

User Manual

MWE FS26TIF G FBK

ES PT FR EN DE IT

teka.com

MICROONDAS CON PARRILLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Modelo: MWE FS26TIF G FBK

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar el horno microondas y guárdelas con cuidado.

Si sigue las instrucciones, el horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA POSIBLE EXPOSICIÓN A UN EXCESO DE ENERGÍA DE MICROONDAS

(a) No intente operar este horno con la puerta abierta, ya que esto puede provocar una exposición perjudicial a la energía de microondas. Es importante no romper o interferir en los cierres de seguridad.

(b) No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta ni permita que la suciedad o los residuos del limpiador se acumulen en las superficies de sellado.

(c) ADVERTENCIA: Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, no debe utilizarse el horno hasta que lo haya reparado una persona competente.

APÉNDICE

Si el aparato no se mantiene en un buen estado de limpieza, su superficie puede degradarse y afectar la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

ESPECIFICACIONES

MODELO	MWE FS26TIF G FBK
TENSIÓN NOMINAL	230 V~
FRECUENCIA NOMINAL	50 Hz
ENTRADA DE MICROONDAS	1380 W
SALIDA DE MICROONDAS	900 W
GRILL	1000 W

CONSUMO DE ENERGÍA

Información del producto sobre el consumo de energía y el tiempo máximo para alcanzar el modo de baja potencia aplicable.

Modo apagado	0,5 W
El tiempo máximo necesario para que el horno microondas alcance automáticamente el modo o condición de baja potencia aplicable.	20 minutos

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica, lesiones a personas o exposición a niveles excesivos de energía de microondas al usar su aparato, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea y siga estos puntos específicos: "PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN A UNA ENERGÍA EXCESIVA DEL MICROONDAS".
2. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Las labores de limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, salvo que tengan 8 años o más y estén supervisados.
3. Mantenga el aparato y su cable alejado del alcance de los niños menores de 8 años.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o por personas con cualificación similar para evitar un riesgo.
5. No está previsto que los aparatos se manejen mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
6. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.
7. Este aparato es un equipo ISM de Clase B, Grupo 2. El Grupo 2 contiene todo el equipo ISM (Industrial, Científico y

Médico) en el que la energía de radiofrecuencia se genera y/o se utiliza intencionalmente en forma de radiación electromagnética para el tratamiento de materiales y equipos de electroerosión.

8. El equipo de Clase B es adecuado para su uso en entornos domésticos y en establecimientos conectados directamente a una red de alimentación de baja tensión.
9. El horno microondas está pensado para usarse de forma independiente.
10. ADVERTENCIA: Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.
11. ADVERTENCIA: No se deben calentar líquidos ni otros alimentos en recipientes sellados, ya que pueden explotar.
12. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
    - Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
    - Casas de campo;
    - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales;
    - Alojamientos tipo bed and breakfast.
13. Use únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.
14. No se permiten recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante el cocinado en el microondas.
15. Al calentar alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido al riesgo de incendio.
16. El horno microondas está diseñado para el calentamiento de alimentos y bebidas. El secado de alimentos o de prendas de vestir, así como el calentamiento de

almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y objetos similares, puede comportar riesgo de lesiones, ignición o incendio.

17. Si observa humo, apague o desenchufe el aparao y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
18. El calentamiento de bebidas en el microondas puede provocar ebullición repentina retardada; por tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
19. Los contenidos de los biberones y de los tarros de comida para bebés deben removerse o agitarse y comprobarse la temperatura antes de su consumo, para evitar quemaduras.
20. Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en el microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que haya terminado el calentamiento por microondas.
21. El horno debe limpiarse regularmente y deben retirarse los restos de comida.
22. No mantener el horno en condiciones de limpieza puede provocar el deterioro de la superficie, lo que podría afectar negativamente la vida útil del aparato y, posiblemente, dar lugar a una situación peligrosa.
23. Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno. (Para hornos provistos de la posibilidad de utilizar una sonda de temperatura.)
24. Tenga cuidado de no desplazar el plato giratorio al sacar los recipientes del aparato.
25. El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
26. El aparato no debe colocarse dentro de un armario.
27. ADVERTENCIA: Cuando el aparato está funcionando en el modo combinado, los niños solo deben usarlo bajo

la supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas.

28. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el aparato está apagado antes de sustituir la bombilla para evitar la posibilidad de una descarga eléctrica.
29. El aparato no debe instalarse detrás de una puerta decorativa para evitar el sobrecalentamiento. (Esto no es aplicable a los aparatos con puerta decorativa.)
30. El horno microondas debe utilizarse con la puerta decorativa abierta. (Para hornos con una puerta decorativa).
31. La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.
32. ADVERTENCIA: Asegúrese de que el interior no contenga ningún objeto ni utensilio no apto para su uso en el microondas antes de utilizar el aparato.
33. ADVERTENCIA: No utilice la cavidad para almacenar productos combustibles, utensilios de cocina, alimentos u otros objetos similares cuando el horno microondas no esté en uso.
34. La luz interior es una función principal que facilita a los usuarios la limpieza y la observación de los alimentos que se están cocinando, etc. Cuando los usuarios ya no necesiten la iluminación, para ahorrar energía, cierren la puerta del microondas; la luz se apagará automáticamente. (Para el horno con iluminación de la cavidad.)
35. No ponga en funcionamiento el microondas vacío: No haga funcionar el microondas sin alimentos en su interior para evitar el sobrecalentamiento y posibles daños en la cavidad.

36. No utilice el microondas de forma continua durante un periodo prolongado, ya que puede activar el mecanismo de protección contra sobrecalentamiento y detener el calentamiento. Una vez que el horno se haya enfriado, se puede utilizar de nuevo.

LÉALO DETENIDAMENTE Y GUÁRDELO COMO REFERENCIA FUTURA

ÚNICAMENTE USO DOMÉSTICO

(NO APTO PARA USO COMERCIAL)

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES A PERSONAS SE REQUIERE UNA INSTALACIÓN A TIERRA

PELIGRO

Riesgo de descarga eléctrica

Tocar alguno de los componentes internos puede provocar graves lesiones personales o la muerte. No desmonte este aparato.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

Un uso inadecuado de la toma a tierra puede provocar una descarga eléctrica.

No lo enchufe en una toma hasta que el aparato esté debidamente instalado y conectado a tierra.

Este aparato debe conectarse a tierra. En caso de que se produzca un cortocircuito eléctrico, la toma a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica ofreciendo un cable de escape para la corriente eléctrica.

Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable a tierra con un enchufe a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma que esté debidamente instalada y conectada a tierra.

Consulte con un electricista cualificado o un reparado si no comprende totalmente las instrucciones a tierra o si tiene dudas de si el aparato está debidamente conectado a tierra.

Si es necesario utilizar un cable de extensión, utilice únicamente un cable de extensión de 3 hilos.

1. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que se derivan de que se enrede o que se tropiecen con él como con un cable largo.
2. Si se emplea un cable largo o un cable de extensión:
   1) La clasificación eléctrica que aparece marcada en el juego de cables o el cable de extensión debe ser como mínimo igual que la clasificación eléctrica del aparato.

2) El cable de extensión debe ser de tipo a tierra de 3 cables.
3) El cable largo debe disponerse de forma que no coloque sobre la encimera o tablero donde los niños puedan tirar de él o puedan tropezarse con él de forma no intencionada.

LIMPIEZA

Asegúrese de desenchufar el aparato de la alimentación.

1. Limpie la cavidad del horno tras usarlo con un paño ligeramente húmedo.
2. Limpie los accesorios de la forma habitual con agua jabonosa.
3. El marco de la puerta y el sello y las piezas cercanas deben limpiarse con cuidado con un paño húmedo cuando estén sucias.
4. No utilice limpiadores abrasivos fuertes ni raspadores metálicos afilados para limpiar el cristal de la puerta del horno, ya que pueden rayar la superficie, lo que puede provocar la rotura del cristal.
5. Consejo de limpieza --- Para una limpieza más sencilla de las paredes de la cavidad que los alimentos cocinados pueden tocar: Coloque medio limón en un bol, añada 300 ml (1/2 pinta) de agua y caliente al 100 % de potencia del microondas durante 10 minutos. Limpie el horno usando un paño suave y seco.

UTENSILIOS

PRECAUCIÓN

Riesgo de lesiones personales

Es peligroso para cualquiera excepto para una persona competente realizar ninguna operación de servicio o mantenimiento que implique la retirada de la carcasa que ofrece protección frente a la exposición de la energía del microondas.

Consulte las instrucciones sobre «Materiales que se pueden utilizar en el horno microondas o que deben evitarse». Es posible que algunos utensilios no metálicos no sean seguros para usar en el microondas. Si tiene cualquier duda, puede probar el utensilio en cuestión siguiendo el procedimiento que aparece debajo.

Prueba de utensilios:

1. Llene un recipiente apto para microondas con 1 taza de agua fría (250 ml) junto con el utensilio en cuestión.
2. Cocínelo a máxima potencia durante 1 minuto.
3. Toque con cuidado el utensilio. Si el utensilio vacío está caliente, no lo use para el cocinado con microondas.
4. No exceda el tiempo de cocción de 1 minuto.

Materiales que puede usar en un horno microondas

Utensilios	Comentarios
Plato para dorar	Siga las instrucciones del fabricante. El fondo del plato para dorar debe de estar al menos 5 mm (3/16 pulgadas) por encima del plato giratorio. Un uso incorrecto puede provocar que se rompa el plato giratorio. (Para el modelo con plato giratorio.)
Platos y cubiertos	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. No use platos rajados o astillados.
Jarras de cristal	Retire siempre la tapa. Úselo únicamente para calendar alimentos hasta que estén calientes. La mayoría de las jarras de cristal no son resistentes al calor y pueden romperse.
Cristalería	Utilice únicamente vidrio resistente al calor del horno. Asegúrese de que no tiene un borde metálico. No use platos rajados o astillados.
Bolsas para cocina en horno	Siga las instrucciones del fabricante. No lo cierre con un lazo metálico. Realice rajas para permitir que escape el vapor.
Platos y tazas de papel	Utilizar únicamente para cocinar o calentar durante periodos breves. No lo deje sin atender mientras cocina.
Toallitas de papel	Use una cubierta alimentaria para recalentar y absorber la grasa. Úselo con supervisión para la cocina a corto plazo solo.
Papel de pergamino	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras o como un envoltorio para el vapor.
Plástico	Solo para microondas. Siga las instrucciones del fabricante. Deben estar etiquetados como «Seguros para microondas». Algunos recipientes de plástico se ablandan, a medida de que los alimentos en su interior se calientan. Las «bolsas de cocción» y las bolsas de plástico debe tener ranuras, estar agujereadas o con ventilación tal y como diga el envase.
Envoltorio de plástico	Solo para microondas. Úselo para cubrir los alimentos durante el cocinado para retener la humedad. No deje que el envoltorio plástico toque los alimentos.
Termómetros	Únicamente seguros para el microondas (termómetros de carne y dulces).
Papel de cera	Úselo como una tapa para evitar salpicaduras y retener la humedad.

Materiales a evitar en el horno microondas


Utensilios	Comentarios
Bandeja de aluminio	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Cartón alimentario con asa de madera	Puede provocar que se arquee. Transfiera alimentos a un plato apto para microondas.
Utensilios metálicos o con reborde metálico	El metal protege los alimentos de la energía del microondas. El reborde metálico puede causar que se arquee.
Ataduras de alambre	Pueden provocar que se arqueen y causar un incendio en el horno.
Bolsas de papel	Pueden causar un incendio en el horno.
Espuma de plástico	La espuma de plástico puede fundirse o contaminar el líquido en el interior cuando se expone a altas temperaturas.
Madera	La madera se secará cuando se use en el microondas y se puede dividir o agrietar.

NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO


(En caso de existir diferencias entre el aparato y las imágenes de este manual, prevalecerá el producto.)

Retire el horno y todos los materiales del cartón y de la cavidad del horno.


El horno viene con los siguientes accesorios:



Manual de instrucciones

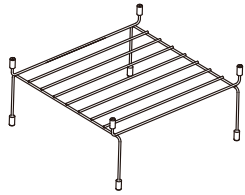

Rejilla de grill

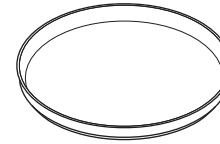


Bandeja para hornear
(puede colocarse sobre la rejilla del grill.)

Tabla de referencia de accesorios

	 Rejilla de grill	 Bandeja para hornear
Microondas	×	×
Descongelación	×	×
Grill	√	√
Combi.	×	×
Menú automático	×	×

NOMBRES DE LAS PIEZAS Y ACCESORIOS DEL HORNO

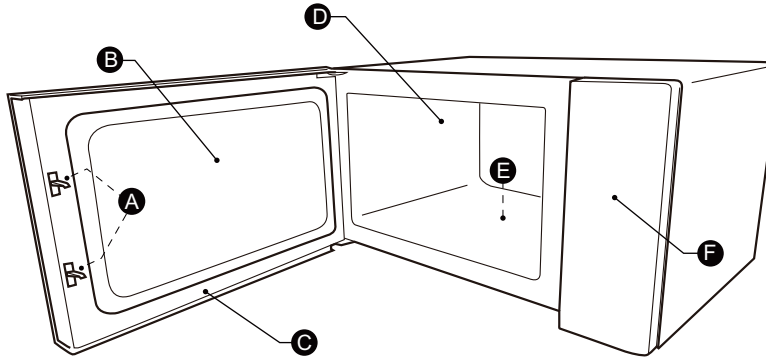

A) Sistema de bloqueo de seguridad
B) Ventana de observación
C) Conjunto de la puerta
D) Cavidad del horno
E) Superficie de calentamiento plana
F) Panel de control


Instalación en la encimera

Retire todos los materiales del envase y accesorios. Examine el horno en busca de cualquier daño como melladuras o la puerta rota. No instale el horno si está dañado.

Carcasa: Retire cualquier película protectora que se encuentre en la superficie de la carcasa del horno microondas.

Instalación

1. Seleccione una superficie plana que ofrezca suficiente espacio abierto para las ventilaciones de admisión y/o salida.

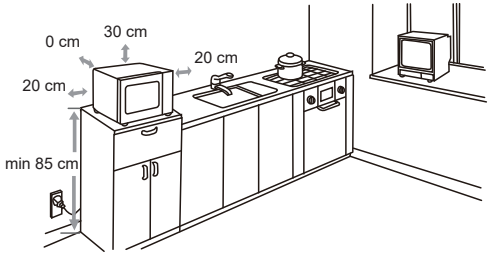

(1) La altura mínima de instalación es de 85 cm.

(2) La superficie posterior del aparato debe colocarse contra una pared.

Deje un espacio mínimo de 30 cm por encima del horno; es necesario un espacio mínimo de 20 cm entre el horno y cualquier pared adyacente.

(3) No retire las patas de la parte inferior del horno.

(4) Bloquear las aperturas de entrada y/o salida puede dañar el horno.

(5) Coloque el horno tan alejado como sea posible de radio y TV. El funcionamiento del horno microondas puede causar interferencias con la recepción de su radio o TV.


2. Enchufe el horno en una toma doméstica estándar. Asegúrese de que la tensión y la frecuencia son las mismas que la tensión y la frecuencia de la etiqueta de calificación.

ADVERTENCIA: No instale el horno encima de una placa de cocina ni de otro electrodoméstico que produzca calor. Si se instala cerca de o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.


La superficie accesible puede estar caliente durante el funcionamiento.



PANEL DE CONTROL

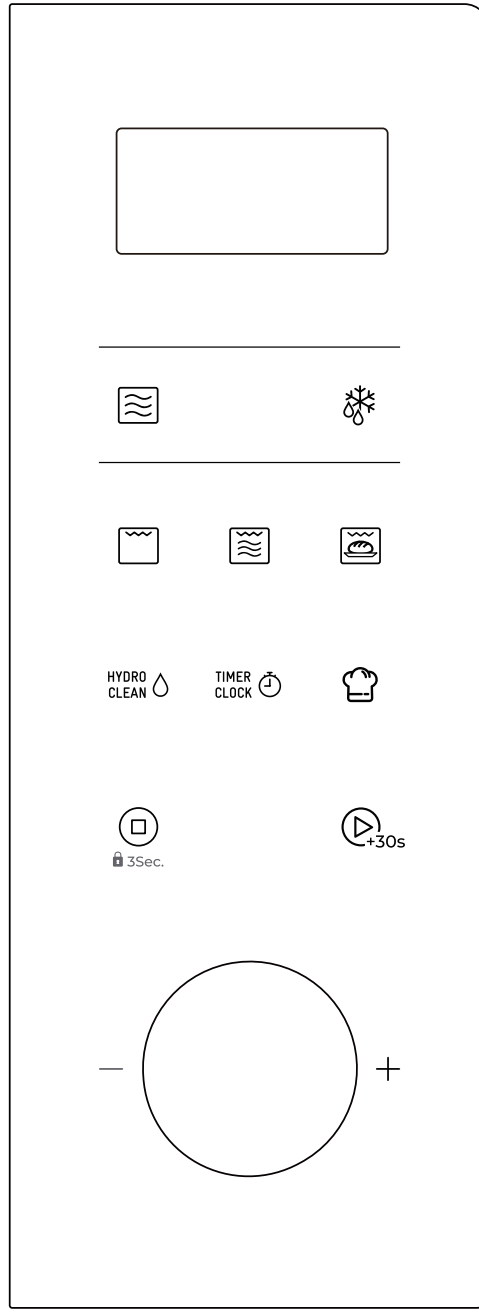

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES DE LOS BOTONES

Botón	Descripción
	Establecer el nivel de potencia para el funcionamiento del microondas
	Descongela rápidamente alimentos congelados según el peso o el tiempo seleccionados
	La función de grill permite dorar o gratinar los alimentos
	La energía de microondas y el grill funcionan alternándose
	Volver a poner crujiente el pan según el peso seleccionado
	Función de desodorización / Función de limpieza
	Temporizador de cuenta atrás / Ajustar la hora del día
	Menú automático con programas preestablecidos por peso
	Pausa el estado de cocinado activo / Cancela la operación actual / Función ECO / Función de bloqueo para niños
	Iniciar cocinado rápido durante 30 segundos / Confirmar entrada / Iniciar operación / Añadir 30 segundos
	Ajuste de parámetros (p. ej., tiempo, nivel de potencia, modo de cocinado , peso, menú automático)

FUNCIONAMIENTO

1. Configurar el reloj

Después de conectar el horno a la corriente, la pantalla muestra «0», suena el zumbador y el horno entra en modo de espera.

(1) Pulse «TIMER CLOCK» dos veces y a continuación se mostrará «00:00».

(2) Gire el botón regulador para establecer la hora.

(3) Pulse «TIMER CLOCK» para confirmar.

(4) Gire el botón regulador para establecer los minutos.

(5) Pulse «TIMER CLOCK» para confirmar. El reloj quedará configurado.

Notas:

(1) El reloj es de 24 horas. Si el reloj no está configurado, no funcionará cuando se encienda.

(2) Para restablecer el reloj, repita los pasos 1 a 5.

2. Configuración del temporizador de la cocina

(1) Pulse «TIMER CLOCK» una vez y a continuación se mostrará «00:00».

(2) Gire el botón regulador para establecer el tiempo deseado. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse «+30s» para confirmar. El temporizador empezará una cuenta atrás.

Nota: El temporizador de la cocina es un temporizador.

3. Cocinado en microondas

Hay 11 niveles de potencia disponibles.

Potencia	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Pantalla	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Pulse «≋» una vez y a continuación se mostrará «P100».

(2) Pulse "≋" repetidamente o gire el botón regulador para ajustar el nivel de potencia. Hay 11 niveles de potencia disponibles.

(3) Pulse «+30s» para confirmar el nivel de potencia.

(4) Gire el botón regulador para establecer el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(5) Pulse «+30s» para empezar a cocinar.

Nota: El nivel de potencia se puede cambiar durante el funcionamiento. Pulse «≋» una vez y a continuación se mostrará la potencia actual durante tres segundos. Pulse «≋» repetidamente o gire el mando para cambiar la potencia. El horno funcionará con la potencia seleccionada.

4. Descongelación por peso

(1) Pulse «» dos veces y la pantalla mostrará «dEF2».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos. Puede elegir un rango de entre 100 y 2000 g.

(3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Nota: Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

5. Descongelar por peso - Carne

(1) Pulse «» varias veces; a continuación, la pantalla mostrará «d-1».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos. Puede elegir un rango de entre 100 y 2000 g.

(3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Nota: Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

6. Descongelar por peso - Pescado

(1) Pulse «» repetidamente y, a continuación, la pantalla mostrará «d-2».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos. Puede elegir un rango de entre 100 y 2000 g.

(3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Nota: Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

7. Descongelar por peso - Aves

(1) Pulse «» repetidamente y, a continuación, la pantalla mostrará «d-3».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos. Puede elegir un rango de entre 100 y 2000 g.

(3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Nota: Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

8. Descongelar por peso - Verduras

(1) Pulse «» repetidamente y, a continuación, la pantalla mostrará «d-4».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos. Puede elegir un rango de entre 100 y 2000 g.

(3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Nota: Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

9. Descongelar por peso - Pan

(1) Pulse «» repetidamente y a continuación la pantalla mostrará «d-5».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos.

(3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Tabla de descongelación de pan

Menú	Peso	Pantalla
Pan	250 g	250 g
	350 g	350 g
	500 g	500 g
	700 g	700 g

Nota: Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

10. Descongelar por tiempo

(1) Pulse «» una vez y la pantalla mostrará «dEF1».

(2) Gire el mando para seleccionar el tiempo de descongelación deseado. El valor máximo de tiempo es «95:00»

(3) Pulse «» para iniciar la descongelación.

Notas:

(1) Sonará el pitido para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la descongelación. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

(2) El nivel de potencia predeterminado es P30 y no se puede cambiar.

11. Recuperar el crujiente del pan

(1) En modo de espera, pulse «» una vez y aparecerá «50 g».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos.

(3) Pulse «» para empezar a cocinar.

Tabla para recuperar el crujiente del pan

Menú	Peso	Pantalla
Recuperar el crujiente del pan	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g

Nota: El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la preparación.
Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

12. Cocinado multifase

Notas: (1) Se pueden configurar dos etapas de cocinado en el modo de cocinado por etapas.

(2) Si selecciona la función de descongelación, funcionará automáticamente en la primera etapa.

(3) El temporizador de cocina, la desodorización, la limpieza y el menú automático no se pueden configurar como una de las etapas multietapa.

Ejemplo: Descongelar 500 g de alimentos y, a continuación, cocinar al 80 % de potencia del microondas durante 7 minutos.

(1) Pulse «» dos veces y la pantalla mostrará «dEF2».

(2) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos de 500 g.

(3) Pulse «» una vez y a continuación se mostrará «P100».

(4) Pulse «» repetidamente para seleccionar el nivel de potencia P80.

(5) Pulse «» para confirmar la potencia del microondas.


(6) Gire el mando regulador para ajustar el tiempo de cocinado a 7 minutos.

(7) Pulse «» para empezar a cocinar.

13. Cocinado con grill

(1) Pulse «» una vez y, a continuación, se mostrará «0:05».

(2) Gire el botón regulador para establecer el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es «95:00».

(3) Pulse «» para empezar a cocinar.

Nota: El zumbador sonará para recordarle que dé la vuelta a los alimentos durante la función de grill. Si no se realiza ninguna operación, el horno continuará funcionando.

14. Cocinado combinado

Su horno también ofrece la opción de cocinado combinado, que utiliza energía de microondas junto con la función grill. Esto le permite cocinar con rapidez y precisión, logrando un dorado y una textura crujiente perfectos.

(1) Pulse «» una vez y, a continuación, se mostrará «C-1».

(2) Pulse «» repetidamente para seleccionar el modo de cocinado y entonces se mostrará «C-2» o «C-1» en orden.

(3) Pulse «» para confirmar el modo.

(4) Gire el botón regulador para establecer el tiempo de cocinado. El valor máximo de tiempo es «95:00».


(5) Pulse «» para empezar a cocinar.

Tabla de combinaciones

Función	Pantalla	Potencia del microondas	Potencia del grill
Combi. 1	C-1	55 %	45 %
Combi. 2	C-2	34 %	66 %

15. Desodorización

(1) Pulse «HYDRO CLEAN» una vez y a continuación la pantalla mostrará «5:00».

(2) Pulse «+30s» para iniciar el funcionamiento de 5 minutos.

Nota: El tiempo predeterminado es de 5 minutos y el nivel de potencia predeterminado es P0; no se puede cambiar ninguno de los dos.


16. Limpieza

Limpiar la cavidad periódicamente para alargar su vida útil.

(1) Ponga 250 ml de agua en un recipiente de 500 ml y luego métalo en el horno.

(2) Toque «HYDRO CLEAN» dos veces y la pantalla mostrará «10:00».

(3) Toque «+30s» para iniciar la limpieza durante 10 minutos.

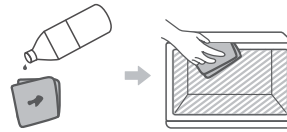

Notas:

(1) Antes de usarlo, limpie los residuos de la cavidad.

(2) Al final de la limpieza es necesario limpiar las manchas con un trapo.

(3) La potencia de limpieza es P100 y no se puede cambiar.

(4) El tiempo de limpieza es de 10 minutos y no se puede cambiar.

17. Función de bloqueo infantil

Puede usar esta función para desactivar los botones de la pantalla y evitar que los niños enciendan el horno por accidente.

Para activar el bloqueo:

En modo de espera, mantenga pulsado « 3Sec. » durante tres segundos. Sonará un pitido y se mostrará el icono de bloqueo.

Para desactivar el bloqueo:

En estado bloqueado, mantenga pulsado « 3Sec. » durante tres segundos. Suena un pitido.

18. Menú automático

(1) Pulse «» una vez y a continuación la pantalla mostrará «A-01».

(2) Pulse «» repetidamente o gire el mando para seleccionar el menú que necesite. Los 20 menús automáticos están disponibles.

(3) Pulse «» para confirmar.

(4) Gire el mando para seleccionar el peso de los alimentos.

(5) Pulse «» para empezar a cocinar.

Cuadro de menú automático

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-01 Recalentar	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-02 Carne	250 g	250 g	P80
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A-03 Verdura congelada	200 g	200 g	P100
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-04 Pasta	50 g (con 450 g de agua fría)	50 g	P80
	100 g (con 800 g de agua fría)	100 g	
A-05 Patata	1 (230 g)	1	P100
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
A-06 Pescado	250 g	250 g	P100
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-07 Bebidas	1 taza (120 ml)	1	P100
	2 tazas (240 ml)	2	
	3 tazas (360 ml)	3	
A-08 Palomitas	50 g	50 g	P100
	100 g	100 g	
A-09 Pizza	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-10 Pechuga de pollo	300 g	300 g	C-2
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-11 Brochetas de ternera	1 (90 g)	1	C-2+G
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-12 Brochetas de cordero	1 (90 g)	1	C-2+G
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-13 Calabaza baby	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-14 Espárragos	150 g	150 g	C-2
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	

Menú	Peso	Pantalla	Potencia
A-15 Tomate	200 g	200 g	C-2+G
	400 g	400 g	
	600 g	600 g	
A-16 Mini pizza fresca	100 g	100 g	C-2+G
	200 g	200 g	
A-17 Lasaña	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-18 Tostada	1 (50 g)	1	G
	2 (100 g)	2	
	3 (150 g)	3	
A-19 Bacon al grill	1 (18 g)	1	C-2+G
	2 (36 g)	2	
A-20 Hamburguesa congelada	1 (175 g)	1	C-2
	2 (350 g)	2	
	3 (525 g)	3	

Nota: Para los menús que requieren dar la vuelta a mitad del ciclo, el zumbador le avisará.

19. Función ECO

Para entrar en el modo ECO:

En modo de espera, pulse « (□) 3Sec. » una vez o si no se realiza ninguna operación en un plazo de cinco minutos.

La pantalla se apagará.

Para cancelar el modo ECO:

En el modo ECO, pulsar cualquier botón, girar el mando o abrir o cerrar la puerta cancelará el modo ECO.

20. Cocinado rápido

(1) En modo de espera, pulse «(▷ +30s)» una vez para cocinar los alimentos al 100 % de potencia durante 30 segundos. Cada pulsación del mismo botón aumenta 30 segundos y el tiempo máximo es «95:00».

(2) En modo de espera, gire primero el mando para seleccionar un tiempo de cocinado al 100 % de potencia. Siga girando el mando para seleccionar el tiempo de cocinado. Posteriormente, pulse "(▷ +30s)" para iniciar el cocinado. El valor máximo de tiempo es «95:00».

Nota: En los modos de cocinado microondas, grill, combinado y descongelar por tiempo, al pulsar «(▷ +30s)» o al girar el mando se puede cambiar el tiempo de cocinado. (Excepto en el menú automático y la descongelación por peso.)

21. Función de consulta

(1) Si el reloj se ha configurado, la hora actual se mostrará durante tres segundos al pulsar «TIMER CLOCK ⏱» en estado de cocinado.

(2) En el modo microondas, grill y cocinado combinado, pulse «≋», «▭» o «≋» para consultar el nivel de potencia o el modo de cocinado. Se mostrará durante tres segundos.

22. Otros

Cuando el microondas está enchufado a una toma de corriente, si se inicia el cocinado sin abrir y cerrar la puerta del horno, en la pantalla aparecerá «Alimentos», solicitando al usuario que añada alimentos. En modo de espera o en modo de pausa, si se abre y se cierra la puerta del horno y el cocinado se inicia pasados más de 6 minutos, en la pantalla también se mostrará «Alimentos». Debe abrir y volver a cerrar la puerta del horno para borrar «Alimentos» de la pantalla, y luego pulsar «(▷ +30s)» para iniciar el cocinado.

Solución de problemas

Antes de llamar al servicio técnico

Pueden producirse averías en todos los aparatos eléctricos. Esto no significa necesariamente que exista un defecto en el aparato. Por este motivo, por favor consulte las tablas para ver si puede corregir la avería. Lea la información de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el servicio posventa. Esto evitará costes de reparación innecesarios. Si no puede resolverlo por sí mismo, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano de la marca.

⚠ ¡ADVERTENCIA: riesgo de lesiones!

Las reparaciones incorrectas son peligrosas

Las reparaciones del aparato deben ser realizadas únicamente por un técnico profesional.

Si el aparato presenta algún defecto, llame al servicio de atención al cliente.

Nunca intente reparar por su cuenta un aparato defectuoso o que sospeche que esté defectuoso.

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	El enchufe del cable de alimentación no está conectado a la toma de corriente.	Desenchufe, luego vuelva a enchufar firmemente.
	Ha habido un corte de electricidad.	Compruebe si la iluminación de su cocina u otros electrodomésticos están funcionando.
	La puerta no está completamente cerrada.	Compruebe si quedan restos de comida o materiales extraños atrapados en la puerta y asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
No calienta	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrese de que la puerta esté correctamente cerrada.
Ruido	Los hornos microondas emiten ruido durante su funcionamiento; no obstante, si el ruido se vuelve inusualmente fuerte o extraño, puede deberse a que el plato giratorio no esté colocado en la posición correcta. (Para el modelo con plato giratorio.)	Coloque el plato giratorio en la posición correcta.

Solución de problemas

PROBLEMA COMÚN	POSIBLE CAUSA	POSIBLE SOLUCIÓN
Descongelación incorrecta	La potencia del microondas está seleccionada en el nivel bajo. Los alimentosestán más fríos de lo habitual.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	El tiempo de cocinado y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocinado y el nivel de potencia correctos.
	No se ha dado la vuelta a los alimentos ni se han removido.	Dé la vuelta o remueva los alimentos.
Alimentos con cocinado desigual; alimentos poco cocinados	La potencia del microondas está seleccionada en el nivel bajo.	-
	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	Los alimentos no están completamente descongelados.	Descongele completamente los alimentos.
	El tiempo de cocinado y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocinado y el nivel de potencia correctos.
	Los alimentos no se han dado la vuelta ni se han removido.	De la vuelta o remueva los alimentos de vez en cuando durante el cocinado.
Alimentos sobrecocidos	La potencia del microondas está seleccionada a un nivel más alto. El tiempo de cocinado y el nivel de potencia no son adecuados.	Utilice el tiempo de cocinado y el nivel de potencia correctos.
El microondas genera chispas y arcos eléctricos.	Se utilizaron materiales que deben evitarse.	Utilice únicamente utensilios de cocina aptos para microondas.
	El horno se pone en funcionamiento sin alimentos en su interior.	No se debe poner en funcionamiento el microondas sin ningún alimento en su interior. Es muy peligroso.
	Quedan restos de comida en el interior del horno.	Limpie la cavidad con un paño húmedo.



Según la directiva sobre Eliminación de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), WEEE deben recogerse y tratarse de forma separada. Si en cualquier momento en el futuro necesita deshacerse de este producto NO se deshaga de este producto como un residuo doméstico. Envíe este producto a puntos de recogida WEEE siempre que estén disponibles.

MICRO-ONDAS COM GRELHA

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Modelo: MWE FS26TIF G FBK

Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o seu forno micro-ondas e guarde-as cuidadosamente.

Se seguir as instruções, o seu forno irá proporcionar-lhe muitos anos de bom funcionamento.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE

PRECAUÇÕES PARA EVITAR A POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A ENERGIA DE MICRO-ONDAS EXCESSIVA

(a) Não tente utilizar este forno com a porta aberta, pois tal pode resultar numa exposição nociva a energia micro-ondas. É importante não quebrar ou adulterar os interbloqueios de segurança.

(b) Não coloque quaisquer objetos entre a superfície dianteira do forno e a porta, nem permita a acumulação de sujidade ou de resíduos de detergente nas superfícies isolantes.

(c) AVISO: Se a porta ou as vedações da porta estiverem danificadas, o forno não deve ser operado até que seja reparado por uma pessoa competente.

ADENDA

Se o eletrodoméstico não for mantido num bom estado de limpeza, a sua superfície pode ficar degradada, afetando a vida útil do mesmo e dando origem a uma situação perigosa.

ESPECIFICAÇÕES

MODELO	MWE FS26TIF G FBK
TENSÃO NOMINAL	230 V~
FREQUÊNCIA NOMINAL	50 Hz
ENTRADA DE MICRO-ONDAS	1380 W
SAÍDA DE MICRO-ONDAS	900 W
GRELHADOR	1000 W

CONSUMO DE ENERGIA

Informações do produto relativas ao consumo de energia e ao tempo máximo para atingir o modo de baixa energia aplicável.

Modo desligado	0,5 W
O tempo máximo necessário para que o forno micro-ondas atinja automaticamente o modo ou condição de baixa potência aplicável.	20 minutos

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

AVISO

A fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou exposição a níveis excessivos de energia do forno micro-ondas durante a utilização do seu eletrodoméstico, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes:

1. Leia e siga o especificado: "PRECAUÇÕES PARA EVITAR POSSÍVEL EXPOSIÇÃO A NÍVEIS EXCESSIVOS DE ENERGIA DO MICRO-ONDAS".
2. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e de conhecimentos, desde que lhes tenha sido dada supervisão ou instruções quanto ao uso do aparelho de forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham 8 anos ou mais e estejam sob supervisão.
3. Mantenha o eletrodoméstico e o seu cabo de alimentação fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.
4. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou respetivo agente de assistência ou uma pessoa similarmente qualificada para evitar riscos.
5. Os aparelhos não se destinam a ser operados através de um temporizador externo ou de um sistema de controlo remoto separado.
6. A temperatura das superfícies acessíveis pode ser elevada quando o aparelho está a funcionar.
7. Este aparelho é um equipamento ISM, Grupo 2, Classe B. O Grupo 2 contém todo o equipamento ISM (Industrial, Científico e Médico) em que a energia de radiofrequência é intencionalmente gerada e/ou utilizada na forma de

radiação eletromagnética para o tratamento de materiais, bem como equipamento de erosão por faísca.

8. Equipamento de Classe B é adequado para utilização em estabelecimentos domésticos e em estabelecimentos diretamente ligados a uma rede de alimentação de baixa tensão.
9. O forno micro-ondas destina-se à utilização independente.
10. AVISO: É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente efetuar qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de uma tampa que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.
11. AVISO: Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes selados, pois podem explodir.
12. Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
    - áreas de cozinha dos funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
    - casas rurais;
    - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de residências;
    - ambientes do tipo alojamento e pequeno-almoço.
13. Apenas utilize utensílios que sejam adequados à utilização em fornos micro-ondas.
14. Recipientes metálicos para alimentos e bebidas não são permitidos durante a cozedura no micro-ondas.
15. Ao aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, vigie o forno devido à possibilidade de ignição.
16. O forno micro-ondas destina-se ao aquecimento de alimentos e bebidas. A secagem de alimentos ou de roupa e o aquecimento de almofadas térmicas, chinelos, esponjas, panos húmidos e semelhantes podem causar risco de ferimentos, ignição ou incêndio.
17. Se for observado fumo, desligue o aparelho ou retire a ficha da tomada e mantenha a porta fechada para abafar quaisquer chamas.

18. O aquecimento de bebidas no micro-ondas pode resultar no sobreaquecimento do líquido para além do ponto de ebulição sem que se verifique o borbulhar, portanto, deverá ter cuidado no manuseio do recipiente.
19. O conteúdo de biberões e de recipientes de comida para bebé devem ser mexidos ou agitados e a temperatura deve ser verificada antes do consumo de forma a evitar queimaduras.
20. Os ovos com casca e os ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos no micro-ondas, pois podem explodir, mesmo depois de terminado o aquecimento no micro-ondas.
21. O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos devem ser removidos.
22. A falta de limpeza do forno poderá levar à deterioração da superfície, o que poderá afetar o tempo de vida útil do aparelho e, possivelmente, resultar numa situação perigosa.
23. Utilize apenas a sonda de temperatura recomendada para este forno.(Para fornos que permitem a utilização de uma sonda de deteção de temperatura.)
24. Deve ter-se o cuidado de não deslocar o prato rotativo ao retirar recipientes do aparelho.
25. O eletrodoméstico não deve ser limpo com um aparelho de limpeza a vapor.
26. O aparelho não deve ser colocado num armário.
27. AVISO: Quando o eletrodoméstico é utilizado no modo combinado, as crianças apenas podem utilizar o forno sob supervisão de adultos devido às temperaturas geradas.
28. AVISO: Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substituir a lâmpada para evitar a possibilidade de choque elétrico.
29. O aparelho não deve ser instalado atrás da porta de um móvel de cozinha, de forma a evitar o sobreaquecimento.

(Esta instrução não é aplicável a eletrodomésticos com porta decorativa.)

30. O forno micro-ondas tem de ser utilizado com a porta decorativa aberta. (Para fornos com porta decorativa.)
31. A superfície traseira dos eletrodomésticos deve ser colocada contra uma parede.
32. AVISO: Certifique-se de que a cavidade não contenha quaisquer objetos ou utensílios que não sejam adequados para utilização no forno micro-ondas antes de utilizar o aparelho.
33. AVISO: Não utilize o interior para guardar produtos combustíveis, utensílios de cozinha, alimentos ou itens semelhantes quando o forno micro-ondas não estiver a ser utilizado.
34. A iluminação da cavidade é uma função principal, que pode facilitar aos utilizadores a limpeza e a observação dos alimentos a serem cozinhados, etc. Quando os utilizadores já não precisarem da iluminação, para poupança de energia, por favor feche a porta do forno; a luz apagará automaticamente nessa altura. (Para o forno com iluminação da cavidade.)
35. Não opere o forno micro-ondas quando vazio: Evite ligar o micro-ondas sem comida no interior para evitar o sobreaquecimento e potenciais danos à cavidade.
36. Não utilize o forno micro-ondas continuamente por um período prolongado, pois isso pode ativar o mecanismo de proteção contra sobreaquecimento e interromper o aquecimento. Depois de o micro-ondas arrefecer, pode voltar a ser usado.

LEIA CUIDADOSAMENTE E CONSERVE PARA REFERÊNCIA FUTURA

APENAS PARA UTILIZAÇÃO DOMÉSTICA (NÃO SE DESTINA AO USO COMERCIAL)

INSTALAÇÃO COM LIGAÇÃO À TERRA (PARA REDUZIR O RISCO DE FERIMENTOS)

PERIGO

Risco de choque elétrico

Tocar em alguns dos componentes internos pode provocar ferimentos graves ou morte. Não desmonte este eletrodoméstico.

AVISO

Risco de choque elétrico

A utilização inadequada da ligação à terra pode resultar em choque elétrico.

Não ligue a ficha a uma tomada até o eletrodoméstico estar devidamente instalado e ligado à terra.

Este aparelho tem de ser ligado à terra. Em caso de curto-circuito, a ligação à terra reduz o risco de choque elétrico providenciando um "escape" para a corrente elétrica.

Este eletrodoméstico está equipado com um cabo com fio de terra com uma ficha ligada à terra. A ficha tem de ser ligada a uma tomada devidamente instalada e ligada à terra.

Consulte um eletricista ou um técnico qualificados se as instruções relativas à ligação à terra não forem compreendidas ou se persistirem dúvidas quanto ao facto de o eletrodoméstico estar ou não devidamente ligado à terra.

Se for necessário utilizar um cabo de extensão, utilize apenas um cabo de 3 fios.

1. É fornecido um cabo de alimentação de curta extensão para reduzir os riscos resultantes de este ficar enredado ou de as pessoas tropeçarem num cabo mais longo.
2. Se for utilizado um cabo mais longo ou um cabo de extensão:
   1) A classificação elétrica assinalada do cabo ou cabo de extensão deve ser, pelo menos, igual à classificação elétrica do eletrodoméstico.

2) O cabo de extensão tem de ser um cabo de 3 fios com ligação à terra.
3) O cabo comprido deve ser arranjado de forma a não ficar pendurado sobre a bancada ou mesa, onde possa ser puxado por crianças ou onde alguém possa tropeçar nele involuntariamente.

LIMPEZA

Certifique-se de que desliga o eletrodoméstico da fonte de alimentação.

1. Limpe o interior do forno utilizando um pano ligeiramente humedecido.
2. Limpe os acessórios da forma habitual, com água e sabão.
3. A moldura da porta, vedantes e peças das imediações têm de ser limpas cuidadosamente com um pano húmido sempre que estiverem sujas.
4. Não utilize produtos de limpeza abrasivos agressivos ou raspadores de metal afiados para limpar o vidro da porta do forno, pois podem riscar a superfície, o que pode resultar na quebra do vidro.
5. Dica de limpeza---para uma limpeza simples das paredes do interior do forno nas quais os alimentos cozinhados podem tocar: Coloque meio limão numa tigela, adicione 300 ml (1/2 pinta) de água e aqueça no micro-ondas a 100% de potência durante 10 minutos. Limpe o forno com um pano macio e seco.

UTENSÍLIOS

CUIDADO

Risco de ferimentos

É perigoso para qualquer pessoa que não seja competente efetuar qualquer operação de assistência ou reparação que envolva a remoção de uma tampa que protege contra a exposição à energia de micro-ondas.

Consulte as instruções sobre "Materiais que pode usar no forno micro-ondas ou que deve evitar no forno micro-ondas". Alguns utensílios não metálicos podem não ser seguros para uma utilização no micro-ondas. Em caso de dúvida, pode testar o utensílio em questão realizando o procedimento abaixo.

Teste de utensílios:

1. Encha um recipiente próprio para micro-ondas com 1 chávena (250 ml) de água fria, juntamente com o utensílio em questão.
2. Cozinhe na potência máxima durante 1 minuto.
3. Toque cuidadosamente no utensílio. Se estiver quente, não deve utilizá-lo no micro-ondas.
4. Não exceda 1 minuto de tempo de cozedura.

Materiais que pode utilizar no forno de micro-ondas

Utensílios	Observações
Prato para dourar alimentos	Siga as instruções do fabricante. O fundo do prato de cozedura deve estar pelo menos 3/16 polegadas (5mm) acima do prato giratório. Uma utilização incorreta pode provocar a quebra do prato giratório. (Para o modelo com prato giratório.)
Serviço de jantar	Apenas louça adequada a micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Não utilize pratos partidos ou lascados.
Frascos de vidro	Retire sempre a tampa. Utilize apenas para aquecer alimentos até estarem quentes. A maioria dos frascos de vidro não são resistentes ao calor e podem quebrar.
Copos	Utilize apenas copos resistentes ao calor próprios para irem ao forno. Certifique-se de que não possuem rebordos metálicos. Não utilize pratos partidos ou lascados.
Sacos para cozedura no forno	Siga as instruções do fabricante. Não feche com atilhos metálicos. Faça alguns cortes para permitir a saída do vapor.
Pratos e copos de papel	Utilize apenas para cozedura/aquecimento de alimentos de curta duração. Não deixe o forno sem vigilância durante a cozedura.
Papel de cozinha	Utilize para tapar os alimentos a aquecer e para absorver a gordura. Utilize apenas sob supervisão em cozedura de alimentos de curta duração.
Papel vegetal	Utilize como cobertura para prevenir salpicos ou como embrulho para cozinhar a vapor.
Plástico	Apenas louça adequada a micro-ondas. Siga as instruções do fabricante. Deve ser rotulado "Seguro para Microondas". Alguns recipientes de plástico podem derreter, pois os alimentos no seu interior ficam quentes. "Sacos de cozedura" e sacos de plástico bem fechados devem ser rasgados, perfurados ou ventilados conforme indicado na embalagem.
Película aderente	Apenas louça adequada a micro-ondas. Utilize para cobrir os alimentos durante a cozedura, para retenção da humidade. Não permita que a película aderente toque nos alimentos.
Termómetros	Apenas "adequado para micro-ondas" (termómetros para carne e doces).
Papel encerado	Utilize como cobertura para prevenir salpicos e para reter a humidade.

Materiais a evitar no forno micro-ondas


Utensílios	Observações
Bandeja de alumínio	Pode gerar centelhas. Transfira os alimentos para um prato adequado para micro-ondas.
Embalagem de cartão com pega metálica	Pode gerar centelhas. Transfira os alimentos para um prato adequado para micro-ondas.
Utensílios metálicos ou com rebordos metálicos	O metal protege os alimentos da energia de micro-ondas. Os rebordos metálicos podem gerar centelhas.
Atilhos metálicos	Podem gerar centelhas e provocar um incêndio no forno.
Sacos de papel	Podem provocar um incêndio no forno.
Espuma de plástico	A espuma de plástico pode derreter ou contaminar o líquido no interior quando exposta a temperaturas elevadas.
Madeira	A madeira irá secar quando utilizada no forno micro-ondas, podendo rachar.

DESIGNAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS DO FORNO


(Em caso de diferenças entre o eletrodoméstico e as imagens apresentadas neste manual, prevalecerá o produto.)

Retire o forno e todos os materiais do interior da caixa e do interior do forno.


O seu forno inclui os seguintes acessórios:



Manual de instruções

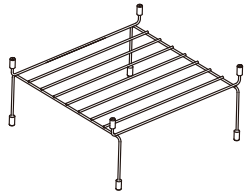

Grelha

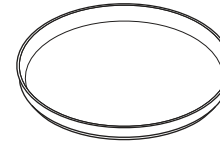


Tabuleiro (pode ser colocado na grelha.)

Tabela de referência de acessórios

	 **Grelha**	 **Tabuleiro para assar**
Micro-ondas	×	×
Descongelar	×	×
Grelhador	√	√
Comb	×	×
Menu automático	×	×

DESIGNAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS DO FORNO

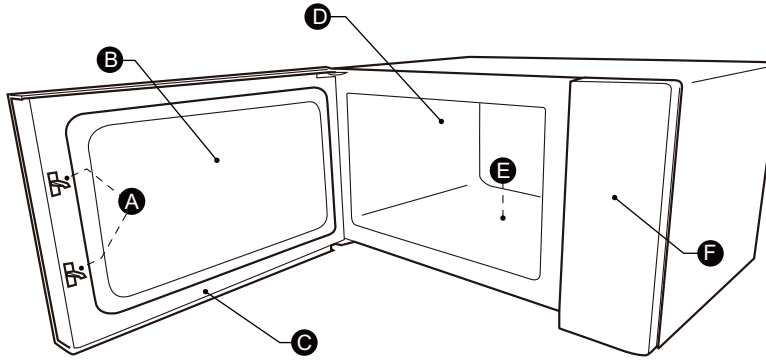

A) Sistema de bloqueio de segurança
B) Janela de visualização
C) Montagem da porta
D) Cavidade do forno
E) Superfície de aquecimento plana
F) Painel de controlo


Instalação em balcão

Retire todo o material de embalamento e acessórios. Examine o forno e veja se tem danos como mossas ou a porta partida. Não instale o forno se estiver danificado.

Armário: Remova toda a película protetora que se encontre na superfície do forno micro-ondas.

Instalação

1. Selecione uma superfície nivelada com espaço livre suficiente para as entradas e/ou saídas de ar.

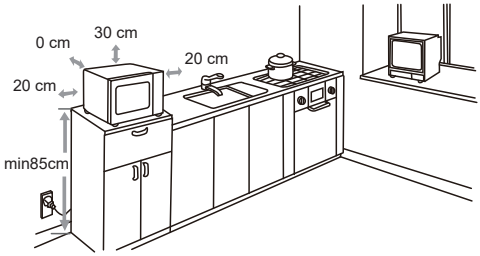

(1) A altura mínima da instalação é de 85 cm.

(2) A superfície traseira do eletrodoméstico deve ser colocada contra uma parede.

Deixe uma folga mínima de 30 cm por cima do forno; é necessária uma folga mínima de 20 cm entre o forno e qualquer parede adjacente.

(3) Não remova os pés da parte inferior do forno.

(4) O bloqueio das aberturas de entrada e/ou saída de ar pode danificar o forno.

(5) Coloque o forno o mais afastado possível de rádios e aparelhos de TV. O funcionamento do forno micro-ondas pode causar interferência na receção do seu rádio ou TV.


2. Ligue o seu forno a uma tomada elétrica doméstica normal. Certifique-se de que a tensão e a frequência é a mesma que a tensão e frequência indicados na etiqueta de classificação.

AVISO: Não instale o forno por cima de uma placa elétrica ou outro eletrodoméstico que produza calor. Se instalado perto ou sobre uma fonte de calor, o forno poderia ser danificado e a garantia ficaria sem efeito.

A superfície acessível pode ficar quente durante o funcionamento.



PAINEL DE CONTROLO

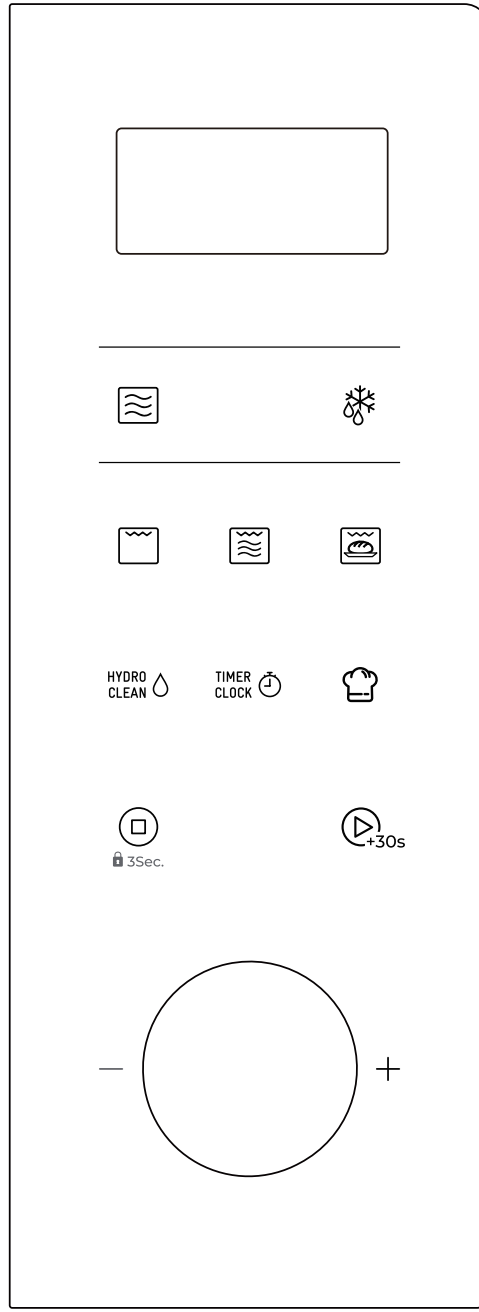

VISÃO GERAL DAS FUNÇÕES DOS BOTÕES

Botão	Descrição
	Defina o nível de potência para a operação do micro-ondas
	Descongela rapidamente alimentos congelados com base no peso ou no tempo selecionado
	A função grelhar permite dourar ou gratinar os seus alimentos
	A energia de micro-ondas e o grelhador são usados alternadamente
	Retorno da crocância do pão com base no peso selecionado
HYDRO CLEAN	Função de desodorização / Função de limpeza
TIMER CLOCK	Temporizador regressivo / Definir hora do dia
	Menu automático com programas pré-definidos por peso
3Sec.	Pausar cozedura em curso / Cancela a operação atual / Modo ECO / Bloqueio para crianças
+30s	Iniciar cozedura rápida por 30 s / Confirmar introdução / Iniciar operação / Adicionar 30 s
− +	Ajustar parâmetros (por exemplo, tempo, nível de potência, modo de cozedura, peso, menu automático)

OPERAÇÃO

1. Configurar o relógio

Após ligar o forno à corrente, o visor indica "0", ouve-se um sinal sonoro e o forno entra em modo de espera.

(1) Prima "TIMER CLOCK" duas vezes e em seguida aparecerá “00:00”.

(2) Rode o botão para definir os números da hora.

(3) Prima "TIMER CLOCK" para confirmar.

(4) Rode o botão para definir os números dos minutos.

(5) Prima "TIMER CLOCK" para confirmar. O relógio está definido.

Notas:

(1) O relógio tem um mostrador de 24 horas. Se o relógio não estiver definido, não funciona quando for ligado.

(2) Para repor o relógio, repita os passos 1 a 5.

2. Configurar o temporizador de cozinha

(1) Prima "TIMER CLOCK" uma vez e então será apresentado “00:00”.

(2) Rode o botão para definir o tempo desejado. O valor de tempo máximo é de "95:00".

(3) Prima "+30s" para confirmar. O temporizador inicia a contagem decrescente.

Nota: O temporizador de cozinha é um temporizador.

3. Cozinhar no micro-ondas

Estão disponíveis 11 níveis de potência.

Potência	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Ecrã	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Prima "≋" uma vez e, em seguida, será apresentado "P100".

(2) Prima "≋" repetidamente ou gire o botão para ajustar o nível de potência. Estão disponíveis 11 níveis de potência.

(3) Prima "+30s" para confirmar o nível de potência.

(4) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "95:00".

(5) Prima "+30s" para começar a cozinhar.

Nota: O nível de potência pode ser alterado durante a operação. Prima "≋" uma vez e em seguida a potência atual será exibida durante 3 segundos. Prima "≋" repetidamente ou rode o manípulo para alterar a potência. O micro-ondas funcionará com a potência selecionada.

4. Descongelação por peso

(1) Prima "❄" duas vezes e, em seguida, o ecrã apresenta "dEF2".

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de pesos é entre 100 e 2000 g.

(3) Prima "▷ +30s" para iniciar a descongelação.

Nota: Irá ouvir-se a campainha para o lembrar de voltar os alimentos durante a descongelação. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

5. Descongelar por peso - Carne

(1) Prima "❄" repetidamente e, em seguida, o ecrã mostrará "d-1".

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de pesos é entre 100 e 2000 g.

(3) Prima "▷ +30s" para iniciar a descongelação.

Nota: Irá ouvir-se a campainha para o lembrar de voltar os alimentos durante a descongelação. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

6. Descongelar por peso - Peixe

(1) Prima "❄" repetidamente e, em seguida, o ecrã mostrará "d-2".

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de pesos é entre 100 e 2000 g.

(3) Prima "▷ +30s" para iniciar a descongelação.

Nota: Irá ouvir-se a campainha para o lembrar de voltar os alimentos durante a descongelação. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

7. Descongelar por peso - Aves

(1) Prima "❄" repetidamente e, em seguida, o ecrã mostrará "d-3".

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de pesos é entre 100 e 2000 g.

(3) Prima "▷ +30s" para iniciar a descongelação.

Nota: Irá ouvir-se a campainha para o lembrar de voltar os alimentos durante a descongelação. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

8. Descongelar por peso - Vegetais

(1) Prima "❄" repetidamente e, em seguida, o ecrã mostrará "d-4".

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento. O intervalo de pesos é entre 100 e 2000 g.

(3) Prima "▷ +30s" para iniciar a descongelação.

Nota: Irá ouvir-se a campainha para o lembrar de voltar os alimentos durante a descongelação. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

9. Descongelar por peso - Pão

(1) Prima "❄" repetidamente e, em seguida, o ecrã mostrará "d-5".

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento.

(3) Prima "▷ +30s" para iniciar a descongelação.

Tabela de descongelamento do pão

Menu	Peso	Ecrã
Pão	250 g	250 g
	350 g	350 g
	500 g	500 g
	700 g	700 g

Nota: Irá ouvir-se a campainha para o lembrar de voltar os alimentos durante a descongelação. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

10. Descongelar por tempo

(1) Prima "❄" uma vez e, em seguida, o ecrã apresenta "dEF1".

(2) Gire o botão rotativo para definir o tempo de descongelação desejado. O valor máximo do tempo é "95:00"

(3) Prima "▷ +30s" para iniciar a descongelação.

Notas:

(1) Irá ouvir-se a campainha para o lembrar de voltar os alimentos durante a descongelação. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

(2) O nível de potência predefinido é P30 e não pode ser alterado.

11. Restaurar a crocância do pão

(1) Em modo de espera, prima "" uma vez e, em seguida, será mostrado "50 g".

(2) Rode o botão para definir o peso do alimento.

(3) Prima "+30s" para começar a cozinhar.

Tabela de restauração da crocância do pão

Menu	Peso	Ecrã
Restaurar a crocância do pão	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g

Nota: O sinal sonoro soará para o lembrar de virar a comida durante a cozedura.
Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

12. Cozedura em várias fases

Notas: (1) Podem ser definidas duas etapas no modo de cozedura em múltiplas etapas.

(2) Se configurar a função de descongelamento, ela funcionará automaticamente na primeira etapa.

(3) O temporizador de cozinha, a desodorização, a limpeza e o menu automático não podem ser definidos como uma das etapas múltiplas.

Exemplo: Descongele o alimento de 500 g e depois cozinhe-o a 80 % da potência do micro-ondas durante 7 minutos.

(1) Prima "" duas vezes e, em seguida, o ecrã apresenta "dEF2".

(2) Gire o botão para definir o peso do alimento para 500 g.

(3) Prima "" uma vez e, em seguida, será apresentado "P100".

(4) Prima "" repetidamente para definir o nível de potência para P80.

(5) Prima "+30s" para confirmar a potência do micro-ondas.

(6) Gire o manípulo para definir o tempo de cozedura para 7 minutos.

(7) Prima "+30s" para começar a cozinhar.

13. Cozinhar com grelhador

(1) Prima "" uma vez e depois será exibido "0:05".

(2) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "95:00".

(3) Prima "" para começar a cozinhar.

Nota: O sinal sonoro soará para lhe lembrar de virar a comida durante o grelhado. Se não realizar qualquer operação, o forno continuará a trabalhar.

14. Cozinhar combinado

O seu forno também oferece a opção de cozedura combinada, que utiliza energia de micro-ondas juntamente com o modo de grelhador. Isto permite cozinhar com rapidez e precisão, obtendo um dourado e uma textura crocante perfeitos.

(1) Prima "" uma vez e, em seguida, será mostrado "C-1".

(2) Prima "" repetidamente para escolher o modo de cozedura; em seguida, serão apresentados, por esta ordem, "C-2" e "C-1".

(3) Prima "" para confirmar o modo.

(4) Rode o botão para definir o tempo de cozedura. O valor de tempo máximo é de "95:00".

(5) Prima "" para começar a cozinhar.

Tabela de combinações

Função	Ecrã	Potência do micro-ondas	Potência do grelhador
Comb 1	C-1	55%	45%
Comb 2	C-2	34%	66%

15. Desodorização

(1) Prima "HYDRO CLEAN" uma vez e o ecrã mostrará "5:00".

(2) Prima "+30s" para iniciar o funcionamento de 5 minutos.

Nota: O tempo predefinido é 5 minutos, e o nível de potência predefinido é P0, ambos não podem ser alterados.


16. Limpeza

Limpar regularmente a cavidade para prolongar a sua vida útil.

(1) Coloque 250 ml de água num recipiente de 500 ml e depois leve-o ao forno.

(2) Toque em "HYDRO CLEAN" duas vezes e depois o ecrã mostrará "10:00".

(3) Toque em "+30s" para iniciar a limpeza de 10 minutos.

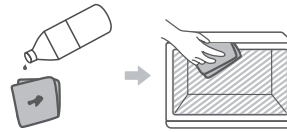

Notas:

(1) Antes de utilizar o aparelho, limpe os resíduos da cavidade.

(2) Após o fim da limpeza, é necessário limpar as manchas com um pano.

(3) A potência de limpeza é P100 e não pode ser alterada.

(4) O tempo de limpeza é de 10 minutos e não pode ser alterado.

17. Função de bloqueio para crianças

Pode utilizar esta função para desativar os botões do ecrã e impedir que as crianças liguem acidentalmente o forno.

Para ativar o bloqueio:

No modo de espera, prima sem soltar " □ 3Sec. " durante três segundos. Soa um bip, e o ícone de bloqueio será apresentado.

Para desativar o bloqueio:

Em estado bloqueado, prima sem soltar " □ 3Sec. " durante 3 segundos. Será emitido um sinal sonoro.

18. Menu automático

(1) Prima “” uma vez e de seguida o ecrã mostrará “A-01”.

(2) Prima “” repetidamente ou gire o botão para escolher o menu de que necessita. Estão disponíveis 20 menus automáticos.

(3) Prima “” para confirmar.

(4) Rode o botão para definir o peso do alimento.

(5) Prima "" para começar a cozinhar.

Gráfico do menu automático

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-01 Reaquecer	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-02 Carne	250 g	250 g	P80
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A-03 Legume congelado	200 g	200 g	P100
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-04 Massa	50 g (Com 450 g de água fria)	50 g	P80
	100 g (com 800 g de água fria)	100 g	
A-05 Batata	1 (230 g)	1	P100
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
A-06 Peixe	250 g	250 g	P100
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-07 Bebidas	1 chávena (120 ml)	1	P100
	2 chávenas (240 ml)	2	
	3 chávenas (360 ml)	3	
A-08 Pipocas	50 g	50 g	P100
	100 g	100 g	
A-09 Pizza	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-10 Peito de frango	300 g	300 g	C-2
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-11 Espetadas de vaca	1 (90 g)	1	C-2+G
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-12 Espetadas de cordeiro	1 (90 g)	1	C-2+G
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-13 Mini-abóbora	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-14 Espargos	150 g	150 g	C-2
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	

Menu	Peso	Ecrã	Potência
A-15 Tomate	200 g	200 g	C-2+G
	400 g	400 g	
	600 g	600 g	
A-16 Mini pizza fresca	100 g	100 g	C-2+G
	200 g	200 g	
A-17 Lasanha	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-18 Torrada	1 (50 g)	1	G
	2 (100 g)	2	
	3 (150 g)	3	
A-19 Grelhar bacon	1 (18 g)	1	C-2+G
	2 (36 g)	2	
A-20 Hambúrguer congelado	1 (175 g)	1	C-2
	2 (350 g)	2	
	3 (525 g)	3	

Nota: Para menus que exigem virar a meio, o sinal sonoro irá avisá-lo para virar.

19. Função ECO

Para entrar no modo ECO:

No modo de espera, prima " (□ 3Sec.) " uma vez ou se não houver qualquer operação durante cinco minutos.

O ecrã irá desligar-se.

Para cancelar o modo ECO:

No modo ECO, premir qualquer tecla, rodar o botão, abrir ou fechar a porta cancelará o modo.

20. Cozedura rápida

(1) No modo de espera, prima "(▷ +30s)" uma vez para cozinhar os alimentos no nível de potência de 100% durante 30 segundos. Cada pressão da mesma tecla aumenta o tempo em 30 segundos e o valor máximo é "95:00".

(2) No modo de espera, gire primeiro o botão para definir o tempo de cozedura com 100% de potência. Continue a rodar o botão para ajustar o tempo de cozedura. Em seguida, prima "(▷ +30s)" para iniciar a cozedura. O valor de tempo máximo é de "95:00".

Nota: No estado de cozedura por micro-ondas, grelhador, combinação e descongelamento por tempo, premir "(▷ +30s)" ou rodar o botão pode alterar o tempo de cozedura. (Exceto o menu automático e o descongelamento por peso.)

21. Função de consulta

(1) Se o relógio tiver sido definido, a hora atual será exibida durante 3 segundos ao premir "TIMER CLOCK ⏱" no estado de cozedura.

(2) No modo de cozedura micro-ondas, grelhador e combinado, prima "≋", "▭" ou "≋" para consultar o nível de potência ou o modo de cozedura. Será exibido durante 3 segundos.

22. Outro

Quando o micro-ondas estiver ligado a uma tomada, se a cozedura for iniciada sem abrir e fechar a porta do forno, "Food" será apresentado no ecrã, solicitando ao utilizador que adicione alimento. Em modo de espera ou pausa, se a porta do forno for aberta e fechada mas a cozedura for iniciada após mais de 6 minutos, "Food" também será apresentado no ecrã. Deve abrir e fechar novamente a porta do forno para remover "Food" do ecrã, e depois prima "(▷ +30s)" para iniciar a cozedura.

Resolução de problemas

Antes de contactar o serviço de assistência

Podem ocorrer avarias em todos os aparelhos elétricos. Isto não significa necessariamente que haja um defeito no aparelho. Por esse motivo, consulte as tabelas para verificar se consegue corrigir a avaria. Leia as informações de solução de problemas antes de contactar o serviço pós-venda. Isto evitará custos de reparação desnecessários. Se não conseguir resolver por si próprio, contacte, por favor, o centro de assistência autorizado da marca mais próximo.

⚠ AVISO — Risco de ferimentos!

Reparações inadequadas são perigosas

As reparações do aparelho devem ser efetuadas apenas por um técnico profissional.

Se o aparelho estiver avariado, ligue para o Serviço de Apoio ao Cliente.

Nunca tente reparar um aparelho defeituoso ou suspeito de defeito por si próprio.

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O aparelho não está a funcionar.	A ficha do cabo de alimentação não está ligada.	Desligue da tomada, depois volte a ligar firmemente.
	Houve um corte de energia.	Verifique se a iluminação da sua cozinha ou outros aparelhos estão a funcionar.
	A porta não está totalmente fechada.	Verifique se existem resíduos de alimentos ou materiais estranhos presos na porta e certifique-se de que a porta está devidamente fechada.
Não aquece	A porta não está bem fechada.	Certifique-se de que a porta está devidamente fechada.
Ruído	Os micro-ondas fazem ruído enquanto funcionam, mas se o ruído ficar excessivamente alto ou invulgar, pode dever-se ao facto de o prato giratório não estar colocado na posição correta. (Para o modelo com prato giratório.)	Coloque o prato giratório na posição correta.

Resolução de problemas

PROBLEMA COMUM	CAUSA POSSÍVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Descongelação inadequada	A definição de potência do micro-ondas está mais baixa. A comida está mais fria do que o habitual.	-
	Foram utilizados materiais a evitar.	Use apenas utensílios de cozinha seguros para micro-ondas.
	O tempo de confeção e o nível de potência não são adequados.	Utilize o tempo de confeção e o nível de potência corretos.
	A comida não é virada nem mexida.	Vire ou mexa a comida.
Alimentos cozinhados de forma desigual; Alimentos mal cozinhados	A definição de potência do micro-ondas está mais baixa.	-
	Foram utilizados materiais a evitar.	Use apenas utensílios de cozinha seguros para micro-ondas.
	O alimento não está completamente descongelado.	Descongele completamente os alimentos.
	O tempo de confeção e o nível de potência não são adequados.	Utilize o tempo de confeção e o nível de potência corretos.
	A comida não é virada nem mexida.	Vire ou mexa os alimentos de vez em quando durante a cozedura.
Alimentos cozidos demais	A potência do micro-ondas está definida para um nível mais elevado. O tempo de confeção e o nível de potência não são adequados.	Utilize o tempo de confeção e o nível de potência corretos.
O micro-ondas está a emitir faíscas, e a provocar arcos.	Foram utilizados materiais a evitar.	Use apenas utensílios de cozinha seguros para micro-ondas.
	O forno está a ser utilizado sem alimento no seu interior.	É proibido ligar o forno sem qualquer alimento no seu interior. É muito perigoso.
	Os alimentos derramados permanecem na cavidade.	Limpe a cavidade com um pano húmido.



De acordo com a diretiva relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), estes devem ser recolhidos e tratados separadamente. Se, em qualquer momento no futuro, necessitar de eliminar este produto, NÃO o elimine juntamente com os resíduos domésticos. Envie este produto para pontos de recolha de REEE, se disponíveis.

FOUR À MICRO-ONDES AVEC GRIL

MANUEL D'INSTRUCTION

Modèle : MWE FS26TIF G FBK

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser le four à micro-ondes, et le conserver soigneusement.

Si vous respectez les instructions, votre four vous fournira de nombreuses années de bon service.

CONSERVEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL

PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR ÉVITER TOUTE EXPOSITION POTENTIELLE À UNE ÉNERGIE MICRO-ONDES EXCESSIVE

(a) Ne tentez pas de faire fonctionner ce four avec la porte ouverte, car cela peut entraîner une exposition nocive à l'énergie micro-ondes. Il est important de ne pas casser ou modifier les interverrouillages de sécurité.

(b) Ne placez aucun objet entre la face avant du four et la porte, et ne laissez pas la saleté ni les résidus de produit nettoyant s'accumuler sur les surfaces d'étanchéité.

(c) AVERTISSEMENT : Si la porte ou les joints de la porte sont endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant qu'il n'a pas été réparé par une personne compétente.

ADDENDUM

Si l'appareil n'est pas maintenu en bon état de propreté, sa surface pourrait être dégradée et affecter la durée de vie de celui-ci et conduire à une situation dangereuse.

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE	MWE FS26TIF G FBK
TENSION NOMINALE	230 V~
FRÉQUENCE NOMINALE	50Hz
ENTRÉE MICRO-ONDES	1380W
SORTIE MICRO-ONDES	900W
GRIL	1000W

CONSOMMATION D'ÉNERGIE

Les informations sur le produit relatives à la consommation d'énergie et au temps maximum nécessaire pour atteindre le mode de faible consommation applicable.

Mode arrêt	0,5 W
Le temps maximum nécessaire pour que le four à micro-ondes atteigne automatiquement le mode ou la condition de faible puissance applicable.	20 minutes

CONSIGNES IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, risque de décharge électrique, de blessures pour les personnes ou d'exposition à une énergie micro-ondes excessive lors de l'utilisation de votre appareil, respectez les précautions de base, notamment les suivantes :

1. Lisez et respectez le spécifique : « PRÉCAUTIONS POUR ÉVITER L'EXPOSITION POSSIBLE À L'ÉNERGIE MICRO-ONDE EXCESSIVE ».
2. Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf s'ils ont reçu une surveillance ou des consignes concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf si ceux-ci ont au moins 8 ans et sont surveillés.
3. Gardez l’appareil et son cordon hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou par des personnes possédant des qualifications similaires afin d’éviter tout danger.
5. Les appareils ne doivent pas fonctionner à l'aide d'une minuterie externe ni d'un système de télécommande séparé.
6. La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

7. Cet appareil est un équipement ISM du groupe 2 et de la classe B. Le groupe 2 regorgent tous les équipements ISM (industriels, scientifiques et médicaux) dans lesquels l'énergie radiofréquence est intentionnellement générée et/ou utilisée sous forme de radiation électromagnétique pour le traitement des matériaux, ainsi que l'équipement d'érosion par étincelage.
8. Les appareils de classe B conviennent pour une utilisation dans des établissements domestiques et dans des établissements directement raccordés à un réseau d'alimentation à basse tension.
9. Le four à micro-ondes est conçu pour être utilisé en pose libre.
10. AVERTISSEMENT : Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.
11. AVERTISSEMENT : Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients scellés, car ils risquent d'exploser.
12. Cet appareil est destiné à un usage domestique et à des applications similaires, telles que :
    - Les espaces de cuisine du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
    - fermes ;
    - Par des clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements de type résidentiel ;
    - Environnements de type chambres d'hôtes.
13. N'utilisez que des ustensiles adaptés aux fours à micro-ondes.
14. Les récipients métalliques pour aliments et boissons ne sont pas autorisés pendant la cuisson au micro-ondes.

15. Lorsque vous chauffez des aliments dans des récipients en plastique ou en papier, surveillez le four en raison du risque d'inflammation.
16. Le four à micro-ondes est conçu pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage d'aliments ou de vêtements, ainsi que le chauffage de coussins chauffants, de chaussons, d'éponges, de chiffons humides et d'objets similaires, peut entraîner un risque de brûlures, d'embrasement ou d'incendie.
17. Si vous constatez la présence de fumée, éteignez ou débranchez l'appareil et maintenez la porte fermée afin d'étouffer les flammes.
18. Le chauffage des boissons au micro-ondes peut provoquer une ébullition retardée et violente, il convient donc de manipuler le récipient avec précaution.
19. Le contenu des biberons et des pots pour bébés doit être remué ou secoué et sa température vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
20. Les œufs dans leur coquille et les œufs durs entiers ne doivent pas être chauffés au micro-ondes, car ils peuvent exploser, même après la fin du chauffage au micro-ondes.
21. Le four à micro-ondes doit être nettoyé régulièrement et tout dépôt alimentaire doit être retiré.
22. Le fait de ne pas maintenir le four propre peut entraîner la détérioration de la surface, ce qui pourrait nuire à la durée de vie de l'appareil et éventuellement provoquer une situation dangereuse.
23. N'utilisez que la sonde de température recommandée pour ce four. (Pour les fours équipés d'un dispositif permettant d'utiliser une sonde de température.)
24. Des précautions doivent être prises pour éviter de déplacer le plateau tournant lors du retrait de récipients.

25. L'appareil ne doit pas être nettoyé à l'aide d'un nettoyeur vapeur.
26. L'appareil ne doit pas être placé dans une armoire.
27. AVERTISSEMENT : Lorsque l'appareil est utilisé en mode combiné, les enfants ne doivent utiliser le four que sous la surveillance d'un adulte en raison des températures générées.
28. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de remplacer l'ampoule afin d'éviter le risque de décharge électrique.
29. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte décorative afin d'éviter une surchauffe. (Ceci ne s'applique pas aux appareils dotés d'une porte décorative.)
30. Le four à micro-ondes doit être utilisé avec la porte décorative ouverte. (Pour les fours équipés d'une porte décorative.)
31. La surface arrière des appareils doit être placée contre un mur.
32. AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la cavité ne contient aucun objet ni ustensile non adapté à l'utilisation du four à micro-ondes avant d'utiliser l'appareil.
33. AVERTISSEMENT : N'utilisez pas la cavité pour ranger des produits combustibles, des ustensiles de cuisson, des aliments ou des objets similaires lorsque le four à micro-ondes n'est pas utilisé.
34. L'éclairage de la cavité est une fonction principale, qui permet aux utilisateurs de nettoyer et d'observer les aliments en cours de cuisson, etc. Lorsque les utilisateurs n'ont plus besoin de l'éclairage, afin d'économiser de l'énergie, veuillez fermer la porte du four, l'éclairage s'éteindra automatiquement. (Pour le four doté de l'éclairage de la cavité.)

35. Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes lorsqu'il est vide : N'utilisez pas le four à micro-ondes à vide pour éviter une surchauffe et d'éventuels dommages à la cavité.
36. N'utilisez pas le four à micro-ondes en continu pendant une période prolongée, car cela peut activer le mécanisme de protection contre la surchauffe et interrompre le chauffage. Une fois que le four à micro-ondes a refroidi, il peut être réutilisé.

LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

(NON DESTINÉ À UN USAGE COMMERCIAL)

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE CORPORELLE, CONNECTER L'INSTALLATION À LA TERRE

DANGER

Risque de décharge électrique

Le contact avec certains composants internes peut entraîner des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas l'appareil.

AVERTISSEMENT

Risque de décharge électrique

Une mauvaise utilisation de la mise à la terre peut entraîner un risque de décharge électrique.

Ne branchez pas l'appareil sur une prise tant qu'il n'est pas correctement installé et raccordé à la terre.

Ce four doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en fournissant un fil de fuite pour le courant électrique.

Cet appareil est équipé d'un cordon comportant un conducteur de mise à la terre et d'une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée dans une prise correctement installée et mise à la terre.

Consultez un électricien qualifié ou un technicien de maintenance si vous ne comprenez pas entièrement les consignes de mise à la terre ou si vous doutez que l'appareil soit correctement relié à la terre.

Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, n'utilisez qu'une rallonge à 3 câbles.

1. Un cordon d'alimentation court est fourni afin de réduire les risques d'emmêlement ou de trébuchement liés à un cordon plus long.
2. Si vous utilisez un cordon d'alimentation long ou une rallonge :
   1) La valeur nominale électrique marquée du cordon ou de la rallonge doit être au moins aussi élevée que la valeur

nominale électrique de l'appareil.

2) La rallonge doit être un cordon à 3 fils de type mise à la terre.
3) Le cordon long doit être disposé de façon à ne pas pendre au-dessus du plan de travail ou de la table, où il pourrait être tiré par des enfants ou faire trébucher quelqu'un involontairement.

NETTOYAGE

Assurez-vous de débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

1. Nettoyez la cavité du four après utilisation avec un chiffon légèrement humide.
2. Nettoyez les accessoires de la façon habituelle dans l'eau savonneuse.
3. La porte et le joint, ainsi que les parties environnantes doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide quand ils sont sales.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs agressifs ni de racloirs métalliques tranchants pour nettoyer la vitre de la porte du four, car ils peuvent rayer la surface et provoquer l'éclatement du verre.
5. Conseil de nettoyage --- Pour faciliter le nettoyage des parois de la cavité que les aliments cuits peuvent toucher : Placez un citron dans un bol, ajoutez 300 ml d'eau et chauffez à 100% au micro-ondes pendant 10 minutes. Essuyez le four avec un chiffon doux et sec.

USTENSILES

MISE EN GARDE

Risque de blessures

Les travaux d'inspection ou de réparation qui impliquent la dépose d'un capot qui protège l'exposition aux micro-ondes ne doivent être effectués que par une personne compétente.

Consultez les consignes concernant «les matériaux pouvant être utilisés ou à éviter dans le four à micro-ondes». Certains ustensiles non métalliques peuvent ne pas être sécurisés pour une utilisation au micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester l'ustensile concerné en suivant la procédure ci-dessous.

Test des ustensiles :

1. Remplissez un ustensile à four micro-ondes avec 1 tasse d'eau froide (250ml).
2. Cuisez à puissance maximale pendant 1 minute.
3. Touchez prudemment l'ustensile. Si le récipient vide est chaud, ne l'utilisez pas pour la cuisson au micro-ondes.
4. Il ne faut pas dépasser 1 minute.

Matériaux que vous pouvez utiliser dans un four à micro-ondes

Ustensiles	Remarques
Plat à brunir	Respectez les consignes du fabricant. Le fond du plat brunisseur doit être au moins 3/16 pouces (5 mm) au-dessus du plateau tournant. Une utilisation incorrecte peut provoquer la rupture du plateau tournant. (Pour le modèle équipé d'un plateau tournant.)
Vaisselle	Compatible aux micro-ondes uniquement. Respectez les consignes du fabricant. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Bocaux en verre	Retirez toujours le couvercle. Utilisez uniquement pour chauffer les aliments jusqu'à ce qu'ils soient juste chauds. La plupart des bocaux en verre ne résistent pas à la chaleur et peuvent se casser.
Verrerie	Uniquement des récipients en verre résistants à la chaleur pour le four. Vérifiez qu'il n'y ait pas de revêtement métallique. N'utilisez pas de vaisselle fêlée ou ébréchée.
Sacs de cuisson pour four	Respectez les consignes du fabricant. Ne fermez pas avec une attache métallique. Faites des fentes pour permettre à la vapeur de s'échapper.
Assiettes et gobelets en papier	À utiliser uniquement pour la cuisson/réchauffage de courte durée. Ne laissez pas le four sans surveillance pendant la cuisson.
Serviettes en papier	Utilisez pour couvrir les aliments pour réchauffer et absorber les graisses. À utiliser sous surveillance uniquement pour une cuisson de courte durée.
Papier sulfurisé	Utilisez comme couvercle pour éviter les éclaboussures ou comme emballage pour la cuisson à la vapeur.
Plastique	Compatible aux micro-ondes uniquement. Suivez les consignes du fabricant. Doit être étiqueté «compatible Micro-ondes». Certains récipients en plastique ramollissent lorsque les aliments à l'intérieur chauffent. «Sachets de cuisson» et les sacs en plastique fermés hermétiquement doivent être fendus, percés ou munis d'évents comme indiqué sur l'emballage.
Film plastique	Compatible aux micro-ondes uniquement. Permet de couvrir les aliments pendant la cuisson afin de retenir l'humidité. Ne laissez pas le film plastique toucher les aliments.
Thermomètres	Sûr pour le micro-ondes uniquement (thermomètres à viande ou gâteau).
Papier ciré	Utilisez-le comme couvercle pour éviter les éclaboussures et retenir l'humidité.

Matériaux que vous devez éviter dans un four à micro-ondes


Ustensiles	Remarques
Plateau en aluminium	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes.
Carton alimentaire avec poignée en métal	Peut provoquer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat allant au four à micro-ondes.
Ustensiles en métal ou garnis de métal	Le métal protège les aliments de l'énergie des micro-ondes. Les garnitures métalliques provoquent les arcs.
Métal à liens torsadés	Peut provoquer des arcs électriques et provoquer un incendie dans le four.
Sacs en papier	Peut provoquer un incendie dans le four.
Mousse plastique	La mousse plastique peut fondre ou contaminer le liquide à l'intérieur lorsqu'elle est exposée à des températures élevées.
Bois	Le bois se dessèche lorsqu'il est utilisé dans le four à micro-ondes et peut se fendre ou se fissurer.

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR


(En cas de différences entre l'appareil et les images dans ce manuel, l'appareil prévaut.)

Retirez le four et tous les matériaux du carton et de la cavité du four.


Votre four est livré avec les accessoires suivants :



Manuel d'instruction

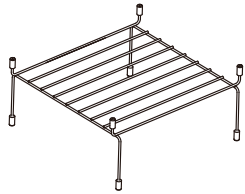

Grille

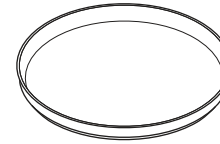


Plateau de cuisson (peut être placé sur la grille).

Tableau de référence des accessoires

	 **Grille**	 **Plateau de cuisson**
Micro-ondes	×	×
Décongélation	×	×
Gril	√	√
Combi.	×	×
Menu automatique	×	×

NOMS DES PIÈCES ET ACCESSOIRES DU FOUR

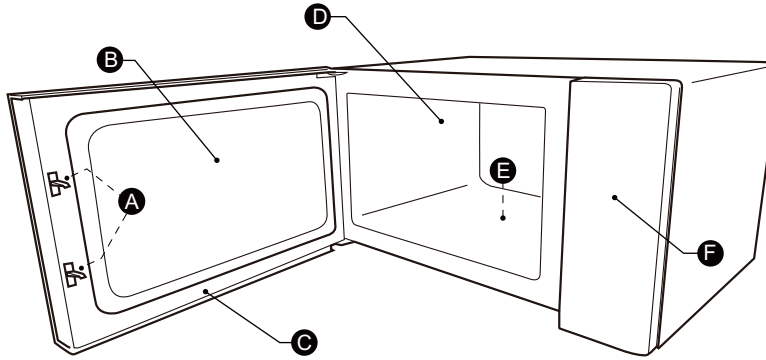

A) Système de verrouillage de sécurité
B) Fenêtre d'observation
C) Assemblage de la porte
D) Cavité du four
E) Surface de chauffage plate
F) Panneau de commande


Installation sur comptoir

Retirez tous les matériaux d'emballage et les accessoires. Examinez le four pour détecter tout dommage, comme des bosses ou une porte endommagée. N'installez pas si le four est endommagé.

Armoire : Retirez tout film protecteur présent sur la surface de l'armoire du four à micro-ondes.

Installation

1. Sélectionnez une surface plane qui offre suffisamment d'espace ouvert pour les évents d'admission et/ou de sortie.

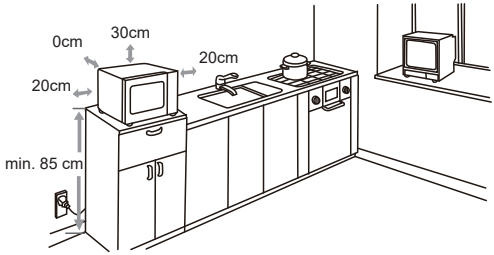

(1) La hauteur d'installation minimale est de 85 cm.

(2) La face arrière de l'appareil doit être placée contre un mur.

Laissez un espacement minimum de 30 cm au-dessus du four à micro-ondes, un espace minimum de 20 cm est requis entre le four à micro-ondes et tout mur adjacent.

(3) Ne retirez pas les pieds situés sous le four.

(4) Le blocage des ouvertures d'entrée ou de sortie peut endommager le four.

(5) Placez le four aussi loin que possible des radios et des TV. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut provoquer des interférences au niveau réception de votre signal radio ou de votre télévision.


2. Branchez votre four à une prise domestique standard. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles indiquées sur la plaque signalétique.

AVERTISSEMENT : N'installez pas le four au-dessus d'une plaque de cuisson ou de tout autre appareil produisant de la chaleur. S'il est installé à proximité ou au-dessus d'une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et la garantie annulée.


La surface accessible peut devenir chaude pendant le fonctionnement.



PANNEAU DE COMMANDE

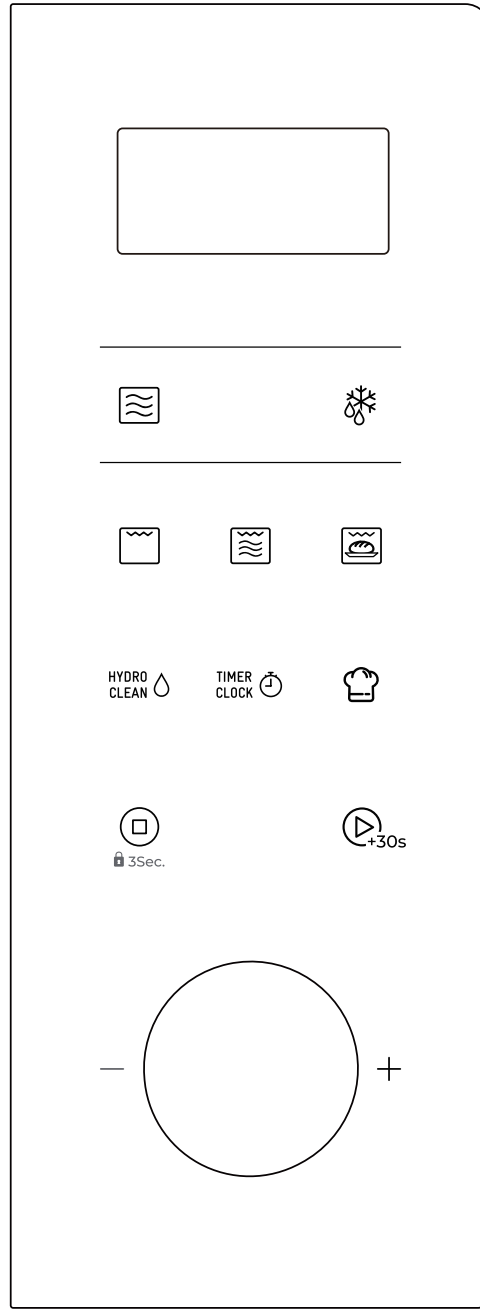

APERÇU DE LA FONCTION DES BOUTONS

Bouton	Description
	Régler le niveau de puissance du micro-onde
	Décongèle rapidement les aliments surgelés en fonction du poids ou du temps sélectionné
	La fonction gril vous permet de dorer ou de gratiner vos aliments
	L'énergie micro-ondes et le gril sont utilisés de manière alternée
	Recroustillage du pain en fonction du poids sélectionné
	Fonction de désodorisation / Fonction de nettoyage
	Compte à rebours / Régler l'heure du jour
	Menu automatique avec programmes préréglés par poids
	Met en pause la cuisson en cours / Annule le fonctionnement en cours / Fonction Éco / Fonction de verrouillage pour enfants
	Démarrer la cuisson rapide pendant 30 s / Confirmer la saisie / Démarrer le fonctionnement / Ajouter 30 s
	Ajuster les paramètres (p. ex, temps, niveau de puissance, mode de cuisson, poids, menu automatique)

FONCTIONNEMENT

1. Réglage de l'horloge

Après avoir branché le four sur le secteur, l'affichage indique «0», l'avertisseur sonore émet un signal sonore et le four accède au mode veille.

(1) Appuyez deux fois sur «TIMER CLOCK», puis «00:00» s'affichera.

(2) Tournez le bouton pour régler les heures.

(3) Appuyez sur « TIMER CLOCK » pour confirmer.

(4) Tournez le bouton pour régler les minutes.

(5) Appuyez sur « TIMER CLOCK » pour confirmer. L'horloge est réglée.

Remarques :

(1) L'horloge a un format d'affichage de 24 heures. Si l'horloge n'est pas réglée, l'appareil ne fonctionnera pas lorsqu'il sera alimenté.

(2) Pour réinitialiser l'horloge, répétez les étapes 1 à 5.

2. Réglage du minuteur

(1) Appuyez une fois sur «TIMER CLOCK», puis «00:00» s'affichera.

(2) Tournez le bouton pour régler la durée souhaitée. La durée maximale est « 95:00 ».

(3) Appuyez sur « +30s » pour confirmer. Le minuteur commence un compte à rebours.

Remarque : Le minuteur de cuisine est un minuteur.

3. Cuisson au micro-ondes

On peut choisir parmi 11 niveaux de puissance.

Puissance	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Affichage	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Appuyez sur «≋» une fois, puis «P100» s'affichera.

(2) Appuyez sur «≋» à plusieurs reprises ou tournez le bouton pour régler le niveau de puissance. Les 11 niveaux de puissance sont disponibles.

(3) Appuyez sur « +30s » pour confirmer le niveau de puissance.

(4) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(5) Appuyez sur « +30s » pour commencer la cuisson.

Remarque : Le niveau de puissance peut être modifié pendant le fonctionnement. Appuyez une fois sur «≋», puis la puissance actuelle s'affichera pendant 3 secondes. Appuyez à plusieurs reprises sur «≋» ou tournez la molette pour régler la puissance. Le four fonctionne à la puissance sélectionnée.

4. Décongélation en poids

(1) Appuyez sur « » deux fois, puis l'écran affichera «dEF2».

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments. Le poids doit être entre 100 et 2 000 g.

(3) Appuyez sur « +30s » pour commencer le dégivrage.

Remarque : L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

5. Décongélation par poids - Viande

(1) Appuyez plusieurs fois sur « », puis l'écran affichera «d-1».

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments. Le poids doit être entre 100 et 2 000 g.

(3) Appuyez sur « +30s » pour commencer le dégivrage.

Remarque : L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

6. Décongélation par poids - Poisson

(1) Appuyez plusieurs fois sur « », puis l'écran affichera «d-2».

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments. Le poids doit être entre 100 et 2 000 g.

(3) Appuyez sur « +30s » pour commencer le dégivrage.

Remarque : L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

7. Décongélation par poids - Volaille

(1) Appuyez plusieurs fois sur « », puis l'écran affichera «d-3».

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments. Le poids doit être entre 100 et 2 000 g.

(3) Appuyez sur « +30s » pour commencer le dégivrage.

Remarque : L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

8. Décongélation par poids - Légumes

(1) Appuyez plusieurs fois sur «», puis l'écran affichera «d-4».

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments. Le poids doit être entre 100 et 2 000 g.

(3) Appuyez sur « +30s » pour commencer le dégivrage.

Remarque : L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

9. Décongélation par poids - Pain

(1) Appuyez plusieurs fois sur «», puis l'écran affichera «d-5».

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments.

(3) Appuyez sur « +30s » pour commencer le dégivrage.

Tableau de décongélation du pain

Menu	Poids	Affichage
Pain	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Remarque : L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

10. Décongélation en durée

(1) Appuyez sur «» une fois, puis l'écran affichera «dEF1».

(2) Tournez la molette pour régler la durée de décongélation souhaitée. La valeur de la durée maximale est «95:00».

(3) Appuyez sur « +30s » pour commencer le dégivrage.

Remarques :

(1) L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la décongélation. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

(2) Le niveau de puissance par défaut est P30 et ne peut être modifié.

11. Recroustillage du pain

(1) En mode veille, appuyez une fois sur «», puis «50 g» s'affichera.

(2) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments.

(3) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

Tableau du recroustillage du pain

Menu	Poids	Affichage
Recroustillage du pain	50g	50g
	100g	100g
	150g	150g
	200g	200g

Remarque : L'avertisseur sonore retentira pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la cuisson.
Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

12. Cuisson multi-étapes

Remarques : (1) Deux étapes de cuisson peuvent être programmées en cuisson multi-étapes.

(2) Si vous sélectionnez la fonction de décongélation, elle s'exécutera automatiquement lors de la première étape.

(3) La minuterie de cuisine, la désodorisation, le nettoyage et le menu automatique ne peuvent pas être définis comme l'une des fonctions multi-étapes.

Exemple : Décongelez l'aliment de 500 g, puis faites-le cuire à 80% de la puissance du four à micro-ondes pendant 7 minutes.

(1) Appuyez sur «» deux fois, puis l'écran affichera «dEF2».

(2) Tournez le bouton pour régler le poids de l'aliment à 500 g.

(3) Appuyez sur «» une fois, puis «P100» s'affichera.

(4) Appuyez plusieurs fois sur «» pour régler le niveau de puissance sur P80.

(5) Appuyez sur «  » pour confirmer la puissance du four à micro-ondes.

(6) Tournez la molette pour régler la durée de cuisson sur 7 minutes.

(7) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

13. Cuisson au grill

(1) Appuyez une fois sur «», puis «0:05» s'affichera.

(2) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(3) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

Remarque : L'avertisseur sonore sonnera pour vous rappeler de retourner les aliments pendant la cuisson au gril. Si aucune opération n'est effectuée, le four continuera de fonctionner.

14. Cuisson combinée

Votre four propose aussi l'option de cuisson combinée, qui associe l'énergie des micro-ondes à la cuisson au gril. Cela vous permet de cuire rapidement et avec précision tout en obtenant un brunissement et une croustille parfaits.

(1) Appuyez une fois sur «», puis «C-1» s'affichera.

(2) Appuyez plusieurs fois sur «» pour choisir le mode de cuisson, puis «C-2» ou «C-1» s'afficheront en ordre.

(3) Appuyez sur «  » pour confirmer le mode.

(4) Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

(5) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

Tableau des combinaisons

Fonction	Affichage	Puissance du microonde	Puissance du gril
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	34%	66%

15. Désodorisation

(1) Appuyez une fois sur « HYDRO CLEAN », puis l'écran affichera «5:00».

(2) Appuyez sur « +30s » pour démarrer un fonctionnement de 5 minutes.

Remarque : La durée par défaut est de 5 minutes, et le niveau de puissance par défaut est P0, tous deux ne peuvent pas être modifiés.


16. Nettoyage

Nettoyage régulier de la cavité pour allonger sa durée de vie.

(1) Mettez 250 ml d'eau dans un récipient de 500 ml, puis placez-le dans le four.

(2) Touchez « HYDRO CLEAN » deux fois, puis l'écran affichera «10:00».

(3) Touchez « +30s » pour démarrer le nettoyage pendant 10 minutes.

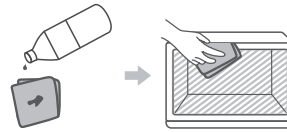

Remarques :

(1) Avant utilisation, essuyez les résidus de la cavité.

(2) Après le nettoyage, il est nécessaire d'essuyer les taches avec un chiffon.

(3) La puissance de nettoyage est P100 et elle ne peut pas être modifiée.

(4) Le temps de nettoyage est de 10 minutes et il ne peut pas être modifié.

17. Fonction de verrouillage pour les enfants

Vous pouvez utiliser cette fonction pour désactiver les boutons de l'écran et empêcher votre enfant d'allumer accidentellement le four.

Pour activer le verrouillage :

En mode veille, appuyez et maintenez « 3Sec. » pendant trois secondes. Un signal sonore retentit, et l'icône verrouillée s'affichera.

Pour désactiver le verrouillage :

Lorsque l'appareil est verrouillé, appuyez et maintenez enfoncé « 3Sec. » pendant trois secondes. Un signal sonore retentit.

18. Menu automatique

(1) Appuyez une fois sur «», puis l'écran affichera «A-01».

(2) Appuyez plusieurs fois sur «» ou tournez la molette pour choisir le menu souhaité. Les 20 menus automatiques sont disponibles.

(3) Appuyez sur «  » pour confirmer.

(4) Tournez le bouton pour choisir le poids des aliments.

(5) Appuyez sur «  » pour commencer la cuisson.

Tableau de menu automatique

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-01 Réchauffer	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Viande	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Légumes surgelés	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pâtes	50g (Avec 450g d'eau froide)	50g	P80
	100g (Avec 800g d'eau froide)	100g	
A-05 Pomme de terre	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Poisson	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-07 Boisson	1 tasse (120ml)	1	P100
	2 tasses (240 ml)	2	
	3 tasses (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Poitrines de poulet rôties	300g	300g	C-2
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Brochettes de bœuf	1 (90g)	1	C-2+G
	2 (180g)	2	
	3 (270g)	3	
A-12 Brochettes d'agneau	1 (90g)	1	C-2+G
	2 (180g)	2	
	3 (270g)	3	
A-13 Petit potiron	200g	200g	C-2
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Asperge	150g	150g	C-2
	250g	250g	
	350g	350g	

Menu	Poids	Affichage	Puissance
A-15 Tomate	200g	200g	C-2+G
	400g	400g	
	600g	600g	
A-16 Mini-pizza fraîche	100g	100g	C-2+G
	200g	200g	
A-17 Lasagne	200g	200g	C-2
	300g	300g	
	400g	400g	
	500g	500g	
A-18 Grille-Pain	1 (50g)	1	G
	2 (100g)	2	
	3 (150g)	3	
A-19 Grille à bacon	1 (18g)	1	C-2+G
	2 (36g)	2	
A-20 Burger surgelé	1 (175g)	1	C-2
	2 (350g)	2	
	3 (525g)	3	

Remarque : Pour les menus nécessitant de retourner les aliments à mi-cuisson, l'avertisseur sonore vous avertira.

19. Fonction ECO

Pour accéder au mode ÉCO :

En mode veille, appuyez une fois sur «  » ou il n'y a aucune opération pendant 5 minutes.

L'écran s'éteint.

Pour annuler le mode ÉCO :

En mode ÉCO, l'appui sur n'importe quelle touche, la rotation de la molette, l'ouverture ou la fermeture de la porte l'annuleront.

20. Cuisson rapide

(1) En mode veille, appuyez une fois sur «» pour cuire les aliments au niveau de puissance de 100% pendant 30 secondes. Chaque appui sur la même touche ajoute 30 secondes et la durée maximale est «95:00».

(2) En mode veille, tournez d'abord la molette pour régler une durée de cuisson à 100% de la puissance. Continuez à tourner le bouton pour régler le temps de cuisson. Appuyez sur «  » pour démarrer la cuisson. La durée maximale est « 95:00 ».

Remarque : En modes micro-ondes, grill, combinaison et décongélation par la durée, appuyer sur «» ou tourner le bouton permet de modifier la durée de cuisson. (Sauf le menu automatique et la décongélation par poids.)

21. Fonction d'interrogation

(1) Si l'horloge a été réglée, l'heure actuelle s'affichera pendant trois secondes lorsque vous appuyez sur «» en mode cuisson.

(2) En mode micro-ondes, gril ou combiné, appuyez sur «», «» ou «» pour consulter le niveau de puissance ou le mode de cuisson. Il s'affichera pendant trois secondes.

22. Autre

Lorsque le four à micro-ondes est branché sur une prise, si la cuisson est lancée sans avoir ouvert puis refermé la porte du four, «Aliments» s'affichera à l'écran, invitant l'utilisateur à ajouter des aliments. En mode veille ou pause, si la porte du four est ouverte puis refermée, mais que la cuisson est lancée plus de 6 minutes après, «Aliments» s'affichera également à l'écran. Vous devez ouvrir puis refermer de nouveau la porte du four pour effacer «Aliments» de l'écran, puis appuyer sur «  » pour démarrer la cuisson.

Dépannage

Avant d'appeler le centre de services

Tous les appareils électriques peuvent présenter des dysfonctionnements. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est en panne. Pour cette raison, veuillez consulter les tableaux pour voir si vous pouvez réparer la panne. Lisez les informations relatives au dépannage avant de contacter le service après-vente. Cela vous évitera de payer des coûts de réparation inutiles. Si vous ne pouvez pas le réparer vous-même, veuillez contacter le centre d'entretien agréé représentant la marque le plus proche.

⚠ AVERTISSEMENT - Risque de blessure !

Evitez les réparations inappropriées car elles sont dangereuses

Les réparations de l'appareil doivent être effectuées uniquement par un professionnel.

Si l'appareil est défectueux, faites appel au service client.

N'essayez jamais de réparer vous-même un appareil défectueux ou suspecté de l'être.

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'appareil n'est pas fonctionnel.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché.	Débranchez, rebranchez à nouveau solidement.
	Il y a eu une coupure de courant.	Contrôlez si l'éclairage de votre cuisine ou d'autres appareils fonctionnent.
	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Vérifiez si des résidus alimentaires ou des corps étrangers sont coincés dans la porte, et assurez-vous que celle-ci est hermétiquement fermée.
Aucun chauffage	La porte n'est pas hermétiquement fermée.	Assurez-vous que la porte est fermée.
Bruit	Les micro-ondes émettent du bruit pendant leur fonctionnement, mais si celui-ci devient anormalement fort ou inhabituel, cela peut être dû au fait que le plateau tournant n'a pas été correctement placé. (Pour le modèle équipé d'un plateau tournant.)	Placez correctement le plateau tournant.

Dépannage

PANNE ORDINAIRE	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
Décongélation incorrecte	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur faible. Les aliments sont plus froids qu'à l'accoutumé.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Retournez ou remuez les aliments.
Aliments cuits de manière irrégulières ; aliments sous-cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur faible.	-
	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Les aliments ne sont pas entièrement décongelés.	Aliments complètement décongélés.
	Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
	Les aliments n'ont pas été retournés ni remués.	Tournez ou remuez les aliments de temps en temps au cours de la cuisson.
Aliments trop cuits	Le réglage de la puissance du micro-ondes est sur un niveau plus élevé. Le temps de cuisson et le niveau de puissance ne sont pas adéquats.	Programmez le temps de cuisson et le niveau de puissance appropriés.
Le micro-ondes produit des étincelles également des arcs électriques.	Des matériaux interdits ont été utilisés.	Ne faites usage que des ustensiles compatibles avec le micro-ondes.
	Le four est utilisé sans aliments à l'intérieur.	Il est interdit de faire fonctionner le four à vide. C’est très dangereux.
	Les aliments répandus restent dans la cavité.	Nettoyez la cavité à l'aide d'un chiffon humide.



Conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE), les DEEE doivent être collectés et traités séparément. Si, à tout moment dans le futur, vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez NE PAS le jeter avec les déchets ménagers. Veuillez déposer ce produit dans les points de collecte DEEE lorsque ceux-ci sont disponibles.

MICROWAVE OVEN WITH GRILL

INSTRUCTION MANUAL

Model: MWE FS26TIF G FBK

Read these instructions carefully before using your microwave oven, and keep it carefully.

If you follow the instructions, your oven will provide you with many years of good service.

SAVE THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

(a) Do not attempt to operate this oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the safety interlocks.

(b) Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

(c) WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS

MODEL	MWE FS26TIF G FBK
RATED VOLTAGE	230V~
RATED FREQUENCY	50Hz
MICROWAVE INPUT	1380W
MICROWAVE OUTPUT	900W
GRILL	1000W

ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.

Off mode	0.5 W
The maximum time needed for the microwave oven to automatically reach the applicable low power mode or condition.	20 minutes

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, injury to persons or exposure to excessive microwave oven energy when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

1. Read and follow the specific: "PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY".
2. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
3. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
6. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
7. This appliance is a Group 2 Class B ISM equipment. Group 2 contains all ISM (Industrial, Scientific and Medical) equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and spark erosion equipment.

8. Class B equipment is suitable for use in domestic establishments and establishments directly connected to a low voltage power supply network.
9. The microwave oven is intended to be used freestanding.
10. WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
11. WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
12. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses;
    - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments.
13. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
14. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
15. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
16. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar can lead to risk of injury, ignition or fire.
17. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
18. Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

19. The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
20. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they can explode, even after microwave heating has ended.
21. The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
22. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
23. Only use the temperature probe recommended for this oven.(For ovens provided with a facility to use a temperature-sensing probe.)
24. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
25. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
26. The appliance must not be placed in a cabinet.
27. WARNING: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.
28. WARNING: Ensure that the appliance is switched off before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
29. The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating. (This is not applicable for appliances with decorative door.)
30. The microwave oven must be operated with the decorative door open. (For ovens with a decorative door.)

31. The rear surface of appliances shall be placed against a wall.
32. WARNING: Ensure that the cavity does not contain any items or utensils that are not suitable for the use with the microwave oven before you operate the appliance.
33. WARNING: Do not use the cavity for storing combustible products, cooking utensils, or food and similar when the microwave oven is not in use.
34. The cavity lighting is a main function, which can facilitate users to clean and observe the food being cooked, etc. When users no longer need the lighting, for energy conservation, please close the oven door, the light will turn off automatically at this time. (For the oven with the cavity lighting.)
35. Do not operate the microwave oven when empty: Avoid running the microwave without food inside to prevent overheating and potential damage to the cavity.
36. Do not use the microwave oven continuously for an extended period, as it may activate the overheating protection mechanism and stop heating. Once the oven has cooled down, it can be used again.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

HOUSEHOLD USE ONLY

(NOT FOR COMMERCIAL USE)

TO REDUCE THE RISK OF INJURY TO PERSONS GROUNDING INSTALLATION

DANGER

Electric Shock Hazard

Touching some of the internal components can cause serious personal injury or death. Do not disassemble this appliance.

WARNING

Electric Shock Hazard

Improper use of the grounding can result in electric shock.

Do not plug into an outlet until appliance is properly installed and grounded.

This appliance must be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

Consult a qualified electrician or serviceman if the grounding instructions are not completely understood or if doubt exists as to whether the appliance is properly grounded.

If it is necessary to use an extension cord, use only a 3-wire extension cord.

1. A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
2. If a long cord set or extension cord is used:
   1) The marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
   2) The extension cord must be a grounding-type 3-wire cord.
   3) The long cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

CLEANING

Be sure to unplug the appliance from the power supply.

1. Clean the cavity of the oven after using with a slightly damp cloth.
2. Clean the accessories in the usual way in soapy water.
3. The door frame and seal and neighbouring parts must be cleaned carefully with a damp cloth when they are dirty.
4. Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which can result in shattering of the glass.
5. Cleaning Tip---For easier cleaning of the cavity walls that the food cooked can touch: Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% microwave power for 10 minutes. Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

UTENSILS

CAUTION

Personal Injury Hazard

It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

See the instructions on "Materials you can use in microwave oven or to be avoided in microwave oven.". There may be certain non-metallic utensils that are not safe to use for microwaving. If in doubt, you can test the utensil in question following the procedure below.

Utensil Test:

1. Fill a microwave-safe container with 1 cup of cold water (250ml) along with the utensil in question.
2. Cook on maximum power for 1 minute.
3. Carefully feel the utensil. If the empty utensil is warm, do not use it for microwave cooking.
4. Do not exceed 1 minute cooking time.

Materials you can use in microwave oven

Utensils	Remarks
Browning dish	Follow manufacturer's instructions. The bottom of browning dish must be at least 3/16 inch (5mm) above the turntable. Incorrect usage may cause the turntable to break. (For the model with a turntable.)
Dinnerware	Microwave-safe only. Follow manufacturer's instructions. Do not use cracked or chipped dishes.
Glass jars	Always remove lid. Use only to heat food until just warm. Most glass jars are not heat resistant and may break.
Glassware	Heat-resistant oven glassware only. Make sure there is no metallic trim. Do not use cracked or chipped dishes.
Oven cooking bags	Follow manufacturer's instructions. Do not close with metal tie. Make slits to allow steam to escape.
Paper plates and cups	Use for short–term cooking/warming only. Do not leave oven unattended while cooking.
Paper towels	Use to cover food for reheating and absorbing fat. Use with supervision for a short-term cooking only.
Parchment paper	Use as a cover to prevent splattering or a wrap for steaming.
Plastic	Microwave-safe only. Follow the manufacturer's instructions. Should be labeled "Microwave Safe". Some plastic containers soften, as the food inside gets hot. "Boiling bags" and tightly closed plastic bags should be slit, pierced or vented as directed by package.
Plastic wrap	Microwave-safe only. Use to cover food during cooking to retain moisture. Do not allow plastic wrap to touch food.
Thermometers	Microwave-safe only (meat and candy thermometers).
Wax paper	Use as a cover to prevent splattering and retain moisture.

Materials to be avoided in microwave oven


Utensils	Remarks
Aluminum tray	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Food carton with metal handle	May cause arcing. Transfer food into microwave-safe dish.
Metal or metal-trimmed utensils	Metal shields the food from microwave energy. Metal trim may cause arcing.
Metal twist ties	May cause arcing and could cause a fire in the oven.
Paper bags	May cause a fire in the oven.
Plastic foam	Plastic foam may melt or contaminate the liquid inside when exposed to high temperature.
Wood	Wood will dry out when used in the microwave oven and may split or crack.

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES


(In case of any differences between the appliance and the pictures in this manual, the product shall prevail.)

Remove the oven and all materials from the carton and oven cavity.


Your oven comes with the following accessories:



Instruction Manual

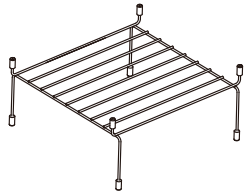

Grill Rack

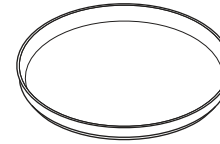


Bake Tray (can be placed on the grill rack.)

Accessories Reference Chart

	 **Grill Rack**	 **Bake Tray**
Microwave	×	×
Defrost	×	×
Grill	√	√
Combi.	×	×
Auto Menu	×	×

NAMES OF OVEN PARTS AND ACCESSORIES

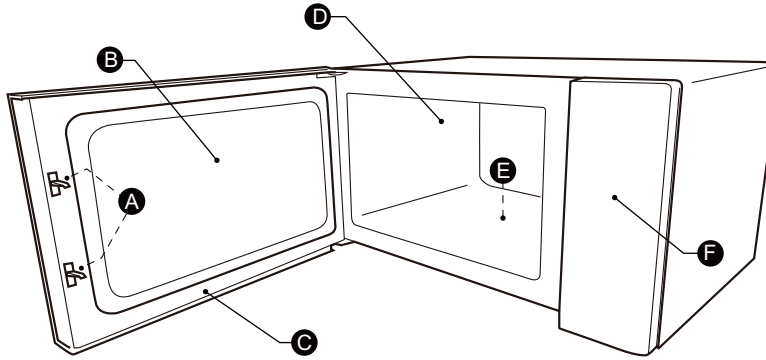

A) Safety interlock system
B) Observation window
C) Door assembly
D) Oven cavity
E) Flat heating surface
F) Control panel


Countertop Installation

Remove all packing material and accessories. Examine the oven for any damage such as dents or broken door. Do not install if oven is damaged.

Cabinet: Remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.

Installation

1. Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents.

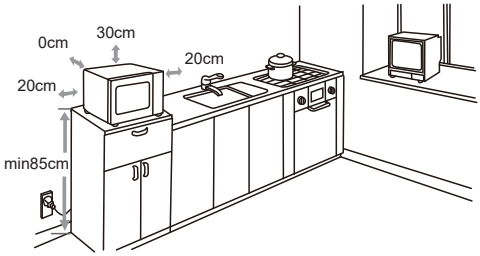

(1) The minimum installation height is 85cm.

(2) The rear surface of appliance shall be placed against a wall.

Leave a minimum clearance of 30cm above the oven, a minimum clearance of 20cm is required between the oven and any adjacent walls.

(3) Do not remove the legs from the bottom of the oven.

(4) Blocking the intake and/ or outlet openings can damage the oven.

(5) Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.


2. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.

WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void.


The accessible surface may be hot during operation.



CONTROL PANEL

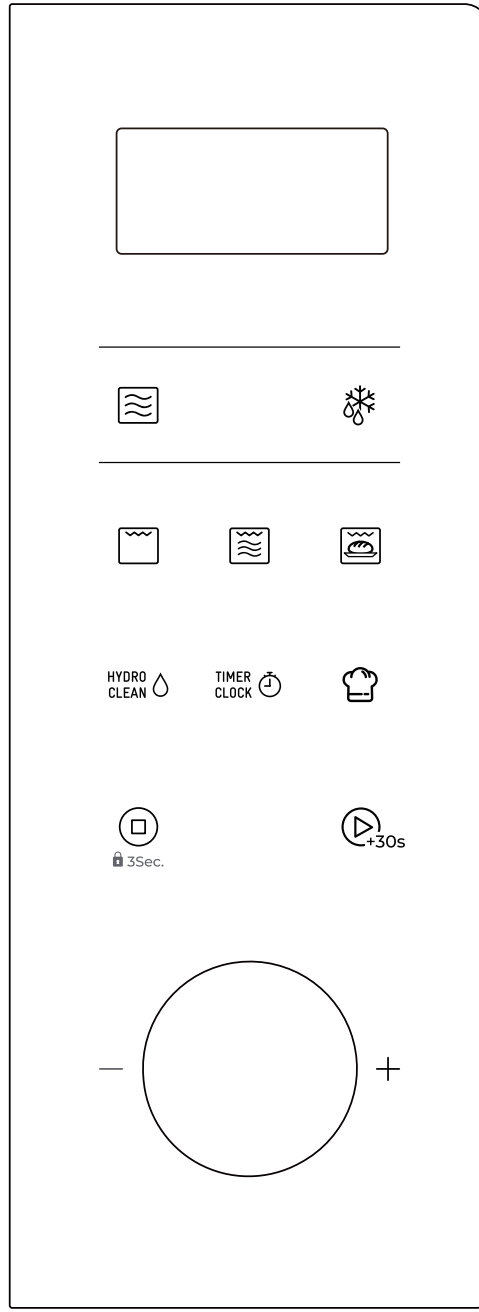

BUTTON FUNCTION OVERVIEW

Button	Description
	Set power level for microwave operation
	Quickly defrosts frozen foods based on the selected weight or time
	The grill function allows you to brown or gratinate your food
	Microwave energy and grill are used to work alternately
	Bread re-crisping based on the selected weight
	Deodorization function / Cleaning function
	Countdown timer / Set time of day
	Auto menu with preset programs by weight
	Pause active cooking status / Cancels current operation / Eco function / Lock function for children
	Start speedy cooking for 30 seconds / Confirm input / Start operation / Add 30 seconds
	Adjust parameters (e.g., time, power level, cooking mode, weight, auto menu)

OPERATION

1. Setting the Clock

After connecting the oven to the power, the display shows “0”, the buzzer sounds, and the oven enters standby mode.

(1) Press “TIMER CLOCK” twice and then “00:00” will display.

(2) Turn the knob to set the hour figures.

(3) Press “TIMER CLOCK” to confirm.

(4) Turn the knob to set the minute figures.

(5) Press “TIMER CLOCK” to confirm. The clock is set.

Notes:

(1) The clock is a 24-hour display. If the clock is not set, it will not work when powered.

(2) To reset the clock, please repeat step 1 to step 5.

2. Setting the Kitchen Timer

(1) Press “TIMER CLOCK” once and then “00:00” will display.

(2) Turn the knob to set the desired time. The maximum time value is “95:00”.

(3) Press “+30s” to confirm. The timer starts counting down.

Note: The kitchen timer is a timer.

3. Microwave Cooking

The 11 power levels are available.

Power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Press “≋” once and then “P100” will display.

(2) Press “≋” repeatedly or turn the knob to set the power level. The 11 power levels are available.

(3) Press “+30s” to confirm the power level.

(4) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is “95:00”.

(5) Press “+30s” to start cooking.

Note: The power level can be changed during operation. Press “≋” once and then the current power will display for three seconds. Press “≋” repeatedly or turn the knob to change the power. The oven will work with the selected power.

4. Defrost by Weight

(1) Press "" twice and then the screen will display "dEF2".

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press "" to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

5. Defrost by Weight - Meat

(1) Press "" repeatedly and then the screen will display "d-1".

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press "" to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

6. Defrost by Weight - Fish

(1) Press "" repeatedly and then the screen will display "d-2".

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press "" to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

7. Defrost by Weight - Poultry

(1) Press "" repeatedly and then the screen will display "d-3".

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press "" to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

8. Defrost by Weight - Vegetables

(1) Press "" repeatedly and then the screen will display "d-4".

(2) Turn the knob to set the weight of the food. The range of weight is 100 to 2000g.

(3) Press "+30s" to start defrosting.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

9. Defrost by Weight - Bread

(1) Press "" repeatedly and then the screen will display "d-5".

(2) Turn the knob to set the weight of the food.

(3) Press "+30s" to start defrosting.

Bread Defrost Chart

Menu	Weight	Display
Bread	250g	250g
	350g	350g
	500g	500g
	700g	700g

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

10. Defrost by Time

(1) Press "" once and then the screen will display "dEF1".

(2) Turn the knob to set the desired defrosting time. The maximum time value is "95:00"

(3) Press "+30s" to start defrosting.

Notes:

(1) The buzzer will sound to remind you to turn the food over during defrosting. If no operation, the oven will continue working.

(2) The default power level is P30 and it cannot be changed.

11. Bread re-crisping

(1) In standby mode, press "" once and then "50g" will display.

(2) Turn the knob to set the weight of the food.

(3) Press "" to start cooking.

Bread re-crisping Chart

Menu	Weight	Display
Bread re-crisping	50g	50g
	100g	100g
	150g	150g
	200g	200g

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during cooking.
If no operation, the oven will continue working.

12. Multi-Stage Cooking

Notes: (1) Two cooking stages can be set in multi-stage cooking.

(2) If you set the defrost function, it will work automatically in the first stage.

(3) The kitchen timer, deodorization, cleaning, and auto menu cannot be set as one of the multi-stage.

Example: Defrost the food for 500g and then cook with 80% microwave power for 7 minutes

(1) Press "" twice and then the screen will display "dEF2".

(2) Turn the knob to set the weight of the food to 500g.

(3) Press "" once and then "P100" will display.

(4) Press "" repeatedly to set the power level to P80.

(5) Press "" to confirm the microwave power.

(6) Turn the knob to set the cooking time to 7 minutes.

(7) Press "" to start cooking.

13. Grill Cooking

(1) Press "" once and then "0:05" will display.

(2) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is "95:00".

(3) Press "" to start cooking.

Note: The buzzer will sound to remind you to turn the food over during grilling. If no operation, the oven will continue working.

14. Combination Cooking

Your oven also offers the option of combination cooking, which uses microwave energy along with grill cooking. This allows you to cook with speed and accuracy while achieving perfect browning and crisping.

(1) Press "" once and then "C-1" will display.

(2) Press "" repeatedly to choose the cooking mode and then "C-2" or "C-1" will display in order.

(3) Press "" to confirm the mode.

(4) Turn the knob to set the cooking time. The maximum time value is "95:00".

(5) Press "" to start cooking.

Combination Chart

Function	Display	Microwave Power	Grill Power
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	34%	66%

15. Deodorization

(1) Press "HYDRO CLEAN" once and then the screen will display "5:00".

(2) Press "+30s" to start the 5 minutes working.

Note: The default time is 5 minutes, and the default power level is P0, both of which cannot be changed.


16. Cleaning

Cleaning the cavity regularly to lengthen its service life.

(1) Put 250ml of water into a 500ml container and then put it in the oven.

(2) Touch "HYDRO CLEAN" twice and then the screen will display "10:00".

(3) Touch "+30s" to start cleaning for 10 minutes.

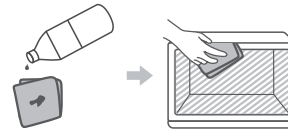

Notes:

(1) Before operating, wipe the residue from the cavity.

(2) After the end of the cleaning need to clean out the stains with a rag.

(3) The cleaning power is P100 and it cannot be changed.

(4) The cleaning time is 10 minutes and it cannot be changed.

17. Lock Function for Children

You can use this function to disable the screen buttons and prevent your child from accidentally turning the oven on.

To activate the lock:

In standby mode, press and hold " 3Sec. " for three seconds. A beep sounds, and the locked icon will display.

To deactivate the lock:

In a locked state, press and hold " 3Sec. " for three seconds. A beep sounds.

18. Auto Menu

(1) Press "" once and then the screen will display "A-01".

(2) Press "" repeatedly or turn the knob to choose the menu you need. The 20 auto menus are available.

(3) Press "" to confirm.

(4) Turn the knob to set the weight of the food.

(5) Press "" to start cooking.

Auto Menu Chart

Menu	Weight	Display	Power
A-01 Reheat	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-02 Meat	250g	250g	P80
	350g	350g	
	450g	450g	
A-03 Frozen vegetable	200g	200g	P100
	300g	300g	
	400g	400g	
A-04 Pasta	50g (with 450g cold water)	50g	P80
	100g (with 800g cold water)	100g	
A-05 Potato	1 (230g)	1	P100
	2 (460g)	2	
	3 (690g)	3	
A-06 Fish	250g	250g	P100
	350g	350g	
	450g	450g	

Menu	Weight	Display	Power
A-07 Beverage	1 cup (120ml)	1	P100
	2 cups (240ml)	2	
	3 cups (360ml)	3	
A-08 Popcorn	50g	50g	P100
	100g	100g	
A-09 Pizza	200g	200g	P100
	400g	400g	
A-10 Chicken breast	300g	300g	C-2
	400g	400g	
	500g	500g	
A-11 Beef skewers	1 (90g)	1	C-2+G
	2 (180g)	2	
	3 (270g)	3	
A-12 Lamb skewers	1 (90g)	1	C-2+G
	2 (180g)	2	
	3 (270g)	3	
A-13 Baby pumpkin	200g	200g	C-2
	300g	300g	
	400g	400g	
A-14 Asparagus	150g	150g	C-2
	250g	250g	
	350g	350g	

Menu	Weight	Display	Power
A-15 Tomato	200g	200g	C-2+G
	400g	400g	
	600g	600g	
A-16 Fresh mini pizza	100g	100g	C-2+G
	200g	200g	
A-17 Lasagna	200g	200g	C-2
	300g	300g	
	400g	400g	
	500g	500g	
A-18 Toast	1 (50g)	1	G
	2 (100g)	2	
	3 (150g)	3	
A-19 Grill bacon	1 (18g)	1	C-2+G
	2 (36g)	2	
A-20 Frozen burger	1 (175g)	1	C-2
	2 (350g)	2	
	3 (525g)	3	

Note: For menus that require flipping midway, the buzzer will alert you to flip.

19. ECO Function

To enter ECO mode:

In standby mode, press “  ” once or there is no operation within five minutes.

The screen will turn off.

To cancel ECO mode:

In ECO mode, pressing any key, turning the knob, opening or closing the door will cancel it.

20. Speedy Cooking

(1) In standby mode, press “” once to cook food at 100% power level for 30 seconds. Each press on the same key can increase 30 seconds and the maximum time value is “95:00”.

(2) In standby mode, first turn the knob to set a cooking time at 100% power. Continue to turn the knob to adjust the cooking time. Then press “” to start cooking. The maximum time value is “95:00”.

Note: In the microwave, grill, combination, and defrost by time cooking state, pressing “” or turning the knob can change the cooking time. (Except the auto menu and defrost by weight.)

21. Inquiring Function

(1) If the clock has been set, the current time will display for three seconds by pressing “” in the cooking state.

(2) In the microwave, grill, and combination cooking state, press “”, “” or “” to inquire about the power level or cooking mode. It will display for three seconds.

22. Other

When the microwave oven is plugged into an outlet, if cooking is started without opening and closing the oven door, “Food” will display on the screen, prompting the user to add food. In standby or pause mode, if the oven door is opened and closed but cooking is started after more than 6 minutes, “Food” will also display on the screen. You must open then close the oven door again to clear “Food” from the display, and then press “” to start cooking.

Troubleshooting

Before calling for service

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary repair costs. If you cannot solve it by yourself, please contact your nearest brand authorized service center.

⚠ WARNING-Risk of injury!

Improper repairs are dangerous

Repairs to the appliance should only be carried out by professional technician.

If the appliance is defective, call Customer Service.

Never try to repair a defective or suspected defective appliance by yourself.

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
The appliance is not working.	The mains plug of the power cord is not plugged in.	Unplug, then plug again tightly.
	There has been a power cut.	Check whether the lighting in your kitchen or other appliances are working.
	The door is not fully closed.	Check whether food remains or foreign material are trapped in the door, and make sure the door is properly closed.
No heating	The door is not closed well.	Make sure the door is properly closed.
Noise	Microwave ovens make noise while working, but if the noise becomes unusually loud or unusual, it may be due to the turntable was not placed in the correct position. (For the model with a turntable.)	Place the turntable in the correct position.

Troubleshooting

COMMON PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE REMEDY
Improper defrosting	The microwave power setting is set to lower. The food is colder than usual.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned over or stirred.	Turn over or stir the food.
Unevenly cooked foods; Undercooked foods	The microwave power setting is set to lower.	-
	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The food is not defrosted completely.	Completely defrost food.
	The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
	The food is not turned or stirred.	Turn or stir the food from time to time during cooking.
Overcooked foods	The microwave power setting is set to higher. The cooking time, and power level is not suitable.	Use correct the cooking time, and power level.
The microwave is sparking, and arcing occurs.	Materials to be avoided were used.	Use microwave-safe cookware only.
	The oven is operated with no food in it.	It is forbidden to run the oven without any food inside. It is very dangerous.
	Spilled food remains in the cavity.	Clean the cavity with a wet towel.



According to Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive, WEEE should be separately collected and treated. If at any time in future you need to dispose of this product please do NOT dispose of this product with household waste. Please send this product to WEEE collecting points where available.

MIKROWELLENOFEN MIT GRILL

BEDIENUNGSANLEITUNG

Modell: MWE FS26TIF G FBK

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung Ihres Mikrowellenherds sorgfältig durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

Wenn Sie die Anweisungen befolgen, wird Ihr Herd Ihnen viele Jahre gute Dienste leisten.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN, UM EINE MÖGLICHE EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE ZU VERMEIDEN

(a) Betreiben Sie diesen Herd nicht mit geöffneter Tür, da dies zu gefährlicher Exposition gegenüber Mikrowellenstrahlung führen kann. Es ist wichtig, die Sicherheitsverriegelungen nicht zu beschädigen oder zu manipulieren.

(b) Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen der Frontseite des Herds und der Tür und lassen Sie nicht zu, dass sich Verschmutzungen oder Reinigungsmittelrückstände an den Dichtflächen ansammeln.

(c) WARNUNG: Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf die Mikrowelle nicht in Betrieb genommen werden, bis sie von einer Fachkraft repariert wurde.

NACHTRAG

Wenn das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche angegriffen werden, die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt werden und dies zu einer gefährlichen Situation führen.

SPEZIFIKATIONEN

MODELL	MWE FS26TIF G FBK
NENNSPANNUNG	230 V~
NENNFREQUENZ	50 Hz
MIKROWELLENEINGANG	1380 W
MIKROWELLENLEISTUNG	900 W
GRILL	1000 W

ENERGIEVERBRAUCH

Produktinformationen für den Stromverbrauch und die maximale Zeit bis zum Erreichen des anwendbaren Stromsparmodus.

Ausgeschaltet	0,5 W
Die maximale Zeit, die die Mikrowelle benötigt, um automatisch den entsprechenden Niedrigleistungsmodus oder -zustand zu erreichen.	20 Minuten

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen, Verletzungen von Personen oder übermäßiger Mikrowellenenergie bei der Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

1. Lesen und befolgen Sie die besonderen: „SICHERHEITSHINWEISE ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN AUSSETZUNG ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE“.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Nutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, diese sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
3. Halten Sie sowohl das Gerät als auch sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
5. Das Gerät ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
6. Die erreichbaren Oberflächen können während der Benutzung des Geräts heiß sein.

7. Dieses Gerät ist ein ISM-Gerät der Gruppe 2, Klasse B. Gruppe 2 umfasst alle ISM-Geräte (industrielle, wissenschaftliche und medizinische), in denen hochfrequente Energie absichtlich erzeugt und/oder in Form elektromagnetischer Strahlung zur Behandlung von Material eingesetzt wird, sowie Funkenerosionsgeräte.
8. Geräte der Klasse B sind zur Verwendung in Privathaushalten und in Einrichtungen geeignet, die direkt an ein Niederspannu ngs-Stromversorgungsnetz angeschlossen sind.
9. Der Mikrowellenherd ist zur freistehenden Verwendung bestimmt.
10. WARNUNG: Es ist für Personen, die nicht fachkundig sind, gefährlich, Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt.
11. WARNUNG: Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
12. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
    - Personal-Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
    - Bauernhäuser;
    - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Umgebungen;
    - Bed-and-Breakfast-artige Umgebungen.
13. Verwenden Sie nur Utensilien, die für die Verwendung in Mikrowellenöfen geeignet sind.
14. Metallbehälter für Lebensmittel und Getränke dürfen beim Betrieb der Mikrowelle nicht verwendet werden.
15. Beim Erhitzen von Lebensmitteln in Kunststoff- oder Papierbehältern sollten Sie die Mikrowelle im Auge behalten, da Brandgefahr besteht.

16. Der Mikrowellenherd ist zum Erwärmen von Lebensmitteln und Getränken bestimmt. Das Trocknen von Lebensmitteln oder Kleidung sowie das Erhitzen von Wärmekissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Tüchern und ähnlichen Gegenständen kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Bränden führen.
17. Wenn Rauch entsteht, schalten Sie das Gerät aus oder trennen Sie es vom Stromnetz und lassen Sie die Gerätetür geschlossen, um die Flammen zu ersticken.
18. Beim Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann es zu verzögertem, explosionsartigem Kochen kommen; daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
19. Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Babynahrung soll vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur geprüft werden, um Verbrühungen zu vermeiden.
20. Eier in der Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in Mikrowellenöfen erhitzt werden, da sie explodieren können, auch nachdem die Mikrowellenbehandlung beendet wurde.
21. Der Herd sollte regelmäßig gereinigt und etwaige Speisereste entfernt werden.
22. Wenn der Herd nicht sauber gehalten wird, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen und möglicherweise eine gefährliche Situation verursachen kann.
23. Verwenden Sie nur die für diesen Mikrowellenherd empfohlene Temperatursonde. (Gilt für Mikrowellenherde, die mit einer Vorrichtung zur Verwendung einer Temperatursonde ausgestattet sind.)
24. Achten Sie darauf, dass der Drehteller nicht verschoben wird, wenn Sie Behälter aus dem Gerät herausnehmen.

25. Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
26. Das Gerät darf nicht in Schränke gestellt werden.
27. WARNUNG: Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, dürfen Kinder den Herd aufgrund der entstehenden Temperaturen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
28. WARNUNG: Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Lampe austauschen, um einen Stromschlag zu vermeiden.
29. Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Ziertür.)
30. Der Mikrowellenherd muss mit geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Mikrowellen mit Ziertür.)
31. Die Rückfläche der Geräte muss an einer Wand anliegen.
32. WARNUNG: Stellen Sie vor dem Betrieb des Geräts sicher, dass sich im Garraum keine Gegenstände oder Utensilien befinden, die nicht für die Verwendung im Mikrowellenherd geeignet sind.
33. WARNUNG: Verwenden Sie den Garraum nicht zur Aufbewahrung von brennbaren Produkten, Kochgeschirr, Lebensmitteln oder ähnlichen Gegenständen, wenn der Mikrowellenherd nicht in Gebrauch ist.
34. Die Innenraumbeleuchtung ist eine Hauptfunktion, die den Benutzern die Reinigung des Innenraums und die Beobachtung des Garvorgangs usw. erleichtert. Wenn Sie die Beleuchtung nicht mehr benötigen, schließen Sie bitte zur Energieeinsparung die Herdtür; das Licht schaltet sich dann automatisch aus. (Für Herde mit Garraumbeleuchtung.)

35. Betreiben Sie den Mikrowellenherd nicht, wenn er leer ist: Betreiben Sie die Mikrowelle nicht ohne Lebensmittel, um Überhitzung und mögliche Beschädigung des Garraums zu verhindern.
36. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht kontinuierlich über einen längeren Zeitraum, da dadurch der Überhitzungsschutz aktiviert werden kann und das Erhitzen ausgesetzt wird. Sobald der Herd abgekühlt ist, kann er wieder verwendet werden.

SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR ZUKÜNFTIGE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN

NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH

(NICHT ZUR GEWERBLICHEN NUTZUNG)

ZUR VERRINGERUNG DES VERLETZUNGSRISIKOS FÜR PERSONEN, DIE DIE INSTALLATION ERDEN

GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren einiger interner Bauteile kann schwere Verletzungen oder den Tod verursachen. Dieses Gerät nicht zerlegen.

WARNUNG

Stromschlaggefahr

Unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem elektrischen Schlag führen.

Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdose an, bevor es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie einen Schutzleiter für den elektrischen Strom bereitstellt.

Dieses Gerät ist mit einem Netzkabel mit Schutzleiter und Schutzkontaktstecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie die Anweisungen zur Erdung nicht vollständig verstehen oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Bei Bedarf verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Ein kurzes Netzkabel wird mitgeliefert, um das Risiko zu verringern, sich in einem längeren Kabel zu verfangen oder darüber zu stolpern.
2. Wenn ein langes Netzkabel oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:

1) Die markierte elektrische Nennleistung des Kabels oder des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Nennleistung des Geräts.
2) Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges Erdungskabel sein.
3) Ein langes Netzkabel muss so verlegt werden, dass es nicht über Arbeitsplatten hängt, wo Kinder daran ziehen können oder man versehentlich darüber stolpern kann.

REINIGUNG

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

1. Reinigen Sie den Garraum des herds nach dem Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie üblich mit Seifenwasser.
3. Der Türrahmen, die Türdichtung und die benachbarten Teile müssen vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, wenn sie schmutzig sind.
4. Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel oder scharfen Metallschaber zur Reinigung des Glases der Herdtür, da sie die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerspringen des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp — Für eine einfachere Reinigung der Garraumwände, die mit dem zubereiteten Essen in Berührung kommen können: Legen Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, fügen Sie 300 ml (1/2 Pint) Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang bei 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

ZUBEHÖR

VORSICHT

Verletzungsgefahr

Es ist für Personen, die nicht fachkundig sind, gefährlich, Service- oder Reparaturarbeiten durchzuführen, bei denen eine Abdeckung entfernt wird, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt.

Siehe die Anweisungen zu „Materialien, die im Mikrowellenherd verwendet werden können oder vermieden werden sollten“. Möglicherweise gibt es bestimmte nichtmetallische Behälter, die nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet sind. Bei Unsicherheit können Sie das betreffende Gefäß nach dem folgenden Verfahren testen.

Behälter-Test:

1. Füllen Sie ein mikrowellengeeignetes Gefäß mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
2. Garen Sie bei maximaler Leistung 1 Minute lang.
3. Fassen Sie den Behälter vorsichtig an. Wenn der leere Behälter warm ist, verwenden Sie ihn nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
4. Erhitzen Sie es nicht länger als 1 Minute.

Materialien, die Sie im Mikrowellenherd verwenden können

Zubehör	Hinweise
Bräter	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss sich mindestens 3/16 Zoll (5 mm) über dem Drehteller befinden. Unsachgemäße Verwendung kann dazu führen, dass der Drehteller bricht. (Bei dem Modell mit einem Drehteller.)
Essgeschirr	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie keine gesprungenen oder abgesplitterten Geschirrteile.
Glasbehälter	Den Deckel immer entfernen. Nur zum Erwärmen von Speisen, bis diese etwas erwärmt sind. Die meisten Glasbehälter sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges Herdglasgeschirr. Stellen Sie sicher, dass keine metallischen Verzierungen vorhanden sind. Verwenden Sie keine gesprungenen oder abgesplitterten Geschirrteile.
Bratbeutel für den Herd	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallbinder verschließen. Schlitze einschneiden, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und Pappbecher	Nur für kurzzeitiges Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie den Herd während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher	Zum Abdecken von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett verwenden. Nur unter Aufsicht und nur für kurzfristiges Kochen verwenden.
Backpapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern, oder zum Einwickeln beim Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anleitungen des Herstellers. Sollte mit „Mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weich, wenn das Essen darin heiß wird. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Plastiktüten sollten wie auf der Verpackung angegeben eingeschnitten, durchstochen oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignet. Zum Abdecken von Speisen während des Kochens verwenden, um Feuchtigkeit zu erhalten. Lassen Sie Frischhaltefolie nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Süßigkeitenthermometer).
Wachspapier	Als Abdeckung verwenden, um Spritzer zu verhindern und die Feuchtigkeit zu erhalten.

Im Mikrowellenherd zu vermeidende Materialien


Zubehör	Hinweise
Aluminium-Backblech	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Funkenbildung verursachen. Geben Sie Lebensmittel in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Metallisches oder metallbeschichtetes Zubehör	Metall hält die Mikrowellenstrahlung von den Lebensmitteln fern. Metallische Verzierungen können Funkenbildung verursachen.
Metalldrehverschlüsse	Kann Lichtbögen verursachen und einen Brand in der Mikrowelle verursachen.
Papiertüten	Kann im Herd einen Brand verursachen.
Schaumstoff	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die darin enthaltene Flüssigkeit verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Wenn Holz in der Mikrowelle verwendet wird, trocknet es aus und kann splittern oder reißen.

BEZEICHNUNGEN DER HERDTEILE UND DES ZUBEHÖRS


(Bei Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung hat das Produkt Vorrang.)

Nehmen Sie die Mikrowelle und alle Materialien aus der Verpackung sowie dem Garraum heraus.


Ihre Mikrowelle wird mit folgendem Zubehör geliefert:



Bedienungsanleitung

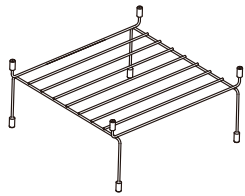

Grillrost

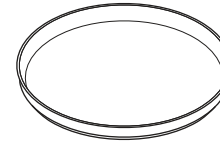


Backblech (kann auf dem Grillrost platziert werden.)

Zubehör Referenzübersicht

	 **Grillrost**	 **Backblech**
Mikrowelle	×	×
Auftauen	×	×
Grill	√	√
Kombiniertes Garen	×	×
Automatikmenü	×	×

BEZEICHNUNGEN DER HERDTEILE UND DES ZUBEHÖRS

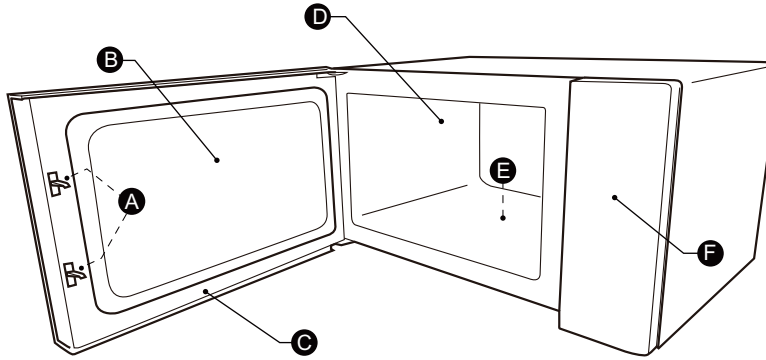

A) Sicherheitsverriegelung
B) Beobachtungsfenster
C) Tür
D) Garraum
E) Flache Heizfläche
F) Bedienfeld


Aufstellung auf der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör. Untersuchen Sie den Herd auf Schäden wie Dellen oder eine gebrochene Tür. Nicht installieren, wenn der Herd beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien, die sich auf der Gehäuseoberfläche des Mikrowellenherds befinden.

Einrichtung

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die ausreichend offenen Raum für die Ansaug- und / oder Abluftöffnungen bietet.

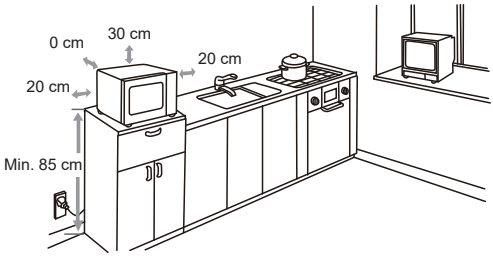

(1) Die minimale Installationshöhe beträgt 85 cm.

(2) Die Rückfläche des Geräts soll gegen eine Wand platziert werden.

Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Herd und einen Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Herd und den angrenzenden Wänden.

(3) Entfernen Sie die Beine nicht von der Unterseite des Herds.

(4) Das Blockieren der Einlass- und/oder Auslassöffnungen kann den Herd beschädigen.

(5) Stellen Sie den Herd so weit wie möglich von Radios und Fernsehern entfernt auf. Der Betrieb des Mikrowellenherds kann Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen.


2. Schließen Sie Ihren Herd an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Frequenz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung und Frequenz übereinstimmen.

WARNUNG: Installieren Sie den Herd nicht über einem Kochfeld oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät. Wenn der Herd in der Nähe von oder über einer Wärmequelle installiert wird, kann er beschädigt werden und die Garantie erlischt.


Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.



BEDIENFELD

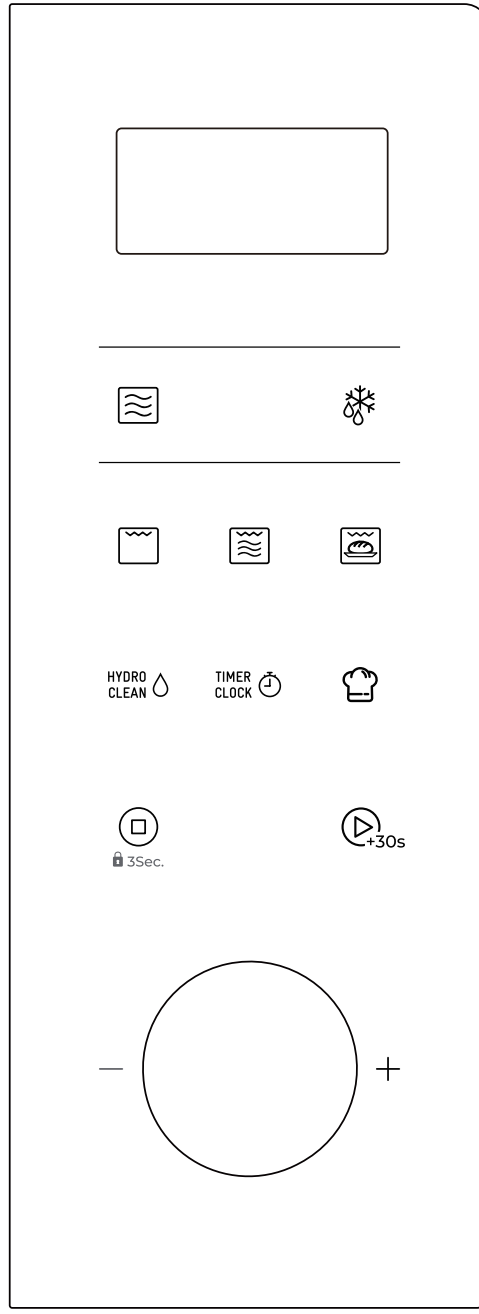

TASTENFUNKTION ÜBERSICHT

Taste	Beschreibung
	Einstellung des Leistungspegels für den Mikrowellenbetrieb
	Taut tiefgefrorene Lebensmittel schnell anhand des ausgewählten Gewichts oder der eingestellten Zeit auf
	Mit der Grillfunktion können Sie Speisen bräunen oder überbacken
	Mikrowellenenergie und Grill werden abwechselnd verwendet
	Brot je nach ausgewähltem Gewicht erneut knusprig machen
	Geruchsneutralisierungsfunktion / Reinigungsfunktion
	Countdown-Timer / Uhrzeit einstellen
	Automatikmenü mit voreingestellten Programmen nach Gewicht
	Pause des aktiven Kochvorgangs / Abbruch des aktuellen Vorgangs / Öko-Funktion / Kindersicherung
	Schnellkochen für 30 Sekunden starten / Eingabe bestätigen / Vorgang starten / 30 Sekunden hinzufügen
	Parameter anpassen (z. B. Zeit, Leistungsstufe, Kochmodus, Gewicht, Automatikmenü)

BETRIEB

1. Uhr einstellen

Nach dem Anschließen der Mikrowelle an die Stromversorgung zeigt die Anzeige „0“ an, der Signalton ertönt, und die Mikrowelle wechselt in den Standby-Modus.

(1) Drücken Sie „TIMER/CLOCK“ zweimal, dann wird „00:00“ angezeigt.

(2) Stellen Sie die Stunden mit dem Drehknopf ein.

(3) Drücken Sie „TIMER/CLOCK“ zum Bestätigen.

(4) Stellen Sie die Minuten mit dem Drehknopf ein.

(5) Drücken Sie „TIMER/CLOCK“ zum Bestätigen. Die Uhrzeit ist eingestellt.

Hinweise:

(1) Die Uhr ist eine 24-Stunden-Anzeige. Wenn die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht, wenn die Mikrowelle eingeschaltet ist.

(2) Um die Uhrzeit zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte Schritt 1 bis Schritt 5.

2. Küchentimer einstellen

(1) Drücken Sie „TIMER/CLOCK“ einmal, und dann wird „00:00“ angezeigt.

(2) Stellen Sie mit dem Drehknopf die gewünschte Zeit ein. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.

(3) Drücken Sie „+30s“ zum Bestätigen. Der Timer beginnt herunterzuzählen.

Hinweis: Der Küchentimer ist ein Timer.

3. Garen in der Mikrowelle

Es stehen 11 Leistungsstufen zur Verfügung.

Leistung	100%	90 %	80%	70 %	60%	50%	40 %	30%	20%	10%	0%
Anzeige	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Drücken Sie einmal „≋“, „P100“ wird angezeigt.

(2) Drücken Sie mehrmals „≋“ oder drehen Sie den Knopf, um die Leistungsstufe einzustellen. Es sind 11 Leistungsstufen verfügbar.

(3) Drücken Sie „+30s“, um die Leistungsstufe zu bestätigen.

(4) Stellen Sie mit dem Drehknopf die Zubereitungszeit ein. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.

(5) Drücken Sie „+30s“, um den Garvorgang zu starten.

Hinweis: Die Leistungsstufe kann während des Betriebs geändert werden. Drücken Sie „≋“ einmal und dann wird die aktuelle Leistung drei Sekunden lang angezeigt. Drücken Sie „≋“ wiederholt oder drehen Sie den Drehknopf, um die Leistung zu ändern. Der Herd arbeitet mit der eingestellten Leistung.

4. Auftauen nach Gewicht

(1) Drücken Sie zweimal „“, auf dem Bildschirm wird „dEF2“ angezeigt.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein. Der Gewichtsbereich beträgt 100 bis 2000 g.

(3) Drücken Sie „“, um das Auftauen zu starten.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

5. Auftauen nach Gewicht - Fleisch

(1) Drücken Sie „“ wiederholt, dann zeigt der Bildschirm „d-1“ an.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein. Der Gewichtsbereich beträgt 100 bis 2000 g.

(3) Drücken Sie „“, um das Auftauen zu starten.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

6. Auftauen nach Gewicht - Fisch

(1) Drücken Sie „“ wiederholt, dann zeigt der Bildschirm „d-2“ an.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein. Der Gewichtsbereich beträgt 100 bis 2000 g.

(3) Drücken Sie „“, um das Auftauen zu starten.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

7. Auftauen nach Gewicht – Geflügel

(1) Drücken Sie „“ wiederholt, dann zeigt der Bildschirm „d-3“ an.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein. Der Gewichtsbereich beträgt 100 bis 2000 g.

(3) Drücken Sie „“, um das Auftauen zu starten.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

8. Auftauen nach Gewicht - Gemüse

(1) Drücken Sie „“ wiederholt, dann zeigt der Bildschirm „d-4“ an.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein. Der Gewichtsbereich beträgt 100 bis 2000 g.

(3) Drücken Sie „“, um das Auftauen zu starten.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

9. Auftauen nach Gewicht - Brot

(1) Drücken Sie „“ wiederholt, und dann zeigt der Bildschirm „d-5“ an.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein.

(3) Drücken Sie „“, um das Auftauen zu starten.

Brot-Auftautabelle

Menü	Gewicht	Anzeige
Brot	250 g	250 g
	350 g	350 g
	500 g	500 g
	700 g	700 g

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

10. Auftauen nach Zeit

(1) Drücken Sie einmal „“, der Bildschirm zeigt „dEF1“ an.

(2) Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Abtauzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.

(3) Drücken Sie „“, um das Auftauen zu starten.

Hinweise:

(1) Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

(2) Die Standardleistungsstufe ist P30 und kann nicht geändert werden.

11. Brot aufbacken

(1) Im Standby-Modus drücken Sie „“ einmal. Anschließend wird „50 g“ angezeigt.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein.

(3) Drücken Sie „“, um den Garvorgang zu starten.

Tabelle zum Aufbacken von Brot

Menü	Gewicht	Anzeige
Brot aufbacken	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Gargut während des Kochens zu wenden.
Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

12. Mehrstufiges Garen

Hinweise: (1) Es können zwei Kochstufen im mehrstufigen Garen eingestellt werden.

(2) Wenn Sie die Auftaufunktion einstellen, arbeitet sie automatisch in der ersten Stufe.

(3) Der Küchentimer, die Geruchsneutralisierung, die Reinigung und das Automatikmenü können nicht als eine der Mehrstufen eingestellt werden.

Beispiel: Tauen Sie die Lebensmittel für 500 g auf und garen Sie sie anschließend mit 80 % Mikrowellenleistung für 7 Minuten.

(1) Drücken Sie zweimal „“, auf dem Bildschirm wird „dEF2“ angezeigt.

(2) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel auf 500 g ein.

(3) Drücken Sie einmal „“, „P100“ wird angezeigt.

(4) Drücken Sie „“ wiederholt, um die Leistungsstufe auf P80 einzustellen.

(5) Drücken Sie „“, um die Mikrowellenleistung zu bestätigen.

(6) Drehen Sie den Drehregler, um die Garzeit auf 7 Minuten einzustellen.

(7) Drücken Sie „“, um den Garvorgang zu starten.

13. Grillen

(1) Drücken Sie „“ einmal, dann wird „0:05“ angezeigt.

(2) Stellen Sie mit dem Drehknopf die Zubereitungszeit ein. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.

(3) Drücken Sie „“, um den Garvorgang zu starten.

Hinweis: Der Summer ertönt, um Sie daran zu erinnern, das Gargut während des Grillens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet die Mikrowelle weiter.

14. Kombiniertes Garen

Ihr Herd bietet außerdem die Option des Kombinationsgarens, bei dem Mikrowellenenergie zusammen mit der Grillfunktion verwendet wird. Damit können Sie schnell und präzise garen und gleichzeitig eine perfekte Bräunung und Knusprigkeit erzielen.

(1) Drücken Sie „“ einmal, dann wird „C-1“ angezeigt.

(2) Drücken Sie „“ wiederholt, um den Garmodus auszuwählen, und anschließend werden „C-2“ bzw. „C-1“ nacheinander angezeigt.

(3) Drücken Sie „“, um den Modus zu bestätigen.

(4) Stellen Sie mit dem Drehknopf die Zubereitungszeit ein. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.

(5) Drücken Sie „“, um den Garvorgang zu starten.

Kombinationstabelle

Funktion	Anzeige	Mikrowellenleistung	Grillleistung
Kombiniertes Garen 1	C-1	55%	45%
Kombiniertes Garen 2	C-2	34%	66%

15. Geruchsentfernung

(1) Drücken Sie „HYDRO CLEAN“ einmal und der Bildschirm zeigt dann „5:00“ an.

(2) Drücken Sie „+30s“, um den 5-minütigen Betrieb zu starten.

Hinweis: Die voreingestellte Zeit beträgt 5 Minuten, und die voreingestellte Leistungsstufe ist P0, beide können nicht geändert werden.


16. Reinigung

Reinigen Sie den Garraum regelmäßig, um die Lebensdauer der Mikrowelle zu verlängern.

(1) Geben Sie 250 ml Wasser in einen 500-ml-Behälter und stellen Sie diesen dann in den Herd.

(2) Tippen Sie zweimal auf „HYDRO CLEAN“ und dann zeigt der Bildschirm „10:00“ an.

(3) Tippen Sie auf „+30s“, um die Reinigung für 10 Minuten zu starten.

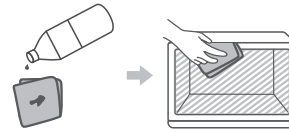

Hinweise:

(1) Wischen Sie vor dem Betrieb Rückstände aus dem Garraum ab.

(2) Nach dem Ende der Reinigung müssen die Flecken mit einem Tuch entfernt werden.

(3) Die Reinigungsleistung beträgt P100 und kann nicht geändert werden.

(4) Die Reinigungszeit beträgt 10 Minuten und kann nicht geändert werden.

17. Kindersicherung

Sie können diese Funktion verwenden, um die Bildschirmtasten zu deaktivieren und zu verhindern, dass Ihr Kind die Mikrowelle versehentlich einschaltet.

Kindersicherung aktivieren:

Im Standby-Modus drücken und halten Sie „ 3Sec. “ drei Sekunden lang. Ein Signalton ertönt, und das Sperrsymbol wird angezeigt.

Kindersicherung deaktivieren:

Im verriegelten Zustand drücken und halten Sie „ 3Sec. “ für 3 Sekunden. Es ertönt ein Signalton.

18. Automatikmenü

(1) Drücken Sie „“ einmal, dann zeigt der Bildschirm „A-01“ an.

(2) Drücken Sie „“ wiederholt oder drehen Sie den Drehknopf, um das gewünschte Menü auszuwählen. Die 20 Automatikprogramme sind verfügbar.

(3) Drücken Sie „“ zum Bestätigen.

(4) Stellen Sie mit dem Drehregler das Gewicht der Lebensmittel ein.

(5) Drücken Sie „“, um den Garvorgang zu starten.

Übersicht Auto-Menüs

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-01 Aufwärmen	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-02 Fleisch	250 g	250 g	P80
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A-03 Gefrorenes Gemüse	200 g	200 g	P100
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-04 Pasta	50 g (Mit 450 g kaltem Wasser)	50 g	P80
	100 g (Mit 800 g kaltem Wasser)	100 g	
A-05 Kartoffeln	1 (230 g)	1	P100
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
A-06 Fisch	250 g	250 g	P100
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-07 Getränke	1 Tasse (120 ml)	1	P100
	2 Tassen (240 ml)	2	
	3 Tassen (360 ml)	3	
A-08 Popcorn	50 g	50 g	P100
	100 g	100 g	
A-09 Pizza	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-10 Hähnchenbrust	300 g	300 g	C-2
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-11 Rindfleischspieße	1 (90 g)	1	C-2+G
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-12 Lammspieße	1 (90 g)	1	C-2+G
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-13 Baby-Kürbis	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-14 Spargel	150 g	150 g	C-2
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
A-15 Tomate	200 g	200 g	C-2+G
	400 g	400 g	
	600 g	600 g	
A-16 Frische Mini-Pizza	100 g	100 g	C-2+G
	200 g	200 g	
A-17 Lasagne	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-18 Toast	1 (50 g)	1	G
	2 (100 g)	2	
	3 (150 g)	3	
A-19 Speck grillen	1 (18 g)	1	C-2+G
	2 (36 g)	2	
A-20 Gefrorener Burger	1 (175 g)	1	C-2
	2 (350 g)	2	
	3 (525 g)	3	

Hinweis: Bei Menüs, die zwischendurch gewendet werden müssen, signalisiert der Summer, dass Sie das Gargut wenden sollen.

19. ECO-Funktion

ECO-Modus aufrufen:

Im Standby-Modus drücken Sie „  “ einmal oder es erfolgt innerhalb von fünf Minuten kein Betrieb.

Der Bildschirm schaltet sich aus.

ECO-Modus abbrechen:

Der ECO-Modus wird deaktiviert, wenn eine beliebige Taste gedrückt, der Drehknopf gedreht, oder die Tür geöffnet bzw. geschlossen wird.

20. Schnellkochen

(1) Im Standby-Modus drücken Sie „  “ einmal, um Lebensmittel 30 Sekunden lang bei 100 % Leistung zu garen. Jeder Druck auf dieselbe Taste erhöht die Zeit um 30 Sekunden, und der maximale Zeitwert ist „95:00“.

(2) Im Bereitschaftsmodus drehen Sie zuerst den Drehregler, um eine Garzeit bei 100 % Leistung einzustellen. Drehen Sie weiter am Drehknopf, um die Garzeit einzustellen. Drücken Sie dann „  “, um mit dem Kochen zu beginnen. Der maximale Zeitwert ist „95:00“.

Hinweis: Im Modus Mikrowelle, Grill, Kombination und Auftauen nach Zeit kann durch Drücken von „  “ oder durch Drehen des Drehknopfs die Garzeit geändert werden. (Ausgenommen das Automatikmenü und das Auftauen nach Gewicht.)

21. Abfragefunktion

(1) Wenn die Uhr eingestellt ist, wird die aktuelle Uhrzeit im Kochzustand für drei Sekunden angezeigt, wenn „ “ gedrückt wird.

(2) Im Mikrowellen-, Grill- und Kombinationsmodus drücken Sie „  “, „  “ oder „  “, um die Leistungsstufe oder den Kochmodus abzufragen. Diese wird 3 Sekunden angezeigt.

22. Sonstiges

Wenn die Mikrowelle an eine Steckdose angeschlossen ist und ein Kochvorgang gestartet wird, ohne die Tür zu öffnen und zu schließen, wird auf dem Bildschirm „Lebensmittel“ angezeigt, um den Benutzer aufzufordern, Speisen hinzuzufügen. Im Standby- oder Pausenmodus: Wenn die Herdtür geöffnet und wieder geschlossen wird, das Garen jedoch erst nach mehr als 6 Minuten gestartet wird, erscheint auf dem Bildschirm ebenfalls „Essen“. Sie müssen die Herdtür erneut öffnen und schließen, um „Lebensmittel“ aus der Anzeige zu löschen, und dann „  “ drücken, um das Kochen zu starten.

Fehlerbehebung

Bevor Sie den Kundendienst anrufen

Malfunktionen können bei allen elektrischen Geräten auftreten. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ein Defekt im Gerät vorliegt. Bitte überprüfen Sie aus diesem Grund die Tabellen, um festzustellen, ob Sie die Fehlfunktion beheben können. Lesen Sie die Fehlerbehebungshinweise, bevor Sie den Kundenservice kontaktieren. Dies wird unnötige Reparaturkosten vermeiden. Wenn Sie es nicht selbst lösen können, kontaktieren Sie bitte Ihr nächstgelegenes, markenautorisiertes Servicezentrum.

⚠ WARNUNG - Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich

Reparaturen an dem Gerät sollten nur von einem professionellen Techniker durchgeführt werden.

Wenn das Gerät defekt ist, rufen Sie den Kundenservice an.

Versuchen Sie niemals, ein defektes oder möglicherweise defektes Gerät selbst zu reparieren.

GEMEINSAMES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Netzstecker des Netzkabels ist nicht eingesteckt.	Trennen Sie den Stecker, und stecken Sie ihn dann wieder fest ein.
	Es gab einen Stromausfall.	Überprüfen Sie, ob die Beleuchtung in Ihrer Küche oder andere Geräte funktionieren.
	Die Tür ist nicht vollständig geschlossen.	Überprüfen Sie, ob Speisereste oder Fremdkörper in der Tür eingeklemmt sind, und stellen Sie sicher, dass die Tür ordnungsgemäß geschlossen ist.
Kein Heizvorgang	Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass die Tür richtig geschlossen ist.
Lärm	Mikrowellen machen während des Betriebs Geräusche. Wenn die Geräusche jedoch besonders laut oder ungewöhnlich werden, kann dies daran liegen, dass der Drehteller nicht in der richtigen Position platziert wurde. (Bei dem Modell mit einem Drehteller.)	Bringen Sie den Drehteller in die richtige Position.

Fehlerbehebung

GEMEINSAMES PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE ABHILFE
Unsachgemäßes Auftauen	Die Mikrowellenleistungsstufe ist auf niedrig eingestellt. Das Essen ist kälter als gewöhnlich.	-
	Es wurden Materialien verwendet, die vermieden werden sollten.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Garzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt.	Wenden Sie das Essen oder rühren Sie es um.
Ungleichmäßig gegarte Speisen; unzureichend gegarte Speisen	Die Mikrowellenleistungsstufe ist auf niedrig eingestellt.	-
	Es wurden Materialien verwendet, die vermieden werden sollten.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Das Essen ist nicht vollständig aufgetaut.	Tauen Sie die Lebensmittel vollständig auf.
	Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Garzeit und Leistungsstufe.
	Das Essen wird nicht gewendet oder umgerührt.	Drehen oder rühren Sie das Essen während des Garens von Zeit zu Zeit.
Überkochte Lebensmittel	Die Mikrowellenleistungsstufe ist höher eingestellt. Die Garzeit und die Leistungsstufe sind nicht geeignet.	Verwenden Sie die korrekte Garzeit und Leistungsstufe.
Die Mikrowelle erzeugt Funken und es kommt zu Lichtbögen.	Es wurden Materialien verwendet, die vermieden werden sollten.	Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Kochgeschirr.
	Die Mikrowelle wird ohne Lebensmittel in Betrieb genommen.	Es ist verboten, die Mikrowelle ohne Lebensmittel darin zu betreiben. Das ist sehr gefährlich.
	Verschüttete Lebensmittel bleiben im Garraum.	Reinigen Sie den Garraum mit einem feuchten Handtuch.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat gesammelt und behandelt werden. Falls Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT zusammen mit dem Hausmüll. Bitte senden Sie dieses Produkt, wo verfügbar, an WEEE-Sammelstellen.

FORNO A MICROONDE CON GRIGLIA

MANUALE DI ISTRUZIONI

Modello: MWE FS26TIF G FBK

Leggere queste istruzioni accuratamente prima dell'uso del forno a microonde e conservarle con cura.

Seguendo le istruzioni, il forno garantirà molti anni di buon funzionamento.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA

PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI SOVRAESPOSIZIONI ALLE EMISSIONI DI MICROONDE

(a) Non mettere in funzione il forno con lo sportello aperto poiché ciò può comportare un'esposizione dannosa all'energia delle microonde. Non rompere o manomettere le serrature di sicurezza.
(b) Non posizionare oggetti tra la parte anteriore del forno e la porta ed evitare l'accumulo di residui e polvere sulle superfici delle guarnizioni.
(c) AVVERTENZA: Se lo sportello o le guarnizioni dello sportello sono danneggiate, il forno non deve essere utilizzato fino a quando non sarà stato riparato da personale competente.

APPENDICE

Se non si garantisce un'adeguata pulizia dell'apparecchio, la sua superficie si potrebbe danneggiare, compromettendone la durata e causando potenziali rischi.

SPECIFICHE

MODELLO	MWE FS26TIF G FBK
TENSIONE NOMINALE	230 V~
FREQUENZA NOMINALE	50 Hz
INGRESSO MICROONDE	1380 W
USCITA DEL MICROONDE	900 W
GRIGLIA	1000 W

CONSUMI ENERGETICI

Informazioni sul prodotto per il consumo energetico e il tempo massimo per raggiungere la modalità a basso consumo applicabile.

Modalità spento	0,5 W
Il tempo massimo necessario affinché il forno a microonde raggiunga automaticamente la modalità o la condizione di basso consumo applicabile.	20 minuti

ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche, lesioni alle persone o esposizione a un'eccessiva energia del forno a microonde durante l'utilizzo dell'apparecchio, seguire le precauzioni di base, comprese le seguenti:

1. Leggere e seguire le specifiche: "PRECAUZIONI PER EVITARE POSSIBILI SOVRAESPOSIZIONI ALLE EMISSIONI DI MICROONDE".
2. Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono state sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano 8 anni o più e siano sorvegliati.
3. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere immediatamente sostituito dal produttore, dal servizio assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare pericoli.
5. Gli elettrodomestici non sono destinati ad essere azionati tramite un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.
6. La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'elettrodomestico è in funzione.
7. Questo elettrodomestico è un'apparecchiatura ISM di Gruppo 2, Classe B. Gruppo 2 contiene tutte le apparecchiature ISM (industriale, scientifico e medico) in

cui l'energia a radiofrequenza è intenzionalmente generata e/o utilizzata sotto forma di radiazione elettromagnetica per il trattamento del materiale, e le apparecchiature per erosione a scintilla.

8. L'elettrodomestico di Classe B è adatto all'uso in ambienti domestici e in locali collegati direttamente a una rete di alimentazione a bassa tensione.
9. Il forno a microonde è destinato all'uso in libera installazione.
10. AVVERTENZA: per evitare pericoli, le operazioni di manutenzione o riparazione che prevedono la rimozione di una protezione contro l'esposizione a energia a microonde devono essere eseguite unicamente da personale competente.
11. AVVERTENZA: Liquidi e altri alimenti non devono essere riscaldati in contenitori sigillati poiché possono esplodere.
12. Questo elettrodomestico è destinato all'uso domestico e ad applicazioni analoghe, quali:
    - aree cucina riservate al personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
    - Agriturismi;
    - Da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
    - ambienti tipo bed and breakfast.
13. Utilizzare solo utensili adatti per l'uso nei forni a microonde.
14. I contenitori metallici per alimenti e bevande non sono consentiti durante la cottura a microonde.
15. Quando si riscaldano alimenti in contenitori di plastica o di carta, tenere d'occhio il forno in quanto potrebbe verificarsi il rischio di incendio.
16. Il forno a microonde è destinato a riscaldare alimenti e bevande. L'asciugatura di alimenti o indumenti e il

riscaldamento di cuscinetti riscaldanti, pantofole, spugne, panni umidi e simili possono comportare il rischio di lesioni, innesco o incendio.

17. In caso di fumo, spegnere o scollegare l'elettrodomestico e mantenere lo sportello chiuso per soffocare eventuali fiamme.
18. Il riscaldamento a microonde delle bevande può provocare un'ebollizione ritardata, pertanto è necessario prestare attenzione quando si maneggia il contenitore.
19. Il contenuto di biberon e vasetti di alimenti per neonati deve essere mescolato o agitato e la temperatura controllata prima del consumo, al fine di evitare ustioni.
20. Le uova con ancora il guscio e le uova sode intere non devono essere riscaldate nei forni a microonde, poiché possono esplodere anche dopo la fine del riscaldamento a microonde.
21. Il forno deve essere pulito regolarmente e tutti i depositi di cibo devono essere rimossi.
22. La mancata manutenzione del forno in condizioni di pulizia potrebbe portare al deterioramento della superficie che potrebbe influire negativamente sulla vita dell'elettrodomestico e provocare una situazione di pericolo.
23. Utilizzare solo la sonda di temperatura raccomandata per questo forno. (Per i forni dotati della possibilità di utilizzare una sonda di temperatura.)
24. Prestare attenzione a non spostare il piatto girevole quando si rimuovono i contenitori dall'elettrodomestico .
25. L'elettrodomestico non deve essere pulito con un pulitore a vapore.
26. L'elettrodomestico non deve essere collocato in un mobile.

27. AVVERTENZA: Quando l'elettrodomestico viene utilizzato in modalità combinata, i bambini devono usare il forno solo sotto la supervisione di un adulto, a causa delle temperature generate.
28. AVVERTENZA: Assicurarsi che l'elettrodomestico sia spento prima di sostituire la lampada per evitare scosse elettriche.
29. Non installare l'apparecchio dietro una porta decorativa per evitare il surriscaldamento. (Questo non è applicabile agli elettrodomestici con sportello decorativo.)
30. Il forno a microonde deve essere utilizzato con lo sportello decorativo aperto. (Per forni dotati di pannello decorativo.)
31. La superficie posteriore degli elettrodomestici deve essere posta contro una parete.
32. AVVERTENZA: Prima di utilizzare l'elettrodomestico, assicurarsi che la cavità non contenga oggetti o utensili non idonei all'uso nel forno a microonde.
33. AVVERTENZA: Non utilizzare la cavità per riporre prodotti combustibili, utensili da cucina o alimenti e simili quando il forno a microonde non è in uso.
34. L'illuminazione della cavità è una funzione principale che facilita la pulizia e l'osservazione degli alimenti durante la cottura. Quando non è più necessaria, per risparmiare energia chiudere la porta del forno: la luce si spegnerà automaticamente. (Per il forno con illuminazione della cavità.)
35. Non azionare il forno a microonde quando è vuoto: Evitare di far funzionare il forno a microonde senza cibo all'interno per prevenire il surriscaldamento e eventuali danni alla cavità.

36. Non utilizzare il forno a microonde in modo continuativo per un periodo prolungato, poiché potrebbe attivare il meccanismo di protezione contro il surriscaldamento e interrompere il riscaldamento. Una volta che il forno si è raffreddato, può essere riutilizzato.

LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

SOLO PER USO DOMESTICO

(NON PER USO COMMERCIALE)

GARANTIRE UN'ADEGUATA MESSA A TERRA DELL'IMPIANTO PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI PERSONALI

PERICOLO

Pericolo di Scossa Elettrica

Toccando i componenti interni, ci si espone al rischio di gravi lesioni personali anche mortali. Non smontare l'elettrodomestico.

AVVERTENZA

Pericolo di Scossa Elettrica

Un'errata messa a terra può causare scosse elettriche.

Non collegare a una presa fino a quando l'apparecchio non è correttamente installato e collegato a terra.

Questo apparecchio deve essere dotato di messa a terra. In caso di corto circuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, grazie alla presenza di un cavo di uscita per la corrente.

Questo elettrodomestico è dotato di cavo con filo e spina di messa a terra. Collegare la spina a una presa correttamente installata e dotata di messa a terra.

In caso di dubbi sulla corretta messa a terra dell'apparecchio o sulle relative istruzioni, consultare un elettricista o altro personale qualificato.

Qualora si renda necessaria una prolunga, utilizzarne solo una a 3 fili.

1. Il cavo di alimentazione in dotazione è corto per ridurre i rischi che il filo possa impigliarsi o essere inavvertitamente scollegato.
2. In caso di utilizzo di un filo più lungo o di un cavo di prolunga:
   1) La potenza elettrica nominale indicata sul cavo di alimentazione o sulla prolunga deve essere almeno pari a quella dell'elettrodomestico.

2) La prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra.
3) Il cavo più lungo dovrà essere sistemato in modo da non avvolgersi al piano di lavoro o alla superficie del tavolo, dove potrebbe essere staccato da bambini o comunque scollegato involontariamente.

PULIZIA

Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

1. Pulire la cavità del forno dopo l'uso con un panno leggermente umido.
2. Pulire gli accessori come al solito con acqua e sapone.
3. Il telaio e la guarnizione della porta, nonché le parti nelle loro vicinanze, devono essere puliti accuratamente con un panno umido se si sporcano.
4. Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o raschietti metallici affilati per pulire il vetro della porta del forno, poiché possono graffiare la superficie e causarne la rottura.
5. Suggerimenti di Pulizia --- Per pulire al meglio le pareti della cavità che possono venire a contatto con i cibi cotti: Mettere mezzo limone in una ciotola, aggiungere 300 ml (1/2 pinta) d'acqua e riscalda al 100% della potenza del microonde per 10 minuti. Pulire il forno usando un panno morbido, asciutto e pulito.

UTENSILI

ATTENZIONE

Pericolo di lesioni personali

per evitare pericoli, le operazioni di manutenzione o riparazione che prevedono la rimozione di una protezione contro l'esposizione a energia a microonde devono essere eseguite unicamente da personale competente.

Consultare le istruzioni su "Materiali utilizzabili nel forno a microonde o da evitare nel forno a microonde". Alcuni utensili non metallici potrebbero non essere adatti per l'utilizzo con il microonde. In caso di dubbi, testare l'utensile in questione procedendo nel modo seguente.

Test dell'utensile:

1. Riempire un contenitore adatto al microonde con 1 tazza di acqua fredda (250 ml), insieme all'utensile in questione.
2. Attivare la cottura alla massima potenza per 1 minuto.
3. Toccare con cautela l'utensile. Se l'utensile vuoto è caldo, non usarlo per la cottura nel microonde.
4. La prova di cottura non deve durare più di 1 minuto.

Materiali utilizzabili nel forno a microonde

Utensili	Note
Piatto crisp	Seguire le istruzioni del produttore. Il fondo del piatto crisp deve trovarsi almeno 5 mm sopra la piattaforma girevole. Un uso scorretto può causare la rottura della piattaforma girevole. (Per il modello con piatto girevole.)
Stoviglie	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Contenitori in vetro	Rimuovere sempre il coperchio. Usare solo per intiepidire le vivande. La maggior parte dei contenitori di vetro non resistono al calore e potrebbero rompersi.
Stoviglie in vetro	Usare solo stoviglie in vetro resistenti al calore. Assicurarsi che non contengano rivestimenti metallici. Non usare piatti spaccati o scheggiati.
Sacchetti per cottura in forno	Seguire le istruzioni del produttore. Evitare di chiudere la linguetta metallica. Consentire la fuoriuscita del vapore tramite le fessure.
Piatti e bicchieri di carta	Usare solo per cuocere o riscaldare vivande per brevi durate. Non lasciare incustodito il forno durante la cottura.
Panno di carta	Usare per coprire le vivande che vengono riscaldate o per assorbirne il grasso. Usare solo per cotture di breve durata tenute sotto controllo.
Carta da forno	Usare come copertura per evitare schizzi e fuoriuscite di vapore.
Plastica	Adatto solo alle microonde. Seguire le istruzioni del produttore. I prodotti in plastica devono riportare la dicitura "Adatto per microonde". Alcuni contenitori in plastica si ammorbidiscono quando le vivande in essi contenuti si riscaldano. I "sacchetti da bollitura" e i sacchetti di plastica a chiusura ermetica devono essere forati per garantirne la ventilazione, come indicato sull'etichetta della confezione.
Pellicola alimentare	Adatto solo alle microonde. Usare per la copertura delle vivande durante la cottura per conservarne l'umidità. Evitare che l'avvolgimento in plastica venga a contatto con le vivande.
Termometri da forno	Solo adatto al microonde (termometri per carne e caramelle).
Carta oleata	Utilizzare come copertura per evitare schizzi e trattenere l'umidità.


Materiali da non utilizzare nel forno a microonde

Utensili	Note
Vassoio in alluminio	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Contenitori di carta per alimenti con maniglie metalliche	Può causare la formazione di archi elettrici. Spostare le vivande in piatti adatti all'uso nel microonde.
Utensili in metallo o con finiture metalliche	I metalli impediscono l'esposizione delle vivande all'emissione delle microonde. I rivestimenti metallici possono causare la formazione di archi elettrici.
Legacci in filo metallico	Possono causare la formazione di archi elettrici e incendi nel forno.
Sacchetti di carta	Possono causare incendi nel forno.
Schiuma plastica	La schiuma plastica può sciogliersi o contaminare i liquidi interni se esposta ad alte temperature.
Legno	Il legno si essicca se utilizzato nel microonde, dividendosi o spaccandosi.


NOMI DI COMPONENTI E ACCESSORI DEL FORNO

(In caso di divergenze tra l'elettrodomestico e le immagini nel presente manuale, farà fede il prodotto effettivo.)


Rimuovere il forno e tutti i materiali dalla confezione di cartone e dalla cavità del forno.
Il forno viene fornito con i seguenti accessori:



Manuale di istruzioni

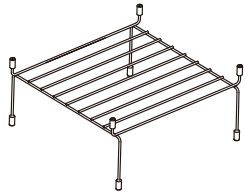

Griglia

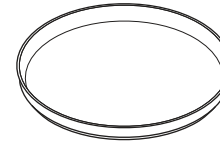


Teglia (può essere posizionata sulla griglia.)

Tabella di riferimento degli accessori

	 **Griglia**	 **Teglia da forno**
Forno a microonde	×	×
Scongelare	×	×
Griglia	√	√
Combi.	×	×
Menu automatico	×	×

NOMI DI COMPONENTI E ACCESSORI DEL FORNO

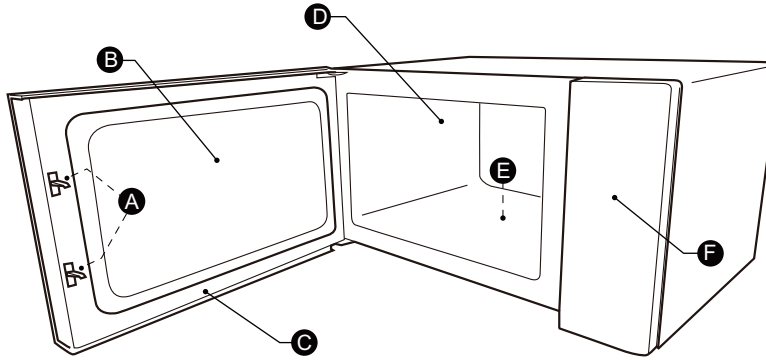

A) Sistema di interblocco di sicurezza
B) Finestra di osservazione
C) Complesso dello sportello
D) Cavità del forno
E) Superficie di riscaldamento piatta
F) Pannello di controllo


Installazione sul piano di lavoro

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e gli accessori. Controllare il forno per eventuali danni, come ammaccature o sportello rotto. Non installare se il forno è danneggiato.

Mobile: Rimuovere eventuale pellicola protettiva presente sulla superficie dell'involucro del forno a microonde.

Installazione

1. Selezionare una superficie livellata che fornisca spazio libero sufficiente per le prese d'aria di ingresso e/o di uscita.

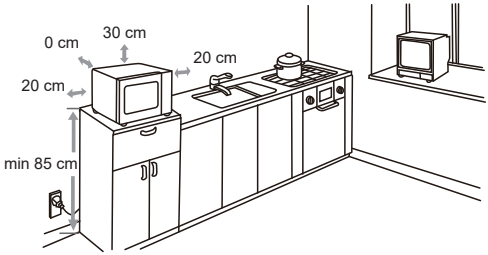

(1) L'altezza minima di installazione è di 85 cm.

(2) La superficie posteriore dell'elettrodomestico deve essere posizionata contro una parete.

Lasciare almeno 30 cm di spazio sopra il forno e almeno 20 cm tra il forno e le pareti adiacenti.

(3) Non rimuovere i piedini dal fondo del forno.

(4) L'ostruzione delle aperture di aspirazione e/o scarico potrebbe danneggiare il forno.

(5) Collocare il forno alla massima distanza possibile da radio e televisioni. L'utilizzo del forno a microonde può causare interferenze alla ricezione di radio e televisione.


2. Collegare il forno a una presa domestica standard. Verificare che tensione e frequenza dell'elettricità domestica siano uguali a quelle nominali indicate sull'etichetta dell'elettrodomestico.

AVVERTENZA: Non installare il forno sopra un piano cottura o su altro elettrodomestico che produce calore. Se installato vicino o sopra una fonte di calore, il forno potrebbe danneggiarsi e la garanzia verrebbe annullata.


La superficie di accesso potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento.



PANNELLO DI CONTROLLO

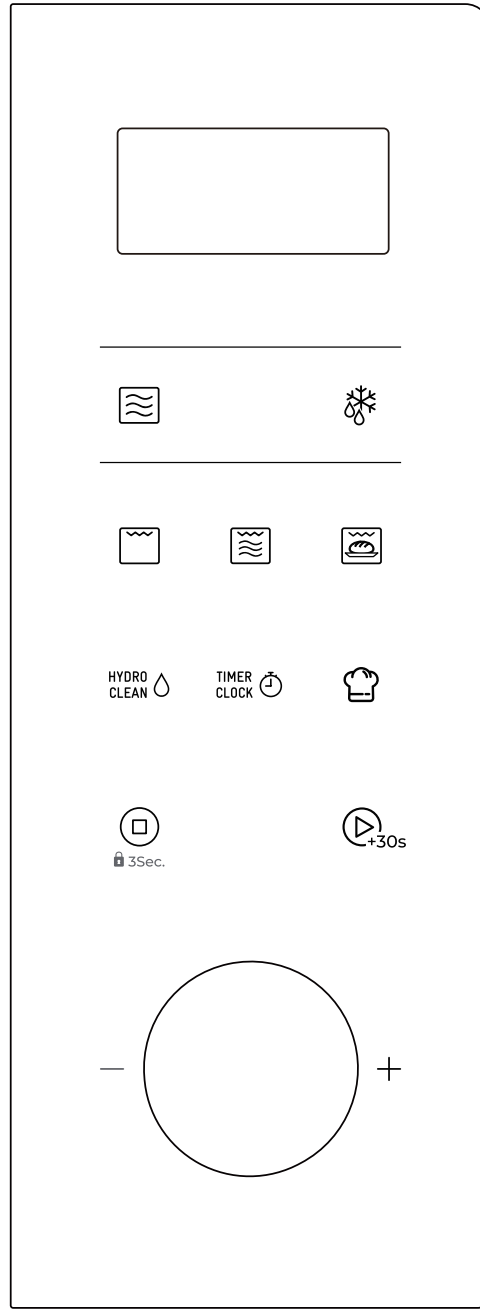

PANORAMICA DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

Pulsante	Descrizione
	Impostare il livello di potenza per la modalità microonde
	Scongela rapidamente gli alimenti surgelati in base al peso o al tempo selezionato
	La funzione grill consente di dorare o gratinare i cibi
	L'energia a microonde e il grill vengono utilizzati in alternativamente
	Il pane ritorna croccante in base al peso selezionato
	Funzione di deodorizzazione / Funzione di pulizia
	Timer conto alla rovescia / Imposta l'ora del giorno
	Menù automatico con programmi preimpostati in base al peso
	Pausa cottura attiva / Annulla l'operazione corrente / Funzione ECO / Funzione di blocco per bambini
	Avvia cottura rapida per 30 secondi / Conferma immissione / Avvia operazione / Aggiungi 30 secondi
	Regola i parametri (ad es., tempo, livello di potenza, modalità di cottura, peso, menu automatico)

FUNZIONAMENTO

1. Impostazione dell'orologio

Dopo aver collegato il forno alla corrente, il display mostra “0”, il segnale acustico suona e il forno entra in modalità standby.

(1) Premere “TIMER CLOCK” due volte e verrà visualizzato “00:00”.

(2) Ruotare la manopola per impostare le cifre delle ore.

(3) Premere "TIMER CLOCK" per confermare.

(4) Ruotare la manopola per impostare le cifre dei minuti.

(5) Premere "TIMER CLOCK" per confermare. L'orologio è stato impostato.

Note:

(1) L'orologio viene visualizzato con il formato a 24 ore. Se l'orologio non è impostato, non funzionerà dopo l'accensione .

(2) Per reimpostare l'orologio, ripetere i passaggi da 1 a 5.

2. Impostazione del timer di cottura

(1) Premere “TIMER CLOCK” una volta e verrà visualizzato “00:00”.

(2) Ruotare la manopola per impostare il tempo desiderato. Il massimo valore ammesso è "95:00".

(3) Premere "+30s" per confermare. Il timer inizia il conto alla rovescia.

Nota: Il timer di cottura è un conto alla rovescia.

3. Cottura a microonde

Sono disponibili 11 livelli di potenza.

Potenza	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Display	P100	P90	P80	P70	P60	P50	P40	P30	P20	P10	P0

(1) Premere "≋" una volta, verrà quindi visualizzato "P100".

(2) Premere "≋" ripetutamente o ruotare la manopola per impostare il livello di potenza. Sono disponibili 11 livelli di potenza.

(3) Premere “+30s” per confermare il livello di potenza.

(4) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il massimo valore ammesso è "95:00".

(5) Premere "+30s" per avviare la cottura.

Nota: Il livello di potenza può essere modificato durante il funzionamento. Premere "≋" una volta e poi la potenza corrente verrà visualizzata per 3 secondi. Premere “≋” ripetutamente o ruotare la manopola per modificare la potenza. Il forno funzionerà con la potenza selezionata.

4. Scongelamento in base al Peso

(1) Premere "" due volte e poi lo schermo visualizzerà "dEF2".

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti. L'intervallo del peso è compreso tra 100 e 2000 g.

(3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

5. Scongelamento in base al peso - Carne

(1) Premere "" ripetutamente e poi lo schermo visualizzerà "d-1".

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti. L'intervallo del peso è compreso tra 100 e 2000 g.

(3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

6. Scongelamento in base al peso - Pesce

(1) Premere "" ripetutamente e quindi sullo schermo verrà visualizzato "d-2".

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti. L'intervallo del peso è compreso tra 100 e 2000 g.

(3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

7. Scongelamento in base al peso - Pollame

(1) Premere ripetutamente "" e quindi lo schermo visualizzerà "d-3".

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti. L'intervallo del peso è compreso tra 100 e 2000 g.

(3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

8. Scongelamento in base al peso - Verdure

(1) Premere ripetutamente "" e poi sullo schermo verrà visualizzato "d-4".

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti. L'intervallo del peso è compreso tra 100 e 2000 g.

(3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

9. Scongelamento in base al peso - Pane

(1) Premere "" ripetutamente e quindi lo schermo visualizzerà "d-5".

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti.

(3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

Tabella di scongelamento del pane

Menu	Peso	Display
Pane	250 g	250 g
	350 g	350 g
	500 g	500 g
	700g	700g

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

10. Scongelamento in base a Tempo

(1) Premere "" una volta e lo schermo visualizzerà "dEF1".

(2) Ruotare la manopola per impostare il tempo di scongelamento desiderato. Il valore massimo di tempo è "95:00".

(3) Premere "" per avviare lo scongelamento.

Note:

(1) Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante lo scongelamento. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

(2) Il livello di potenza predefinito è P30 e non può essere modificato.

11. Rendere nuovamente croccante il pane

(1) In modalità standby, premere “” una volta e quindi verrà visualizzato “50 g”.

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti.

(3) Premere "" per avviare la cottura.

Tabella per ripristinare la croccantezza del pane

Menu	Peso	Display
Rendere nuovamente croccante il pane	50 g	50 g
	100 g	100 g
	150 g	150 g
	200 g	200 g

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare gli alimenti durante la cottura.
Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

12. Cottura multifase

Note: (1) Possono essere impostate due fasi di cottura nella cottura multistadio.

(2) Se si imposta la funzione di scongelamento, funzionerà automaticamente nella prima fase.

(3) Il timer da cucina, la deodorizzazione, la pulizia e il menu automatico non possono essere impostati come una delle fasi multistadio.

Esempio: Scongelare il cibo da 500 g e poi cuocerlo al 80% della potenza del microonde per 7 minuti.

(1) Premere "" due volte e poi lo schermo visualizzerà "dEF2".

(2) Ruotare la manopola per impostare il peso del cibo a 500 g.

(3) Premere "" una volta, verrà quindi visualizzato "P100".

(4) Premere “” ripetutamente per impostare il livello di potenza su P80.

(5) Premere "" per confermare la potenza delle microonde.

(6) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura a 7 minuti.

(7) Premere "" per avviare la cottura.

13. Cottura al grill

(1) Premere "" una volta, quindi verrà visualizzato "0:05".

(2) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il massimo valore ammesso è "95:00".

(3) Premere "" per avviare la cottura.

Nota: Il cicalino suonerà per ricordare di girare il cibo durante la grigliatura. Se non si eseguono operazioni, il forno continua a funzionare.

14. Cottura combinata

Il forno offre anche l'opzione di cottura combinata, che utilizza energia a microonde insieme alla cottura al grill. Questo consente di cucinare con rapidità e precisione, ottenendo una doratura e una croccantezza perfette.

(1) Premere "" una volta e poi verrà visualizzato "C-1".

(2) Premere ripetutamente "" per scegliere la modalità di cottura; verranno visualizzati, in ordine, "C-2" e "C-1".

(3) Premere "" per confermare la modalità.

(4) Ruotare la manopola per impostare il tempo di cottura. Il massimo valore ammesso è "95:00".

(5) Premere "" per avviare la cottura.

Tabella delle combinazioni

Funzione	Display	Potenza microonde	Potenza griglia
Combi. 1	C-1	55%	45%
Combi. 2	C-2	34%	66%

15. Deodorizzazione

(1) Premere "HYDRO CLEAN" una volta, sullo schermo verrà visualizzato "5:00".

(2) Premere "+30s" per avviare i 5 minuti di funzionamento.

Nota: Il tempo predefinito è 5 minuti e il livello di potenza predefinito è P0, entrambi non possono essere modificati.


16. Pulizia

Pulire regolarmente la cavità per prolungarne la durata.

(1) Mettere 250 ml di acqua in un contenitore da 500 ml e poi metterlo nel forno.

(2) Toccare "HYDRO CLEAN" due volte e quindi lo schermo visualizzerà "10:00".

(3) Toccare "+30s" per avviare la pulizia per 10 minuti.

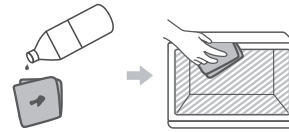

Note:

(1) Prima dell'uso, pulire i residui dalla cavità.

(2) Dopo la fine della pulizia, è necessario rimuovere le macchie con un panno.

(3) La potenza di pulizia è P100 e non può essere modificata.

(4) Il tempo di pulizia è di 10 minuti e non può essere modificato.

17. Funzione di blocco per bambini

È possibile utilizzare tale funzione per disattivare i pulsanti dello schermo ed impedire ai bambini di accendere accidentalmente il forno.

Per attivare il blocco:

In modalità standby, tenere premuto " 3Sec. " per tre secondi. Viene emesso un suono acustico e verrà visualizzata l'icona di blocco.

Per disattivare il blocco:

Quando è bloccato, tenere premuto " 3Sec. " per 3 secondi. Viene emesso un suono acustico.

18. Menu automatico

(1) Premere “” una volta, quindi lo schermo visualizzerà “A-01”.

(2) Premere “” ripetutamente o girare la manopola per scegliere il menu di cui si ha bisogno. Sono disponibili 20 menu automatici.

(3) Premere "" per confermare.

(4) Ruotare la manopola per impostare il peso degli alimenti.

(5) Premere "" per avviare la cottura.

Tabella Auto Menu

Menu	Peso	Display	Potenza
A-01 Riscaldare	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-02 Carne	250 g	250 g	P80
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	
A-03 Verdura surgelata	200 g	200 g	P100
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-04 Pasta	50 g (con 450 g di acqua fredda)	50 g	P80
	100 g (Con 800 g di acqua fredda)	100 g	
A-05 Patate	1 (230 g)	1	P100
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
A-06 Pesce	250 g	250 g	P100
	350 g	350 g	
	450 g	450 g	

Menu	Peso	Display	Potenza
A-07 Bevande	1 tazza (120 ml)	1	P100
	2 tazze (240 ml)	2	
	3 tazze (360 ml)	3	
A-08 Popcorn	50 g	50 g	P100
	100 g	100 g	
A-09 Pizza	200 g	200 g	P100
	400 g	400 g	
A-10 Petto di pollo	300 g	300 g	C-2
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-11 Spiedini di manzo	1 (90 g)	1	C-2 + Grill
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-12 Spiedini di agnello	1 (90 g)	1	C-2 + Grill
	2 (180 g)	2	
	3 (270 g)	3	
A-13 Mini zucca	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
A-14 Asparagi	150 g	150 g	C-2
	250 g	250 g	
	350 g	350 g	

Menu	Peso	Display	Potenza
A-15 Pomodoro	200 g	200 g	C-2 + Grill
	400 g	400 g	
	600 g	600 g	
A-16 Mini pizza fresca	100 g	100 g	C-2 + Grill
	200 g	200 g	
A-17 Lasagne	200 g	200 g	C-2
	300 g	300 g	
	400 g	400 g	
	500 g	500 g	
A-18 Toast	1 (50 g)	1	G
	2 (100 g)	2	
	3 (150 g)	3	
A-19 Grigliare la pancetta	1 (18 g)	1	C-2 + Grill
	2 (36 g)	2	
A-20 Hamburger surgelato	1 (175 g)	1	C-2
	2 (350 g)	2	
	3 (525 g)	3	

Nota: Per i menu che richiedono di girare gli alimenti a metà cottura, il segnale acustico segnalerà quando girare.

19. Funzione ECO

Per accedere alla modalità ECO:

In modalità standby, premere “ 

” una volta o non viene eseguita alcuna operazione entro cinque minuti.

Lo schermo si spegnerà.

Per annullare la modalità ECO:

In modalità ECO, premendo qualsiasi tasto, ruotando la manopola o aprendo/chiudendo la porta, la modalità viene annullata.

20. Cottura veloce

(1) In modalità standby, premere "

" una volta per cuocere gli alimenti al 100% di potenza per 30 secondi. Ogni pressione dello stesso tasto può aumentare il tempo di 30 secondi e il tempo massimo è “95:00”.

(2) In modalità standby, ruotare prima la manopola per impostare il tempo di cottura al 100% di potenza. Continuare a ruotare la manopola per regolare il tempo di cottura. Poi premere "

" per avviare la cottura. Il massimo valore ammesso è "95:00".

Nota: Nel modo microonde, grill, combinazione e scongelamento in base al tempo, premendo “

” o ruotando la manopola è possibile modificare il tempo di cottura. (Ad eccezione del menu automatico e dello sbrinamento per peso.)

21. Visualizzazione delle informazioni

(1) Se l'orologio è impostato, l'ora corrente verrà visualizzata per tre secondi premendo “TIMER / CLOCK” nella modalità di cottura.

(2) Quando il forno a microonde è in modalità microonde, grill o combinata, premere “”, “” o “” per verificare il livello di potenza o la modalità di cottura. Verrà visualizzato per tre secondi.

22. Altro

Quando il forno a microonde è collegato a una presa, se la cottura viene avviata senza aprire e richiudere la porta del forno, sullo schermo verrà visualizzato "Cibo", che invita l'utente ad aggiungere il cibo. In modalità standby o in pausa, se lo sportello del forno viene aperto e richiuso, ma la cottura viene avviata dopo più di 6 minuti, sullo schermo verrà visualizzato anche "Cibo". È necessario aprire e poi richiudere la porta del forno per rimuovere “Cibo” dal display, quindi premere “

” per avviare la cottura.

Risoluzione dei problemi

Prima di chiamare l'assistenza

I malfunzionamenti possono verificarsi in tutti gli elettrodomestici. Questo non significa necessariamente che ci sia un difetto nell'elettrodomestico. Per questo motivo, controllare le tabelle per verificare se è possibile correggere il malfunzionamento. Leggere le informazioni sulla risoluzione dei problemi prima di contattare l'assistenza post-vendita. Questo eviterà costi di riparazione non necessari. Se non si riesce a risolvere in autonomia, contattare il centro assistenza autorizzato del marchio più vicino.

⚠ AVVERTENZA- Rischio di lesioni

Le riparazioni improprie sono pericolose

Le riparazioni dell'elettrodomestico devono essere effettuate solo da un tecnico professionista.

Se l'elettrodomestico è difettoso, chiamare il Servizio clienti.

Non tentare mai di riparare da solo un elettrodomestico difettoso o che si sospetta sia difettoso.

PROBLEMI COMUNI	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
L'elettrodomestico non funziona.	La spina del cavo di alimentazione non è inserita.	Scollegare, quindi ricollegare saldamente.
	C'è stata un'interruzione di corrente.	Verificare se l'illuminazione della cucina o altri elettrodomestici funzionano.
	Lo sportello non è completamente chiuso.	Controllare se residui di cibo o materiali estranei sono intrappolati nella porta, e assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa.
Nessun riscaldamento	Lo sportello non è chiuso correttamente.	Accertarsi che lo sportello sia chiuso correttamente.
Rumore	I forni a microonde emettono rumore durante il funzionamento, ma se il rumore diventa insolitamente forte o anomalo, potrebbe essere dovuto al fatto che il piatto girevole non è stato posizionato correttamente. (Per il modello con piatto girevole.)	Posizionare il piatto girevole nella posizione corretta.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMI COMUNI	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILE RIMEDIO
Scongelamento improprio	L'impostazione della potenza del forno a microonde è impostata su basso. Il cibo è più freddo del solito.	-
	Sono stati utilizzati materiali on idonei.	Utilizzare solo pentole adatte al microonde.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo.
Cibi cotti in modo non uniforme; Cibi poco cotti	L'impostazione della potenza del forno a microonde è impostata su basso.	-
	Sono stati utilizzati materiali on idonei.	Utilizzare solo pentole adatte al microonde.
	Il cibo non è completamente scongelato.	Scongelare completamente il cibo.
	Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
	Il cibo non viene girato né mescolato.	Girare o mescolare il cibo di tanto in tanto durante la cottura.
Alimenti troppo cotti	La potenza del forno a microonde è impostata su un livello più elevato. Il tempo di cottura e il livello di potenza non sono adeguati.	Usare il tempo di cottura e il livello di potenza corretti.
Il forno a microonde emette scintille e si verificano archi elettrici.	Sono stati utilizzati materiali on idonei.	Utilizzare solo pentole adatte al microonde.
	Il forno viene azionato senza cibo al suo interno.	È vietato far funzionare il forno senza alcun cibo all'interno. Ciò è molto pericoloso.
	Il cibo versato rimane nella cavità.	Pulire la cavità con un panno umido.



Secondo la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), i rifiuti RAEE devono essere raccolti e trattati separatamente. Se in futuro doveste avere bisogno di smaltire questo prodotto, NON smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. Consegnare questo prodotto ai punti di raccolta RAEE, ove disponibili.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador Teka Ecuador S.A.	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Depôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teka Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszkow	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/ООО "Тека Рус"	Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve	Büyükdere Cad. 24/13	80290 Mecidiyeköy, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646



TEKA

TEKA INDUSTRIAL, S.A.
Cajo 17,390 11 Santander • Spain

teka.com

"for further information and updated contact adresses, please refer to the corporate website"