



TEKA

Manual do Utilizador
DFI 74860
PT

www.teka.com

|| CONTEÚDO

01	3	INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA
02	8	VISÃO GERAL DO PRODUTO
03	9	UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA*
	9	Carregando O Sal no Amaciante
	11	Dicas de Carregamento dos Cestos
	14	MANUTENÇÃO e LIMPEZA
04	14	Cuidados Externos
	14	Cuidados Internos
	17	Cuidados com a Máquina de Lavar Louça
	18	INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
	18	Conexão de Energia
05	19	Abastecimento de Água e Drenagem
	20	Conexão das Mangueiras de Drenagem
	21	Posicionamento do Aparelho
	21	Instalação embutida (para o modelo integrado)
06	26	DICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
	29	Disponibilidade de Peças de Reposição
07	30	CARREGAMENTO DOS CESTOS

OBSERVAÇÃO:

- Rever a seção Dicas de Solução de Problemas ajudará você a resolver alguns problemas comuns sozinho.
- Se você não conseguir resolver os problemas sozinho, peça ajuda a um técnico profissional.
- O fabricante, seguindo uma política de constante desenvolvimento e atualização do produto, poderá efetuar modificações sem aviso prévio.
- Em caso de perda ou desatualização, pode receber um novo manual do usuário do fabricante ou do fornecedor responsável.

|| INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ ADVERTÊNCIA

Ao usar sua máquina de lavar louça, siga as precauções listadas abaixo:

- A instalação e o reparo só podem ser realizados por um técnico qualificado
- Este aparelho foi projetado para ser usado em aplicações domésticas e similares, tais como:
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda;
 - por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo bed and breakfast.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão. (Para EN60335-1)
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. (Para IEC60335-1)

- O material da embalagem pode ser perigoso para crianças!
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este aparelho é somente para uso doméstico em ambientes internos.
Para se proteger contra o risco de choque elétrico, não mergulhe a unidade, o cabo ou o plugue em água ou outro líquido.
- Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo e fazer a manutenção. Use um pano macio umedecido com sabão neutro e depois use um pano seco para limpar novamente.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

Instruções de Aterramento


- Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou avaria, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico ao fornecer um caminho de menor resistência à corrente elétrica. Este aparelho está equipado com um plugue condutor de aterramento.
- O plugue deve ser conectado a uma tomada apropriada, instalada e aterrada de acordo com todos os códigos e regulamentações locais.
- A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em risco de choque elétrico.
- Consulte um eletricista qualificado ou um representante de serviços se tiver dúvidas se o aparelho está devidamente aterrado.

- Não modifique o plugue fornecido com o aparelho se ele não se encaixar na tomada.
- Peça para um eletricista qualificado instalar uma tomada adequada.
- Não abuse, sente ou fique de pé na porta ou no escorredor de pratos da máquina de lavar louça.
- Não opere sua máquina de lavar louça a menos que todos os painéis do gabinete estejam devidamente posicionados.
- Abra a porta com muito cuidado se a máquina de lavar louça estiver funcionando, pois há risco de água espirrar.
- Não coloque objetos pesados nem fique em cima da porta quando ela estiver aberta. O aparelho pode tombar para a frente.
- Ao carregar itens a serem lavados:
 - 1) Localize objetos cortantes de modo que não danifiquem a vedação da porta;
 - 2) Aviso: Facas e outros utensílios com pontas afiadas devem ser colocados na cesta com as pontas voltadas para baixo ou colocados na posição horizontal.
- Alguns detergentes para lava-louças são fortemente alcalinos. Podem ser extremamente perigosos se ingeridos. Evite o contato com a pele e os olhos e mantenha as crianças longe da máquina de lavar louça quando a porta estiver aberta.
- Verifique se não há resíduos de detergente após a conclusão do ciclo de lavagem.
- Não lave itens de plástico, a menos que estejam marcados como "laváveis na máquina de lavar louça" ou equivalente.

- Para itens de plástico não marcados, verifique as recomendações do fabricante.
- Utilize somente detergentes e agentes de enxágue recomendados para uso em lava-louças automáticas.
- Nunca use sabão, sabão em pó ou detergente para lavar as mãos na máquina de lavar louça.
- A porta não deve ser deixada aberta, pois isso pode aumentar o risco de tropeços.
- Durante a instalação, a fonte de alimentação não deve ser dobrada ou achatada de forma excessiva ou perigosa.
- Não mexa nos controles.
- O aparelho precisa ser conectado à válvula principal de água usando novos conjuntos de mangueiras. Conjuntos antigos não devem ser reutilizados.
- Para economizar energia, no modo de espera, o aparelho desliga-se automaticamente após 15 minutos sem qualquer interação do usuário.
- O número máximo de talheres a lavar é de 10.
- A pressão máxima de entrada de água permitida é de 1 MPa.
- A pressão mínima permitida da água de entrada é de 0,04 MPa.

• Disposição



- Para descartar a embalagem e o aparelho, dirija-se a um centro de reciclagem. Portanto, corte o cabo de alimentação e deixe o dispositivo de fechamento da porta inutilizável.
- As embalagens de papelão são fabricadas com papel reciclado e devem ser descartadas no coletor de resíduos de papel para reciclagem.
- Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana, que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto.
- Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local da sua cidade e com o serviço de coleta de lixo doméstico.
- **DISPOSIÇÃO: Não elimine este produto como lixo municipal indiferenciado. É necessária a coleta separada desses resíduos para tratamento especial.**

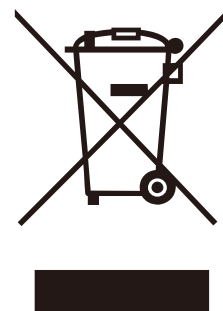


|| VISÃO GERAL DO PRODUTO

❗ IMPORTANTE:

Para obter o melhor desempenho da sua máquina de lavar louça, leia todas as instruções de operação antes de usá-la pela primeira vez.

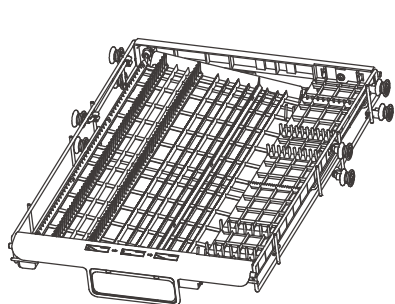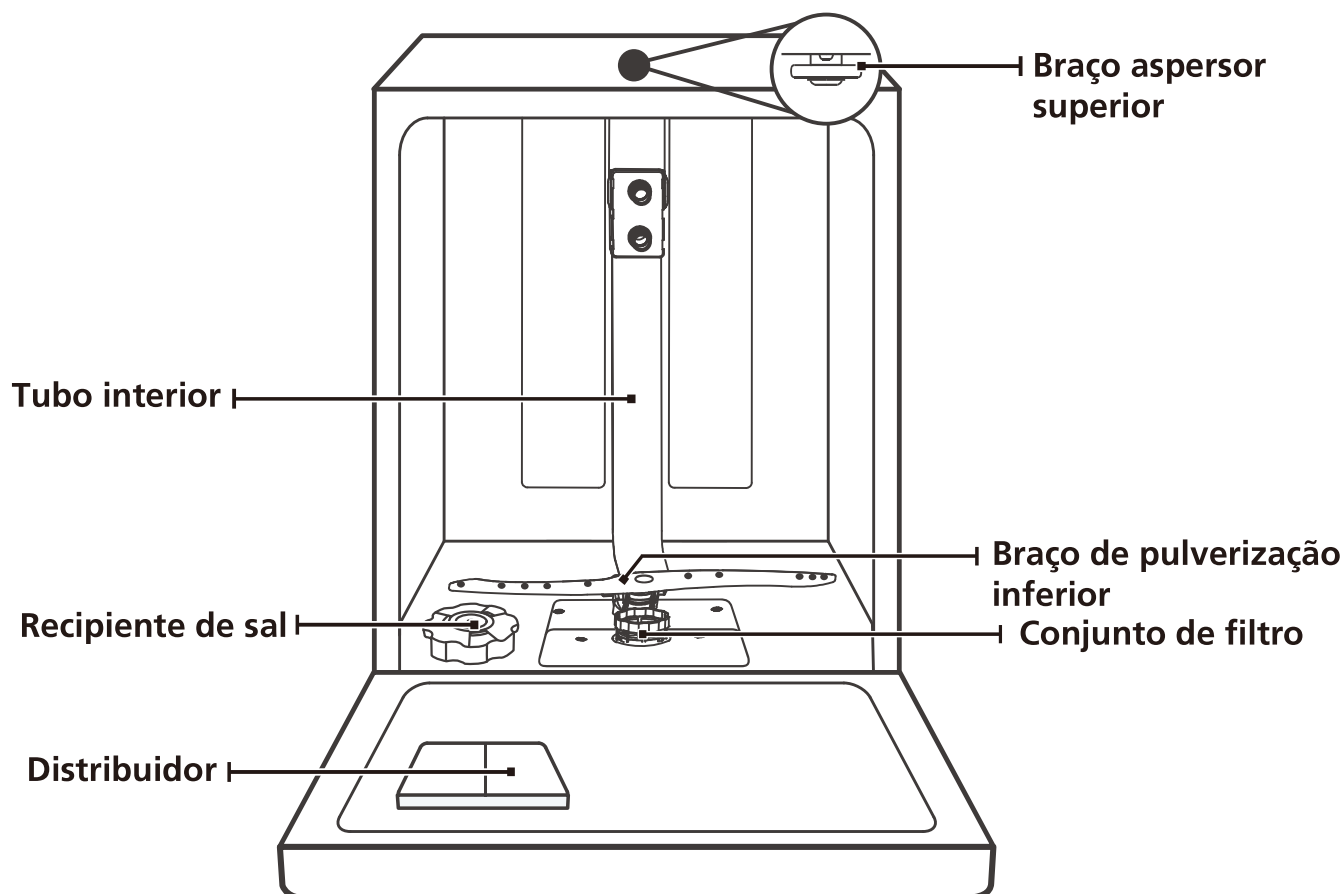


Porta-talheres

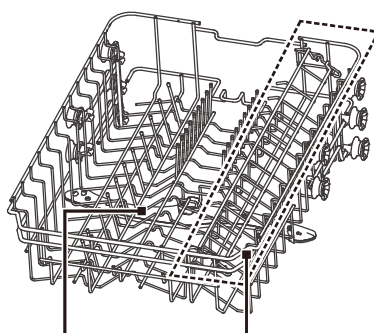

Braço de pulverização superior
Porta-copos superior

Cesto superior

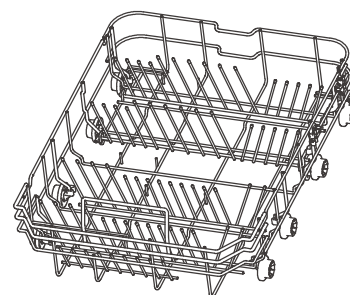


Cesto inferior

💡 OBSERVAÇÃO:

As imagens são apenas para referência, modelos diferentes podem ser diferentes.

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

Antes de usar sua máquina de lavar louça

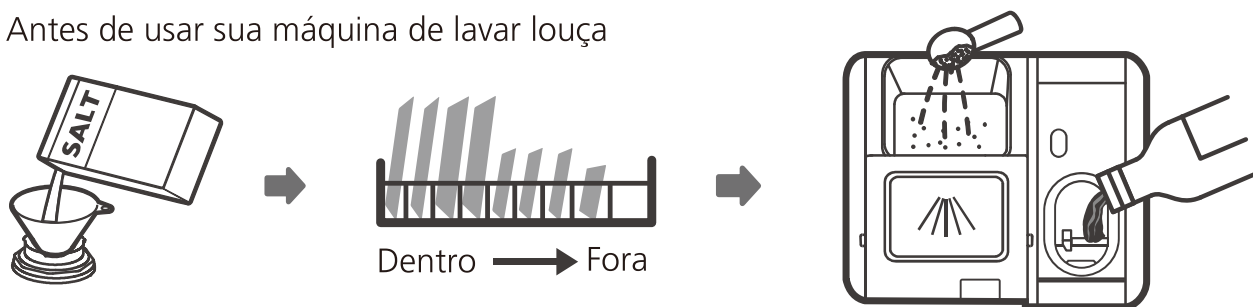

- Defina o amaciador de água
- Carregando o sal no amaciante
- Carregando a cesta
- Encha o dispensador de detergente



Por favor, verifique a seção 1 "Amaciador de Água" da PARTE II: Versão Especial, caso seja necessário configurar o amaciador de água.

Carregando O Sal no Amaciante



OBSERVAÇÃO:

Se o seu modelo não tiver nenhum amaciador de água, você pode pular esta seção. Utilize sempre sal próprio para lava-louças. O reservatório de sal está localizado abaixo do cesto inferior e deve ser enchido conforme explicado a seguir:

⚠ ADVERTÊNCIA


- **Utilize somente sal específico para lava-louças!**

Qualquer outro tipo de sal não projetado especificamente para uso em lava-louças, especialmente o sal de cozinha, danificará o amaciante de água. Em caso de danos causados pelo uso de sal inadequado, o fabricante não oferece nenhuma garantia nem se responsabiliza por quaisquer danos causados.

- **Encha com sal somente antes de executar um ciclo.**

Isso evitará que grãos de sal ou água salgada, que possam ter sido derramados, permaneçam no fundo da máquina por algum tempo, o que pode causar corrosão.

Siga os passos abaixo para adicionar sal para máquina de lavar louça:

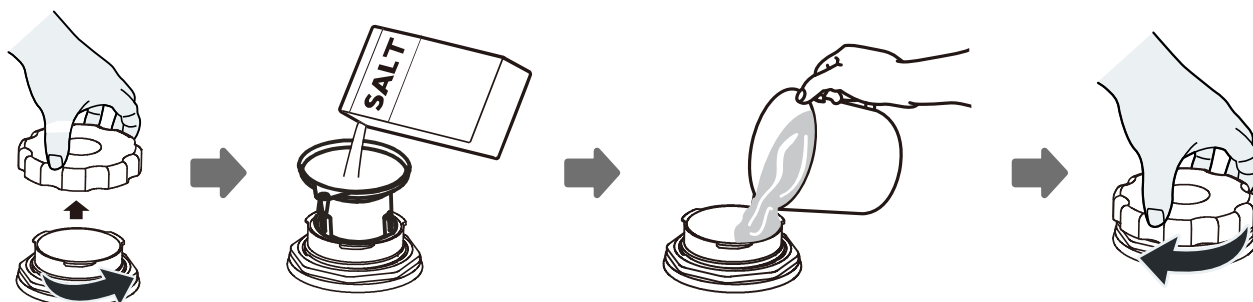

- Remova o cesto inferior e desenrosque a tampa do reservatório.
- Coloque a ponta do funil (se fornecido) no furo e despeje cerca de 1,5 kg de sal para lavar louças.
- Encha o recipiente de sal até o limite máximo com água. É normal que saia uma pequena quantidade de água do recipiente de sal.
- Após encher o recipiente, aperte bem a tampa.
- A luz de advertência de sal apagará depois que o recipiente de sal for enchido com sal.
- Imediatamente após colocar o sal no recipiente de sal, um programa de lavagem deve ser iniciado (sugerimos usar um programa curto). Caso contrário, o sistema de filtragem, a bomba ou outras peças importantes da máquina podem ser danificadas pela água salgada. Isto está fora da garantia.

OBSERVAÇÃO:

- O depósito de sal só deve ser reabastecido quando a luz de aviso de falta de sal  no painel de controlo acender. Dependendo de quão bem o sal se dissolve, a luz de advertência de sal pode continuar acesa mesmo que o recipiente de sal esteja cheio.
Se não houver luz de aviso de sal no painel de controle (em alguns modelos), você pode estimar quando colocar sal no amaciante pelos ciclos que a máquina de lavar louça executou.
- Se houver derramamento de sal, deixe de molho ou use um programa rápido para removê-lo.


Dicas de Carregamento dos Cestos

Ajustando o cesto superior


Tipo 1:

A altura do cesto superior pode ser facilmente ajustada para acomodar pratos mais altos no cesto superior ou inferior.


Para ajustar a altura do rack superior, siga estas etapas:

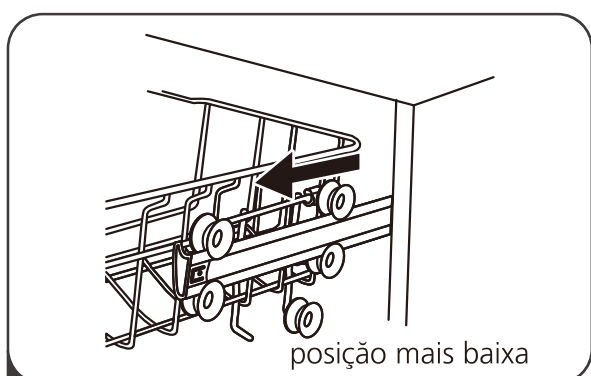


1 Puxe o cesto superior para fora.

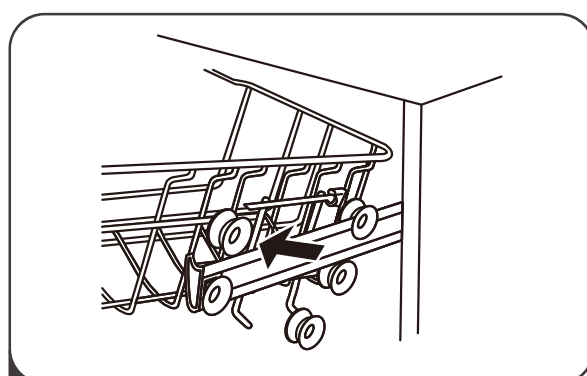

2 Remova o cesto superior.

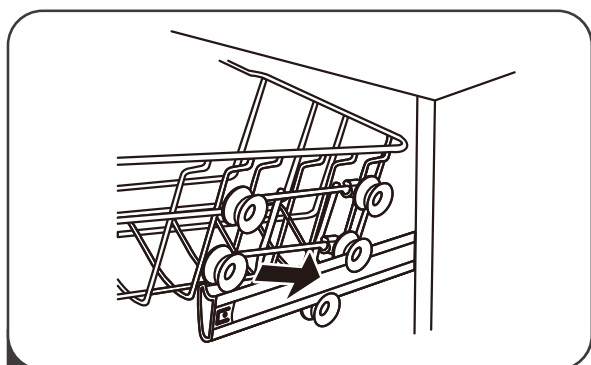


3 Recoloque o cesto superior nos rolos superiores ou inferiores.

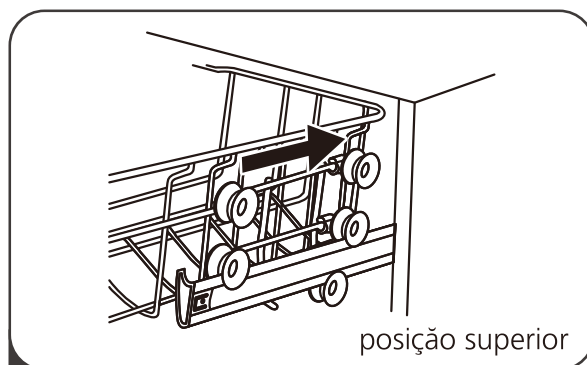


4 Empurre o cesto superior para dentro.

Tipo 2:

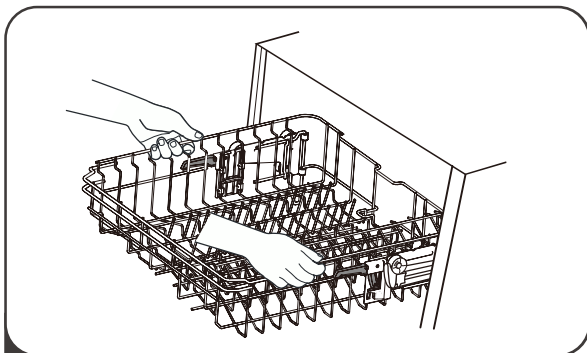

- 1** Para levantar o cesto superior, basta levantá-lo no centro de cada lado até que ele trave na posição superior. Não é necessário levantar a alavanca de ajuste.

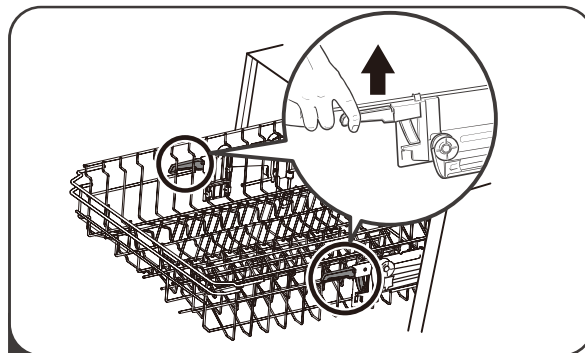

- 2** Para abaixar o cesto superior, levante as alças de ajuste em cada lado para liberar o cesto e abaixá-lo até a posição mais baixa.

5


Dobrando as prateleiras dos copos

Para abrir espaço para itens mais altos no cesto superior, levante o suporte para copos. Pode então encostar os copos altos nele. Você também pode removê-lo quando não for necessário usá-lo.



Dobrando as prateleiras do rack

Os espigões do cesto inferior são usados para segurar pratos e uma travessa. Eles podem ser abaixados para abrir mais espaço para itens grandes.

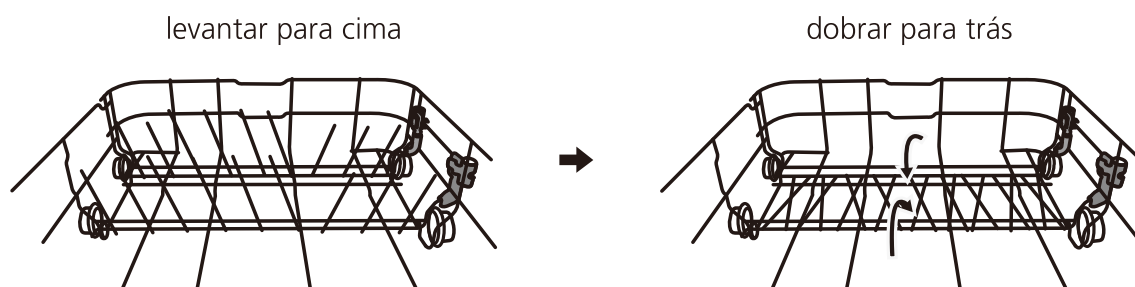

|| MANUTENÇÃO e LIMPEZA

• Cuidados Externos

A porta e a vedação da porta

Limpe as vedações da porta regularmente com um pano macio úmido para remover depósitos de alimentos.

Quando a máquina de lavar louça estiver sendo carregada, resíduos de alimentos e bebidas podem pingar nas laterais da porta da máquina. Essas superfícies ficam fora do gabinete de lavagem e não são acessadas pela água dos braços aspersores.

Quaisquer depósitos devem ser limpos antes que a porta seja fechada.

O painel de controle

Se for necessária limpeza, o painel de controle deve ser limpo apenas com um pano macio e úmido.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Para evitar a penetração de água na fechadura da porta e nos componentes elétricos, não utilize nenhum tipo de limpador em spray.
- Nunca use produtos de limpeza abrasivos ou palhas de aço nas superfícies externas, pois eles podem arranhar o acabamento. Algumas toalhas de papel também podem arranhar ou deixar marcas na superfície.


• Cuidados Internos

Sistema de filtragem


O sistema de filtragem na base do gabinete de lavagem retém resíduos grossos do ciclo de lavagem, incluindo objetos estranhos, como palitos de dente ou cacos. Os detritos grossos coletados podem causar entupimento dos filtros. Verifique regularmente o estado dos filtros, remova cuidadosamente os objetos estranhos e limpe as peças do sistema de filtragem, se necessário, com água. Siga os passos abaixo para limpar o filtro.

💡 OBSERVAÇÃO:


As imagens são apenas para referência. Modelos diferentes do sistema de filtragem e braços de pulverização podem ser diferentes.

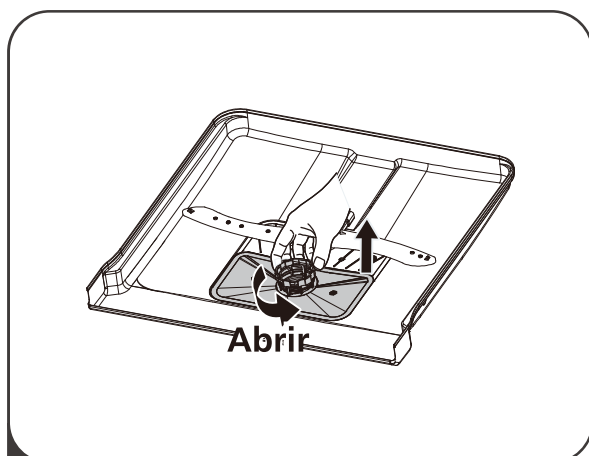


- 1** Segure o filtro grosso e gire-o no sentido anti-horário para destravá-lo. Levante o filtro e retire-o da máquina de lavar louça.

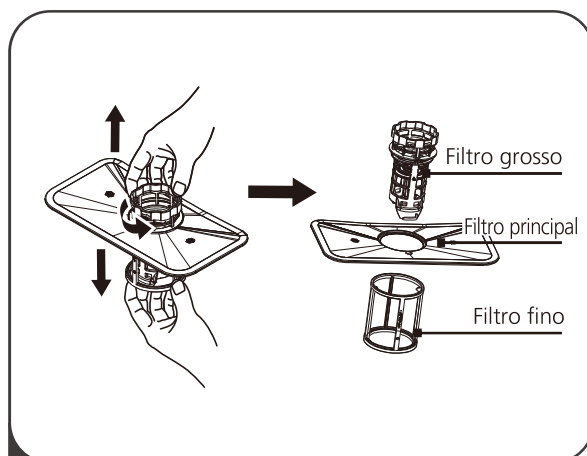

- 2** O filtro fino pode ser retirado da parte inferior do conjunto do filtro. O filtro grosso pode ser destacado do filtro principal apertando suavemente as abas na parte superior e puxando-o para fora.

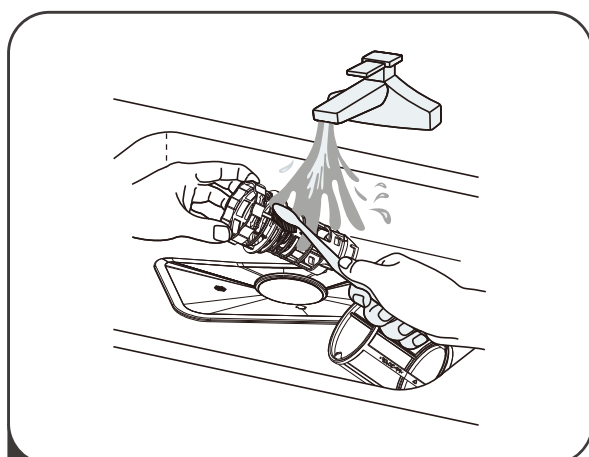

- 3** Restos maiores de alimentos podem ser limpos enxaguando o filtro em água corrente. Para uma limpeza mais completa, use uma escova de limpeza macia.

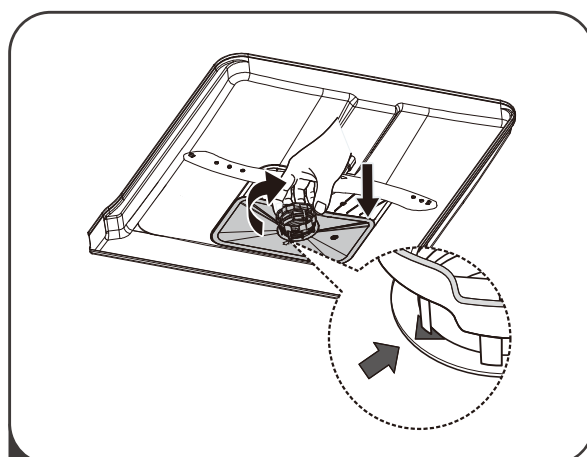

- 4** Volte a montar os filtros pela ordem inversa da desmontagem, volte a colocar o cartucho do filtro e rode no sentido dos ponteiros do relógio até a seta de fecho.


⚠ ADVERTÊNCIA

- Não aperte demais os filtros. Coloque os filtros de volta na sequência com segurança, caso contrário, detritos grossos podem entrar no sistema e causar um bloqueio.
- Nunca use a máquina de lavar louça sem os filtros instalados. A substituição inadequada do filtro pode reduzir o desempenho do aparelho e danificar pratos e utensílios.


Braços de pulverização

É necessário limpar os braços de pulverização regularmente, pois os produtos químicos da água dura obstruem os jatos e os rolamentos dos braços de pulverização.


Para limpar os braços aspersores, siga as instruções abaixo:

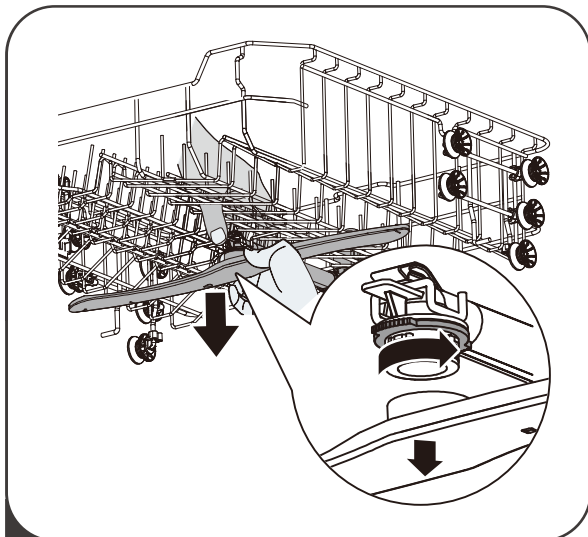

- 1** Para remover o braço pulverizador superior, segure a porca no centro e gire o braço pulverizador no sentido anti-horário para removê-lo.

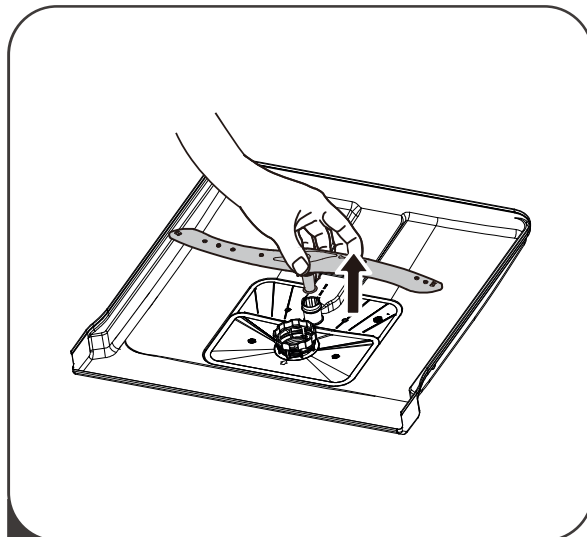

- 2** Para remover o braço pulverizador inferior, puxe-o para cima.

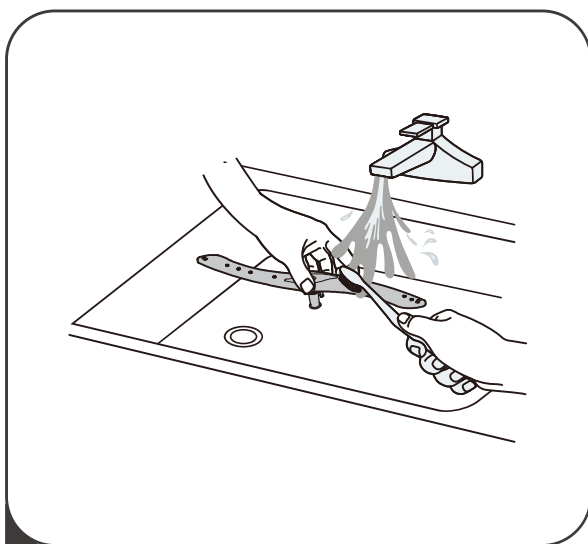

- 3** Lave os braços com água morna e sabão e use uma escova macia para limpar os jatos.

Cuidados com a Máquina de Lavar Louça

Precaução contra geada

No inverno, tome medidas de proteção contra congelamento na máquina de lavar louça. Após cada ciclo de lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Desligue a energia elétrica da máquina de lavar louça na fonte de alimentação.
2. Feche o abastecimento de água e desconecte o tubo de entrada de água da válvula de água.
3. Drene a água do tubo de entrada e da válvula de água. (Use uma panela para coletar a água)
4. Reconecte o tubo de entrada de água à válvula de água.
5. Remova o filtro do fundo da banheira e use uma esponja para absorver a água do reservatório.

Depois de cada lavagem

Após cada lavagem, feche o fornecimento de água ao aparelho e deixe a porta ligeiramente aberta por um tempo para que umidade e odores não fiquem presos dentro dele.

Remova o plugue

Antes de limpar ou realizar manutenção, sempre retire o plugue da tomada.

Sem solventes ou limpeza abrasiva

Para limpar o exterior e as partes de borracha da máquina de lavar louça, não utilize solventes ou produtos de limpeza abrasivos. Use apenas um pano com água morna e sabão. Para remover manchas ou sujeira da superfície do interior, use um pano umedecido com água e um pouco de vinagre ou um produto de limpeza específico para lava-louças.

Quando não estiver em uso por um longo período

É recomendável que você execute um ciclo de lavagem com a máquina de lavar louça vazia e, em seguida, retire o plugue da tomada, feche o fornecimento de água e deixe a porta do aparelho ligeiramente aberta. Isso ajudará as vedações da porta a durar mais e evitará a formação de odores dentro do aparelho.

Movendo o aparelho

Se for necessário mover o aparelho, tente mantê-lo na posição vertical. Se for absolutamente necessário, ele pode ser posicionado de costas.

Vedantes

Um dos fatores que causam a formação de odores na máquina de lavar louça são os alimentos que ficam presos nas vedações. A limpeza periódica com uma esponja úmida evitará que isso ocorra.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de choque elétrico

Desligue a energia elétrica antes de instalar a máquina de lavar louça. Se não o fizer, pode resultar em morte ou choque elétrico.

⚠ Atenção

A instalação de tubulações e equipamentos elétricos deve ser feita por profissionais.

• Conexão de Energia

⚠ ADVERTÊNCIA

Para segurança pessoal:

- Não utilize extensão ou adaptador de tomada com este aparelho.
- Não corte ou remova, em nenhuma circunstância, o aterramento do cabo de alimentação.

Requisitos elétricos

Observe a etiqueta de classificação para saber a voltagem nominal e conecte a máquina de lavar louça à fonte de alimentação apropriada. Utilize o fusível necessário de 10 A/13 A/16 A, fusível de retardo ou disjuntor recomendado e forneça um circuito separado que atenda somente a este aparelho.

Conexão elétrica

Certifique-se de que a voltagem e a frequência da energia elétrica correspondem às indicadas na placa de identificação. Insira o plugue somente em uma tomada elétrica devidamente aterrada. Se a tomada elétrica na qual o aparelho deve ser conectado não for apropriada para o plugue, substitua a tomada em vez de usar adaptadores ou similares, pois eles podem causar superaquecimento e queimaduras.

⚠ **Certifique-se de que haja aterramento adequado antes do uso**

• Abastecimento de Água e Drenagem

Conexão de água fria

Conecte a mangueira de abastecimento de água fria a um conector roscado de 3/4 (polegadas) e certifique-se de que esteja bem preso no lugar.

Se os canos de água forem novos ou não tiverem sido usados por um longo período de tempo, deixe a água correr para garantir que ela esteja limpa. Esta precaução é necessária para evitar o risco de a entrada de água ficar bloqueada e danificar o aparelho.



mangueira de abastecimento comum



mangueira de alimentação de segurança

Sobre a mangueira de alimentação de segurança

A mangueira de alimentação de segurança é composta por paredes duplas. O sistema garante sua intervenção bloqueando o fluxo de água em caso de ruptura da mangueira de abastecimento e quando o espaço de ar entre a própria mangueira de abastecimento e a mangueira corrugada externa estiver cheio de água.

⚠ ADVERTÊNCIA

Uma mangueira conectada a uma torneira pode estourar se for instalada na mesma tubulação de água da máquina de lavar louça. Se sua pia tiver uma, é recomendável que a mangueira seja desconectada e o furo tampado.

Como conectar a mangueira de alimentação de segurança

- ...Puxe as mangueiras de segurança para fora do compartimento de armazenamento localizado na parte traseira da máquina de lavar louça.
- ...Aperte os parafusos da mangueira de segurança de abastecimento na torneira com rosca de 3/4 de polegada.
- ...Abra totalmente a torneira da água antes de ligar a máquina de lavar louça.


Como desconectar a mangueira de alimentação de segurança

1. Desligue a água.
2. Desenrosque a mangueira de segurança da torneira.

Conexão das Mangueiras de Drenagem

Insira a mangueira de drenagem em um cano de drenagem com diâmetro mínimo de 4 cm ou deixe-a correr na pia, tomando cuidado para não dobrá-la ou amassá-la. A altura do tubo de drenagem deve ser menor que 1000 mm. A extremidade livre da mangueira não deve ser imersa em água para evitar o refluxo dela.

⚠ Fixe firmemente a mangueira de drenagem na posição A ou na posição B

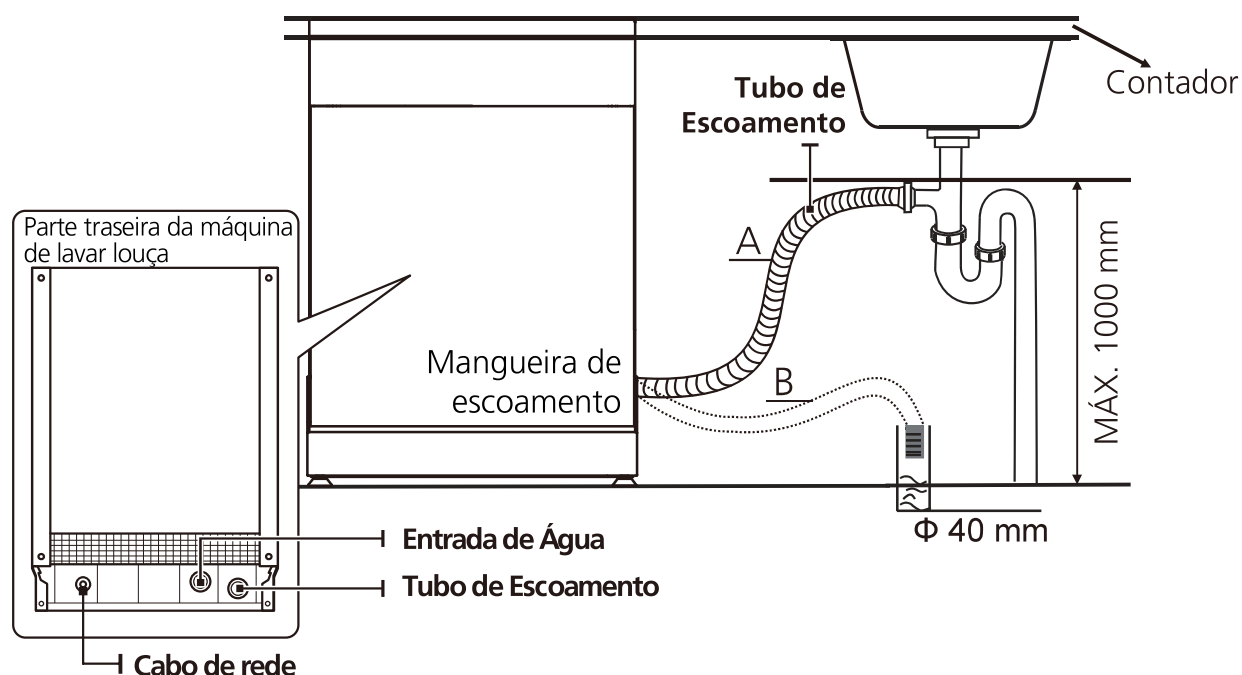

Como drenar o excesso de água das mangueiras

Se a conexão com o tubo de drenagem estiver posicionada a uma altura superior a 1000 mm, o excesso de água poderá permanecer na mangueira de drenagem. Será necessário drenar o excesso de água da mangueira para uma tigela ou recipiente adequado que fique do lado de fora e abaixo da pia.

Saída de água

Conecte a mangueira de drenagem de água. A mangueira de drenagem deve ser instalada corretamente para evitar vazamentos de água. Certifique-se de que a mangueira de drenagem de água não esteja dobrada ou amassada.

Mangueira de extensão

Se precisar de uma extensão de mangueira de drenagem, certifique-se de usar uma mangueira de drenagem semelhante.

Não deve ter mais de 4 metros de comprimento, caso contrário o efeito de limpeza da máquina de lavar louça poderá ser reduzido.

Conexão sifão

A ligação de resíduos deve estar a uma altura inferior a 1000 mm (máximo) do fundo da máquina de lavar louça.

• Posicionamento do Aparelho

Posicione o aparelho no local desejado. A parte traseira deve ficar apoiada na parede atrás dela, e as laterais, ao longo dos armários ou paredes adjacentes. A máquina de lavar louça é equipada com mangueiras de abastecimento e drenagem de água que podem ser posicionadas no lado direito ou esquerdo para facilitar a instalação correta.


• Instalação embutida (para o modelo integrado)

Passo 1. Selecionando o melhor local para a máquina de lavar louça


A posição de instalação da máquina de lavar louça deve ser próxima da mangueira de entrada e de escoamento existente e da tomada eléctrica.

Ilustrações das dimensões do gabinete e posição de instalação da máquina de lavar louça.

1. Menos de 5 mm entre a parte superior da máquina de lavar louça e o gabinete e a porta externa alinhada ao gabinete.

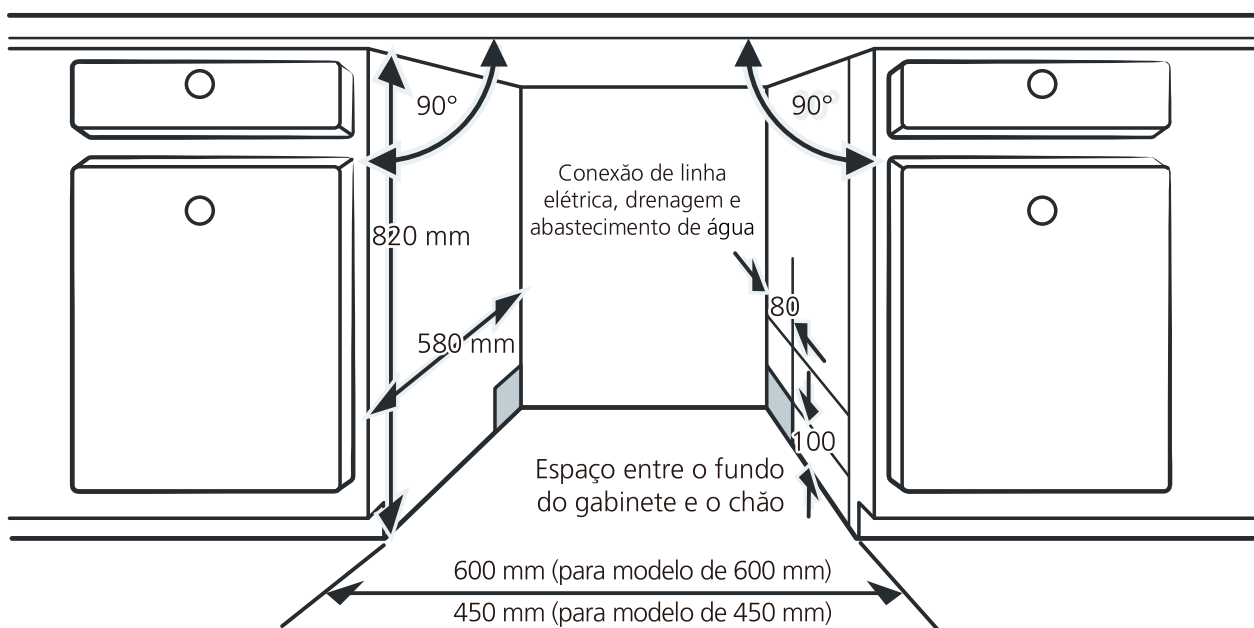

2. Se a máquina de lavar louça for instalada no canto do armário, deve haver algum espaço quando a porta for aberta.

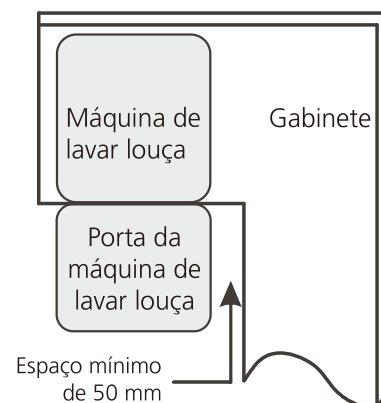

OBSERVAÇÃO:



Dependendo de onde estiver sua tomada elétrica, pode ser necessário fazer um furo no lado oposto do gabinete.

Passo 2. Dimensões e instalação do painel estético




Siga as instruções específicas de instalação para fixar o painel estético da porta.

Instale o gancho no painel estético (veja a figura 4A) e coloque o gancho na ranhura da porta externa da máquina de lavar louça (veja a figura 4B). Após o posicionamento do painel, ele deve ser fixado por dois parafusos nos dois furos de instalação inferiores (ver figura 4C). Depois de apertar os parafusos, dois tampões de borracha devem ser colocados nos furos para evitar que os dedos apertem.

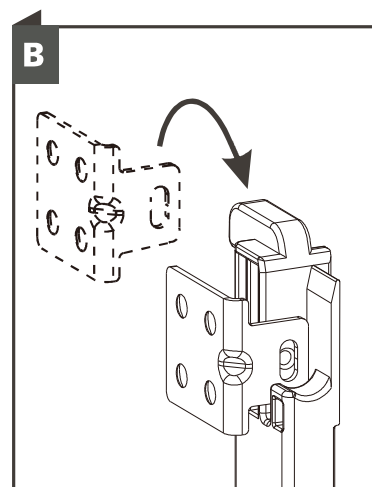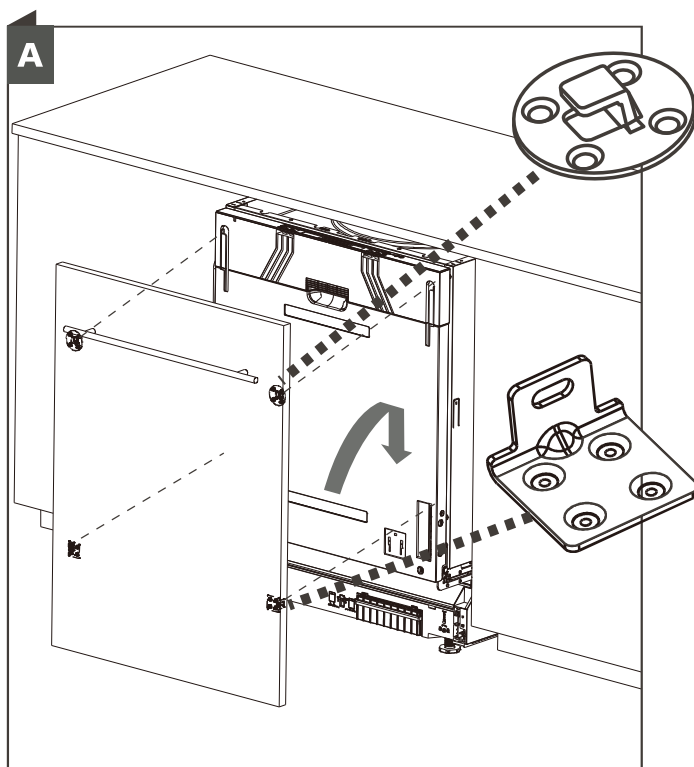



C

Depois de apertar os parafusos, dois tampões de borracha devem ser colocados nos furos para evitar que os dedos apertem.

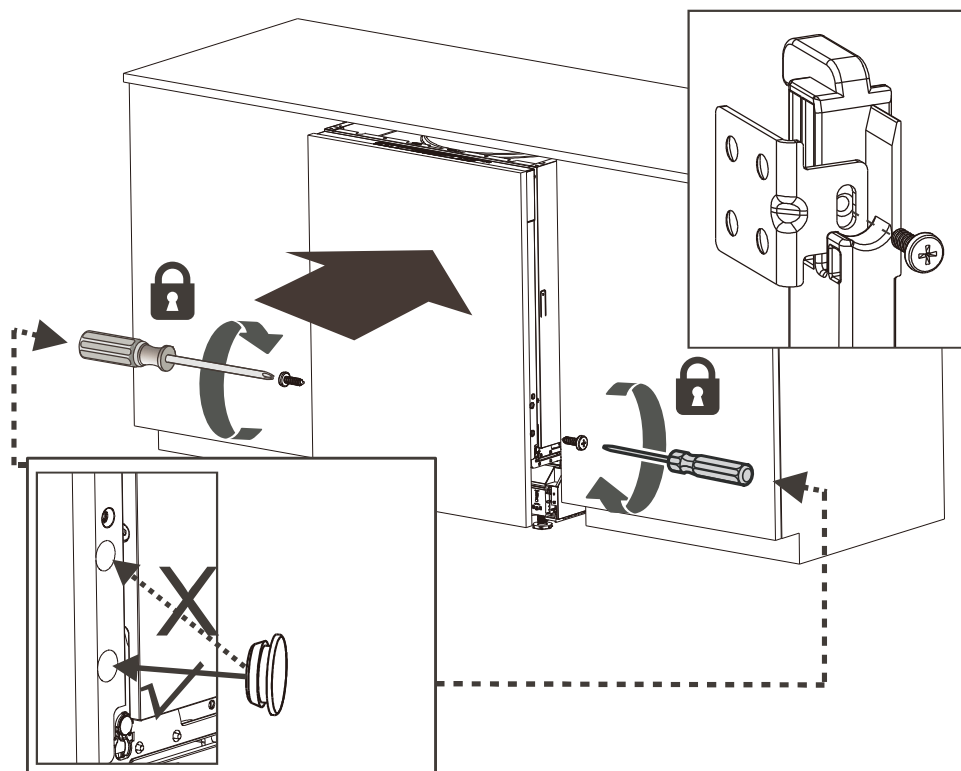

OBSERVAÇÃO:

Em nenhuma hipótese insira os dedos nos orifícios laterais da porta da máquina de lavar louça, pois isso pode causar ferimentos graves. Não deixe o orifício de instalação exposto após a instalação, a fim de evitar possíveis acidentes com crianças.

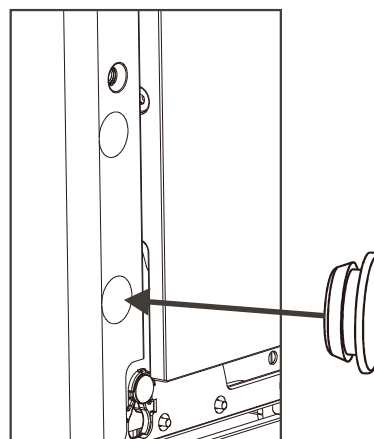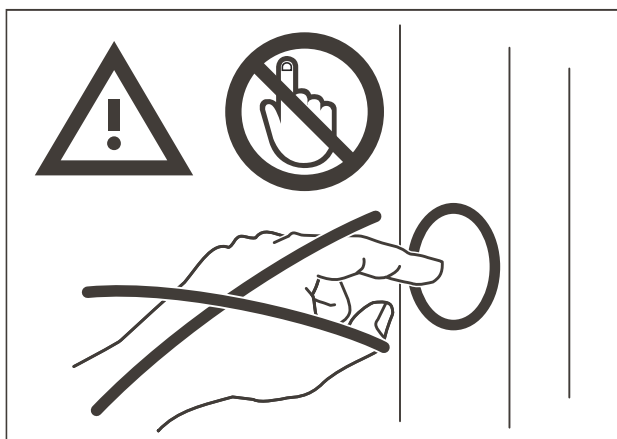


Passo 3. Etapas de instalação da máquina de lavar louça



Consulte as etapas específicas de instalação nos desenhos de instalação .


- Fixe a faixa de condensação sob a superfície de trabalho do gabinete. Certifique-se de que a faixa de condensação esteja alinhada com a borda da superfície de trabalho. (Passo 2)
- Conecte a mangueira de entrada ao fornecimento de água fria.
- Conecte a mangueira de drenagem.
- Conecte o cabo de alimentação.
- Coloque a máquina de lavar louça no armário.
- Nivele a máquina de lavar louça. O pé traseiro pode ser ajustado pela frente da máquina de lavar louça, girando o parafuso Philips localizado no centro da base do aparelho com uma chave de fenda Philips. Para ajustar os pés dianteiros, use uma chave de fenda e gire os pés dianteiros até que a máquina de lavar louça esteja nivelada. (Etapa 5 a Etapa 6)
- Instale a porta do móvel na porta externa da máquina de lavar louça. (Etapa 7 a Etapa 9)
- A máquina de lavar louça deve estar fixada no lugar. Há duas maneiras de fazer isso:
 - Superfície de trabalho normal: Coloque o gancho de instalação na ranhura do plano lateral e prenda-o à superfície de trabalho com os parafusos.
 - Bancada de mármore ou granito: Fixe a lateral com parafusos.

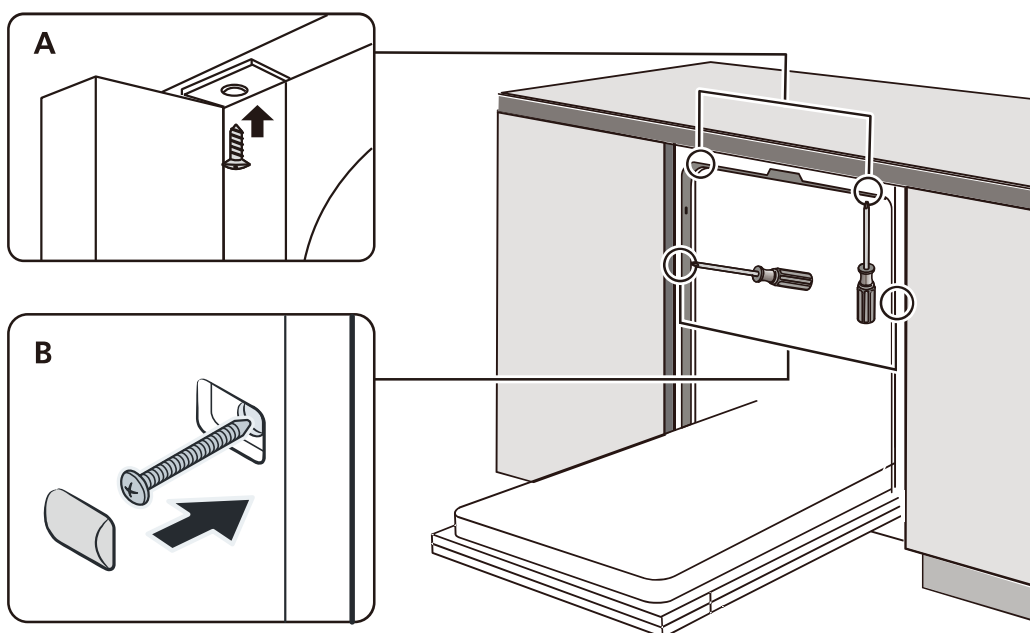

Passo 4. Nivelando a máquina de lavar louça

A máquina deve estar nivelada para garantir o bom funcionamento do cesto e um desempenho eficiente de lavagem.

- Coloque o nível de bolha sobre a porta e os trilhos da prateleira interna, conforme ilustrado, para verificar o nivelamento.
- Nivela a máquina de lavar louça ajustando os três pés niveladores individualmente.
- Ao nivelar a máquina de lavar louça, tome cuidado para não deixá-la tombar.

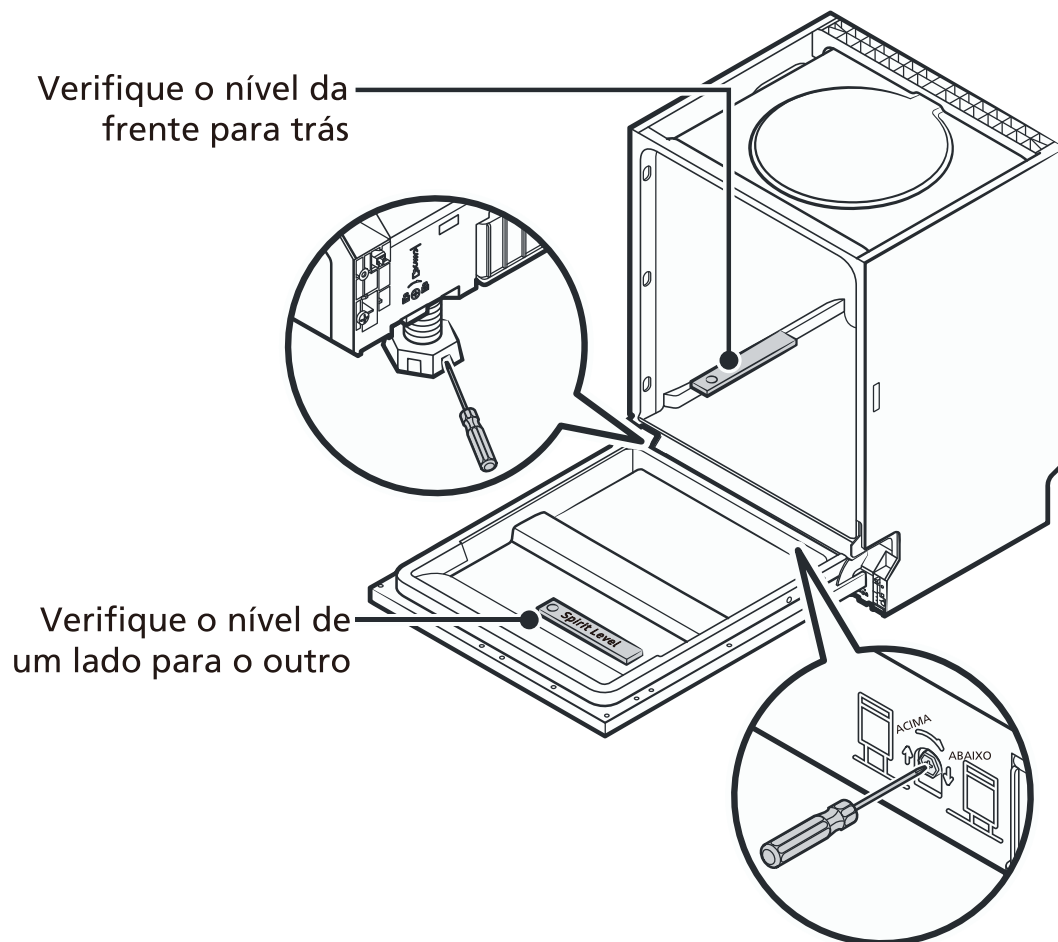

OBSERVAÇÃO:

A altura máxima de ajuste dos pés é de 50 mm.

DICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar o serviço

Rever os gráficos nas páginas seguintes pode evitar que você precise chamar a assistência técnica.

Problema	Causas possíveis	O que fazer
A máquina de lavar louça não liga	Fusível queimado ou disjuntor desarmado.	Substitua o fusível ou reinicie o disjuntor. Remova quaisquer outros aparelhos que compartilhem o mesmo circuito com a máquina de lavar louça.
	A fonte de alimentação não está ligada.	Certifique-se de que a máquina de lavar louça esteja ligada e que a porta esteja bem fechada. Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente à tomada.
	A pressão da água está baixa	Verifique se o abastecimento de água está conectado corretamente e se a água está aberta.
	Porta da máquina de lavar louça não fechada corretamente.	Certifique-se de fechar a porta corretamente e trancá-la.
Água não bombeada da máquina de lavar louça	Mangueira de drenagem torcida ou presa.	Verifique a mangueira de drenagem.
	Filtro entupido.	Verifique o sistema de filtragem
	Pia da cozinha entupida.	Verifique a pia da cozinha para ter certeza de que está drenando bem. Se o problema for a pia da cozinha que não está drenando, talvez você precise de um encanador em vez de um técnico em máquinas de lavar louça.
Espuma na banheira	Detergente errado.	Use somente detergente especial para lava-louças para evitar espuma. Se isso ocorrer, abra a máquina de lavar louça e deixe a espuma evaporar. Adicione 1 litro de água fria no fundo da máquina de lavar louça. Feche a porta da máquina de lavar louça e selecione qualquer ciclo. Inicialmente, a máquina de lavar louça drenará a água. Abra a porta após a conclusão da etapa de drenagem e verifique se a espuma desapareceu. Repita se necessário.

Problema	Causas possíveis	O que fazer
	Derramamento de abrilhantador.	Sempre limpe respingos de abrilhantador imediatamente.
Interior da banheira manchada	Pode ter sido usado detergente com corante.	Certifique-se de que o detergente não tenha corantes.
Película branca na superfície interna	Minerais de água dura.	Para limpar o interior, use um pano macio úmido com detergente para lava-louças e use luvas de borracha. Nunca use nenhum outro limpador além do detergente para lava-louças, pois isso pode causar espuma ou espuma.
Há manchas de ferrugem nos talheres	Os itens afetados não são resistentes à corrosão.	Evite lavar itens que não sejam resistentes à corrosão na máquina de lavar louça.
	Um programa não foi executado após a adição de sal para máquina de lavar louça. Vestígios de sal entraram no ciclo de lavagem.	Sempre execute um programa de lavagem sem nenhuma louça depois de adicionar sal. Não selecione a função Turbo (se presente) depois de adicionar sal para máquina de lavar louça.
	A tampa do amaciador está solta.	Verifique se a tampa do amaciante está segura.
Barulho de batida na máquina de lavar louça	Um braço de pulverização está batendo em um item em uma cesta	Interrompa o programa e reorganize os itens que estão obstruindo o braço de pulverização.
Barulho de chocalho na máquina de lavar louça	As peças de louça ficam soltas na máquina de lavar louça.	Interrompa o programa e reorganize os itens de louça.
Barulho de batidas nos canos de água	Isso pode ser causado pela instalação no local ou pela seção transversal da tubulação.	Isso não tem influência no funcionamento da máquina de lavar louça. Em caso de dúvida, entre em contato com um encanador qualificado.
Os pratos não estão limpos	Os pratos não foram carregados corretamente.	Veja a PARTE II "Preparando e Carregando Pratos".
	O programa não era poderoso o suficiente.	Selecione um programa mais intensivo.

Problema	Causas possíveis	O que fazer
Os pratos não estão limpos.	Não foi dispensado detergente suficiente.	Use mais detergente ou troque seu detergente.
	Itens estão bloqueando o movimento dos braços de pulverização.	Reorganize os itens para que o spray possa girar livremente.
	A combinação do filtro não está limpa ou não está corretamente encaixada na base do gabinete de lavagem. Isso pode causar o bloqueio dos jatos do braço de pulverização.	Limpe e/ou encaixe o filtro corretamente. Limpe os jatos do braço de pulverização.
Turvação em artigos de vidro.	Combinação de água mole e muito detergente.	Use menos detergente se tiver água macia e selecione um ciclo mais curto para lavar os copos e deixá-los limpos.
Manchas brancas aparecem em pratos e copos.	Áreas com água dura podem causar depósitos de calcário.	Verifique as configurações do amaciador de água ou o status de enchimento do reservatório de sal.
Marcas pretas ou cinzas em pratos	Utensílios de alumínio esfregaram nos pratos	Use um limpador abrasivo suave para eliminar essas marcas.
Detergente deixado no dispensador	Dispensador de detergente para louças	Recolocando os pratos corretamente.
Os pratos não estão secando	Carregamento impróprio	Use luvas se houver resíduos de detergente nos pratos para evitar irritações na pele.
	Os pratos são retirados muito cedo	Não esvazie a máquina de lavar louça imediatamente após a lavagem. Abra a porta ligeiramente para que o vapor possa sair. Retire os pratos até que a temperatura interna esteja segura ao toque. Descarregue primeiro o cesto inferior para evitar que a água caia do cesto superior.

Problema	Causas possíveis	O que fazer
Os pratos não estão secando	O programa errado foi selecionado.	Com um programa curto, a temperatura de lavagem é mais baixa, diminuindo o desempenho da limpeza. Escolha um programa com tempo de lavagem longo.
	Utilização de talheres com revestimento de baixa qualidade.	A drenagem de água é mais difícil com esses itens. Os talheres e a loiça deste tipo não são adequados para serem lavados na máquina de lavar louça.

ADVERTÊNCIA

O reparo feito por você mesmo ou por pessoas não profissionais pode causar sérios riscos à segurança do usuário do aparelho e afetar a garantia.

Disponibilidade de Peças de Reposição

- **Sete anos após colocar a última unidade do modelo no mercado:**

Motor, bomba de circulação e de drenagem, aquecedores e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor (separadamente ou em conjunto), tubagens e equipamento conexo, incluindo todas as mangueiras, válvulas, filtros e paragens de água, peças estruturais e interiores relacionadas com conjuntos de portas (separadamente ou em conjunto), placas de circuitos impressos, ecrãs electrónicos, interruptores de pressão, termóstatos e sensores, software e firmware, incluindo software de reinicialização.


- **Dez anos após colocar a última unidade do modelo no mercado:**

Dobradiças e vedações de portas, outras vedações, braços de pulverização, filtros de drenagem, prateleiras internas e periféricos de plástico, como cestos e tampas.

CARREGAMENTO DOS CESTOS


Carregar a máquina de lavar louça até sua capacidade máxima contribuirá para a economia de energia e água.

1. Cesto superior:

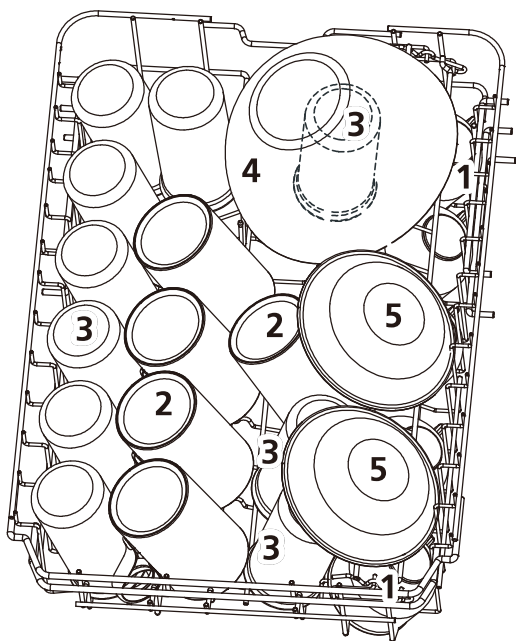



Número	Item
1	Copos
2	Canecas
3	Vidros
4	Tigela de vidro
5	Tigelas de sobremesa

2. Cesto inferior:

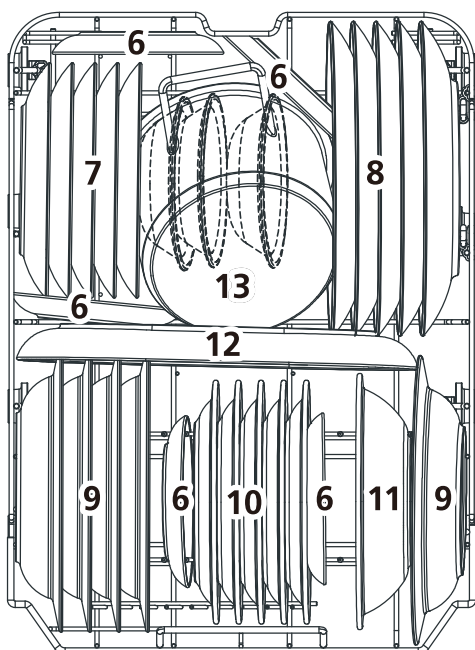

Número	Item
6	Pires
7	Pratos de sobremesa
8	Pratos de jantar
9	Pratos de sopa
10	Pratos de sobremesa em melamina
11	Tigelas de melamina
12	Bandeja oval
13	Pote pequeno

3. Porta talheres:

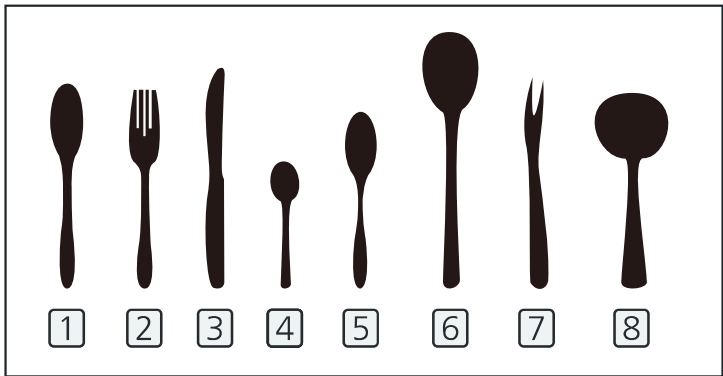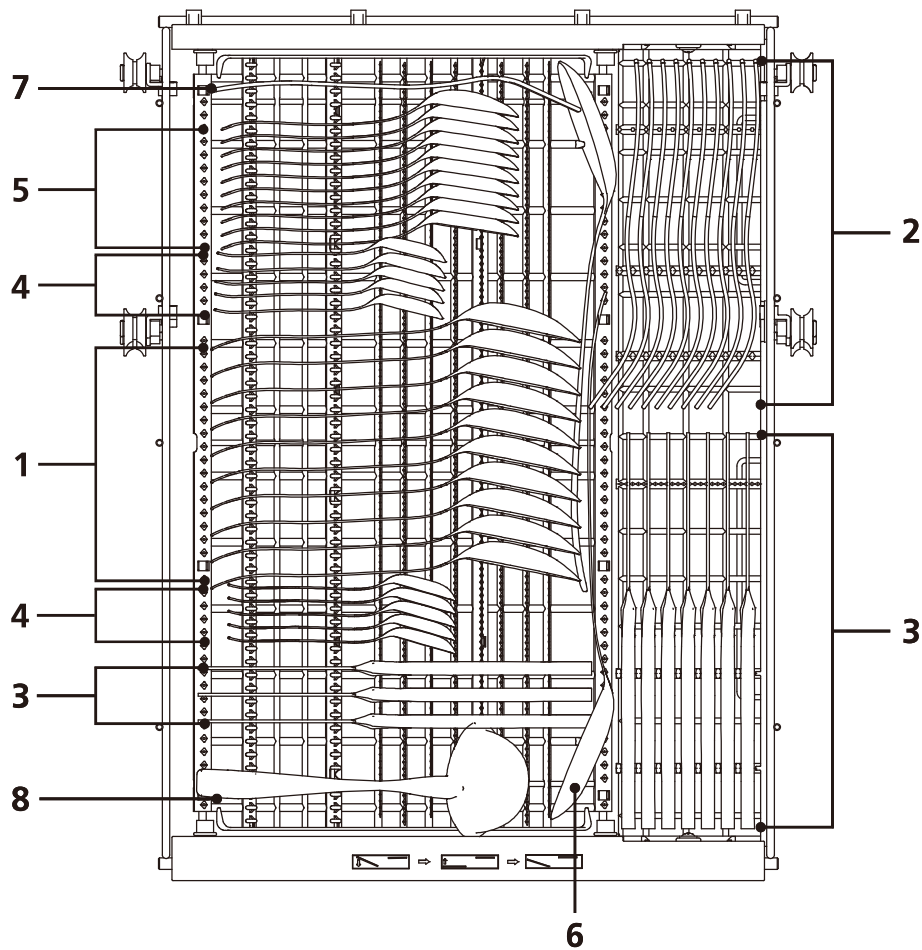

Informações para testes de comparabilidade
de acordo com EN60436
Capacidade: 10 talheres
Posição do cesto superior: posição inferior
Programa: ECO
Configuração do abrasilhantador: Máx.
Configuração do amaciante: H3

Número	Item
1	Colheres de sopa
2	Garfos
3	Facas
4	Colheres de chá
5	Colheres de sobremesa
6	Colheres de servir
7	Garfo de servir
8	Concha de molho

|| CONTEÚDO


	3	UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
01	3	Painel de Controlo
	6	Amaciador de Água
	7	Preparando e carregando pratos
	10	Função do abrilhantador e do detergente
	11	Encher o Reservatório de Abrilhantador
	12	Enchendo o dispensador de detergente
02	13	SELEÇÃO DE PROGRAMA
	13	Tabela de Ciclos de Lavagem
	14	Abertura automática
	15	Economizando Energia
	15	Iniciando Um Programa
	15	Mudando o programa no meio do ciclo
	16	Esqueceu de adicionar um prato?
03	16	Função da lâmpada indicadora de piso-luz de sinalização
	17	CÓDIGOS DE ERRO
04	18	INFORMAÇÕES TÉCNICAS

OBSERVAÇÃO:

- Se você não conseguir resolver os problemas sozinho, peça ajuda a um técnico profissional.
- O fabricante, seguindo uma política de constante desenvolvimento e atualização do produto, poderá efetuar modificações sem aviso prévio.
- Em caso de perda ou desatualização, pode receber um novo manual do usuário do fabricante ou do fornecedor responsável.

|| GUIA RÁPIDO DO USUÁRIO


Leia o conteúdo correspondente no manual de instruções para obter um método de operação detalhado.

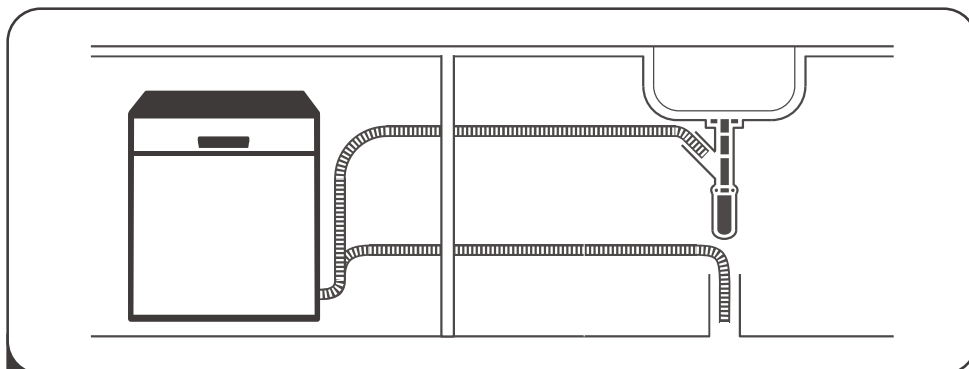


- 1** Instale a máquina de lavar louça
(Consulte a seção 5 “INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO” da
PARTE I: Versão Genérica.)



- 2** Removendo os resíduos maiores
dos talheres

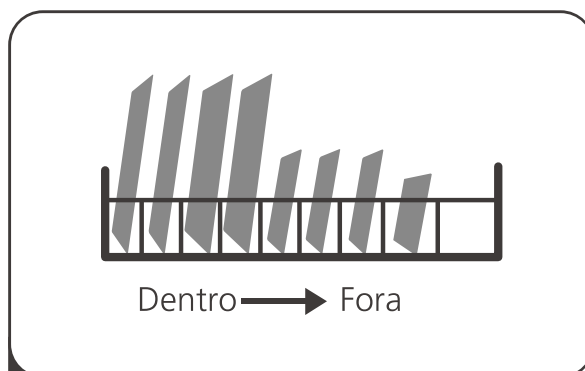

- 3** CARREGAMENTO DOS CESTOS

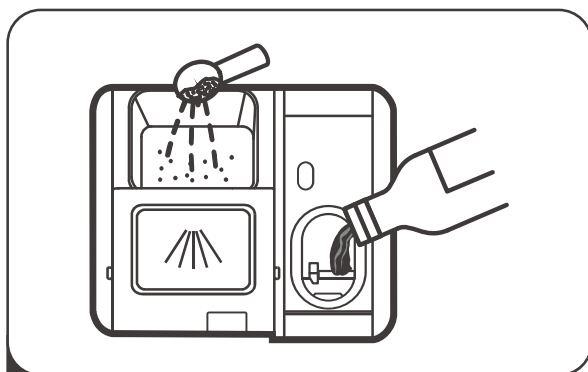


- 4** Enchendo o dispensador



- 5** Selecionando um programa e
executando a máquina de lavar louça

UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

• Painel de Controlo

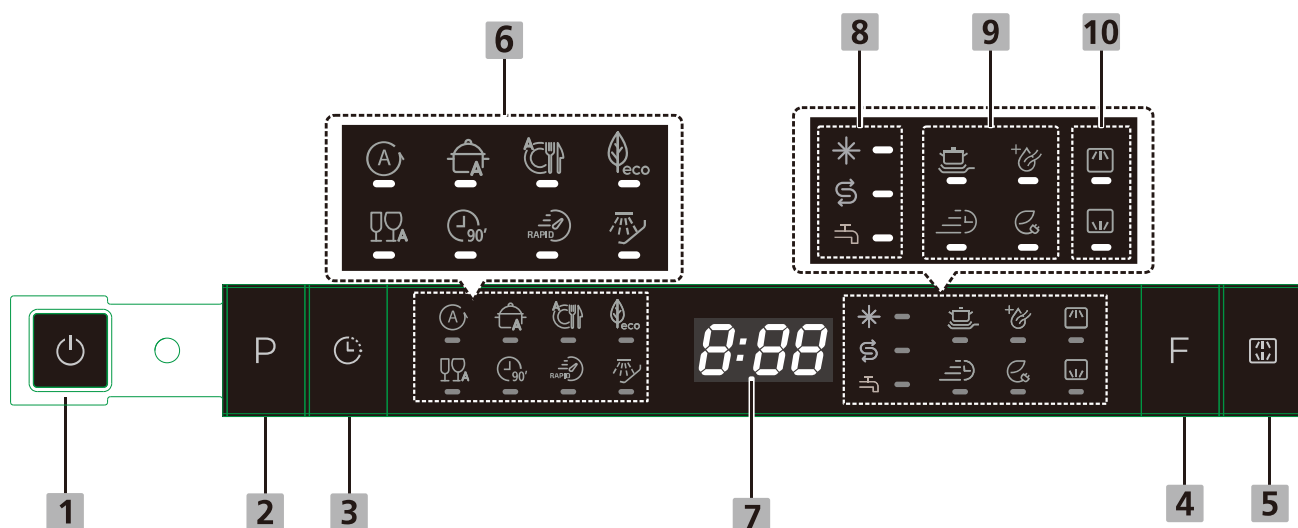

Operação (Botão)

1 Poder	Pressione este botão para ligar a máquina de lavar louça, a tela acende.
2 Programa	Prima este botão para seleccionar o programa de lavagem adequado, o indicador do programa acende-se.
3 Atraso	Pressione este botão para definir o tempo de atraso da lavagem. Você pode adiar o início da lavagem em até 24 horas. Cada pressão neste botão adia o início da lavagem em uma hora.
4 Função	Pressione o botão para seleccionar uma função; o indicador correspondente acenderá.
5 Alt	Pressione o botão para seleccionar o cesto superior ou inferior carregado, e o indicador de resposta () acenderá.

Mostrar

6 Indicador de programa	Auto Para louças levemente, normalmente ou muito sujas, com ou sem alimentos secos.
--------------------------------	---

Mostrar

6 Indicador de programa	 Intensivo Para louças muito sujas e panelas, frigideiras, pratos, etc. normalmente sujos. Com alimentos secos.  Universal Para cargas normalmente sujas, como panelas, pratos, copos e panelas levemente sujas.  ECO Este é o programa padrão adequado para roupas normalmente sujas, como panelas, pratos, copos e panelas levemente sujas.  Vidro Para louças e vidros levemente sujos.  90 minutos Para cargas normalmente sujas que precisam de lavagem rápida.  Rápido Uma lavagem mais curta para roupas levemente sujas que não precisam de secagem.  Mergulhar Para enxaguar pratos que você planeja lavar mais tarde naquele dia.
7 Tela	 Para mostrar o tempo de lembrete, tempo de atraso, código de erro etc.
8 Indicador de Advertência	 Abrilhantador Se o ícone " ✨ " estiver aceso, significa que a máquina de lavar louça está com pouco abrilhantador e precisa ser reabastecida.  Sal Se o indicador " ⚖️ " estiver aceso, significa que a máquina de lavar louça está com pouco sal e precisa ser reabastecida.  Torneira de Água Se o ícone " 🚰 " estiver aceso, significa que a torneira da água está fechada.

Mostrar

9 Indicador de função	Lavagem a Jato Para lavar louça muito suja e de difícil limpeza. (Só pode ser usado com Intensivo, Universal, Eco, Vidro, 90Min.) Secagem extra Para uma secagem mais completa da louça (Só pode ser usado com Intensivo, Universal, Eco, Vidro, 90Min.) Velocidade Turbo+ Reduza o tempo do programa. (Só pode ser usado com Intensivo, Universal, Eco, Vidro, 90Min.) Economia de energia Quando você tiver menos pratos para lavar, pode selecionar esta opção. (Só pode ser usado com Intensivo, Universal, Eco, Vidro, 90Min.)
10 Indicador Alt	Superior Ao selecionar Superior, apenas o bico do cesto superior será ativado. O bico inferior permanecerá desativado. Inferior Ao selecionar Inferior, apenas o bico do cesto inferior será ativado. O bico superior permanecerá desativado.

Amaciador de Água

O amaciador de água deve ser ajustado manualmente, usando o botão de dureza da água.

O amaciador de água é projetado para remover minerais e sais da água, o que teria um efeito prejudicial ou adverso no funcionamento do aparelho.

Quanto mais minerais houver, mais dura será a água.

O amaciador deve ser ajustado de acordo com a dureza da água na sua área.

A autoridade local de águas pode aconselhá-lo sobre a dureza da água na sua área.

Ajustando o consumo de sal

A máquina de lavar louça foi projetada para permitir o ajuste da quantidade de sal consumida com base na dureza da água utilizada. O objetivo é otimizar e personalizar o nível de consumo de sal.

Siga os passos abaixo para ajustar o consumo de sal.

1. **Abra** a porta e ligue o aparelho.
2. Dentro de 60 segundos após ligar o aparelho, pressione o **botão Programa** por mais de 5 segundos para entrar no modo de configuração do amaciador de água.
3. Pressione o botão **Programa** novamente para selecionar o conjunto adequado de acordo com seu ambiente local. A configuração mudará na seguinte sequência: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3.
4. Sem operação em 5 segundos ou pressione o botão Liga/Desliga para finalizar o modelo de configuração.

DUREZA DA ÁGUA				Nível do amaciador de água	A regeneração ocorre a cada X sequências de programa ¹⁾	Consumo de sal (gramas/ciclo)
°dH alemão	°fH francês	°Clarke britânico	Mmol/l			
0 - 5	0 - 9	0 - 6	0 - 0,94	H1	Sem regeneração	0
6 - 11	10 - 20	7 - 14	1,0 - 2,0	H2	10	9
12 - 17	21 - 30	15 - 21	2,1 - 3,0	H3	5	12
18 - 22	31 - 40	22 - 28	3,1 - 4,0	H4	3	20
23 - 34	41 - 60	29 - 42	4,1 - 6,0	H5	2	30
35 - 55	61 - 98	43 - 69	6,1 - 9,8	H6	1	60

1°dH=1.25°Clarke=1.78°fH=0.178mmol/l

Configuração de fábrica: H3

- 1) Cada ciclo com operação de regeneração consome 2,0 litros adicionais de água, o consumo de energia aumenta em 0,02 kWh e o programa é estendido em 4 minutos.



Verifique a seção 3 "Carregando o sal no amaciante" da PARTE I: Versão genérica, se sua máquina de lavar louça não tiver sal.



OBSERVAÇÃO:

Se o seu modelo não tiver nenhum amaciador de água, você pode pular esta seção.

Amaciador de Água

A dureza da água varia de lugar para lugar. Se for usada água dura na máquina de lavar louça, depósitos se formarão nos pratos e utensílios.

O aparelho é equipado com um amaciador especial que utiliza um recipiente de sal projetado especificamente para eliminar calcário e minerais da água.

Preparando e carregando pratos

- Considere comprar utensílios que sejam identificados como próprios para lava-louças.
- Para itens específicos, selecione um programa com a temperatura mais baixa possível.
- Para evitar danos, não retire copos e talheres da máquina de lavar louça imediatamente após o término do programa.

Para lavar os seguintes talheres/pratos

Não são adequados

- Talheres com cabos de madeira, porcelana ou madrepérola
- Itens de plástico que não são resistentes ao calor
- Talheres antigos com partes coladas que não são resistentes à temperatura
- Talheres ou pratos colados
- Artigos de estanho ou cobre
- Vidro de cristal
- Artigos de aço sujeitos à ferrugem
- Bandejas de madeira
- Artigos feitos de fibras sintéticas

São de adequação limitada

- Alguns tipos de óculos podem ficar opacos após muitas lavagens
- As peças de prata e alumínio tendem a descolorir durante a lavagem
- Os padrões esmaltados podem desbotar se lavados na máquina com frequência

Recomendações para carregar a máquina de lavar louça

Raspe qualquer grande quantidade de restos de comida. Amoleça restos de comida queimada em panelas. Não é necessário enxaguar a louça em água corrente. Para melhor desempenho da máquina de lavar louça, siga estas diretrizes de carregamento.

(As características e a aparência dos cestos e cestos de talheres podem variar dependendo do seu modelo.)

Coloque os objetos na máquina de lavar louça da seguinte maneira:

- Itens como xícaras, copos, panelas, etc. ficam voltados para baixo.
- Itens curvos ou com reentrâncias devem ser carregados inclinados para que a água possa escorrer.
- Todos os utensílios são empilhados com segurança e não podem tombar.
- Todos os utensílios são colocados de forma que os braços aspersores possam girar livremente durante a lavagem.
- Coloque itens ocos, como xícaras, copos, panelas etc. com a abertura voltada para baixo para que a água não se acumule no recipiente ou em uma base funda.
- Pratos e talheres não devem ficar uns dentro dos outros nem cobertos.
- Para evitar danos, os copos não devem tocar uns nos outros.
- O cesto superior foi projetado para acomodar louças mais delicadas e leves, como copos, xícaras de café e chá.
- Facas de lâmina longa armazenadas na posição vertical são um perigo potencial!
- Talheres longos e/ou afiados, como facas de trinchar, devem ser posicionados horizontalmente no cesto superior.
- Não sobrecarregue sua máquina de lavar louça. Isso é importante para bons resultados e para um consumo razoável de energia.



OBSERVAÇÃO:

Itens muito pequenos não devem ser lavados na máquina de lavar louça, pois podem cair facilmente do cesto.

Retirando os pratos

Para evitar que a água pingue do cesto superior para o cesto inferior, recomendamos que você esvazie primeiro o cesto inferior e depois o cesto superior.




ADVERTÊNCIA



Os itens estarão em alta! Para evitar danos, não retire copos e talheres da máquina de lavar louça por cerca de 15 minutos após o término do programa.

Carregando a cesta superior

O cesto superior foi projetado para acomodar louças mais delicadas e leves, como copos, xícaras e pires de café e chá, além de pratos, tigelas pequenas e panelas rasas (desde que não estejam muito sujos). Posicione os pratos e utensílios de cozinha de modo que não sejam movidos pelo jato de água.

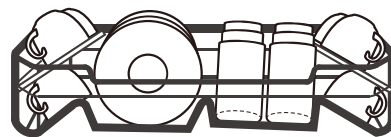

Carregando o cesto inferior

Sugerimos que você coloque os itens grandes e os mais difíceis de limpar no cesto inferior: como potes, panelas, tampas, travessas e tigelas, conforme mostrado na figura abaixo. É preferível colocar travessas e tampas nas laterais das grelhas para não bloquear a rotação do braço pulverizador superior. O diâmetro máximo aconselhado para os pratos em frente ao dispensador de detergente é de 19 cm, para não obstruir a abertura do dispensador.



Carregando o cesto de talheres

Os talheres devem ser colocados no porta-talheres separadamente uns dos outros, nas posições adequadas. Certifique-se de que os utensílios não fiquem juntos, pois isso pode causar mau desempenho.

⚠ ADVERTÊNCIA



Não deixe nenhum item passar pelo fundo.
Sempre carregue os utensílios afiados com a ponta para baixo!



Para obter o melhor efeito de lavagem, carregue os cestos conforme as opções de carregamento padrão na última seção da PARTE I: Versão Genérica

• Função do abrillantador e do detergente

O abrillantador é liberado durante o enxágue final para evitar que a água forme gotas na louça, o que pode deixar manchas e riscos. Também melhora a secagem, permitindo que a água escorra dos pratos. Sua máquina de lavar louça foi projetada para usar abrillantadores líquidos.

⚠ ADVERTÊNCIA

Utilize somente abrillantador de marca para lava-louças. Nunca encha o dispensador de abrillantador com nenhuma outra substância (por exemplo, agente de limpeza para lava-louças, detergente líquido). Isso danificaria o aparelho.

Ao reabastecer o abrillantador

A regularidade do reabastecimento do doseador depende da frequência com que a louça é lavada e do nível de abrillantador utilizado.

- O indicador de nível baixo de abrillantador () acenderá quando for necessário mais abrillantador.
- Não encha demais o dispensador de abrillantador.

Função do detergente

Os ingredientes químicos que compõem o detergente são necessários para remover, triturar e dispensar toda a sujeira da máquina de lavar louça. A maioria dos detergentes comerciais de qualidade são adequados para essa finalidade.


⚠ ADVERTÊNCIA

- Uso adequado de detergente
Utilize somente detergente específico para lava-louças. Mantenha seu detergente fresco e seco.
Não coloque detergente em pó no dispensador até que esteja pronto para lavar a louça.




O detergente para lava-louças é corrosivo! Mantenha o detergente para lava-louças fora do alcance das crianças.


Encher o Reservatório de Abrilhantador

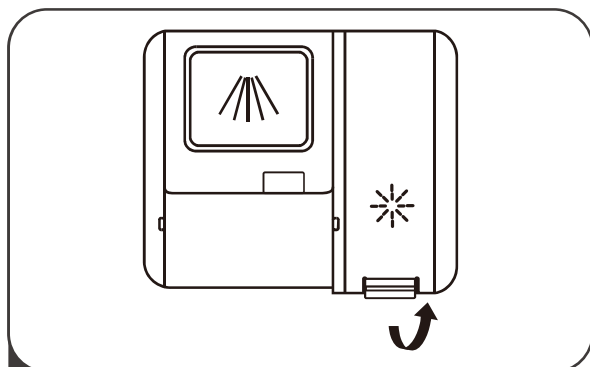

- 1 Remova a tampa do reservatório de enxágue levantando a alça.

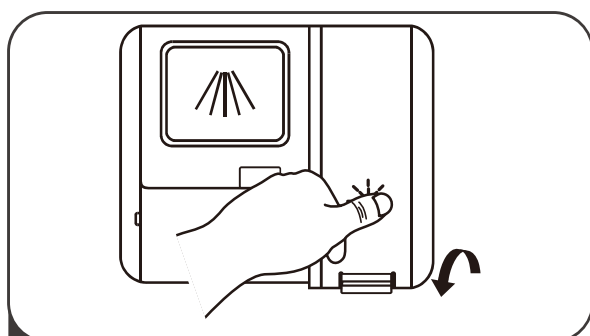

- 3 Feche a tampa depois de tudo.

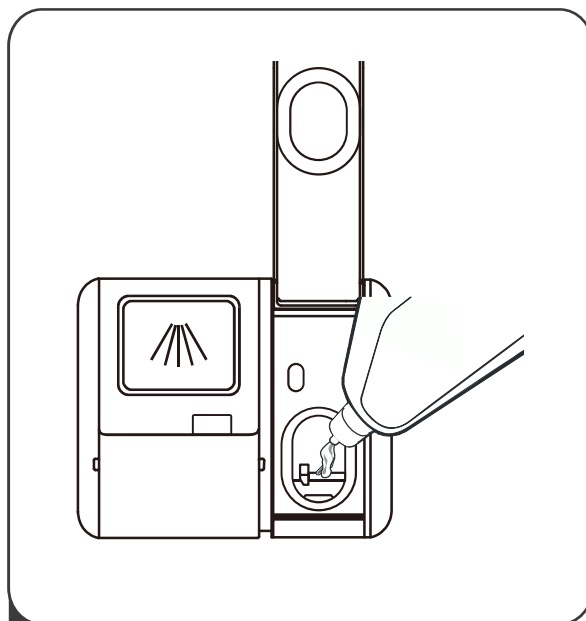


- 2 Deite o abrillantador no distribuidor, tendo o cuidado de não encher demasiado.

Ajuste do reservatório de abrillantador


Para obter um melhor desempenho de secagem com abrillantador limitado, a máquina de lavar louça foi projetada para ajustar o consumo por usuário. Siga os passos abaixo.

1. **Abra** a porta e ligue o aparelho.
2. Dentro de 60 segundos após ligar o aparelho, pressione o botão **Programa** por mais de 5 segundos e, em seguida, pressione o botão **Atraso** para entrar no modelo definido; a indicação do abrillantador pisca com frequência de 1 Hz.
3. Pressione o botão **Programa** novamente para selecionar o conjunto adequado de acordo com seus hábitos de uso. A configuração mudará na seguinte sequência: d3->d4->d5->d1->d2->d3. Quanto maior o número, mais abrillantador a máquina de lavar louça usa.
4. Sem operação em 5 segundos ou pressione o botão Liga/Desliga para concluir a configuração e sair do modo de configuração.


Enchendo o dispensador de detergente

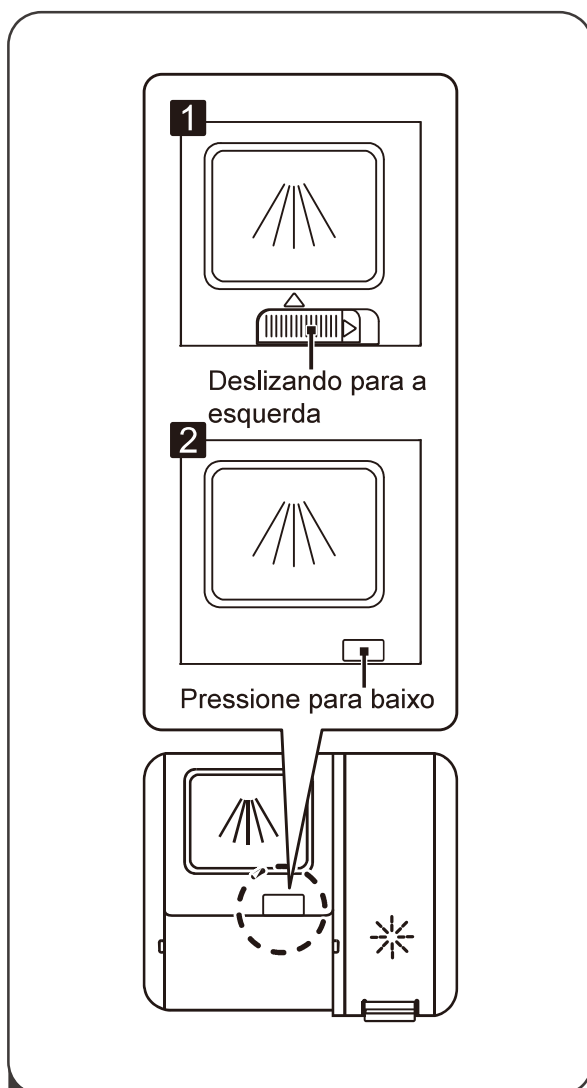

- 1 Escolha um caminho aberto de acordo com a situação real.
1. Abra a tampa deslizando a trava de liberação.
 2. Abra a tampa pressionando a trava de liberação.

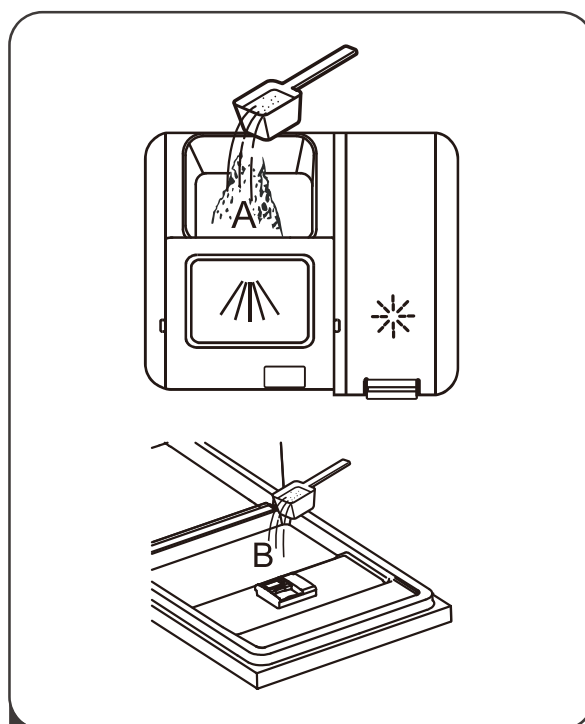

- 2 Adicione detergente na cavidade maior (A) para o ciclo de lavagem principal. Para um melhor resultado de limpeza, especialmente se você tiver itens muito sujos, despeje uma pequena quantidade de detergente na porta. O detergente adicional será ativado durante a fase de pré-lavagem.

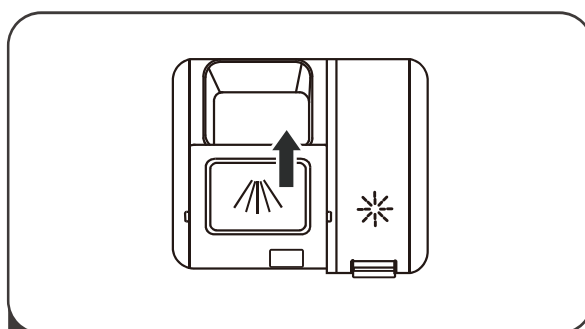

- 3 Feche a aba deslizando-a para a frente e pressionando-a para baixo.

💡 OBSERVAÇÃO:

- Esteja ciente de que, dependendo da sujidade da água, a configuração pode ser diferente.
- Observe as recomendações do fabricante na embalagem do detergente.

SELEÇÃO DE PROGRAMA

Tabela de ciclo de lavagem para EN60436

A tabela abaixo mostra quais programas são melhores para os níveis de resíduos de alimentos e quanta quantidade de detergente é necessária. Também mostra diversas informações sobre os programas.

(●) Significa: é necessário encher o dispensador de abrillantador com abrillantador.

Programa	Descrição do Ciclo	Detergente Pré/Principal	Tempo de Execução (min)	Energia (kWh)	Água (L)	Abrilhan- tador
 Auto	Pré-lavagem (45° C) Lavagem (45~45°C) Limpar Enxágue (60°C) Secagem	<u>4/14g</u> (1 ou 2 peças)	80-150	0,790-1,510	9,8-13,1	●
 Intensivo	Pré-lavagem (50° C) Lavar (65°C) Limpar Limpar Enxágue (60°C) Secagem	<u>4/14g</u> (1 ou 2 peças)	205	1,010	14,7	●
 Universal	Pré-lavagem (45° C) Lavagem (55°C) Limpar Enxágue (55°C) Secagem	<u>4/14g</u> (1 ou 2 peças)	175	0,920	11,1	●
 (*En60436)	Lavagem (50°C) Limpar Enxágue (45°C) Secagem	<u>4/14g</u> (1 ou 2 peças)	208	0,593	8,0	●
 Vidro	Pré-lavagem Lavagem (50°C) Limpar Enxágue (50°C) Secagem	<u>4/14g</u> (1 peça)	120	0,910	11,2	●

Programa	Descrição do Ciclo	Detergente Lavagem prévia/principal	Tempo de Execução (min)	Energia (kWh)	Água (L)	Abrilhantador
 90 minutos	Lavar (60°C) Limpar Enxágue (50°C) Secagem	$\frac{18g}{(1 \text{ peça})}$	90	1,120	9,6	●
 Rápido	Lavar (45°C) Enxágue (45°C)	$\frac{12g}{(1 \text{ peça})}$	30	0,810	9,9	○
 Mergulhar	Pré-lavagem	/	15	/	3,6	○

OBSERVAÇÃO:

ECO : O programa ECO é adequado para limpar louças normalmente sujas, sendo, para esse uso, o programa mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água, e é usado para avaliar a conformidade com a legislação de ecodesign da EU.
(*EN60436)

Abertura automática

Após a lavagem, a porta abrirá automaticamente para obter um melhor efeito de secagem.

OBSERVAÇÃO:

A porta da máquina de lavar louça não deve estar bloqueada quando estiver configurada para abrir automaticamente.

Isso pode atrapalhar a funcionalidade da fechadura da porta.

O programa Festa não possui a função de abertura automática.



• Economizando Energia

1. A pré-lavagem de itens de mesa aumenta o consumo de água e energia e não é recomendada.
2. Lavar louças em uma máquina de lavar louça doméstica geralmente consome menos energia e água na fase de uso do que lavar louça à mão quando a máquina de lavar louça doméstica é usada de acordo com as instruções.


• Iniciando Um programa

1. Puxe o cesto inferior e superior para fora, coloque os pratos e empurre-os para trás. É recomendável carregar primeiro o cesto inferior e depois o superior.
2. Coloque o detergente.
3. Insira o plugue na tomada. A fonte de alimentação está indicada na última página, em "Ficha do produto".
Certifique-se de que o fornecimento de água esteja aberto com pressão máxima.
4. Abra a porta e pressione o botão Ligar.
5. Selecione um programa, a luz de resposta acenderá e, em seguida, feche a porta e a máquina de lavar louça iniciará o ciclo.

• Mudando o programa no meio do ciclo

Um ciclo de lavagem só pode ser alterado se estiver em execução há pouco tempo; caso contrário, o detergente pode já ter sido liberado e a máquina de lavar louça pode já ter drenado a água da lavagem. Se este for o caso, a máquina de lavar louça precisa ser reiniciada e o dispensador de detergente precisa ser reabastecido. Para reiniciar a máquina de lavar louça, siga as instruções abaixo:


1. Abra um pouco a porta para parar a máquina de lavar louça. Depois que o braço de pulverização parar de funcionar, você pode abrir a porta completamente.
2. Pressione o botão Programa por mais de três segundos e a máquina entrará em modo de espera.
3. Pode alterar o programa para a configuração de ciclo desejada.

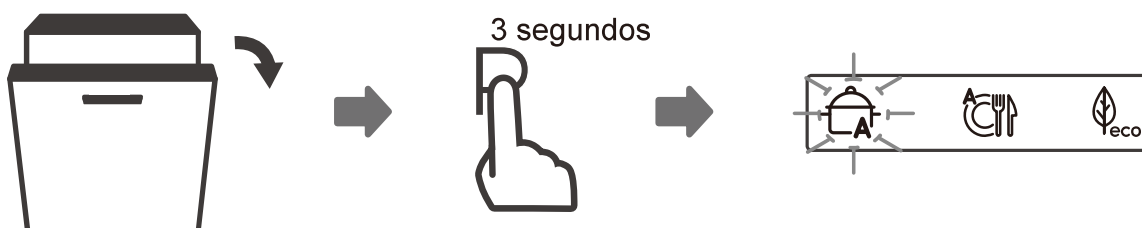

• Esqueceu de adicionar um prato?

Um prato esquecido pode ser adicionado a qualquer momento antes do dispensador de detergente abrir. Se este for o caso, siga as instruções abaixo:

1. Abra um pouco a porta para interromper a lavagem.
2. Depois que os braços aspersores pararem de funcionar, você pode abrir a porta completamente.
3. Adicione os pratos esquecidos.
4. Feche a porta.
5. A máquina de lavar louça funcionará após 10 segundos.

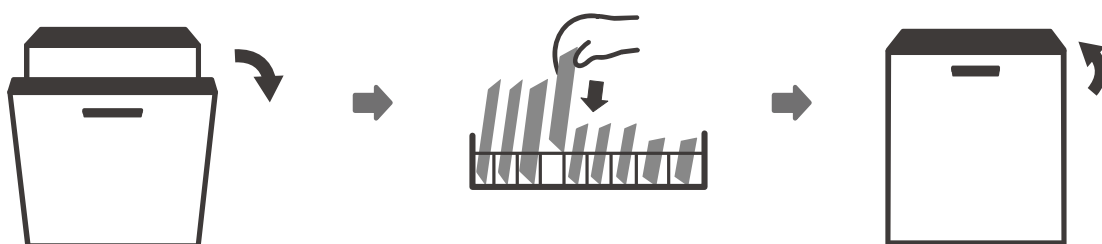


⚠ ADVERTÊNCIA



É perigoso abrir a porta no meio do ciclo, pois o vapor quente pode causar queimaduras.

• Função da lâmpada indicadora de piso-luz de sinalização

1. A luz indicadora exibirá o tempo restante do ciclo de lavagem ou o estado de atraso quando a porta for fechada.
2. Quando a máquina de lavar louça terminar um ciclo de lavagem, a luz indicadora exibirá 'FIM' por 15 minutos.

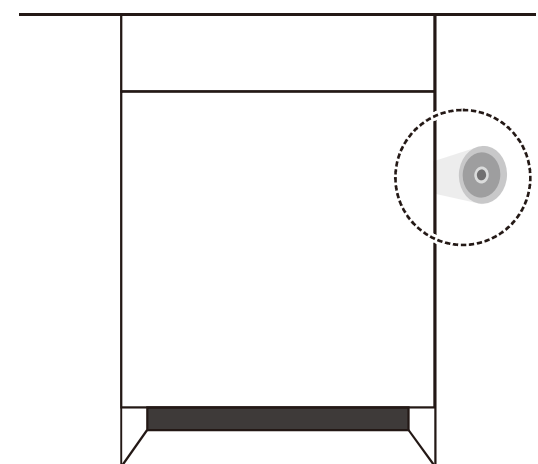

CÓDIGOS DE ERRO


Se houver um mau funcionamento, a máquina de lavar louça exibirá códigos de erro para identificá-los:

Códigos	Significados	Causas possíveis
E1	Maior tempo de entrada.	As torneiras não estão abertas, ou a entrada de água está restrita, ou a pressão da água está muito baixa.
E3	Não atingiu a temperatura necessária.	Mau funcionamento do elemento de aquecimento.
E4	Transbordar.	Algum elemento da máquina de lavar louça vazou.
E8	Falha de orientação da válvula distributiva.	Circuito aberto ou ruptura da válvula de distribuição.
Ec	Falha no sistema de controle de lavagem.	Falha no PCB ou no motor.
Ed	Falha de comunicação entre PCB principal e PCB de exibição.	Circuito aberto ou fiação interrompida para comunicação.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Se ocorrer transbordamento, feche o abastecimento principal de água antes de chamar a assistência técnica.
- Se houver água na base da panela devido a um transbordamento ou pequeno vazamento, a água deverá ser removida antes de reiniciar a máquina de lavar louça.
- Se houver um código de erro que não possa ser resolvido, solicite assistência profissional.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

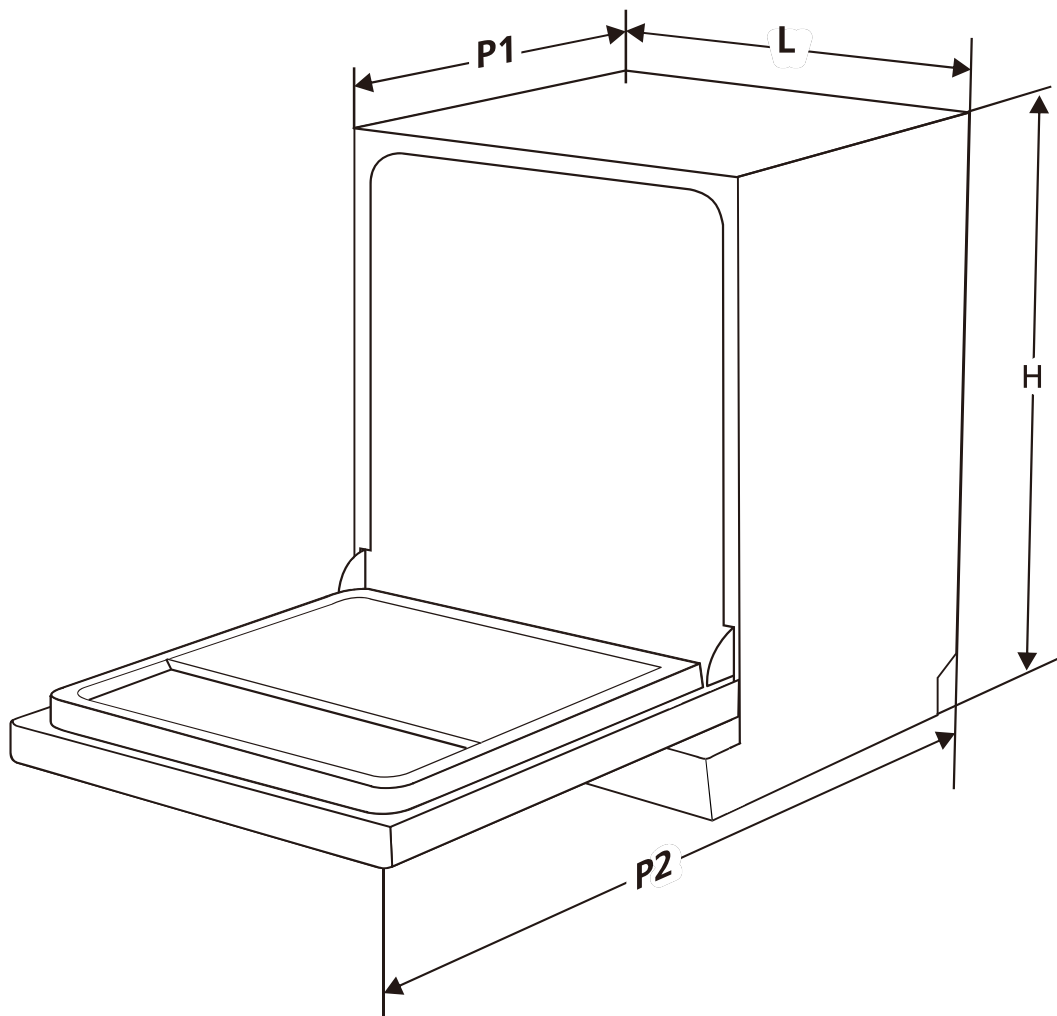

Altura (H)	815 mm
Largura (W)	448 mm
Profundidade (P1)	550mm (com a porta fechada)
Profundidade (P2)	1150mm (com a porta aberta 90°)

Ficha de informações do produto (EN60436)

Nome do fornecedor ou marca comercial: TEKA

Endereço do fornecedor ^(b): C/ CAJO, 17 / 39011 / SANTANDER / ESPAÑA

Identificador do modelo: DFI 74860

Parâmetros gerais do produto:

Parâmetro	Valor	Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal ^(a) (ps)	10	Dimensões em cm	Altura	82
			Largura	45
			Profundidade	55
EEI ^(a)	43.9	Classe de eficiência energética ^(a)	C ^(c)	
Índice de desempenho de limpeza ^(a)	1.125	Índice de desempenho de secagem ^(a)	1.065	
Consumo de energia em kWh [por ciclo], com base no programa eco usando enchimento de água fria. O consumo real de energia dependerá de como o aparelho for usado.	0,593	Consumo de água em litros [por ciclo], com base no programa eco. O consumo real de água dependerá de como o aparelho é usado e da dureza da água.	8.0	
Duração do programa ^(a) (h:min)	3:28	Tipo	Embutido	
Emissões de ruído acústico aéreo ^(a) (dB(A) re 1 pW)	44	Classe de emissão de ruído acústico aéreo ^(a)	B ^(c)	
Modo desligado (W)	N/A	Modo de espera (W)	0.49	
Início retardado (W) (se aplicável)	1,0	Modo de espera em rede (W) (se aplicável)	N/A	

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor ^(b): 2 anos

Informações adicionais:

Link para o site do fornecedor, onde se encontram as informações do ponto 6 do Anexo II do Regulamento (EU) 2019/2022 da Comissão ⁽¹⁾ ^(b): www.teka.com

(a) para o programa ecológico.

(b) as alterações a estes elementos não serão consideradas relevantes para efeitos do n.º 4 do artigo 4.º do Regulamento (EU) 2017/1369.

(c) se a base de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deverá inserir esses dados.

(1) Regulamento (EU) 2019/2022 da Comissão, de 1 de outubro de 2019, que estabelece requisitos de conceção ecológica para as máquinas de lavar louça para uso doméstico, nos termos da Diretiva 2009/125/EC do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (EC) n.º 1275/2008 da Comissão e revoga o Regulamento (EU) n.º 1016/2010 da Comissão (ver página 267 do presente Jornal Oficial).



www.teka.com