



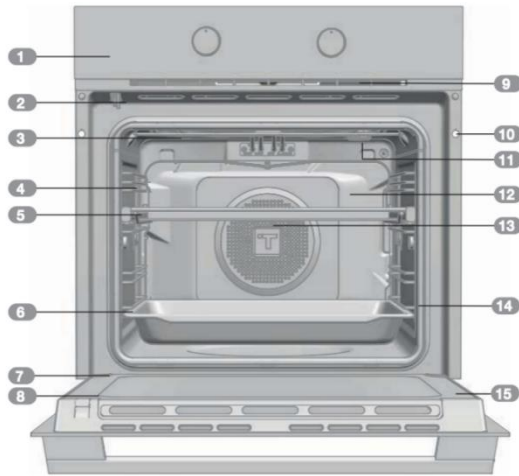
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG – HLB 8510 P

I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN

II. THAO TÁC SỬ DỤNG

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

I. MÔ TẢ BẢNG ĐIỀU KHIỂN



1. Bảng điều khiển
2. Khóa cửa lò
3. Thanh nhiệt trên
4. Thanh ray
5. Đá nướng Pizza và vỉ nướng
6. Khay đáy sâu/ khay hứng dầu mỡ
7. Bản lề
8. Mặt kính trong
9. Khe thoát nhiệt
10. Lỗ gắn ốc cố định lò
11. Đèn
12. Ốp mặt trong lò
13. Quạt đối lưu
14. Ron cửa lò
15. Cửa lò

HLB P Models



- 1 Nút xoay điều khiển chức năng
- 2 Màn hình điện tử hiển thị
- 3 Nút xoay điều chỉnh nhiệt độ












Các ký hiệu điều khiển chức năng của lò nướng HLB 8510 P



CHỨC NĂNG CỦA Lò NƯỚNG

Thông tin sản phẩm

Để biết thêm về cách sử dụng từng chức năng, vui lòng xem hướng dẫn được cung cấp cùng với lò nướng.

- | | | | |
|---|--------------------------------------|---|---|
|  | Tắt lò nướng |  | Nướng bằng thanh nhiệt dưới với quạt đối lưu hoặc nướng pizza đông lạnh |
|  | Làm nóng nhanh | ECO | Nướng tiết kiệm ECO |
|  | Nướng kết hợp thanh nhiệt trên dưới |  | Chức năng rã đông |
|  | Nướng bằng thanh nhiệt trên mạnh |  | Chức năng vệ sinh nhiệt phân Pyrolysis |
|  | Nướng bằng thanh nhiệt trên cực mạnh |  | Chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước |
|  | Nướng với quạt đối lưu | HydroClean | |
| | |  | Nướng bánh pizza |

GIỚI THIỆU VỀ LÒ NƯỚNG MAESTRO PIZZA

Lò nướng MAESTRO PIZZA mới của bạn sẽ được cải tiến hơn trong việc tự làm bánh pizza tại nhà, nhờ quá trình gia nhiệt đặc biệt ở nhiệt độ cao. Chức năng nướng ở nhiệt độ cao kết hợp với sự hỗ trợ của đá pizza cho phép bạn có thể làm ra những chiếc pizza ngon chỉ trong vài phút giống như ở những hiệu pizza ngon nhất thế giới.

Lò nướng sử dụng công suất và hoạt động ở nhiệt độ rất cao (340°C). Thiết kế đặc biệt của lò và cửa kính 4 lớp cách nhiệt giúp ngăn chặn sự truyền nhiệt mạnh từ bên trong lò ra bên ngoài, cho phép bạn nấu nướng tại nhà một cách an toàn và tiện lợi. Ngoài việc làm pizza với bột tươi một cách hoàn hảo, với lò MAESTRO PIZZA của bạn có thể nướng tất cả các loại pizza thông thường, bao gồm pizza đã nướng, bột đã chuẩn bị sẵn, pizza đông lạnh, v.v.

MAESTRO PIZZA là một lò nướng đa chức năng tiên tiến, cũng có thể được sử dụng để chuẩn bị bữa ăn truyền thống như lò nướng thông thường. Cuối cùng, việc làm sạch lò nướng cũng trở nên nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng, không cần sử dụng sản phẩm hóa học hoặc cố gắng lau chùi với chức năng vệ sinh bằng hơi nước Hydroclean hoặc nhiệt phân Pyrolysis thích hợp tùy thuộc vào mức độ bẩn của lò nướng. Khi chu kỳ hoàn thành, chỉ cần lau vết bụi trên bề mặt với khăn ẩm để loại bỏ bất kỳ vết bẩn nào (xem chức năng làm sạch).


Mô tả về đồng hồ điện tử / bộ đếm thời gian






1. CẢM ỨNG ĐIỀU KHIỂN


⊖, OK và ⊕ Cho phép thiết lập các chức năng của đồng hồ điện tử và bộ đếm thời gian.



2. CÁC KÝ HIỆU


 **Cài đặt hẹn giờ nhắc nhở:** Phím sẽ sáng lên khi chọn chức năng này của đồng hồ. Tiếng báo hiệu sẽ phát lên khi thời gian kết thúc. Lò nướng không tắt vào cuối thời gian của hẹn giờ. Chức năng này được sử dụng kể cả khi lò nướng đang sử dụng.

 và  **hẹn thời gian nướng cho lò và thời gian trì hoãn:** biểu tượng sẽ sáng đèn lên ở vị trí đã được lập trình (thời gian nấu, thời gian kết thúc và tổng thời gian)

 **Cài đặt thời gian nướng cho lò:** Chức năng này sẽ cho phép bạn thiết lập thời gian nướng, sau đó lò sẽ tắt tạm thời.

 **Cài đặt thời gian trì hoãn:** Chức năng này cho phép bạn thiết lập thời gian dừng nấu, sau đó lò sẽ tắt tạm thời.

 và  **Cài đặt thời gian nướng và thời gian trì hoãn:** Có thể kết hợp 2 chức năng để vừa kết hợp hẹn giờ nướng và thời gian nướng cho lò trong thời gian chờ ướp

 **Khóa trẻ em:** Bảng điều khiển lúc này sẽ bị khóa và bạn sẽ không thao tác trên bảng điều khiển được

Các chức năng khác



Chức năng làm nóng: Cho biết lò nướng đang truyền nhiệt vào thức ăn.



Chức năng vệ sinh lò nướng bằng hơi nước: Đèn của biểu tượng sẽ sáng lên khi lò thực hiện chức năng vệ sinh lò bằng hơi nước.







Chức năng vệ sinh lò bằng nhiệt phân: Chỉ dành cho sản phẩm có chức năng nhiệt phân. Đèn của biểu tượng sẽ sáng cho biết chức năng làm sạch lò bằng nhiệt phân đang được diễn ra.



Khóa cửa: Chỉ dành cho sản phẩm có chức năng nhiệt phân cửa lò sẽ khóa tự động khi chức năng nhiệt phân đang hoạt động.

II. THAO TÁC SỬ DỤNG

THIẾT LẬP THỜI GIAN



- Xoay núm điều khiển và thời gian về vị trí tắt.
- Khi bạn cấp nguồn cho lò, bạn sẽ thấy đồng hồ hiển thị 12:00
- Ấn  hoặc  để điều chỉnh giờ và sau đó là phút. Bạn sẽ nghe âm thanh 'bíp' 2 lần xác nhận thời gian đã được điều chỉnh.
- Nếu bạn muốn sửa thời gian, ấn  hoặc  cho đến khi thời gian bắt đầu hiện lên nhấp nháy. Nhấn OK và tiếp tục làm theo hướng dẫn trên.

LƯU Ý:

Đèn đồng hồ có chế độ nghỉ vào ban đêm nên đèn sẽ mờ đi trong khoảng thời gian 00:00 và 6:00








SỬ DỤNG LÒ NƯỚNG

Hướng dẫn cách thức hoạt động

- Sau khi cài đặt thời gian, lò nướng đã sẵn sàng để sử dụng. Lựa chọn chức năng nấu và nhiệt độ
- Biểu tượng  sáng trong khi nướng cho biết nhiệt đang truyền tới thức ăn. Biểu tượng này sẽ biến mất khi đã đạt tới nhiệt độ được chọn.
- Nhấn nút điều khiển  để tắt lò.


CHỨC NĂNG HẸN GIỜ LÒ NƯỚNG

Cài đặt hẹn giờ nhắc nhở

1. Nhấn nút  hoặc  cho đến khi biểu tượng  trên màn hình nhấp nháy, sau đó nhấn OK. Chỉ báo '00:00' sẽ xuất hiện trên màn hình
2. Chọn thời gian sau đó bạn muốn báo nhắc nhở bằng cách nhấn  hoặc . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng 'bíp' để xác nhận rằng thời gian đã được đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ thời gian đã chọn. Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm.
3. Khi hết thời gian, tín hiệu âm thanh sẽ phát ra trong 90s và biểu tượng  sẽ nhấp nháy nhanh hơn.









CHÚ Ý

Với chức năng cài đặt hẹn giờ nhắc nhở, lò sẽ không tắt khi hết thời gian.

4. Chạm vào bất kỳ phím nào để dừng báo. Biểu tượng  sau đó sẽ biến mất.

Nếu bạn muốn sửa đổi thời gian trên bộ hẹn giờ nhắc nhở, hãy lặp lại các bước. Khi vào điều khiển hẹn giờ, thời gian hiện tại còn lại sẽ xuất hiện để bạn có thể điều chỉnh.

Cài đặt thời gian nướng cho lò

1. Chạm  hoặc  cho đến khi biểu tượng  trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhấn OK. Chỉ báo '00:00' sẽ xuất hiện trên màn hình.
2. Chọn thời gian sau khi bạn muốn bằng cách nhấn  hoặc . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng 'bíp' để báo rằng thời gian đã được cài đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ lúc được cài đặt. Biểu tượng  sẽ nhấp nháy chậm.
3. Chọn chức năng nướng và nhiệt độ nấu.
4. Khi hết thời gian nấu, lò sẽ tắt tạm thời, chuông báo sẽ kêu và biểu tượng  sẽ nhấp nháy nhanh.
5. Chạm vào bất kỳ phím nào để dừng và tắt biểu tượng . Lò sẽ bật lại.
6. Xoay tất 2 núm xoay chức năng và nhiệt độ

7. Bạn có thể thay đổi thời gian nấu còn lại bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng \rightarrow nhấp nháy nhanh. Và nhấn OK để thay đổi thời gian.


Cài đặt thời gian trì hoãn

1. Chạm \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng \rightarrow trên màn hình bắt đầu nhấp nháy và nhấn OK. Bạn sẽ thấy thời gian hiện tại trên màn hình hẹn giờ.
2. Chọn thời gian bạn muốn hẹn giờ bằng cách nhấn \ominus hoặc \oplus . Bạn sẽ nghe thấy 2 tiếng 'bíp' để xác nhận rằng thời gian đã được đặt và đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược từ thời gian đã chọn. Biểu tượng \rightarrow sẽ nhấp nháy chậm.
3. Chọn chức năng nướng và nhiệt độ.
4. Khi kết thúc chu trình, lò sẽ tắt tạm thời, có tiếng chuông báo và biểu tượng \rightarrow sẽ nhấp nháy nhanh.
5. Chạm vào bất kỳ biểu tượng nào trên bảng điều khiển để dừng âm báo và tắt biểu tượng \rightarrow . Lò sẽ bật lại.
6. Xoay tắt 2 núm chức năng và nhiệt độ





Bạn có thể thay đổi thời gian nấu còn lại bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng \rightarrow bắt đầu nhấp nháy nhanh. Và nhấn OK để thay đổi thời gian.

Cài đặt thời gian nướng và thời gian trì hoãn cùng 1 lúc

1. Nhấn \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng \rightarrow trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhấn OK. Chỉ báo '00:00' sẽ xuất hiện trên màn hình.
2. Chọn thời gian nướng bằng cách chạm \ominus hoặc \oplus . Tiếp theo, một tiếng 'bíp' sẽ phát ra, thời gian còn lại sẽ xuất hiện trên màn hình và biểu tượng \rightarrow sẽ nhấp nháy chậm.
3. Chạm \ominus hoặc \oplus cho đến khi biểu tượng \rightarrow trên màn hình bắt đầu nhấp nháy, sau đó nhấn OK. Bạn sẽ thấy thời gian hoàn thành dự kiến sẽ được hiển thị trên màn hình.
4. Chọn thời gian kết thúc bằng cách chạm vào \ominus hoặc \oplus . Tiếp theo, một tiếng 'bíp' sẽ phát ra và thời gian hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình.
5. Chọn chức năng nướng và nhiệt độ. Lò sẽ không hoạt động và biểu tượng \rightarrow và \rightarrow sẽ sáng lên
6. Khi đến thời điểm bắt đầu nấu, lò sẽ bật và hoạt động trong thời gian đã cài đặt trước đó.
7. Trong khi nấu, thời gian nấu còn lại sẽ được hiển thị và biểu tượng \rightarrow sẽ nhấp nháy chậm.
8. Khi hết thời gian nấu, lò sẽ tắt tạm thời, chuông báo và biểu tượng \rightarrow sẽ nhấp nháy nhanh.

9. Ấn vào bất kỳ vị trí nào trên bảng điều khiển để dừng chuông báo và tắt biểu tượng . Lò sẽ bật lại.

10. Xoay tắt 2 núm xoay chức năng và nhiệt độ.

Bạn có thể thay đổi thời gian nấu còn lại bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào  hoặc  cho đến khi biểu tượng  bắt đầu nhấp nháy nhanh. Và nhấn  để thay đổi thời gian.


NẤU ĂN VỚI MAESTRO PIZZA

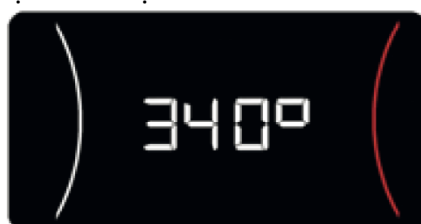
Để sử dụng Maestro Pizza, đầu tiên hãy là nóng lò ở nhiệt độ 340°C. Cách làm như sau:

1. Đặt vỉ nướng vào thanh trượt ở trong lò.
2. Tiếp theo, đặt đá pizza lên vỉ nướng.
3. Tháo khay đáy sâu tráng men đi kèm với lò và đóng cửa lò lại.

CẢNH BÁO


Hãy đảm bảo đá pizza luôn được đặt trong lò trong suốt quá trình làm nóng. Điều này giúp cho đá nướng pizza hấp thụ được nhiệt độ chính xác và thu được kết quả nướng tối ưu.

4. Xoay nút điều khiển đến biểu tượng  Maestro Pizza.
5. Nhiệt độ 340°C được hiển thị trên màn hình.



6. Sau đó chọn OK trên bảng điều khiển, chuông báo sẽ bật lên báo hiệu lò đang bắt đầu hoạt động làm nóng cho đến khi đạt mức nhiệt độ tối đa.

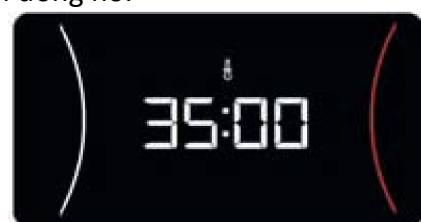7. Lò sẽ làm nóng trong 35 phút. Thời gian hoạt động còn lại của quá trình làm nóng sẽ được hiển thị trên đồng hồ.



CẢNH BÁO:

Nhớ rằng bạn cần 35 phút làm nóng lò trước khi bắt đầu nướng pizza.

8. Khi kết thúc thời gian làm nóng 35 phút, lò nướng sẽ phát ra chuông báo kết thúc và đèn nháy 340°C hiển thị trên màn hình.
9. Chạm nút bất kỳ để tắt tiếng chuông báo.
10. Mở cửa lò ra và cho bánh pizza vào lò.
11. Đóng cửa lò lại, thời gian nướng bánh sẽ được hiển thị trên màn hình đồng hồ.

12. Để bánh pizza nấu trong thời gian cần thiết (Xem bảng thời gian nấu cho từng loại pizza)

CẢNH BÁO:

Không mở cửa lò khi không cần thiết trong khi nướng để tránh thất thoát nhiệt. Nếu cửa lò mở hoặc đóng. Thời gian nấu hiển thị trên màn hình đồng hồ trở về 00:00

13. Khi bạn kết thúc nướng pizza, hãy xoay nút điều khiển về 0 để tắt lò.

CẢNH BÁO

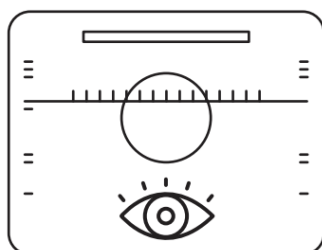
Hãy nhớ rằng bạn có 90 phút nướng bánh Pizza. Sau thời gian này, lò nướng sẽ tắt vì lý do an toàn và thông báo "STOP" sẽ hiện trên màn hình.

Thông báo STOP trên màn hình đồng hồ sẽ chỉ xuất hiện khi lò nướng đã nguội.



THẬN TRỌNG

Quá trình nướng rất là nhanh khi bạn sử dụng chức năng Maestro Pizza. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi tiến độ và thời gian nướng để đảm bảo kết quả tốt nhất. Nếu bạn không theo dõi lò nướng, pizza của bạn có thể bị khô hoặc bị cháy.



CÁCH SỬ DỤNG ĐÁ PIZZA



Để có kết quả tốt nhất khi sử dụng đá Pizza được cung cấp cùng với lò nướng, trước tiên đá Pizza phải được làm nóng. Điều này sẽ đảm bảo rằng, nhiệt độ hoàn hảo cho việc nướng bánh Pizza của bạn.



Đặt đá Pizza ở trên vỉ nướng của lò nướng.

NƯỚNG PIZZA ĐÔNG LẠNH



Loại bánh Pizza này yêu cầu điều kiện nướng khác nhau. Được tiến hành như sau:

1. Không sử dụng đá Pizza
2. Xoay nút điều khiển chức năng chọn 
3. Xoay nút điều chỉnh nhiệt độ đến 200°C hoặc nhiệt độ được đề xuất bởi người cung cấp bánh Pizza.
4. Sau đó, làm nóng lò nướng cho đến khi đạt đến nhiệt độ theo yêu cầu. Khi đạt đến nhiệt độ này, biểu tượng bộ điều nhiệt  sẽ tắt.
5. Đặt bánh Pizza vào lò nướng.
6. Nướng bánh Pizza khoảng 10-12 phút (hoặc tùy theo thời gian đề xuất bởi người cung cấp Pizza).


ĐÈN CHIẾU SÁNG BÊN TRONG LÒ NƯỚNG

Đèn chiếu sáng bên trong lò thường tắt trong quá trình nướng, bất kể chức năng được chọn là gì.

Nếu bạn cần bật đèn bên trong khi nấu:




1. Chạm nút cảm biến  đèn bên trong sẽ sáng lên.
2. Nếu chạm một lần nữa vào nút cảm biến , đèn bên trong sẽ tắt.
3. Sau 30 giây, đèn sẽ tự động tắt.
4. Khi cửa lò nướng được mở, đèn bên trong sẽ bật sáng.




THÔNG TIN

Trong quá trình sử dụng chức năng làm nóng Maestro Pizza, đèn bên trong sẽ tắt và nút cảm biến  không có khả năng sử dụng.



BẢNG THỜI GIAN NƯỚNG TỪNG LOẠI PIZZA

Bạn có thể nướng theo từng loại Pizza với lò nướng Maestro Pizza, với bảng thời gian gợi ý dưới đây:

| LOẠI BÁNH PIZZA | NÚT ĐIỀU KHIỂN CHỨC NĂNG | NHIỆT ĐỘ | KHOẢNG THỜI GIAN NẤU | ĐÁ PIZZA | THỜI GIAN LÀM NÓNG LÒ TRƯỚC |
|------------------|--|----------|----------------------|----------|-----------------------------|
| Bột mới tự làm | 340°C MAESTRO PIZZA  | ---- | 3 - 4 phút | Có | 35 phút |
| Bột tươi làm sẵn | 340°C MAESTRO PIZZA  | ---- | 3 - 4 phút | Có | 35 phút |
| Đế cán mỏng | 340°C MAESTRO PIZZA  | ---- | 3 - 4 phút | Có | 35 phút |

| | | | | | |
|--------------------|---|-------|------------|-------|---------|
| Để cán tiêu chuẩn |  | ---- | 3 - 4 phút | Có | 35 phút |
| Pizza tươi nấu sẵn |  | 220°C | 8 phút | Không | 15 phút |
| Pizza đông lạnh |  | 210°C | 10 phút | Không | 15 phút |

Tóm lại, để có kết quả tốt nhất:

1. Đối với bánh bột mới và để bánh cán mỏng sử dụng chức năng Maestro Pizza 
2. Đối với pizza đông lạnh và đã nấu sẵn thì sử dụng chức năng 

CẢNH BÁO

Để có kết quả tối ưu khi nướng bánh pizza với bột mới, hãy cán mỏng bột càng nhiều càng tốt. Nếu cán bột không đúng cách, kết quả sẽ không đồng đều.



Khi nướng bánh pizza bằng bột mới, hãy sử dụng đá pizza ở chiều cao như trong hình.



III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN


KHOÁ AN TOÀN TRẺ EM

Chức năng này có thể chọn bất kì khi nào trong lúc đang sử dụng lò nướng.

Để kích hoạt chức năng này, nhấn và giữ  cho đến khi nghe một tiếng bíp và biểu tượng  sẽ hiện trên màn hình hiển thị. Bảng điều khiển đã được khoá.

Nếu lò nướng đang tắt và bạn kích hoạt chức năng an toàn cho trẻ em, lò nướng sẽ không hoạt động ngay cả khi chức năng nướng đã được chọn.

Nếu chức năng này hoạt động trong khi bạn đang nướng


Để kích hoạt chức năng này, nhấn và giữ  cho đến khi nghe một tiếng bíp.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KHOÁ CỬA Lò





Chỉ có sẵn trong model có chức năng nhiệt phân

Chức năng này cho phép khoá cửa lò nướng.

QUAN TRỌNG


Chức năng này chỉ có thể chọn khi nút xoay điều khiển lò nướng ở vị trí nghỉ . Sau khi khoá cửa, bạn có thể nấu ăn bình thường.

Để kích hoạt / huỷ kích hoạt khoá cửa, hãy thực hiện như sau:


1. Nhấn  hoặc  cho đến khi biểu tượng  sáng trên màn hình. Trạng thái hiện tại của khoá cửa được hiển thị. “ON” nếu khoá đang hoạt động và “OFF” nếu khoá đang vô hiệu hoá.
2. Nhấn . Sẽ nghe một tiếng bíp

CẢNH BÁO

Trước khi mở khoá, hãy kiểm tra rằng cửa lò nướng đã thực sự đóng chưa. Nếu cửa lò nướng chưa đóng đúng cách, nó sẽ không khoá và sẽ có tiếng chuông báo. Nếu điều này xảy ra, hãy tắt tiếng chuông báo bằng cách nhấn bất kỳ phím nào trên bảng điều khiển sau đó đóng cửa lại và làm theo hướng dẫn như trên.

3. Khi cửa đã được khoá/mở hoàn toàn, trạng thái mới của cửa sẽ không hiển thị trên màn hình. Nếu khoá đang mở, biểu tượng  vẫn sáng trên màn hình.

QUAN TRỌNG

Để mở khoá cửa trong khi nấu, hãy xoay nút điều khiển lò nướng về vị trí  và mở khoá cửa theo sự hướng dẫn trên. Khi cửa không khoá, hãy xoay nút điều khiển về vị trí cũ để tiếp tục nướng.

CHỨC NĂNG VỆ SINH LÒ BẰNG HƠI NƯỚC HYDROCELAN®

Chức năng này sử dụng để làm sạch dầu mỡ và bụi bẩn trên thành lò nướng. Nó giúp cho việc vệ sinh lò nướng dễ dàng, không để bụi bẩn tích tụ. Làm sạch lò nướng thường xuyên.

THAO TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG VỆ SINH BẰNG HƠI NƯỚC HYDROCLEAN

CẢNH BÁO

Không được đổ nước vào bên trong lò đang nóng. Điều này có thể làm hỏng lớp men trên lò.

Luôn luôn thực hiện chức năng này khi lò đã nguội. Nếu lò nướng quá nóng, kết quả có thể sẽ bị ảnh hưởng và lớp men bên trong lò sẽ bị hỏng.

Đầu tiên, hãy tháo các khay và tất cả các phụ kiện trong lò nướng, bao gồm cả giá đỡ cho khay hoặc thanh trượt.



1. Khi lò nướng nguội




- Đổ từ từ 200ml nước vào chỗ hõm trong khoang lò.


THÔNG TIN

Để có kết quả tốt nhất, cho thêm 1 ít chất tẩy rửa nhẹ vào nước trước.

- Xoay nút điều khiển đến vị trí .
- Một tiếng bíp được phát ra để thông báo chức năng Hydroclean® đã kích hoạt, biểu tượng  nhấp nháy chậm và thời gian đến cuối chu kỳ được hiển thị trên màn hình.



QUAN TRỌNG

Thời gian của chức năng này không thể thay đổi. Để kết thúc sớm chu kỳ, hãy xoay nút điều khiển về .

- Khi kết thúc chu trình, lò nướng tắt, một tiếng bíp sẽ kêu lên và biểu tượng  nhấp nháy nhanh.

QUAN TRỌNG

Không được mở lò nướng cho đến khi kết thúc chức năng Hydroclean®.

- Chạm vào phím bất kỳ để tắt tiếng bíp và tắt biểu tượng .
- Xoay nút điều khiển đến vị trí .
- Sau đó mở cửa lò dùng khăn ẩm lau sạch lại các vết bẩn ở trong lò. Chức năng Hydroclean® diễn ra ở nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, thời gian làm mát có thể thay đổi phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.

CẢNH BÁO

Trước khi chạm vào bề mặt bên trong của lò, hãy đảm bảo rằng nó đã nguội hoàn toàn.

Nếu cần làm sạch sâu hơn sau khi sử dụng chức năng Hydroclean®, hãy sử dụng chất tẩy rửa trung tính và không sử dụng chất tẩy rửa quá mạnh.

CHỨC NĂNG VỆ SINH LÒ BẰNG NHIỆT PHÂN PYROLYSIS

CẢNH BÁO

Trước khi chạy chu trình làm sạch bằng nhiệt phân, vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn an toàn

Chương trình này giúp loại bỏ thức ăn và dầu mỡ bám ở lò lâu ngày nhờ nhiệt độ cao và nóng sẽ giúp đốt cháy các cặn bẩn bám lâu ngày trên thành lò thành tro và chỉ việc dùng khăn ẩm lau chùi lò là sẽ sạch như mới. Nhưng mình sử dụng chức năng vệ sinh này khi lò mình đã sử dụng từ 6 tháng đến 1 năm.

Trong chu trình nhiệt phân, đèn bên trong lò sẽ tắt.

THAO TÁC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG NHIỆT PHÂN



QUAN TRỌNG

Trước khi bắt đầu chức năng nhiệt phân, bạn cần phải gỡ bỏ tất cả các phụ kiện ra khỏi lò, bao gồm giá đỡ khay và thanh trượt.

CẢNH BÁO

Loại bỏ các chất bẩn hoặc các dư thừa có khả năng bắt cháy trong lò vì chúng có thể gây ra hỏa hoạn trong quá trình thực hiện


Trước khi bắt đầu nhiệt phân, hãy kiểm tra cửa lò đã được đóng đúng cách.

1. Xoay nút điều khiển sang vị trí .
2. Sau đó vài giây, biểu tượng  sẽ sáng trên màn hình và chỉ báo hiện P2 (chương trình nhiệt phân 2).
3. Bạn có thể thay đổi chương trình nhiệt phân thành P1, P2, P3 bằng cách sử dụng phím \ominus hoặc \oplus :

P1: Nhiệt phân nhẹ. Thời gian 1h.


P2: Nhiệt phân bình thường. Thời gian 1 giờ 30 phút.


P3: Nhiệt phân chuyên sâu. Thời gian 2h.

4. Sau khi chọn chương trình mong muốn thì nhấn . Ngay sau đó lò sẽ tự động khoá cửa lại.

CẢNH BÁO

Nếu như cửa không đóng đúng cách, nó sẽ không khoá, sẽ nghe thấy tiếng chuông báo động và chu trình nhiệt phân không khởi động.




Nếu điều này xảy ra, tắt chuông báo bằng cách nhấn bất kỳ phím nào trên đồng hồ, đóng lại cửa cho đúng, xoay nút điều khiển về  và lựa chọn lại chương trình nhiệt phân, làm theo hướng dẫn ở trên.

5. Khi cửa được đóng, biểu tượng  sáng trên màn hình hiển thị và thời gian còn lại cho đến khi kết thúc chức năng nhiệt phân được hiển thị.

QUAN TRỌNG


Lúc này, lò được lập trình và chạy chu trình làm sạch bằng nhiệt phân. Trong lúc đang chạy chương trình này, nó không thể cho lựa chọn thêm bất kỳ chức năng nào khác của đồng hồ lò, ngoại trừ chức năng an toàn trẻ em.

Không cố gắng mở cửa lò nướng điều này có thể làm gián đoạn đến quá trình nhiệt phân.

6. Khi chu trình vệ sinh bằng nhiệt phân kết thúc, một tiếng bíp sẽ kêu lên, biểu tượng  sáng và 0:00 được hiển thị trên đồng hồ.
7. Nhấn bất kỳ phím trên đồng hồ để dừng tiếng thông báo.
8. Xoay nút điều khiển về vị trí .
9. Quá trình nhiệt phân đã kết thúc. Tuy nhiên, lò nướng quá nóng không sử dụng được. Lò sẽ tiếp tục làm mát và biểu tượng  vẫn sáng cho đến khi lò nguội.

QUAN TRỌNG

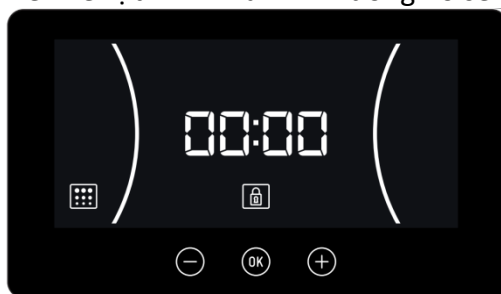
Do nhiệt độ bên trong lò cao, thời gian làm lạnh còn tùy thuộc vào nhiệt độ môi trường.

10. Khi lò nướng đã nguội, biểu tượng  sẽ tắt.
11. Mở cửa lò nướng và lau bên trong bằng khăn vải, loại bỏ tro tạo ra trong quá trình làm sạch. Sử dụng cọ rửa làm sạch các bộ phận khó tiếp cận bên trong lò.
12. Khi bên trong lò đã sạch, đừng quên lắp lại các giá đỡ và phụ kiện.
13. Lò nướng đã sẵn sàng nấu trở lại.

HỦY CHỨC NĂNG NHIỆT PHÂN

Nhiệt phân là một chức năng tự động và do đó nó chỉ có thể được kích hoạt từ chương trình hẹn giờ. Để hủy quá trình nhiệt phân đang diễn ra, cần thiết lập lại lò, làm theo hướng dẫn bên dưới:

1. Xoay nút điều khiển về vị trí . Màn hình đồng hồ sẽ hiển thị như sau:



2. Tùy thuộc vào nhiệt độ bên trong lò, có thể có 2 trường hợp xảy ra:
 - a) Nhiệt độ bên trong nguy hiểm: trong trường hợp này, cửa vẫn được khoá cho đến khi nhiệt độ đạt đến giá trị an toàn.
 - b) Nhiệt độ bên trong an toàn: nếu nhiệt độ bên trong lò là an toàn, cửa sẽ mở khóa ngay lập tức.

3. Khi cửa lò đã mở khoá và có thể mở, thời gian một lần nữa hiển thị trên màn hình đồng hồ.

MẸO ĐỂ LÀM SẠCH ĐÁ PIZZA TỐI ƯU

Để làm sạch đá Pizza, hãy lau bằng vải hoặc miếng bọt biển và không sử dụng xà phòng hoặc chất tẩy rửa.

NGUY HIỂM

Không bao giờ làm ướt đá dưới vòi nước vì trong trường hợp này đá sẽ hút rất nhiều nước và đá có thể sẽ bị vỡ khi đặt vào bên trong lò.

CẢNH BÁO

Hãy nhớ rằng luôn luôn làm khô đá trước khi đặt nó vào bên trong lò.
Nếu đá có thức ăn bám vào, hãy dùng thìa nhựa để loại bỏ nó.

NGUY HIỂM

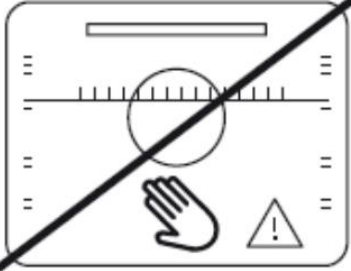
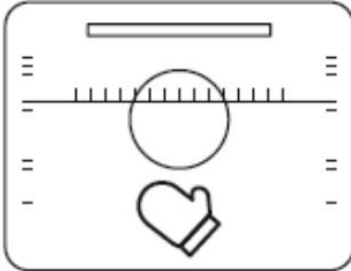
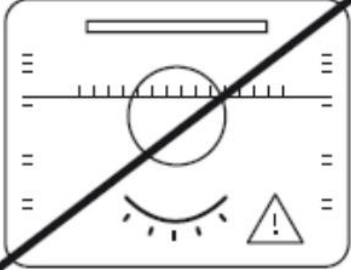
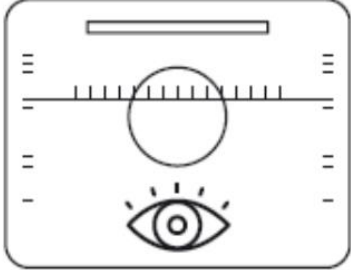
Không bao giờ sử dụng thìa kim loại hoặc dao sắc nhọn vì điều này có thể làm hỏng bề mặt đá hoặc bề đá.


Sau khi sử dụng đá Pizza, nó sẽ không còn giống như lần đầu.

Làm sạch đá Pizza sẽ giúp:

1. Ngăn chặn sự xuất hiện của tro và các chất cacbon còn lại trên thức ăn.
2. Kéo dài tuổi thọ của đá Pizza
3. Giúp đạt được kết quả nấu ăn tốt hơn.

QUAN TRỌNG

| | |
|---|--|
|  |  |
| Không chạm vào bên trong lò khi còn đang nóng | Sử dụng đồ bảo vệ để lấy khay và vỉ nướng |
|  |  |
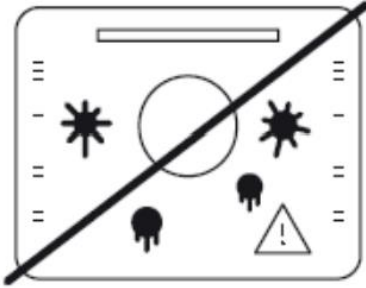
| Đừng rời khỏi lò nướng trong khi đang nướng | Theo dõi lò nướng trong suốt quá trình nướng |
|---|--|
|  |  |
| Đừng để bụi bẩn tích tụ | Giữ cho lò nướng luôn sạch sẽ |

