



TEKA

NÁVOD K POUŽITÍ

NFL 320 BLANCO VR01 / NFL 320 C INOX / NFL 327 BLANCO VR01
NFL 329 L BLANCO / NFL 329 CL INOX / NFL 340 BLANCO VR01
NFL 340 INOX VR01 / NFL 430 INOX VR02 / NFL 430 S E-INOX VR01
NFL 430 S WH / NFL 342 C E-INOX / NFL 342 WH
NFL 345 C E-INOX / NFL 345 C WHITE

CZ

www.teka.com

Obsah

1.	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	1
2.	INSTALACE	3
2.1	Umístění	3
2.2	Instalace dveřních madel (volitelné)	3
2.3	Změna strany dvířek	5
2.4	Požadavky na dveřní prostor	7
2.5	Vyrovnání jednotky.....	7
2.6	Čištění před použitím	7
2.7	Před použitím spotřebiče	8
2.8	Příslušenství	8
3.	POPIS VÝROBKU	9
4.	PROVOZ	10
4.1	Návod k obsluze	10
4.2	Hluk uvnitř spotřebiče!	11
4.3	Rady pro uchovávání potravin v zařízení	11
4.4	Výměna žárovky	12
5.	ČIŠTĚNÍ	12
5.1	Odmrazování	12
5.2	Čištění vnitřní a vnější části spotřebiče	12
5.3	Tipy pro čištění.....	12
6.	ÚDRŽBA	13
6.1	Výměna vnitřního osvětlení	13
6.2	Opatrnost při manipulaci / přemísťování zařízení	13
6.3	Servis.....	13
6.4	Vypnutí na delší dobu	13
6.5	Neblokujte výstup vzduchu a přívod zpětného vzduchu chladničky.....	13
7.	Odstraňování závad.....	14
7.1	Při větší zátěži:	14
8.	TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE	14
9.	LIKVIDACE	15

1. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Varování: nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostorech, jako jsou kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích, v zemědělských objektech a pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích prostor, B&B penzionů, v pohostinství i v jiných velkoobchodních oblastech.

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové lahve s hořlavým plynem.

Spotřebič musí být po ukončení používání a před provedením údržby odpojen od elektrické sítě.

VAROVÁNÍ: Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než ty, které doporučuje výrobce.

VAROVÁNÍ: Nepoškožujte chladicí okruh.

VAROVÁNÍ: V prostoru tohoto spotřebiče, který je určen pro skladování potravin, nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

VAROVÁNÍ: Chladničku likvidujte v souladu s místními regulačními orgány, jelikož obsahuje hořlavý plyn a chladivo.

VAROVÁNÍ: Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

VAROVÁNÍ: V zadní části spotřebiče neumísťujte přenosné zásuvky nebo přenosné zdroje napájení.

Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo neuzemněné (dvoukolíkové) adaptéry

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí uvíznutí dítěte. Než zlikvidujete starou chladničku nebo mrazničku:

- Odmontujte dveře.
- Ponechte police na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř.

Před instalací příslušenství musí být chladnička odpojena od zdroje elektrického napájení.


Látky používané v chladničce - chladivo a cyklopentanová pěna, jsou hořlavé. Proto musí být chladnička při likvidaci uchovávána mimo dosah zdrojů ohně a musí být předána speciální recyklační firmě s odpovídající kvalifikací, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo k jiným škodám.

V rámci normy EN: Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče v bezpečném prostoru a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku od 3 do 8 let smějí spotřebič nakládat a vykládat.

V rámci normy IEC: Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytlá dohled nebo je nepoučila o jeho řádném používání.

Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.

Pokyny musí obsahovat následující údaje: Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Dlouhotrvající otevření dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v přihrádkách spotřebiče.
 - Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
 - Čistěte nádržky na vodu, pokud se 48 h nepoužívaly. Propláchněte vodovodní systém připojený k přívodu vody, pokud se voda nečerpala 5 dní. (poznámka 1)
 - Syrové maso a ryby skladujte ve vhodných nádobách v chladničce tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně neodkapávaly.
 - Dvuhvězdičkové  přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu. (poznámka 2)
 - Jednohvězdičkové , dvuhvězdičkové , a tříhvězdičkové  přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin. (poznámka 3)
 - Pokud je chladicí spotřebič ponechán delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní.
- Poznámka 1,2,3 : Prosím, ověřte, zda se to vztahuje na váš výrobek.

2. INSTALACE



2.1 Umístění

Při výběru místa pro vaše zařízení se nejprve ujistěte, že je podlaha rovná a stabilní a místnost je dobře větraná. Neumísťujte jednotku do blízkosti zdroje tepla, např. sporáku, bojleru nebo radiátoru. Vyhněte se také přímému slunečnímu záření, protože může zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké okolní teploty také mohou způsobit, že jednotka nebude správně fungovat. Tato jednotka není určena pro provoz v garážích nebo ve venkovních prostorech. Spotřebič ničím nezakrývejte.


Při instalaci jednotky dbejte na to, aby na obou stranách zůstalo 10 cm volného prostoru, v zadní části 10 cm a v horní části jednotky 30 cm. To umožní cirkulaci studeného vzduchu kolem chladničky a zlepší účinnost chladicího procesu.

2.2 Instalace dveřních madel (volitelné)


- 1) Vyjměte krytky šroubů z otvorů pro madlo dveří.
- 2) Umístěte madla do otvorů pro šrouby a poté je zatlačením upevněte.

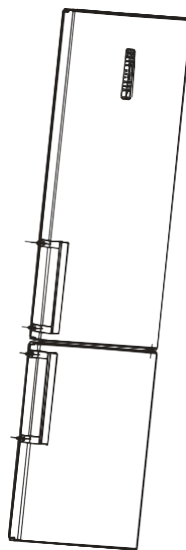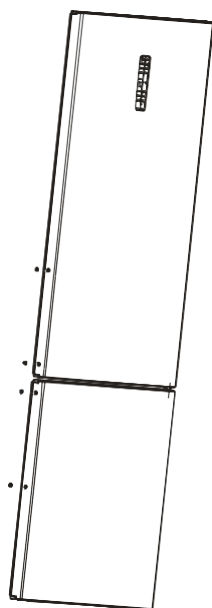


3) Nasaďte krytky šroubů na šrouby madel.

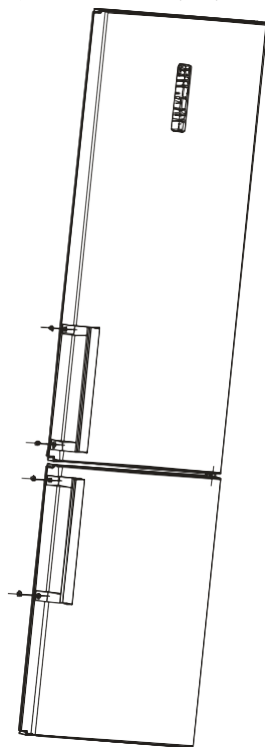


1) Sejměte krytky šroubů z otvorů pro šrouby madel.

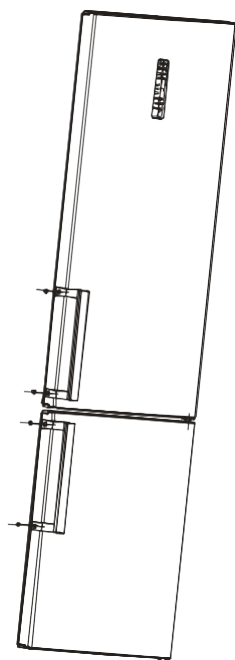


2) Odstraňte šrouby a odejměte madla.

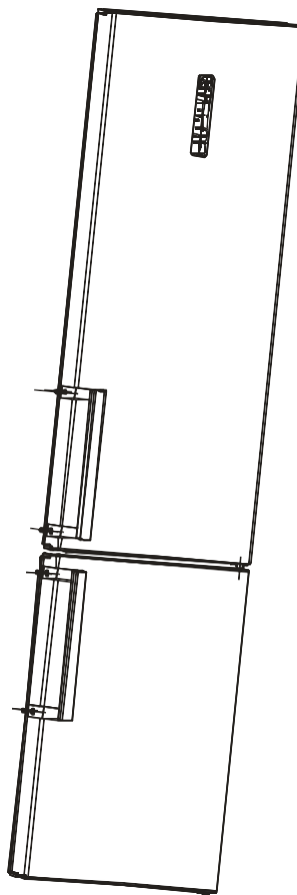

3) Znovu nasaďte krytky šroubů do otvorů pro madla dveří.

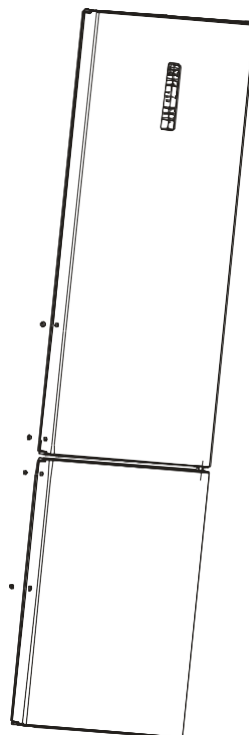



- 4) Nasad'te madla do příslušných otvorů na druhé straně dveří podle návodu k montáži madel.

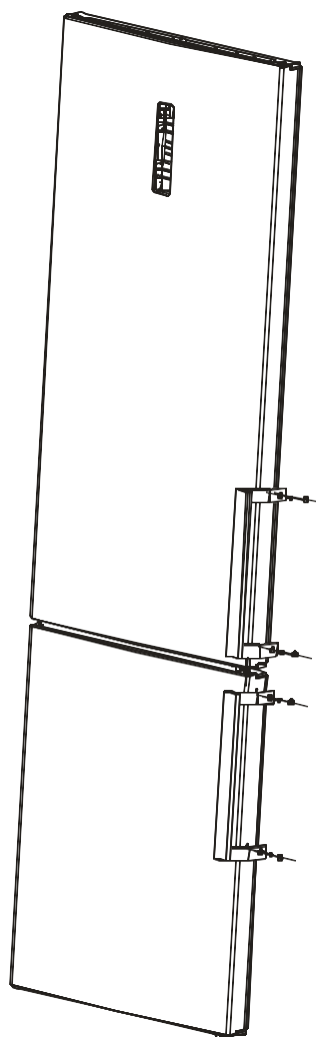


- 2) Sejměte horní závěs.

2.3 Změna strany dvířek


- 1) Sundejte ochranný kryt kloubových spojů.

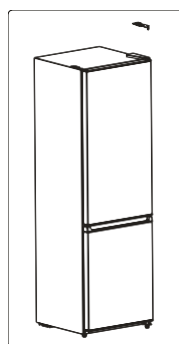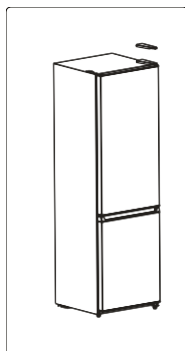


- 3) Sejměte dvířka chladničky.

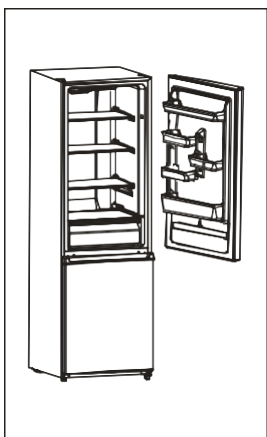


- 4) Sejměte prostřední závěs, a pomocí šroubováku odstraňte krytku levého prostředního nosníku a šroub.

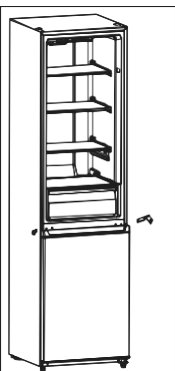


- 5) Sundejte dvířka mrazničky.

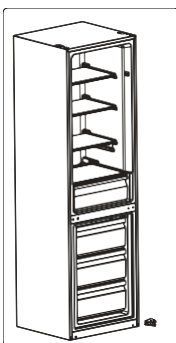


- 6) Sejměte sestavu závěsů pomocí šroubováku. Pomocí šroubováku namontujte sestavu spodních závěsů na levou stranu jednotky. Nasad'te sejmутý šroub středního nosníku a krytku šroubu do pravého otvoru pro šroub.

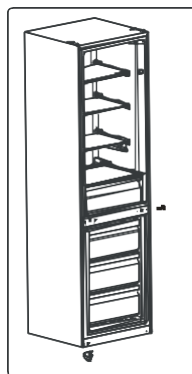


- 7) Nasad'te dvířka mrazničky na spodní závěs.

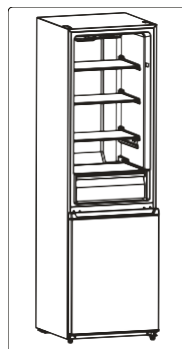


- 8) Namontujte středový závěs na levou stranu jednotky.

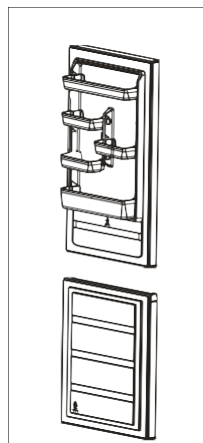

9) Nasad'te dvřka chladničky.

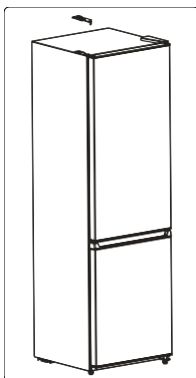


10) Nasad'te ochranný kryt kloubových spojů.

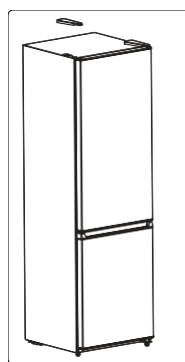

2.4 Požadavky na dveřní prostor

Dveře jednotky se musí dát zcela otevřít podle obrázku.
 $\text{Š} \times \text{D} \geq 990 \times 1025\text{mm}$

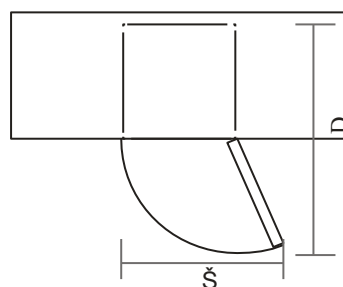


2.5 Vyrovnání jednotky

Pro vyrovnání jednotky slouží dvě nivelační nožky v přední části jednotky. Pokud jednotka není řádně vyrovnaná, dvříka a magnetické těsnění nebudou v jedné rovině.

Před použitím se ujistěte, že se nožka spotřebiče dotýká země.

Zkontrolujte ze shora dolů. Ve směru hodinových ručiček povolujete, proti směru hodinových ručiček utahujete.

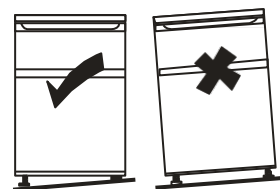

2.6 Čištění před použitím

Vnitřek spotřebiče otřete slabým roztokem jedlé sody. Poté jej omyjte teplou vodou pomocí „vyždímané“ houbičky nebo hadříku. Před vložením do jednotky omyjte police a zásuvku na zeleninu v teplé mýdlové vodě a zcela je osušte. Vnější část jednotky očistěte vlhkým hadříkem. Pokud potřebujete další informace, přečtěte si část Čištění.

2.7 Před použitím spotřebiče

Chladnička je napájena střídavým proudem 220 ~ 240 V/50 Hz, přičemž výkyvy napětí v rozmezí 187 ~ 264 V mohou způsobit poruchu nebo dokonce spotřebič poškodit.

Za žádných okolností nepoškozujte napájecí kabel. Nepoužívejte spotřebič, pokud je napájecí kabel poškozený nebo opotřebovaný.

Do chladničky nekládejte hořlavé, výbušné, těkavé nebo vysoce korozivní látky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo ke vzniku požáru.

Do blízkosti chladničky neumísťujte hořlavé předměty, abyste nedošlo ke vzniku požáru.

Tento výrobek je určen pro domácnost a je vhodný pouze pro skladování potravin. Podle národních norem se chladničky pro domácnost nesmí používat k jiným účelům, například ke skladování krve, léků nebo biologických produktů.

Do mrazničky neumísťujte předměty, jako jsou lahve nebo uzavřené nádoby s tekutinami, například lahvová piva a nápoje, aby nedošlo k jejich prasknutí a jiným případným škodám.

Před vložením jakýchkoli potravin, spotřebič nejprve zapněte a vyčkejte 24 hodin, abyste se ujistili, že funguje správně a teplota mohla klesnout na správnou hodnotu. Zařízení nepřepínajte.

Do chladničky nekládejte ani v ní neskladujte suchý led.



◆ Před zapojením

Musíte zkontrolovat, zda máte k dispozici zásuvku kompatibilní se zástrčkou dodanou s přístrojem.

◆ Před spuštěním!

Přístroj zapněte až po dvou hodinách od přemístění..

2.8 Příslušenství

Součástí spotřebiče jsou různé skleněné nebo plastové odkládací police - různé modely mají různé kombinace.

Jednu ze skleněných odkládacích polic byste měli vždy zasunout do nejnižší vodící lišty, těsně nad přihrádky na ovoce a zeleninu, a v této poloze ji ponechat.


Vytáhněte odkládací polici směrem vpřed, dokud ji nebude možné otočit nahoru nebo dolů.

Pro vložení police do jiné výšky proveďte stejný postup v opačném pořadí.



Abyste co nejlépe využili objem přihrádky na čerstvé potraviny a přihrádky na mražené potraviny, můžete ze spotřebiče vyjmout jednu nebo více polic / zásuvek, podle toho, jak je denně používáte.

3. POPIS VÝROBKU (volitelné)

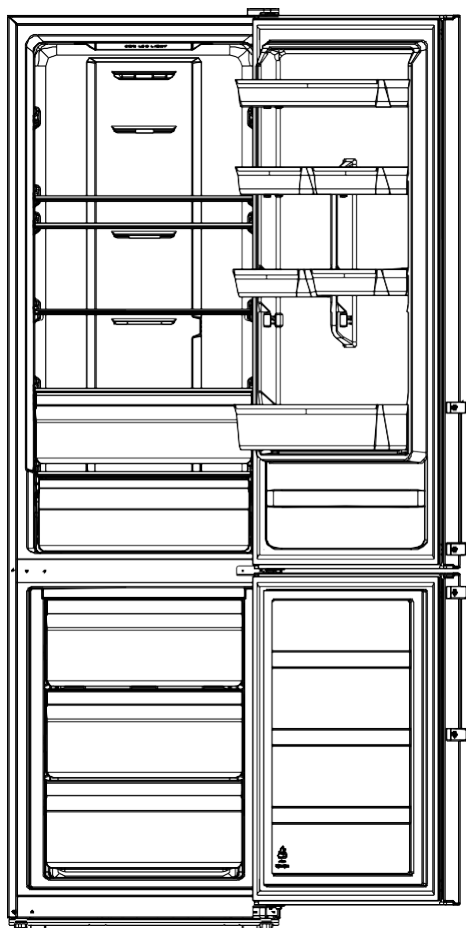

* Přerušovaná čára znázorňuje polohu výstupu vzduchu a přívodu zpětného vzduchu.

* Všechny obrázky v tomto návodu k použití jsou pouze ilustrativní, podrobnosti naleznete u svého konkrétního zařízení.

4. PROVOZ

4.1 Návod k obsluze

Regulace teploty

Regulace teploty v prostoru pro skladování čerstvých potravin



Vysvětlení tlačítek

A.SET: tlačítko pro nastavení stupně

Obrazovka displeje

- 1 Stupeň 1
- 2 Stupeň 2
- 3 Stupeň 3
- 4 Stupeň 4
- 5 Stupeň 5

Displej

Při prvním zapnutí se na 3 s zobrazí celý displej (včetně kontrolky klíče) a poté stupeň uprostřed zobrazí provozní stupeň.


Zobrazení normálního provozu

Při výskytu poruchy se na příslušné LED kontrolce zobrazí kód poruchy (smýčka).

Pokud není žádná porucha, na LED kontrolce se zobrazí aktuální provozní stupeň chladničky.

Nastavení provozního stupně

Při každém stisknutí tlačítka SET se provozní stupeň změní o jednu hodnotu. Po uplynutí 15 s se chladnička rozběhne podle nastavené hodnoty.



Funkce rychlého chlazení


Vstup: Oběhový modulační režim rychlého chlazení

Provoz: V režimu rychlého chlazení se rozsvítí kontrolka rychlého chlazení a chladnička pracuje při teplotě 2 °C.

Výstup:

1. Provoz během 150 minut v režimu rychlého chlazení
2. Nastavení teploty ukončí režim rychlého chlazení

◆ Regulace teploty mrazicí jednotky

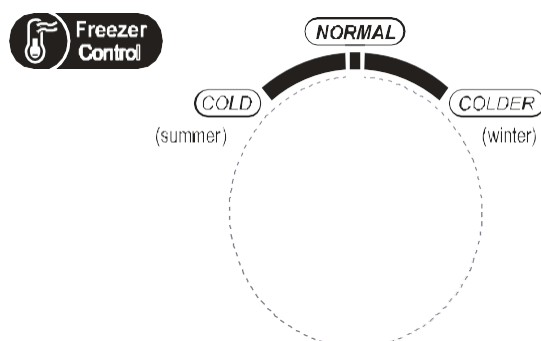

V poloze "COLDER" je teplota mražení relativně nízká, zatímco v poloze "COLD" je teplota mražení relativně vysoká, proto se obvykle používá poloha „NORMAL“.

Pokud je v létě okolní teplota vysoká, musí být teplota v rozmezí od „NORMAL“ do „COLD“.

Pokud je okolní teplota vyšší než 35 °C, musí převažovat poloha „COLD“.

Pokud je v zimě okolní teplota nízká, musí být teplota v rozmezí od „NORMAL“ do „COLDER“. Pokud je okolní teplota nižší než 10 °C, musí převažovat poloha „COLDER“.

Popis chladicího prostoru: teplota chladicího prostoru je $-2 \leq$ celkový chladicí výkon ≤ 3 , maximální ccv by měl být co nejbližší +3 °C, avšak bez překročení této hodnoty. Chladicí prostor není vhodný pro skladování některých druhů čerstvé zeleniny a ovoce (které jsou citlivé na nízkou teplotu).

4.2 Hluk uvnitř spotřebiče!

Můžete zaznamenat, že vaše jednotka vydává neobvyklé zvuky. Většina z nich je zcela normální, ale měli byste si jich být vědomi!

Tyto zvuky jsou způsobeny cirkulací chladicí kapaliny v chladicím systému. Výrazněji se začaly projevovat po zavedení bezfreonových plynů. Nejedná se o závadu a nemá vliv na výkon vaší jednotky. Jedná se o práci motoru kompresoru, který přečerpává chladivo v systému.

4.3 Rady pro uchovávání potravin v zařízení

- ◆ Vařené maso/ryby by měly být vždy skladovány na polici umístěné nad syrovým masem/rybami, aby se zabránilo přenosu bakterií. Syrové maso/ryby uchovávejte v nádobě, která je dostatečně velká, aby zachytila vzniklé šťávy, a řádně ji zakryjte. Nádobu umístěte na nejnižší polici.
- ◆ Kolem potravin nechte volný prostor, aby kolem mohl cirkulovat vzduch. Ujistěte se, že všechny části spotřebiče jsou udržovány v chladu.
- ◆ Abyste zabránili osychání, zabalte nebo přikryjte potraviny samostatně. Ovoce a zeleninu není třeba balit.
- ◆ Před vložením do spotřebiče vždy nechte předvařené potraviny vychladnout. Pomůže to k udržení vnitřní teploty zařízení.
- ◆ Abyste předešli úniku studeného vzduchu ze zařízení, snažte se dvířka zbytečně neotvírat. Doporučujeme otevírat dvířka pouze tehdy, když potřebujete vložit nebo vyjmout potraviny.

4.4 Výměna žárovky

Výměna žárovky odborným personálem.

5. ČIŠTĚNÍ

5.1 Odmrazování

Automatické odmrazování beznámrazové chladničky

5.2 Čištění vnitřní a vnější části spotřebiče

- ◆ Prach za chladničkou a na zemi je třeba včas odstranit, aby nedošlo ke snížení chladicího účinku a šetřilo se energií.
- ◆ Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek, abyste se ujistili, že se na něm nenacházejí žádné nečistoty. Těsnění dvířek čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo ve zředěném čisticím prostředku.
- ◆ Vnitřní prostor chladničky by se měl pravidelně čistit, aby se předcházelo zápachu.
- ◆ Před čištěním vnitřních prostor vypněte napájení, vyjměte všechny potraviny, nápoje, police, přihrádky atd.
- ◆ Vnitřek chladničky umyjte měkkým hadříkem nebo houbičkou s roztokem ze dvou polévkových lžic jedlé sody a litrem teplé vody. Po vyčištění otevřete dvířka a před zapnutím napájení nechte chladničku přirozeně uschnout.
- ◆ Místa, která se v chladničce obtížně čistí (např. úzké prostory, mezery nebo kouty), doporučujeme pravidelně otírat měkkým hadříkem, kartáčkem apod. a v případě potřeby je kombinovat s některými pomocnými nástroji (např. vatovými tyčinkami), aby se v těchto místech nehromadily nečistoty nebo bakterie.
- ◆ Nepoužívejte mýdlo, čisticí prostředky, abrazivní prášek, čisticí prostředky ve spreji apod. protože mohou způsobit nepříjemné pachy ve vnitřním prostoru chladničky nebo kontaminaci potravin.
- ◆ Lahve, police a zásuvky čistěte měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo ve zředěném čisticím prostředku. Osušte měkkým hadříkem nebo nechte oschnout přirozenou cestou.
- ◆ Vnější povrch chladničky otřete měkkým hadříkem navlhčeným v mýdlové vodě nebo ve zředěném čisticím prostředku apod., a poté otřete do sucha.
- ◆ Nepoužívejte tvrdé kartáče, drátěnky, drátěné kartáče, abraziva (např. zubní pasty), organická rozpouštědla (např. alkohol, aceton, banánový olej atd.), vroucí vodu, kyselé nebo zásadité látky, které mohou poškodit

povrch a vnitřek chladničky. Vroucí voda a organická rozpouštědla, jako je benzen, mohou deformovat nebo poškodit plastové díly.

- ◆ Při čištění neoplachujte přímo vodou nebo jinými kapalinami, aby nedošlo ke zkratu nebo narušení elektrické izolace po ponoření.

5.3 Tipy pro čištění

Na vnější straně spotřebiče se může objevit kondenzace, způsobená změnou teploty v místnosti. Případnou vlhkost otřete do sucha. Pokud problém přetrvává, obraťte se na kvalifikovaný personál.

6. ÚDRŽBA

6.1 Výměna vnitřního osvětlení

Výměnu žárovky provádí odborný personál.

6.2 Opatrnost při manipulaci / přemisťování zařízení

Při přenášení držte jednotku za její boční strany nebo základnu. V žádném případě ji nezvedejte za okraje horní plochy.

6.3 Servis

Servis přístroje by měl provádět autorizovaný technik a měly by být používány pouze originální náhradní díly. V žádném případě se nepokoušejte přístroj opravovat sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou způsobit zranění nebo vážné poruchy. Obrat'te se na kvalifikovaný personál.

6.4 Vypnutí na delší dobu

Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě, spotřebič vyprázdněte a vyčistěte, přičemž dvířka nechte pootevřená, abyste zabránili tvorbě nepříjemných pachů.

6.5 Neblokujte výstup vzduchu a přívod zpětného vzduchu chladničky

Neuchovávejte potraviny s vyšší teplotou v blízkosti teplotního čidla

Vyjměte zásuvku mrazicího prostoru a potraviny pokládejte přímo na skleněnou polici.

7. Odstraňování závad

Následující jednoduché problémy může uživatel vyřešit sám. Pokud se problémy nepodaří vyřešit, obraťte se, prosím, na oddělení poprodejního servisu.

Spotřebič nefunguje	Zkontrolujte, zda je mraznička zapojena a připojena k napájení Nízké napětí Výpadek napájení nebo přerušení obvodu
Zápach	Silně aromatické potraviny by měly být pečlivě zabaleny Zkontrolujte, zda se potraviny nekazí Zkontrolujte, zda je třeba vyčistit vnitřní prostor.
Dlouhodobý provoz kompresoru	Je normální, že chladnička pracuje delší dobu v létě, kdy je okolní teplota vyšší Nevkládejte do mrazničky příliš mnoho potravin najednou Nevkládejte potraviny, dokud nejsou vychlazené Časté otevírání dveří chladničky.
Světlo nesvítí	Zkontrolujte, zda je chladnička připojena k napájení, Zkontrolujte, zda je osvětlení poškozené
Dveře chladničky nelze řádně zavřít.	Dvířkům mrazničky překáží vložené potraviny. Příliš mnoho potravin Chladničku nakloňte.
Hlasité zvuky	Zkontrolujte, zda jsou potraviny vyrovnané. Zkontrolujte, zda je chladnička vyrovnaná. Zkontrolujte, zda jsou jednotlivé části chladničky správně umístěné.

7.1 Při větší zátěži:

- ◆ Kryt chladničky může během provozu, zejména v létě, vydávat teplo, což je způsobeno sáláním kondenzátoru a jedná se o běžný jev.
- ◆ Kondenzace: při vysoké vlhkosti okolního prostředí se na vnějším povrchu a těsnění dveří mrazničky objeví kondenzace, což je normální jev a kondenzaci lze otřít suchým ručníkem.
- ◆ Hučení: Při spouštění nebo vypínání kompresoru se ozývá hučení.

8. TIPY PRO ÚSPORU ENERGIE

Snažte se neotvírat dvířka příliš často, zejména za vlhkého a horkého počasí. Jakmile dvířka otevřete, co nejdříve je zavřete.

Čas od času zkontrolujte, zda je spotřebič dostatečně větrán (dostatečná cirkulace vzduchu za spotřebičem).

Za normálních teplotních podmínek nastavte termostat na střední hodnotu.

Před vložením čerstvých potravin do spotřebiče se ujistěte, že mají na pokojovou teplotu.

Vrstva ledu a námrazy zvyšuje spotřebu energie, proto spotřebič odmrázte, jakmile vrstva dosáhne tloušťky 3-5 mm.

Pokud se jedná o vnější kondenzátor, měla by být zadní stěna vždy čistá, bez prachu nebo jakýchkoli nečistot.

- ◆ Spotřebič by měl být umístěn v nejchladnější části místnosti, mimo dosah tepelných spotřebičů nebo topných rozvodů a mimo dosah přímého slunečního záření.
- ◆ Před vložením do spotřebiče nechte horké potraviny vychladnout na pokojovou teplotu. Nadměrné přeplnění spotřebiče nutí kompresor k delšímu provozu. Potraviny, které se zmrazují příliš pomalu, mohou ztratit na kvalitě nebo se zkazit.
- ◆ Před vložením do spotřebiče nezapomeňte potraviny řádně zabalit a nádoby vytříit dosucha. Snížíte tím tvorbu námrazy uvnitř spotřebiče.
- ◆ Skladovací přihrádky spotřebiče by neměly být vykládány alobalem, pečicím papírem nebo papírovými utěrkami. Výstelky brání cirkulaci studeného vzduchu a snižují účinnost spotřebiče.
- ◆ Uspořádejte a označte potraviny tak, abyste omezili otevírání dvířek a delší hledání. Vyjměte najednou jen tolik potravin, kolik je potřeba, a co nejdříve dvířka zavřete.

9. LIKVIDACE

Staré jednotky mají stále určitou zbytkovou hodnotu. Ekologicky šetrný způsob likvidace zajistí, že hodnotné materiály mohou být znovu získány a použity. Chladivo použité ve vaší jednotce a izolační materiály vyžadují zvláštní postupy likvidace. Před likvidací se ujistěte, že žádné z potrubí na zadní straně jednotky není poškozeno. Aktuální informace o možnostech likvidace vaší staré jednotky a obalu od nové jednotky získáte na místním obecním úřadě.

Při likvidaci staré jednotky rozbijte všechny zámky nebo západky a pro jistotu odstraňte dvířka.

Správná likvidace tohoto produktu	
	Správná likvidace tohoto produktu Tento symbol znamená, že v rámci EU nesmí být tento výrobek likvidován společně s ostatními odpady z domácností. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Využijte systémy pro vrácení použitých spotřebičů a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterých byl výrobek zakoupen. Ti jej mohou převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Další informace vám poskytne místní úřad nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Specifikace výrobku

Značka	TEKA
Model	NFL 320 BLANCO VR01/NFL 320 C INOX/NFL 327 BLANCO VR01/ NFL 329 L BLANCO/NFL 329 CL INOX/NFL 340 BLANCO VR01/ NFL 340 INOX VR01
Kategorie	Chladnička s mrazničkou
Energetická třída	A+
Spotřeba energie v kwh za rok na základě standardních výsledků 24hodinového testu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na konkrétním umístění.	286kWh/ rok
Objem chladničky (L)	219L
Objem přihrádky s hvězdičkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76L
Objem ostatních přihrádek (L)	/
Beznámrazová přihrádka chladničky (ANO/NE)	ANO
Beznámrazová přihrádka mrazničky (ANO/NE)	ANO
Dosažení teploty (h)	15h
Mrazicí výkon (kg/24h)	4kg/24h
Klimatická třída	N/ST/T
Tento spotřebič je určen k použití při okolní teplotě mezi 16°C a 43 °C.	
Hluk db(A)	40db(A)

Specifikace výrobku

Značka	TEKA
Model	NFL 430 INOX VR02/NFL 430 S E-INOX VR01
Kategorie	Chladnička s mrazničkou
Energetická třída	A++
Spotřeba energie v kwh za rok na základě standardních výsledků 24hodinového testu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na konkrétním umístění.	234kWh/ rok
Objem chladničky (L)	250L
Objem přihrádky s hvězdičkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76L
Objem ostatních přihrádek (L)	/
Beznámrazová přihrádka chladničky (ANO/NE)	ANO
Beznámrazová přihrádka mrazničky (ANO/NE)	ANO
Dosažení teploty (h)	15h
Mrazicí výkon (kg/24h)	4kg/24h
Klimatická třída	N/ST/T
Tento spotřebič je určen k použití při okolní teplotě mezi 16°C a 43 °C.	
Hluk db(A)	40db(A)

Specifikace výrobku

Značka	TEKA
Model	NFL 342 C E-INOX/NFL 342 WH
Kategorie	Chladnička s mrazničkou
Energetická třída	A++
Spotřeba energie v kwh za rok na základě standardních výsledků 24hodinového testu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na konkrétním umístění.	224kWh/ rok
Objem chladničky (L)	219L
Objem přihrádky s hvězdičkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76L
Objem ostatních přihrádek (L)	/
Beznámrazová přihrádka chladničky (ANO/NE)	ANO
Beznámrazová přihrádka mrazničky (ANO/NE)	ANO
Dosažení teploty (h)	15h
Mrazicí výkon (kg/24h)	4kg/24h
Klimatická třída	N/ST/T
Tento spotřebič je určen k použití při okolní teplotě mezi 16°C a 43 °C.	
Hluk db(A)	40db(A)

Specifikace výrobku

Značka	TEKA
Model	NFL 430 S WH
Kategorie	Chladnička s mrazničkou
Energetická třída	A++
Spotřeba energie v kwh za rok na základě standardních výsledků 24hodinového testu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče a na konkrétním umístění.	234kWh/ rok
Objem chladničky (L)	250L
Objem přihrádky s hvězdičkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76L
Objem ostatních přihrádek (L)	/
Beznámrazová přihrádka chladničky (ANO/NE)	ANO
Beznámrazová přihrádka mrazničky (ANO/NE)	ANO
Dosažení teploty (h)	15h
Mrazicí výkon (kg/24h)	4kg/24h
Klimatická třída	N/ST/T
Tento spotřebič je určen k použití při okolní teplotě mezi 16°C a 43 °C.	
Hluk db(A)	40db(A)

TEKA



www.teka.com

16131000A20921