



TEKA

č

NÁVOD NA POUŽITIE

NFL 320 BLANCO VR01 / NFL 320 C INOX / NFL 327 BLANCO VR01
NFL 329 L BLANCO / NFL 329 CL INOX / NFL 340 BLANCO VR01
NFL 340 INOX VR01 / NFL 430 INOX VR02 / NFL 430 S E-INOX VR01
NFL 430 S WH / NFL 342 C E-INOX / NFL 342 WH
NFL 345 C E-INOX / NFL 345 C WHITE

SK

www.teka.com

Obsah

1.	BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	1
2.	INŠTALÁCIA	3
2.1	Umiestnenie.....	3
2.2	Inštalácia dverových madiel (voliteľné)	3
2.3	Zmena strany dverí	5
2.4	Požiadavky na priestor dverí.....	7
2.5	Vyrovnanie jednotky.....	7
2.6	Čistenie pred použitím	7
2.7	Pred použitím spotrebiča	8
2.8	Príslušenstvo	8
3.	POPIS VÝROBKU	9
4.	PREVÁDZKA.....	10
4.1	Návod na obsluhu	10
4.2	Hluk uvnitř spotrebiča!	11
4.3	Pokyny na skladovanie potravín v zariadení	11
4.4	Výmena žiarovky	12
5.	ČISTENIE	12
5.1	Odmrazovanie.....	12
5.2	Čistenie vnútornej a vonkajšej časti spotrebiča	12
5.3	Tipy na čistenie	12
6.	ÚDRŽBA	13
6.1	Výmena vnútorného osvetlenia	13
6.2	Opatnosť pri manipulácii / premiestňovaní zariadenia.....	13
6.3	Servis.....	13
6.4	Vypnutie na dlhší čas.....	13
6.5	Nezablkujte výstup vzduchu a prívod spätného vzduchu chladničky	13
7.	Odstraňovanie porúch.....	14
7.1	Pri väčšom zaťažení:	14
8.	TIPY NA ÚSPORU ENERGIE	14
9.	LIKVIDÁCIA	15

1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA



Varovanie: nebezpečenstvo požiaru / horľavé materiály

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach, v poľnohospodárskych objektoch a pre zákazníkov hotelov, motelov a iných ubytovacích priestorov, B&B penziónov, v pohostinstve aj v iných veľkoobchodných oblastiach.

Ak je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, ako sú aerosólové fľaše s horľavým plynom.

Po ukončení používania a pred vykonaním údržby musí byť **spotrebič** odpojený od elektrickej siete.

VAROVANIE: Udržujte ventilačné otvory v skrini spotrebiča alebo v zabudovanej konštrukcii bez prekážok.

VAROVANIE: Na urýchlenie procesu odmrázovania nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia ani prostriedky okrem tých, ktoré odporúča výrobca.

VAROVANIE: Nezničte chladiaci okruh.

VAROVANIE: V priestore tohto spotrebiča, ktorý je určený na skladovanie potravín, nepoužívajte elektrické zariadenia, ak nie sú odporúčané výrobcom.

VAROVANIE: Chladničku likvidujte v súlade s miestnymi predpismi, pretože obsahuje horľavý plyn a chladivo.

VAROVANIE: Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu prírodného kábla.

VAROVANIE: V zadnej časti spotrebiča neumiestňujte prenosné zásuvky ani prenosné zdroje napájania.

Nepoužívajte predlžovacie káble ani neuzemnené (dvojkolíkové) adaptéry.

NEBEZPEČIE: Nebezpečenstvo uviaznutia dieťaťa. Pred likvidáciou starého chladničky alebo mrazničky:

- Odmontujte dvere.
- Nechajte police na mieste, aby deti nemohli ľahko vojsť dovnútra.

Pred inštaláciou prísľušenstva musí byť chladnička odpojená od zdroja elektrickej energie.

Látky používané v chladničke - chladivo a cyklopentanová pena, sú horľavé. Preto musí byť chladnička pri likvidácii uchovávaná mimo dosahu zdrojov ohňa a musí byť odovzdaná špecializovanej recyklačnej firme s príslušnou kvalifikáciou, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo k iným škodám.

V rámci normy EN: Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča v bezpečnom priestore a rozumia prípadným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom. Čistenie a údržbu spotrebiča nesmú vykonávať deti bez dozoru. Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú spotrebič nakladať a vykladať.

V rámci normy IEC: Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nezabezpečila dohľad alebo ich ne poučila o správnom používaní.

Deti musia byť pod dohľadom, aby sa nehrali so spotrebičom.

Pokyny musia obsahovať nasledujúce údaje: Aby nedošlo ku kontaminácii potravín, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Dlhodobé otvorenie dvierok môže spôsobiť výrazné zvýšenie teploty v priehradkách spotrebiča.
 - Pravidelne čistite povrchy, ktoré môžu prísť do styku s potravinami, a prístupné odtokové systémy.
 - Čistite nádrže na vodu, ak neboli používané 48 hodín. Prepláchnite vodovodný systém pripojený k prívodu vody, ak voda nebola čerpaná 5 dní. (poznámka 1)
 - Surové mäso a ryby skladujte v vhodných nádobách v chladničke tak, aby neprišli do kontaktu s inými potravinami ani na ne nekvapkali.
 - Dvojhviezdičkové mraziace priehradky (❄❄) sú vhodné na skladovanie vopred zmrazených potravín, skladovanie alebo výrobu zmrzliny a výrobu kociek ľadu. (poznámka 2)
 - Jednohviezdičkové (❄), dvojhviezdičkové (❄❄) a trojhviezdičkové (❄❄❄) priehradky nie sú vhodné na mrazenie čerstvých potravín. (poznámka 3)
 - Ak je chladiaci spotrebič dlhší čas prázdny, vypnite ho, odmrázte, vyčistite, vysušte a nechajte dvierka otvorené, aby sa zabránilo vzniku plesní.
- Poznámka 1,2,3 : Skontrolujte, či sa to vzťahuje na váš výrobok.

2. INŠTALÁCIA



2.1 Umiestnenie

Pri výbere miesta pre vaše zariadenie sa najskôr uistite, že podlaha je rovná a stabilná a miestnosť je dobre vetraná. Neumiestňujte jednotku do blízkosti zdroja tepla, napr. sporáka, bojlera alebo radiátora. Vyhnite sa tiež priamemu slnečnému žiareniu, pretože môže zvýšiť spotrebu elektrickej energie. Extrémne nízke okolné teploty tiež môžu spôsobiť, že jednotka nebude správne fungovať. Táto jednotka nie je určená na prevádzku v garážach alebo vo vonkajších priestoroch. Spotrebič ničím nezakrývajte.


Pri inštalácii jednotky dbajte na to, aby na oboch stranách zostalo 10 cm voľného priestoru, v zadnej časti 10 cm a v hornej časti jednotky 30 cm. To umožní cirkuláciu studeného vzduchu okolo chladničky a zlepši účinnosť chladiaceho procesu.

2.2 Inštalácia dverových kľučiek (voliteľné)


- 1) Vyberte krytky skrutiek z otvorov pre madlo dverí.
- 2) Umiestnite kľučky do otvorov pre skrutky a potom ich zatlačte, aby sa upevnili.

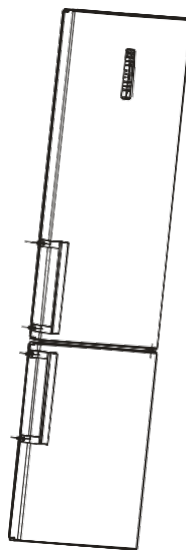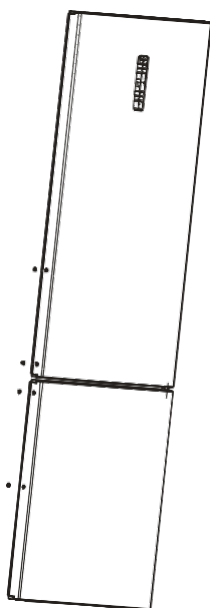


- 3) Nasad'te krytky skrutiek na skrutky madiel.

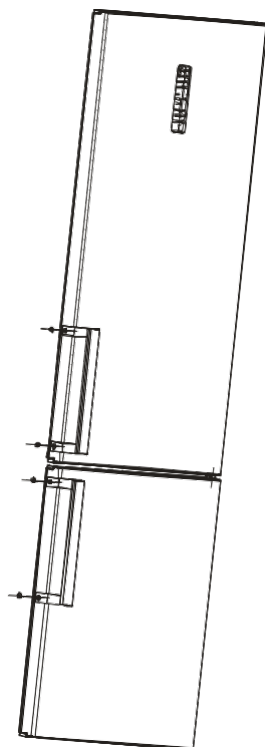


- 1) Odstráňte kryty skrutiek z otvorov pre skrutky rukoväťou.

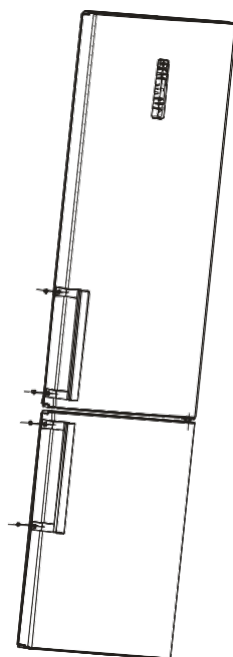


- 2) Odstráňte skrutky a odoberte madlá.

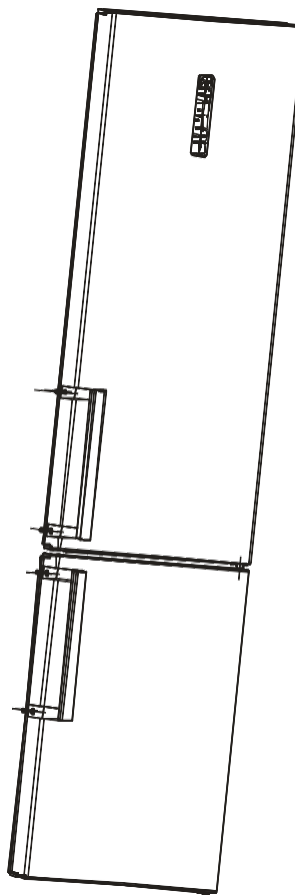

- 3) Nasuňte krytky skrutiek späť do otvorov pre madlá dverí.

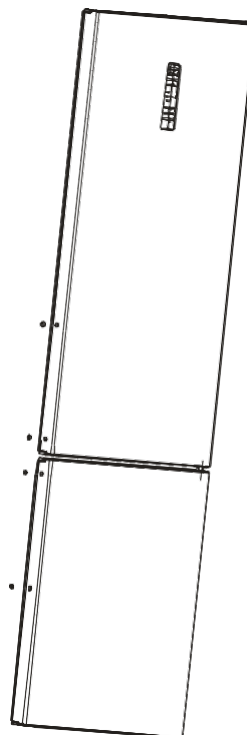


- 4) Nasad'te madla do príslušných otvorov na druhej strane dverí podľa návodu na montáž madiel.

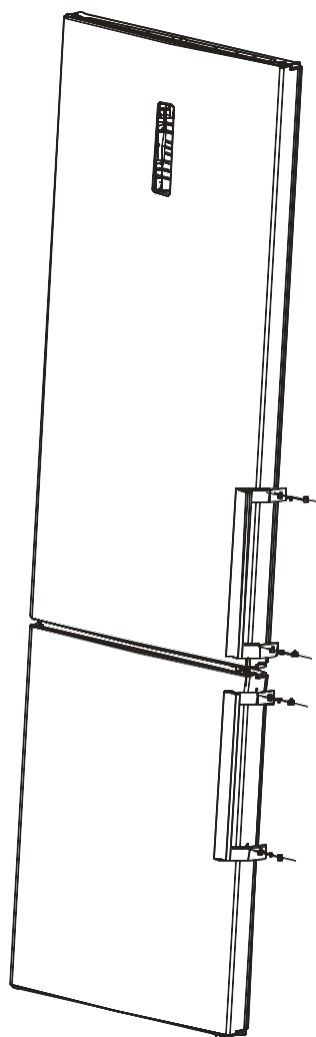


- 2) Odstráňte horný záves.

2.3 Zmena strany dvierok


- 1) Odstráňte ochranný kryt kľbových spojov.

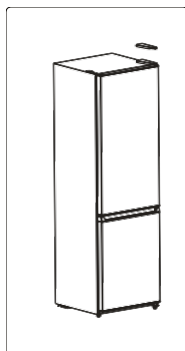


- 3) Odmontujte dvierka chladničky.

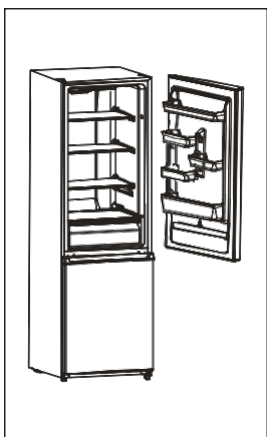


- 4) Odmontujte stredný záves a pomocou skrutkovača odstráňte kryt ľavého stredného nosníka a skrutku.

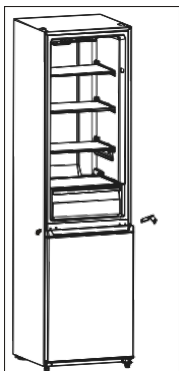


- 5) Odmontujte dvierka mrazničky.

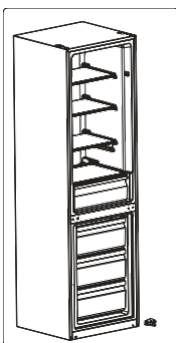


- 6) Pomocou skrutkovača odmontujte zostavu závesov. Pomocou skrutkovača namontujte zostavu spodných závesov na ľavú stranu jednotky. Nasadíte odmontovaný skrutku stredného nosníka a krytku skrutky do pravého otvoru pre skrutku.

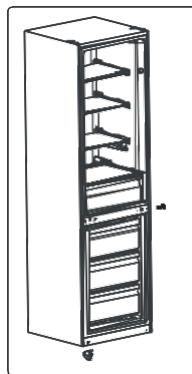


- 7) Nasadíte dvierka mrazničky na spodný záves.

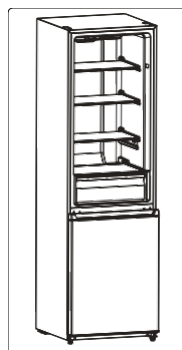


- 8) Namontujte stredný záves na ľavú stranu jednotky.

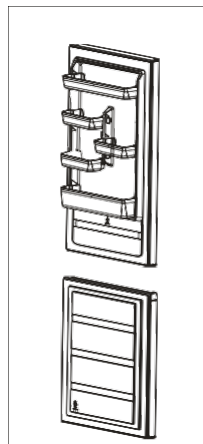

9) Nasad'te dvierka chladničky.

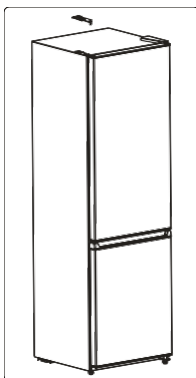


10) Nasad'te ochranný kryt kľbových spojov.

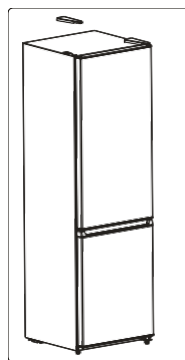

2.4 Požiadavky na priestor dverí


Dvere jednotky musia sa dať úplne otvoriť podľa obrázku. Š × D ≥ 990 × 1025 mm

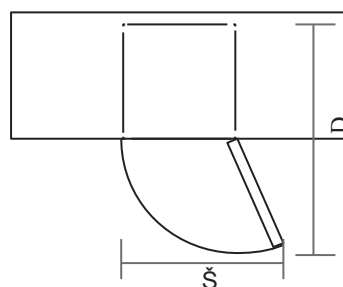

2.5 Vyrovnanie jednotky

Na vyrovnanie jednotky slúžia dve vyrovnávacie nožičky v prednej časti jednotky. Ak jednotka nie je správne vyrovnaná, dvierka a magnetické tesnenie nebudú v jednej rovine. Pred použitím sa uistite, že nožička spotrebiča sa dotýka zeme.

Skontrolujte zhora nadol. V smere hodinových ručičiek povolujete, proti smeru hodinových ručičiek utahujete.

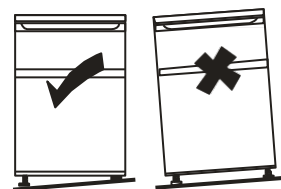

2.6 Čistenie pred použitím

Vnútro spotrebiča utrite slabým roztokom jedlej sódy. Potom ho umyte teplou vodou pomocou „vyžmýkanej“ hubky alebo handričky. Pred vložením do jednotky umyte police a zásuvku na zeleninu v teplom mydlovom vodě a úplne ich vysušte. Vonkajšiu časť jednotky očistite vlhkou handričkou. Ak potrebujete ďalšie informácie, prečítajte si časť Čistenie.

2.7 Pred použitím spotrebiča

Chladnička je napájaná striedavým prúdom 220 ~ 240 V/50 Hz, pričom kolísanie napätia v rozmedzí 187 ~ 264 V môže spôsobiť poruchu alebo dokonca poškodenie spotrebiča.

Za žiadnych okolností nepoškodzuje napájací kábel. Spotrebič nepoužívajte, ak je napájací kábel poškodený alebo opotrebovaný.

Do chladničky nevkladajte horľavé, výbušné, prchavé alebo vysoko korozívne látky, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia alebo vzniku požiaru.

V blízkosti chladničky neumiestňujte horľavé predmety, aby nedošlo k vzniku požiaru.

Tento výrobok je určený pre domácnosť a je vhodný iba na skladovanie potravín. Podľa národných noriem sa chladničky pre domácnosť nesmú používať na iné účely, napríklad na skladovanie krvi, liekov alebo biologických produktov.

Do mrazničky neumiestňujte predmety, ako sú fľaše alebo uzavreté nádoby s tekutinami, napríklad fľaškové pivo a nápoje, aby nedošlo k ich prasknutiu a iným prípadným škodám.

Pred vložením akýchkoľvek potravín spotrebič najprv zapnite a počkajte 24 hodín, aby ste sa uistili, že funguje správne a teplota mohla klesnúť na správnu hodnotu. Spotrebič nepreplňajte.

Do chladničky nevkladať ani v nej neskladujte suchý ľad.



◆ Pred pripojením

Skontrolujte, či máte k dispozícii zásuvku kompatibilnú so zástrčkou dodanou s prístrojom.

◆ Pred spustením!

Zariadenie zapnite až po dvoch hodinách od premiestnenia.

2.8 Príslušenstvo


Súčasťou spotrebiča sú rôzne sklenené alebo plastové odkladacie police – rôzne modely majú rôzne kombinácie.

Jednu zo sklenených odkladacích políc by ste mali vždy zasunúť do najnižšej vodiacej lišty, tesne nad priehradky na ovocie a zeleninu, a v tejto polohe ju nechať.

Odložnú policu vytiahnite dopredu, kým sa nedá otočiť nahor alebo nadol.
Ak chcete vložiť policu do inej výšky, postupujte rovnako v opačnom poradí.

 Aby ste čo najlepšie využili priestor priehradky na čerstvé potraviny a priehradky na mrazené potraviny, môžete z spotrebiča vybrať jednu alebo viacero políc / zásuviek podľa toho, ako ich denne používate.

3. POPIS VÝROBKU (voliteľné)

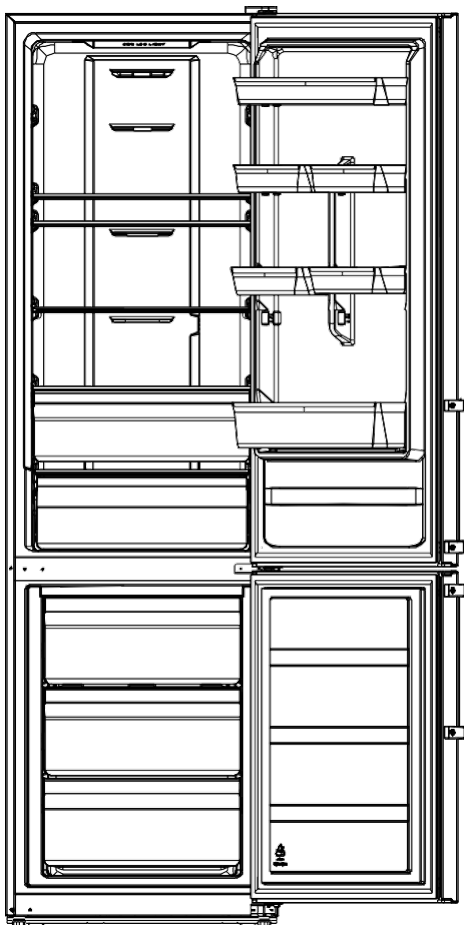

* Bodkovaná čiara označuje polohu výstupu vzduchu a prívodu spätného vzduchu.



* Všetky obrázky v tejto návode na použitie sú len ilustratívne, podrobnosti nájdete na vašom konkrétnom zariadení.

4. PREVÁDZKA

4.1 Návod na obsluhu

Regulácia teploty

Regulácia teploty v priestore na skladovanie čerstvých potravín

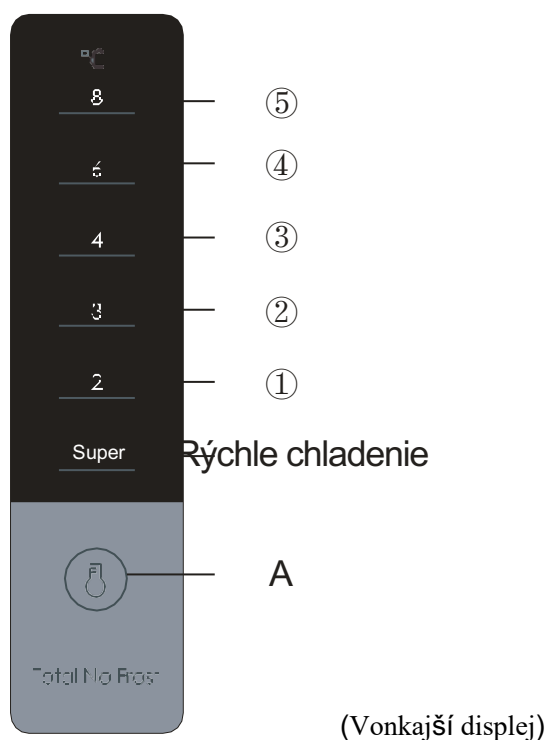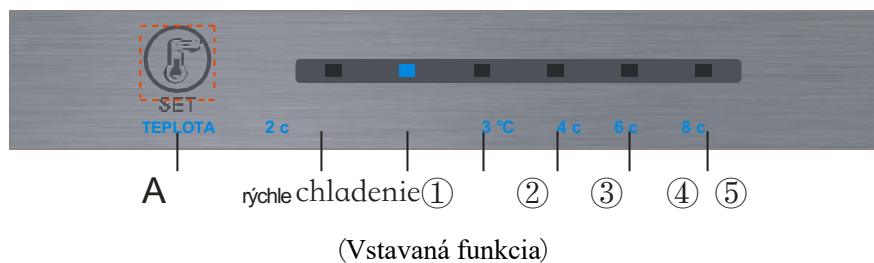

Vysvetlenie tlačidiel

A.SET: tlačidlo na nastavenie stupňa

Obrazovka displeja

- 1 Stupeň 1
- 2 Stupeň 2
- 3 Stupeň 3
- 4 Stupeň 4
- 5 Stupeň 5

Displej

Pri prvom zapnutí sa na 3 s zobrazí celý displej (vrátane kontrolky kľúča) a potom stupeň uprostred zobrazí prevádzkový stupeň.


Zobrazenie normálneho prevádzky

V prípade poruchy sa na príslušnej kontrolke LED zobrazí kód poruchy (smyčka).

Ak nie je žiadna porucha, na kontrolke LED sa zobrazí aktuálny prevádzkový stupeň chladničky.

Nastavenie prevádzkovej úrovne

Každým stlačením tlačidla SET sa prevádzková úroveň zmení o jednu hodnotu. Po uplynutí 15 s sa chladnička spustí podľa nastavenej hodnoty.



Funkcia rýchleho chladenia


Vstup: Oběhový modulačný režim rýchleho chladenia

Prevádzka: V režime rýchleho chladenia sa rozsvieti kontrolka rýchleho chladenia a chladnička pracuje pri teplote 2°C .

Výstup:

1. Prevádzka počas 150 minút v režime rýchleho chladenia
2. Nastavenie teploty ukončí režim rýchleho chladenia

◆ Regulácia teploty mraziaceho agregátu

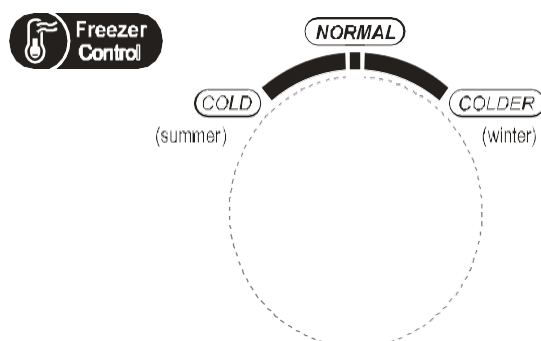

V polohe „COLDER“ je teplota mrazenia relatívne nízka, zatiaľ čo v polohe „COLD“ je teplota mrazenia relatívne vysoká, preto sa zvyčajne používa poloha „NORMAL“.

Ak je v lete okolná teplota vysoká, teplota musí byť v rozmedzí od „NORMAL“ do „COLD“.

Ak je okolná teplota vyššia ako 35 °C , musí prevládať poloha „COLD“.

Ak je v zime okolná teplota nízka, teplota musí byť v rozmedzí od „NORMAL“ po „COLDER“. Ak je okolná teplota nižšia ako 10 °C , musí prevládať poloha „COLDER“.

Popis chladiaceho priestoru: teplota chladiaceho priestoru je $-2 \leq$ celkový chladiaci výkon ≤ 3 , maximálny ccv by mal byť čo najbližšie +3°C , avšak bez prekročenia tejto hodnoty. Chladiaci priestor nie je vhodný na skladovanie niektorých druhov čerstvej zeleniny a ovocia (ktoré sú citlivé na nízku teplotu).

4.2 Hluk uvnitř spotřebiče!

Môžete zaznamenať, že vaše zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky. Väčšina z nich je úplne normálna, ale mali by ste si ich byť vedomí!

Tieto zvuky sú spôsobené cirkuláciou chladiacej kvapaliny v chladiacom systéme. Výraznejšie sa začali prejavovať po zavedení bezfreónových plynov. Nie je to porucha a nemá to vplyv na výkon vašej jednotky. Ide o činnosť motora kompresora, ktorý prečerpáva chladivo v systéme.

4.3 Pokyny na skladovanie potravín v zariadení

- ◆ Uvarené mäso/ryby by mali byť vždy uložené na polici nad surovým mäsom/rybami, aby sa zabránilo prenosu baktérií. Surové mäso/ryby uchovávajú v nádobe, ktorá je dostatočne veľká, aby zachytila vzniknutú štavu, a riadne ju zakryte. Nádobu umiestnite na najnižšiu policu.
- ◆ Okolo potravín nechajte voľný priestor, aby mohol cirkulovať vzduch. Uistite sa, že všetky časti spotrebiča sú udržiavané v chlade.
- ◆ Aby ste zabránili vysychaniu, potraviny zabalte alebo zakryte samostatne. Ovocie a zeleninu nie je potrebné baliť.
- ◆ Pred vložením do spotrebiča vždy nechajte predvarené potraviny vychladnúť. Pomôže to udržať vnútornú teplotu zariadenia.
- ◆ Aby ste zabránili úniku studeného vzduchu zo zariadenia, snažte sa dvierka zbytočne neotvárať. Odporúčame dvierka otvárať len vtedy, keď potrebujete vložiť alebo vybrať potraviny.

4.4 Výmena žiarovky

Výmenu žiarovky vykonajte len odborný personál.

5. ČISTENIE

5.1 Odmrazovanie

Automatické odmrázovanie bezmrázovej chladničky

5.2 Čistenie vnútornej a vonkajšej časti spotrebiča

- ◆ Prach za chladničkou a na zemi je potrebné včas odstrániť, aby nedošlo k zníženiu chladiaceho účinku a šetril sa energiou.
- ◆ Pravidelne kontrolujte tesnenie dvierok, aby ste sa uistili, že na ňom nie sú žiadne nečistoty. Tesnenie dvierok čistíte mäkkou handričkou navlhčenou v mydlovej vode alebo v zriedenom čistiacom prostriedku.
- ◆ Vnútro priestoru chladničky by sa mal pravidelne čistiť, aby sa zabránilo zápachu.
- ◆ Pred čistením vnútorného priestoru vypnite napájanie, vyberte všetky potraviny, nápoje, police, priehradky atď.
- ◆ Vnútro chladničky umyte mäkkou handričkou alebo špongiou s roztokom dvoch lyžíc jedlej sódy a litra teplej vody. Po vyčistení otvorte dvierka a pred zapnutím napájania nechajte chladničku prirodzene vyschnúť.
- ◆ Miesta, ktoré sa v chladničke ťažko čistia (napr. úzke priestory, medzery alebo rohy), odporúčame pravidelne utierať mäkkou handričkou, kefkou atď. a v prípade potreby kombinovať s niektorými pomocnými nástrojmi (napr. vatovými tyčinkami), aby sa v týchto miestach nehromadili nečistoty alebo baktérie.
- ◆ Nepoužívajte mydlo, čistiace prostriedky, abrazívny prášok, čistiace prostriedky v spreji atď., pretože môžu spôsobiť nepríjemný zápach vo vnútornom priestore chladničky alebo kontamináciu potravín.
- ◆ Fľaše, police a zásuvky čistíte mäkkou handričkou navlhčenou v mydlovej vode alebo v zriedenom čistiacom prostriedku. Osušte mäkkou handričkou alebo nechajte prirodzene vyschnúť.
- ◆ Vonkajšiu povrch chladničky utrite mäkkou handričkou navlhčenou v mydlovej vode alebo zriedenom čistiacom prostriedku a potom utrite do sucha.
- ◆ Nepoužívajte tvrdé kefy, drôtené kefy, drôtené kefy, abrazíva (napr. zubné pasty), organické rozpúšťadlá (ké,

napr. alkohol, acetón, banánový olej atď.), vriacu vodu, kyslé alebo zásadité látky, ktoré môžu poškodiť povrch a vnútro chladničky. Vriaca voda a organické rozpúšťadlá, ako je benzén, môžu deformovať alebo poškodiť plastové časti.

- ◆ Pri čistení neoplachujte priamo vodou ani inými kvapalinami, aby nedošlo k skratu alebo poškodeniu elektrickej izolácie po ponorení.

5.3 Tipy na čistenie

Na vonkajšej strane spotrebiča sa môže objaviť kondenzácia spôsobená zmenou teploty v miestnosti. Prípadnú vlhkosť utrite do sucha. Ak problém pretrváva, obráťte sa na kvalifikovaný personál.

6. ÚDRŽBA

6.1 Výmena vnútorného osvetlenia

Výmenu žiarovky vykonáva odborný personál.

6.2 Opatrnosť pri manipulácii / premiestňovaní zariadenia

Pri prenášaní držte jednotku za jej bočné strany alebo základňu. V žiadnom prípade ju nezdvíhajte za okraje hornej plochy.

6.3 Servis

Servis prístroja by mal vykonávať autorizovaný technik a mali by sa používať iba originálne náhradné diely. V žiadnom prípade sa nepokúšajte prístroj opravovať sami. Opravy vykonané neskúsenými osobami môžu spôsobiť zranenie alebo vážne poruchy. Obráťte sa na kvalifikovaný personál.

6.4 Vypnutie na dlhšiu dobu

Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete, spotrebič vyprázdnite a vyčistite, pričom dvierka nechajte pootvorené, aby sa zabránilo tvorbe nepríjemných zápachov.

6.5 Nezablkujte výstup vzduchu a prívod spätného vzduchu chladničky

Neskladujte potraviny s vyššou teplotou v blízkosti teplotného snímača

Vyberte zásuvku mraziaceho priestoru a potraviny položte priamo na sklenenú policu.

7. Odstraňovanie porúch

Nasledujúce jednoduché problémy môže používateľ vyriešiť sám. Ak sa problémy nepodarí vyriešiť, obráťte sa, prosím, na oddelenie popredajného servisu.

Spotrebič nefunguje	Skontrolujte, či je mraznička zapojená a pripojená k napájaniu Nízke napätie Výpadok napájania alebo prerušenie obvodu
Zápach	Silne aromatické potraviny by mali byť starostlivo zabalené Skontrolujte, či potraviny nie sú pokazené Skontrolujte, či nie je potrebné vyčistiť vnútorný priestor.
Dlhodobá prevádzka kompresora	Je normálne, že chladnička pracuje dlhšie v lete, keď je okolná teplota vyššia Do mrazničky nekladajte príliš veľa potravín naraz Nevkládejte potraviny, dokud nejsou vychladené Časté otváranie dvier chladničky.
Nesvieti svetlo	Skontrolujte, či je chladnička pripojená k napájaniu. Skontrolujte, či nie je poškodené osvetlenie
Dvierka chladničky sa nedajú riadne zavrieť.	Dvierka mrazničky bránia vloženým potravinám. Príliš veľa potravín Nakloňte chladničku.
Hlučné zvuky	Skontrolujte, či sú potraviny vyrovnané. Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. Skontrolujte, či sú jednotlivé časti chladničky správne umiestnené.

7.1 Pri väčšom zaťažení:

- ◆ Počas prevádzky, najmä v lete, môže kryt chladničky vyžarovať teplo, čo je spôsobené sálaním kondenzátora a ide o bežný jav.
- ◆ Kondenzácia: pri vysokej vlhkosti okolitého prostredia sa na vonkajšom povrchu a tesnení dvier mrazničky objaví kondenzácia, čo je normálny jav a kondenzáciu možno utrieť suchou utierkou.
- ◆ Hluk: Pri spúšťaní alebo vypínaní kompresora je počuť hluk.

8. TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

Snažte sa neotvárať dvierka príliš často, najmä za vlhkého a horúceho počasia. Akonáhle dvierka otvoríte, čo najskôr ich zatvorte.

Z času na čas skontrolujte, či je spotrebič dostatočne vetraný (dostatočná cirkulácia vzduchu za spotrebičom).

Za normálnych teplotných podmienok nastavte termostat na strednú hodnotu.

Pred vložením čerstvých potravín do spotrebiča sa uistite, že majú izbovú teplotu.

Vrstva ľadu a námrazy zvyšuje spotrebu energie, preto spotrebič odmrázte, akonáhle vrstva dosiahne hrúbku 3-5 mm.


V prípade vonkajšieho kondenzátora by zadná stena mala byť vždy čistá, bez prachu alebo akýchkoľvek nečistôt.

- ◆ Spotrebič by mal byť umiestnený v najchladnejšej časti miestnosti, mimo dosahu tepelných spotrebičov alebo vykurovacích rozvodov a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- ◆ Pred vložením do spotrebiča nechajte horúce potraviny vychladnúť na izbovú teplotu. Nadmerné preplnenie spotrebiča núti kompresor k dlhšej prevádzke. Potraviny, ktoré sa mrazia príliš pomaly, môžu stratiť na kvalite alebo sa pokaziť.
- ◆ Pred vložením do spotrebiča nezabudnite potraviny riadne zabaliť a nádoby utrieť do sucha. Tým znížite tvorbu námrazy vo vnútri spotrebiča.
- ◆ Skladovacie priehradky spotrebiča by nemali byť vykladané alobalom, papierom na pečenie alebo papierovými utierkami. Výstelky bránia cirkulácii studeného vzduchu a znižujú účinnosť spotrebiča.
- ◆ Usporiadajte a označte potraviny tak, aby ste obmedzili otváranie dvierok a dlhšie hľadanie. Vyberajte naraz len toľko potravín, koľko potrebujete, a dvierka čo najskôr zatvorte.

9. LIKVIDÁCIA

Staré jednotky majú stále určitú zvyškovú hodnotu. Ekologicky šetrný spôsob likvidácie zabezpečí, že hodnotné materiály môžu byť znovu získané a použité. Chladivo použité vo vašej jednotke a izolačné materiály vyžadujú špeciálne postupy likvidácie. Pred likvidáciou sa uistite, že žiadne z potrubí na zadnej strane jednotky nie je poškodené. Aktuálne informácie o možnostiach likvidácie vašej starej jednotky a obalu z novej jednotky získate na miestnom obecnej úrade.

Pri likvidácii starého zariadenia rozbite všetky zámky alebo západky a pre istotu odstráňte dvierka.

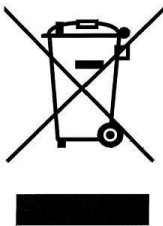Správna likvidácia tohto produktu	
	Správna likvidácia tohto produktu Tento symbol znamená, že v rámci EÚ nesmie byť tento výrobok likvidovaný spolu s ostatným odpadom z domácností. Ak chcete zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporujte tak udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Využite systémy na vrátenie použitých spotrebičov a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Ten ho môže prevziať na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Ďalšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo predajca, u ktorého ste výrobok zakúpili.

Špecifikácie produktu

Značka	TEKA
Model	NFL 320 BLANCO VR01/NFL 320 C INOX/NFL 327 BLANCO VR01/ NFL 329 L BLANCO/NFL 329 CL INOX/NFL 340 BLANCO VR01/ NFL 340 INOX VR01
Kategória	Chladnička s mrazničkou
Energetická trieda	A
Spotreba energie v kWh za rok na základe štandardných výsledkov 24-hodinového testu. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a konkrétneho umiestnenia.	286 kWh/rok
Objem chladničky (L)	219
Objem priehradky s hviezdíčkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76
Objem ostatných priehradiek (L)	/
Bezmrázová priehradka chladničky (ANO/NE)	ÁNO
Mraznička s odmlžovačom (ÁNO/NIE)	ÁNO
Doba dosiahnutia teploty (h)	15
Mrazicí výkon (kg/24h)	4 kg/24 h
Klimatická trieda	N/ST/T
Tento spotrebič je určený na použitie pri okolnej teplote medzi 16 °C a 43 °C.	
Hlučnosť db(A)	40db(A)

Špecifikácia produktu

Značka	TEKA
Model	NFL 430 INOX VR02/NFL 430 S E-INOX VR01
Kategória	Chladnička s mrazničkou
Energetická trieda	A
Spotreba energie v kWh za rok na základe štandardných výsledkov 24-hodinového testu. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a od konkrétneho umiestnenia.	234 kWh/rok
Objem chladničky (L)	250
Objem priehradky s hviezdíčkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76
Objem ostatných priehradiek (L)	/
Bezmrázová priehradka chladničky (ANO/NE)	ÁNO
Mraznička s mrazničkou (ÁNO/NIE)	ÁNO
Doba dosiahnutia teploty (h)	15
Mrazicí výkon (kg/24h)	4 kg/24 h
Klimatická trieda	N/ST/T
Tento spotrebič je určený na použitie pri okolnej teplote medzi 16 °C a 43 °C.	
Hlučnosť db(A)	40db(A)

Špecifikácia produktu

Značka	TEKA
Model	NFL 342 C E-INOX/NFL 342 WH
Kategória	Chladnička s mrazničkou
Energetická trieda	A
Spotreba energie v kWh za rok na základe štandardných výsledkov 24-hodinového testu. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a konkrétneho umiestnenia.	224 kWh/rok
Objem chladničky (L)	219
Objem priehradky s hviezdíčkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76
Objem ostatných priehradiek (L)	/
Bezmrázová priehradka chladničky (ANO/NE)	ÁNO
Mraznička s mrazničkou (ÁNO/NIE)	ÁNO
Doba dosiahnutia teploty (h)	15
Mrazicí výkon (kg/24h)	4 kg/24 h
Klimatická trieda	N/ST/T
Tento spotrebič je určený na použitie pri okolnej teplote medzi 16 °C a 43 °C.	
Hlučnosť db(A)	40db(A)

Špecifikácia výrobku

Značka	TEKA
Model	NFL 430 S WH
Kategória	Chladnička s mrazničkou
Energetická trieda	A
Spotreba energie v kWh za rok na základe štandardných výsledkov 24-hodinového testu. Skutočná spotreba energie závisí od spôsobu používania spotrebiča a konkrétneho umiestnenia.	234 kWh/rok
Objem chladničky (L)	250
Objem priehradky s hviezdíčkou (L)	
Objem mrazničky (L)	76
Objem ostatných priehradiek (L)	/
Bezmrázová priehradka chladničky (ANO/NE)	ÁNO
Mraznička s mrazničkou (ÁNO/NIE)	ÁNO
Doba dosiahnutia teploty (h)	15
Mrazicí výkon (kg/24h)	4 kg/24 h
Klimatická trieda	N/ST/T
Tento spotrebič je určený na použitie pri okolnej teplote medzi 16 °C a 43 °C.	
Hlučnosť db(A)	40db(A)

TEKA



www.teka.com

16131000A20921