

TEKA



Índice

Instrucciones importantes de seguridad	2
Protección medioambiental.....	5
Instalación.....	6
Instalación en mueble de cocina	7
Caso de uso.....	9
Inversión de la puerta	20
Sustitución de la luz.....	27
Traslado del electrodoméstico.....	27
Consejos para el ahorro de energía.....	27
Descripción del producto	28
Partes y funciones.....	28
Funcionamiento	30
Uso y funciones.....	30
Almacenamiento de alimentos	32
Mantenimiento y limpieza.....	33
Solución de problemas	35
Apéndice	37
Especial para la nueva norma europea.....	37

Antes de encender el aparato por primera vez, lea las siguientes instrucciones de seguridad.

- > Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares, como:
 - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - casas de campo y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - alojamientos tipo bed and breakfast;
 - catering y aplicaciones similares no comerciales.
- > Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Explicación de los términos y símbolos

	PELIGRO Este símbolo indica un riesgo para la vida y la salud debido a gas extremadamente inflamable.
	ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.
	PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas.
	ATENCIÓN Indica información importante (p. ej., daños a la propiedad), pero no constituye un peligro.

IMPORTANTE: Preste especial atención a los mensajes que contengan las palabras **PELIGRO**, **ADVERTENCIA** o **PRECAUCIÓN**. Estas palabras se utilizan para alertarle de peligros potenciales que pueden causarle lesiones graves a usted y a otras personas. Las instrucciones explican cómo reducir el riesgo de lesiones y qué puede ocurrir si no se siguen.

ATENCIÓN: Estas instrucciones de funcionamiento son de carácter general. Esto significa que ciertas funciones se aplican a su frigorífico/congelador, mientras que otras no.

Trabajamos constantemente en el continuo desarrollo y mejora de los tipos y modelos de nuestros electrodomésticos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho a realizar cambios en el diseño, el equipamiento y los accesorios de todos los tipos y modelos sin previo aviso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

¡LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio/material inflamable

El aparato contiene refrigerante inflamable y material espumante de ciclopentano. Por lo tanto, cuando se deseche el aparato, debe mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser eliminado por una empresa de reciclaje cualificada. No lo deseche mediante combustión, para evitar daños al medio ambiente u otros peligros.



ADVERTENCIA

Seguridad general

- > Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- > Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o por personal con la misma cualificación para evitar un riesgo.
- > No almacene sustancias explosivas como latas de aerosol con un propulsante inflamable en este aparato.
- > Antes del mantenimiento, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red eléctrica.
- > **ADVERTENCIA:** Mantenga las aberturas de ventilación, en la carcasa del aparato o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.
- > **ADVERTENCIA:** No utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo aquellos recomendados por el fabricante.
- > **ADVERTENCIA:** No dañe el circuito del refrigerante.
- > **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos en el interior de los compartimentos destinados al almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- > **ADVERTENCIA:** Deseche el frigorífico de acuerdo con la normativa local, ya que contiene gas espumante y refrigerante inflamables.
- > **ADVERTENCIA:** Al colocar en su sitio el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
- > **ADVERTENCIA:** No coloque múltiples tomas de corrientes portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte posterior del aparato.
- > No utilice cables de extensión ni adaptadores sin toma de tierra (de dos clavijas).
- > Para evitar riesgos debidos a la inestabilidad, el aparato debe instalarse de acuerdo con las instrucciones.
- > El frigorífico debe desconectarse de la alimentación eléctrica antes de instalar los accesorios. Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el aparato. No pise el cable de alimentación.



PRECAUCIÓN

Uso diario

- > No tire del cable de alimentación al desenchufar el frigorífico. Sujete siempre el enchufe con firmeza y tire de él en línea recta para extraerlo de la toma de corriente.
- > No dañe el cable de alimentación ni lo utilice si está dañado o desgastado.
- > Utilice una toma de corriente exclusiva. No comparta la misma toma de corriente con otros aparatos eléctricos.
- > Asegúrese de que el enchufe esté firmemente insertado en la toma de corriente para evitar riesgos de incendio.
- > Asegúrese de que la toma de corriente tenga una conexión a tierra fiable.
- > En caso de fuga de gas u otros gases inflamables, corte el suministro de gas y ventile la habitación abriendo puertas y ventanas. No desconecte el frigorífico ni utilice aparatos eléctricos, ya que las chispas pueden provocar un incendio.
- > No coloque aparatos eléctricos encima del frigorífico, salvo que el fabricante lo recomiende.
- > Los huecos entre las puertas del frigorífico y entre las puertas y el mueble del frigorífico son pequeños. Mantenga las manos alejadas de estas zonas para evitar lesiones en los dedos. Cierre la puerta con suavidad para evitar que los objetos se caigan.
- > No manipule alimentos ni recipientes con las manos húmedas en el compartimento del congelador, especialmente recipientes metálicos, para evitar lesiones por congelación.
- > No permita que los niños entren o se suban al interior del frigorífico; esto puede causar asfixia o lesiones.
- > No coloque objetos pesados sobre el frigorífico, ya que pueden caerse al abrir o cerrar la puerta y causar lesiones.
- > No almacene sustancias inflamables, explosivas, volátiles ni altamente corrosivas en el frigorífico.
- > No coloque objetos inflamables cerca del frigorífico.
- > Este aparato está destinado exclusivamente al almacenamiento de alimentos en el hogar. No lo use para almacenar sangre, medicamentos o productos biológicos.
- > No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos en botellas o recipientes herméticos en el compartimento del congelador, ya que pueden romperse al congelarse.



ADVERTENCIA

- > Conecte únicamente al suministro de agua potable (para modelos con máquina de hielo)(*).
- > Para evitar que los niños queden atrapados, mantenga las llaves fuera del alcance de los niños y lejos del aparato (para modelos con cerraduras)(*).

(*): Esta función varía según el modelo.



ADVERTENCIA

Para la norma europea:

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizados por niños sin supervisión.

Para evitar la contaminación de los alimentos, siga estas instrucciones:

- Abrir la puerta durante períodos prolongados puede provocar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos.
- Limpie regularmente las superficies que entren en contacto con alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; purgue el sistema de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. (Nota 1)(*)
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados para evitar que entren en contacto con otros alimentos o que goteen sobre ellos.
- Los compartimentos para alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos precongelados y para preparar helados y cubitos de hielo. (Nota 2)(*)
- Los compartimentos de una, dos y tres estrellas no son aptos para la congelación de alimentos frescos. (Nota 3)(*)
- Para aparatos sin un compartimento de cuatro estrellas: este aparato no es apto para la congelación de alimentos. (Nota 4)(*)
- Si el aparato permanece vacío durante un periodo prolongado, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho.

Notas 1, 2, 3 y 4: Confirme la aplicabilidad según el tipo de producto.

(*): Esta función varía según el modelo.



Símbolo «4 estrellas»: Congelador a -18°C o inferior, con capacidad para congelar rápidamente una cierta cantidad de alimentos.



Símbolo «3 estrellas»: Compartimento congelador a -18°C o más frío.



Símbolo «2 estrellas»: Compartimento del congelador a -12°C o más frío



Símbolo «1 estrella»: Compartimento congelador con temperatura objetivo y condiciones de almacenamiento de -6°C .



PRECAUCIÓN

No se recomienda utilizar este producto con tomas de corriente o interruptores principales equipados con protección AFCI/GFCI, ya que puede provocar desconexiones inesperadas.

1. La desconexión no supone un riesgo para la seguridad.
2. Si las desconexiones persisten, se recomienda utilizar un enchufe o interruptor sin protección AFCI/GFCI.



ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desectar su frigorífico o congelador antiguo:

- > Retire las puertas.
- > Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan meterse fácilmente en el interior.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

Deshacerse de los aparatos eléctricos viejos de forma respetuosa con el medio ambiente



Este símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) deben eliminarse por separado del flujo de residuos urbanos.

Los aparatos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas. La eliminación correcta de su aparato antiguo ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que pueden emplearse para reparar otros productos, así como materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar recursos limitados.

Información del embalaje



Los materiales de embalaje son reciclables y se fabrican de conformidad con la normativa medioambiental.

No deseche los materiales de embalaje con los residuos domésticos. Llévelos a los puntos de recogida específicos para ellos.

PRECAUCIÓN

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados en el frigorífico son inflamables. Por lo tanto, cuando el frigorífico sea desechado, manténgalo alejado de todas las fuentes de ignición. Debe ser recuperado por una empresa de reciclaje cualificada en lugar de eliminarse por incineración, para evitar daños al medio ambiente u otros riesgos.

INSTALACIÓN


Antes del primer uso

Retire todo el embalaje exterior e interior. Limpie el exterior a fondo con un paño suave y seco y el interior con un paño húmedo y tibio.

Antes de conectar el frigorífico a la red eléctrica, compruebe que la tensión indicada en la placa de características coincide con la de la instalación eléctrica de su vivienda. Una tensión diferente puede dañar el aparato.

El aparato debe estar correctamente conectado a tierra. El fabricante no se hace responsable de ningún daño derivado del uso sin conexión a tierra.

Diagrama de necesidades de espacio

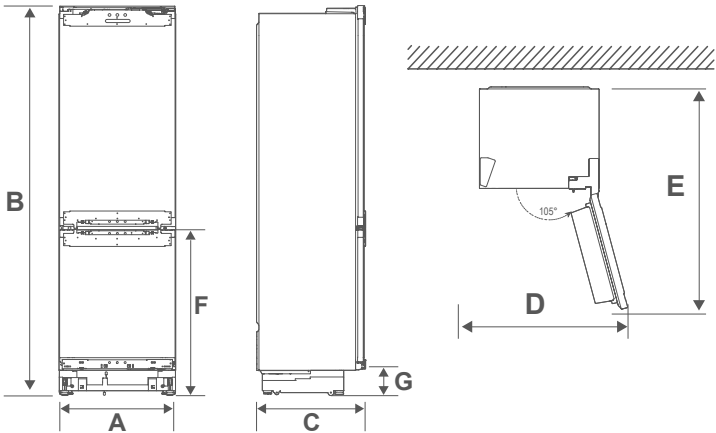

MODELO	A	B	C	D	E	F	G
BCD335	595	1982	555	737	1105	844,5-879,5	128,5-163,5
BCD375	595	2132	555	737	1105	844,5-879,5	128,5-163,5

Aviso: Todas las dimensiones están en mm.
El ancho del producto oscila entre 595 mm y 599 mm.

Temperatura ambiente

Según la clase climática, este frigorífico está diseñado para funcionar dentro de los intervalos de temperatura ambiente especificados en la tabla de la derecha.

El aparato puede no funcionar correctamente fuera de estos rangos de temperatura.

La clase climática se puede encontrar en la placa de características.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	De +10 °C a +32 °C
N	De +16 °C a +32 °C
ST	De +16 °C a +38 °C
T	De +16 °C a +43 °C

Si tiene alguna duda sobre la instalación, póngase en contacto con su distribuidor, con nuestro servicio de atención al cliente o con el Servicio Técnico Autorizado más cercano.

ATENCIÓN
El rendimiento de refrigeración y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y el lugar de instalación. Ajuste la configuración de la temperatura según proceda.

Instalación en gabinete


CAUTION

Para evitar lesiones a usted mismo o daños a su propiedad, recomendamos que alguien le ayude durante el proceso de inversión de la puerta. Para evitar que el refrigerador se vuelque, retire los soportes anti-vuelco izquierdo y derecho del paquete de accesorios antes de instalar el refrigerador en el gabinete. Instálelos en las posiciones correspondientes en la parte frontal de la base del refrigerador. Una vez que el refrigerador esté completamente instalado en el gabinete, retire los soportes.

Para evitar que el refrigerador se vuelque, retire los soportes anti-vuelco izquierdo y derecho del paquete de accesorios antes de instalar el refrigerador en el gabinete. Instálelos en las posiciones correspondientes en la parte frontal de la base del refrigerador. Una vez que el refrigerador esté completamente instalado en el gabinete, retire los soportes.

Modelo BCD335: El peso de cada pieza de tabla de madera refrigerada o tabla de madera congelada es menor o igual a 24 kg.

Modelo BCD375: El peso de cada pieza de tabla de madera refrigerada es menor o igual a 18 kg, y el peso de cada pieza de tabla de madera congelada es menor o igual a 24 kg.

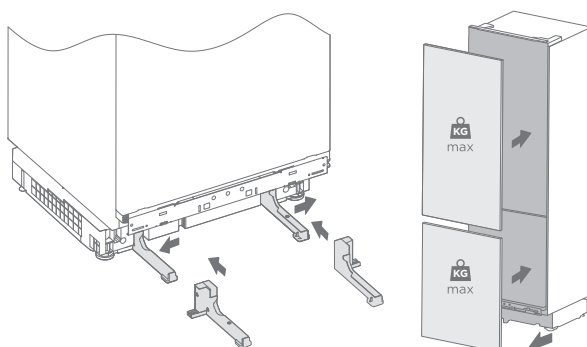

- > Asegúrese de que su refrigerador ~~esté~~enchufado y ~~váa~~.
- > Tenga a alguien disponible para asistirle en el proceso.
- > Guarde todas las piezas que retire para reutilizarlas ~~as tarde~~.
- > Piezas ya montadas en el refrigerador (tal como ~~se~~ envi





Tira embellecedora antipinzamiento *1



Varilla de ajuste *1



Tornillos-ST3,9*20 *2



Tornillos - M5 * 16 * 2




Tornillos-ST4,2*13 *25




Tornillos-CT6*18 *2




Tornillos-M4*10*2

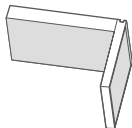

Bloque separador *1

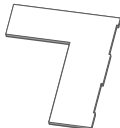

Bloque de posicionamiento *1



Bloque de montaje inferior *1




Soporte antivuelco izquierdo *1




Soporte antivuelco derecho *1




Espuma de sellado *1



Cubierta de bisagra izquierda*1




soporte de montaje izquierdo *1




Soporte de montaje derecho *1

Requisitos de tamaño del hueco:

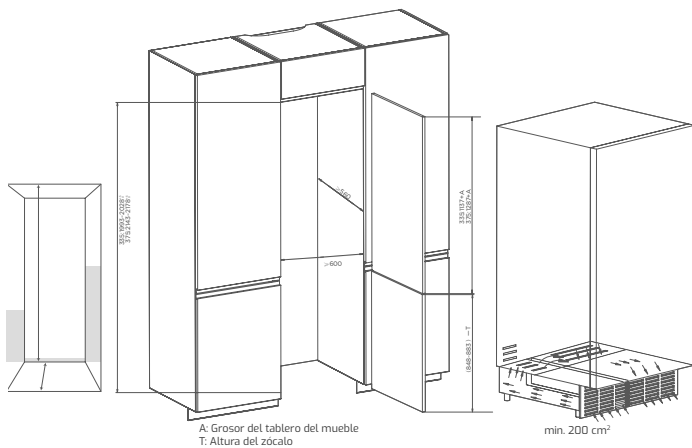


Caso de uso


La instalación del aparato en diferentes condiciones de mueble y las condiciones de apertura de la puerta tras la instalación se muestran en el diagrama que aparece a continuación. Ajuste la instalación según sea necesario en función del espacio circundante disponible.

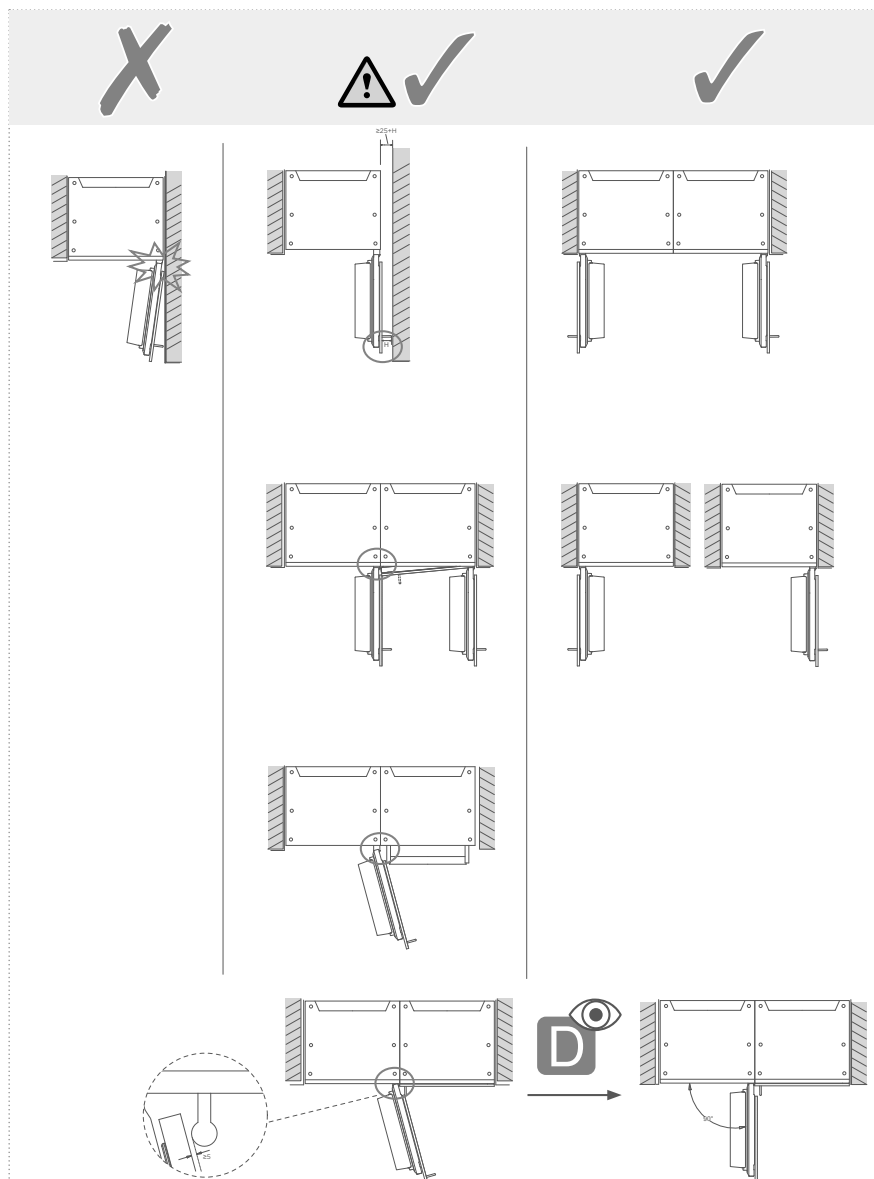

1. Desmontaje los soportes de suspensión:
Retire los soportes de suspensión superior e inferior de la puerta del frigorífico.
Retire el soporte de suspensión superior de la puerta del congelador.

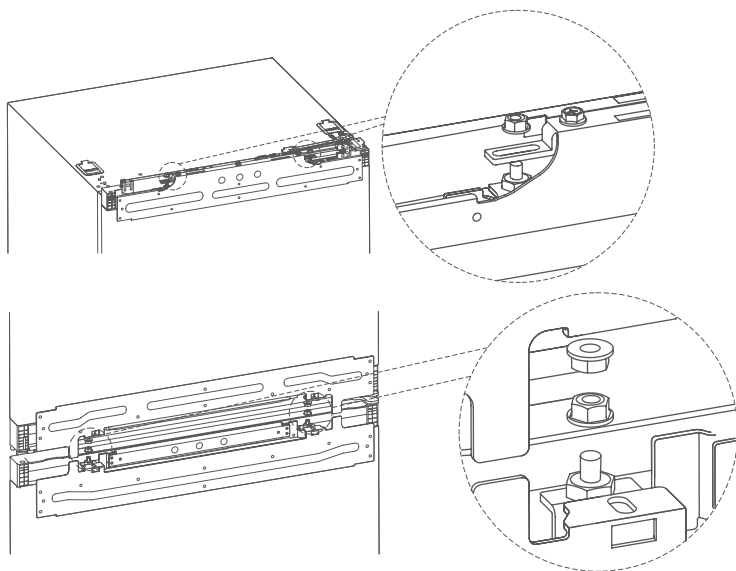


2. Instale los soportes de suspensión en los paneles de las puertas del frigorífico y del congelador.
 - > Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de los bloques de posicionamiento. Alinéelos con las dos esquinas inferiores del panel de la puerta del frigorífico y presiónelos firmemente en su sitio.
 - > Coloque el soporte de suspensión inferior del frigorífico en los bloques de posicionamiento y fíjelo con seis tornillos.
 - > Despegue la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de las tiras separadoras, alinee las tiras con los bordes largos izquierdo y derecho del panel de la puerta del frigorífico y presiónelas firmemente.
 - > Inserte las dos esquinas del soporte de montaje superior del frigorífico en las tiras separadoras y, a continuación, apriete seis tornillos en las posiciones correspondientes del soporte de montaje superior del frigorífico.
 - > Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de los bloques de posicionamiento y alinéelos con los bordes en ángulo recto situados en ambos lados superiores del panel de la puerta del congelador.
 - > Coloque el soporte de suspensión superior del congelador en los bloques de posicionamiento y fíjelo con seis tornillos.
 - > Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara de la tira separadora, alinee la tira con el borde largo derecho del panel de la puerta del congelador y presione firmemente.
 - > Instale el bloque de montaje inferior en la muesca situada en la parte inferior de la tira separadora y fíjelo con dos tornillos.

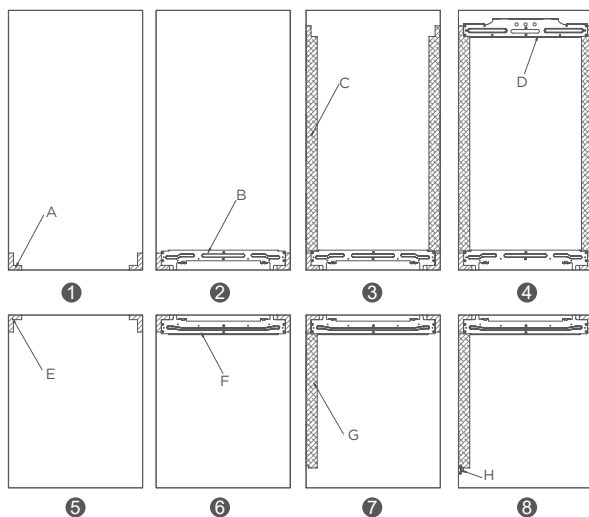

A	Bloque de posicionamiento	❶ - ❹	Panel de la puerta del frigorífico
B	Soporte de suspensión inferior del frigorífico		
C	Tira separadora		
D	Soporte de suspensión superior del frigorífico		
E	Bloque de posicionamiento	❺ - ❽	Panel de la puerta del congelador
F	Soporte de suspensión superior del congelador		
G	Tira separadora		
H	Bloque de montaje inferior		
Todos los tornillos, ST 4,2 * 13 * 20			


3. Instale los paneles de las puertas en la puerta del frigorífico y en la del congelador.

- Levante el panel de la puerta del frigorífico. Alinee los orificios de la varilla del soporte de suspensión superior con los pasadores de la guía de soporte en la puerta del frigorífico y, a continuación, introdúzcala en su sitio.

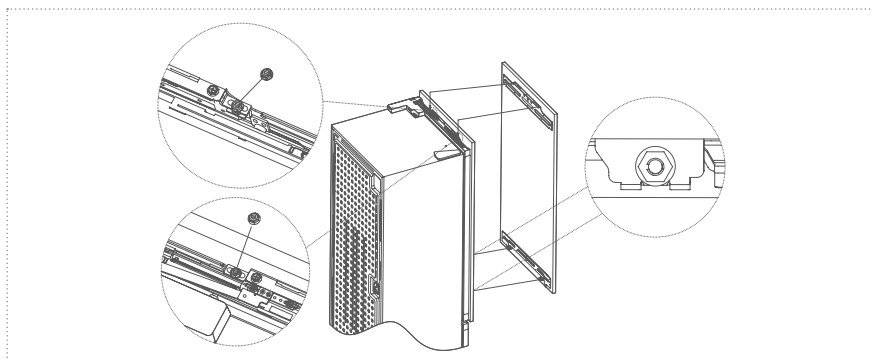


- Tome los bloques separadores del paquete de accesorios y retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara que hay en su superficie. Instálelos entre el panel de la puerta del frigorífico y la puerta del frigorífico (un lado sujeto al lateral de la puerta y el otro a la parte frontal). Evite las ubicaciones de los soportes. Después de la instalación, apriete las tuercas de los soportes superior e inferior y a continuación retire los bloques espaciadores (se volverán a utilizar para el panel de la puerta del congelador).


❶ Instalación del bloque espaciador: un lado sujeto al lateral de la puerta, el otro sujeto al frontal de la puerta.

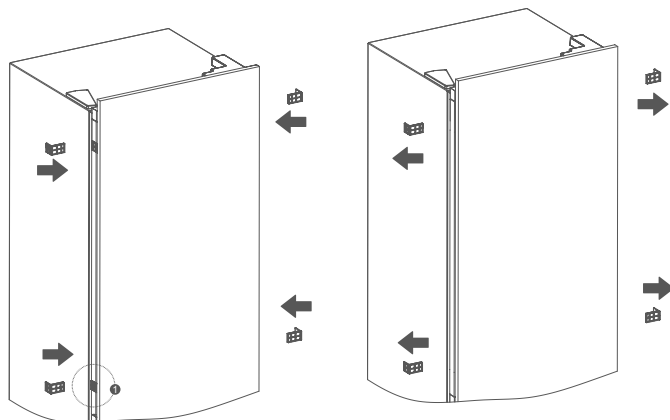


- Abra la puerta del congelador en un ángulo adecuado, levante el panel de la puerta del congelador, alinee los orificios de la barra de soporte de suspensión superior con los tetones de la guía de soporte en la puerta del congelador e insértelos firmemente en su sitio.

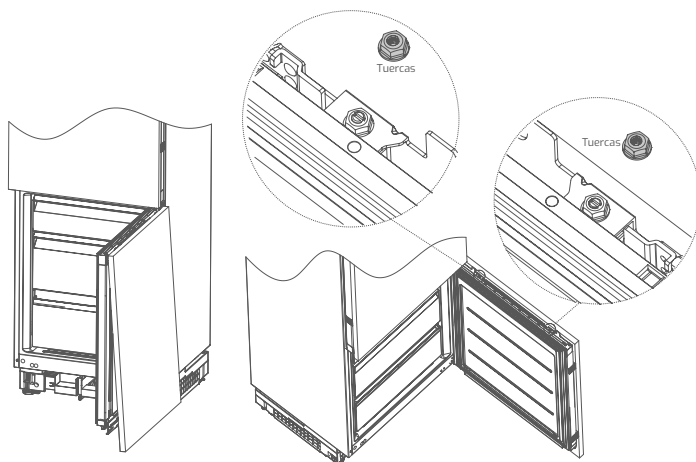

- Deslice el panel de la puerta del congelador ligeramente hacia la derecha para alinearlos. Alinee el bloque de montaje inferior situado en la esquina inferior derecha del panel de la puerta del congelador con el soporte de suspensión inferior e insértelo en su lugar. Consulte el diagrama siguiente para la posición posterior a la instalación.

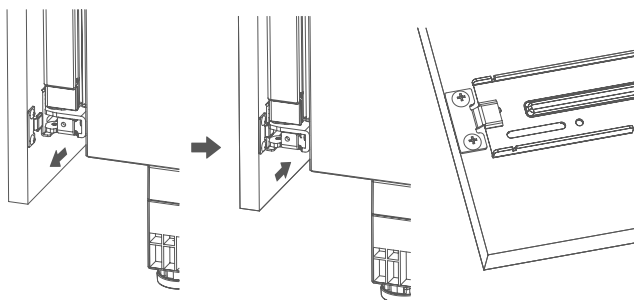


- Tome los bloques separadores del paquete de accesorios y retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara que hay en su superficie. Instálelos entre el panel de la puerta del congelador y la puerta del congelador. Evite las ubicaciones de los soportes.

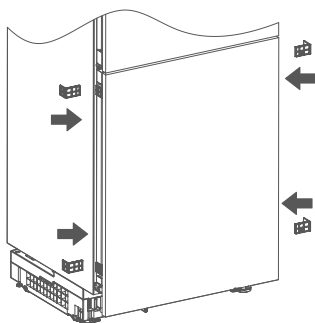


- Compruebe la alineación de los paneles de las puertas del frigorífico y del congelador:
 - Alineación izquierda-derecha;
 - Separación vertical de aproximadamente 3 mm.

Después de la inspección, mantenga la puerta del congelador y la posición del panel fijas. Asegure primero el tornillo del orificio ranurado en el lado izquierdo del soporte de suspensión, luego apriete el tornillo adyacente. Apriete la tuerca del soporte de suspensión superior y retire los bloques separadores.


❶ (ST4,2*13) * 2.

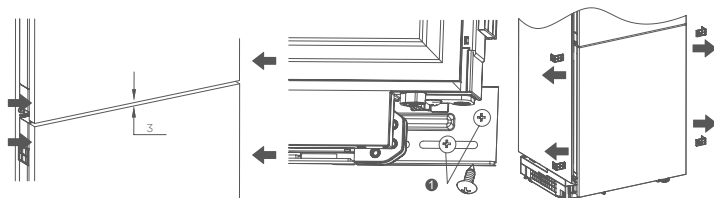


4. Retire el panel de la puerta del frigorífico.
 - > Afloje los tornillos de los soportes de montaje superior e inferior, y a continuación retire el panel.
(Este procedimiento es el inverso de la instalación.)
5. Empuje el frigorífico dentro del mueble.
 - > Retire el pasador de localización situado en el lado izquierdo del travesaño central. Retire las cubiertas de las bisagras izquierda y derecha.

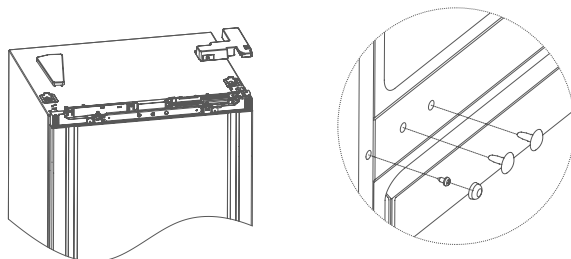

- > Asegure los soportes de montaje izquierdo y derecho en la parte inferior del armario.
 - ❶ (M4*10) * 2. ❷ (M5*16) *2.

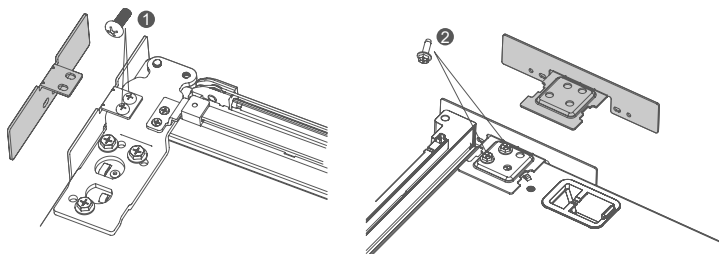

- > Empuje el frigorífico dentro del mueble. Compruebe que:
 - El panel de la puerta del congelador está a ras de los paneles laterales del armario.
 - Los soportes de montaje están al ras de los paneles del mueble.

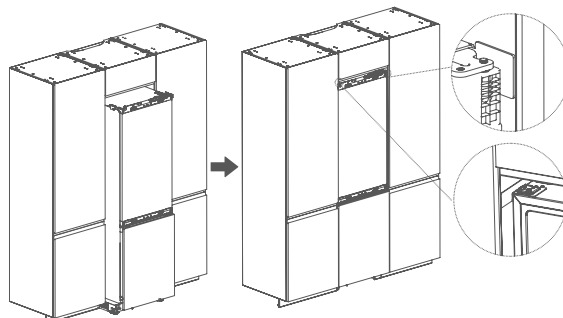

- Ajuste de altura: Ajuste las patas delanteras y traseras por separado:

- Patas delanteras ajustables:

Inserte la punta de un destornillador de cabeza plana en la ranura correspondiente de la pata regulable.


Gire en hacia la derecha para subir; gire hacia la izquierda para bajar.

- Patas traseras ajustables:

Extraiga la varilla de ajuste del paquete de accesorios e introdúzcala en el orificio de ajuste correspondiente. Inserte una llave hexagonal de 8 mm en el lado interior de la abertura de la varilla de ajuste, luego gire la llave hacia la derecha para elevarla; gire hacia la izquierda para bajarla.


Repita los ajustes según sea necesario hasta que esté nivelado.

Tras el ajuste, compruebe que la superficie superior del panel de la puerta del congelador esté al mismo nivel que los paneles laterales izquierdo y derecho del mueble.

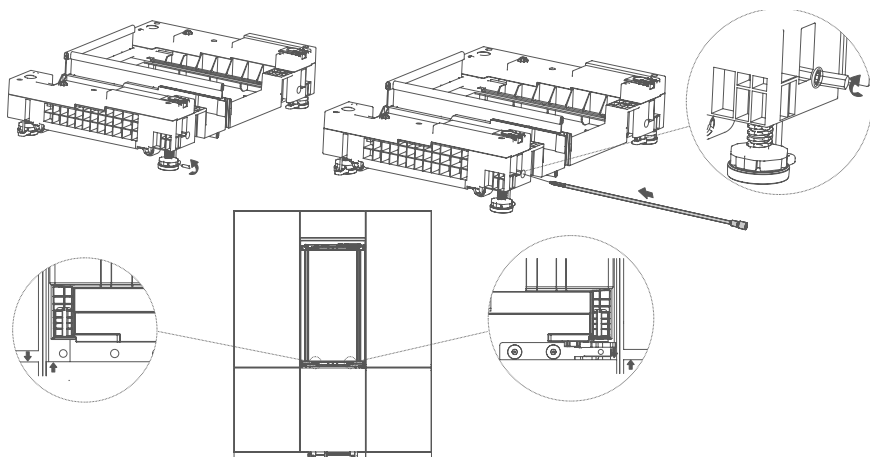


- Abra la puerta del frigorífico y, a continuación, fije los soportes de montaje superiores al mueble. En esta fase, asegúrese de que las superficies exteriores de los soportes de montaje izquierdo y derecho queden a ras de los paneles laterales del armario.

❶ (ST4,2*13) * 1.

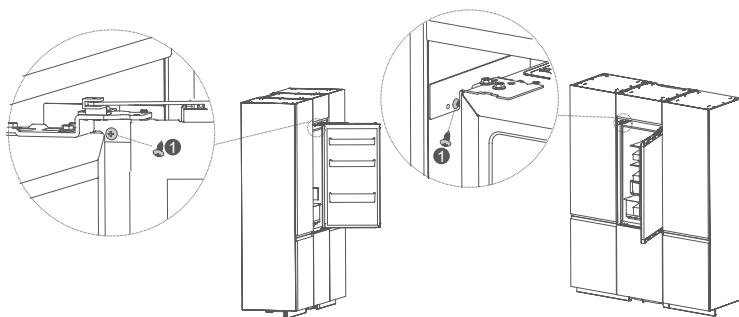


- 6.** Instale el panel de la puerta en la puerta del frigorífico.
- > Repita los pasos de instalación anteriores para el panel de la puerta del frigorífico.

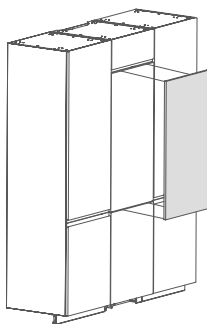


- > El ajuste fino del panel se puede realizar mediante los tornillos, tuercas y espárragos del soporte:

- 1 Ajuste el tornillo hexagonal → Ajuste delantero/trasero
- 2 Ajuste la tuerca hexagonal → ajuste izquierda/derecha
- 3 Ajustar el tornillo → ajuste hacia arriba/abajo

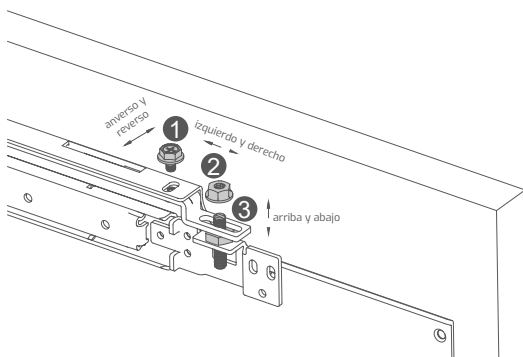


> Compruebe que:

- ❶ Los paneles de la puerta están alineados a la izquierda y a la derecha;
- ❷ Las superficies exteriores están a ras.

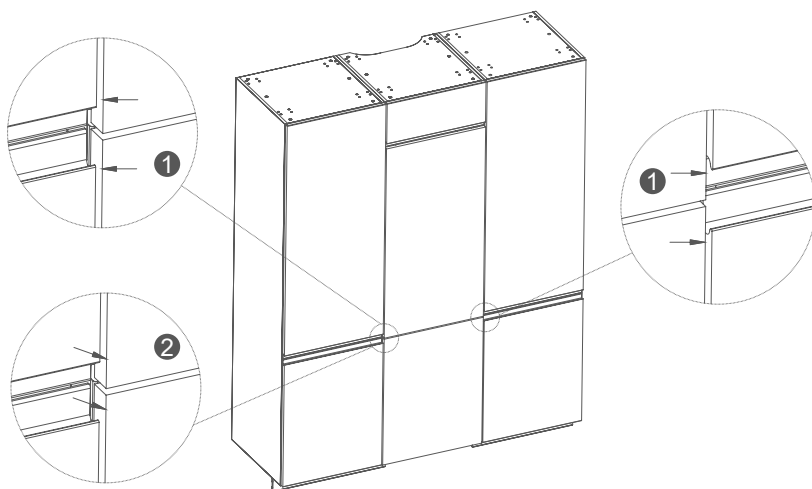


> Compruebe el movimiento del panel de la puerta del frigorífico. Ajuste el espárrago de ajuste según sea necesario en función de las condiciones reales.

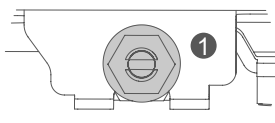


7. Asegure los componentes restantes

> Abra las puertas. Fije el bastidor de montaje del travesaño central al armario con un tornillo. Fije dos tornillos en la parte frontal y, a continuación, instale la cubierta del soporte del travesaño central.

- ❶ (5T4,2*13) * 1. ❷ (CT6*18) * 2. ❸ Cubierta del soporte del travesaño central. ❹ Marco de montaje de viga central.

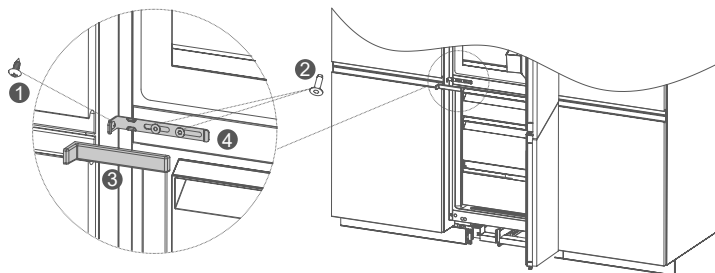


- > Asegure la bisagra central y la bisagra inferior al armario con tornillos. ❶ (ST3,9*20).

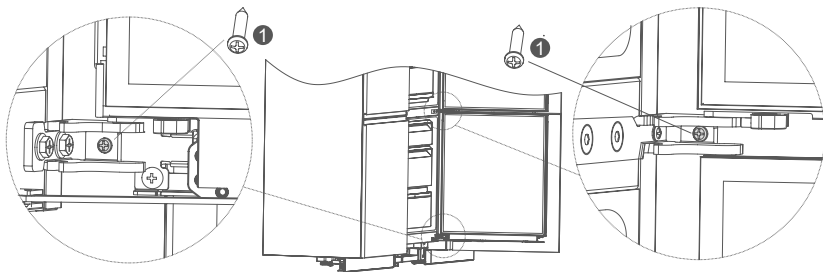


- > Tome la tira embellecedora antipinzamiento del paquete de accesorios, retire la cinta adhesiva de doble cara de su superficie (con el lado adhesivo orientado hacia la superficie de la puerta) y, a continuación, introdúzcala en la ranura entre la puerta y el panel de la puerta. Manténgase alejado de los bordes del soporte de suspensión en ambos extremos para evitar interferencias.

❶ Tira embellecedora antipinzamiento.

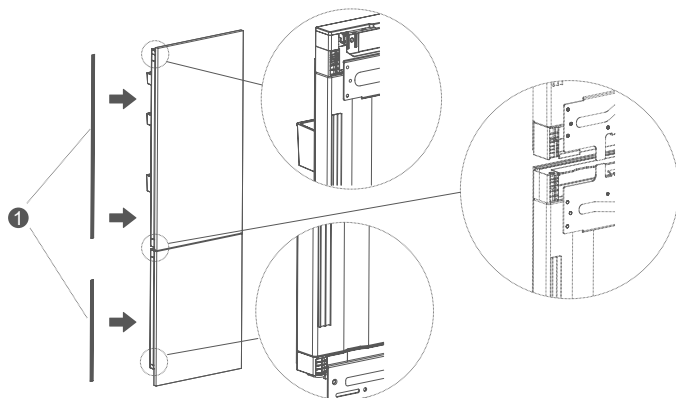


- > Instale, en el siguiente orden: la cubierta de la bisagra derecha; la cubierta decorativa izquierda del frigorífico; y la cubierta decorativa superior del frigorífico.

❶ Cubierta de la bisagra derecha. ❷ Cubierta decorativa izquierda. ❸ Cubierta decorativa superior del frigorífico.

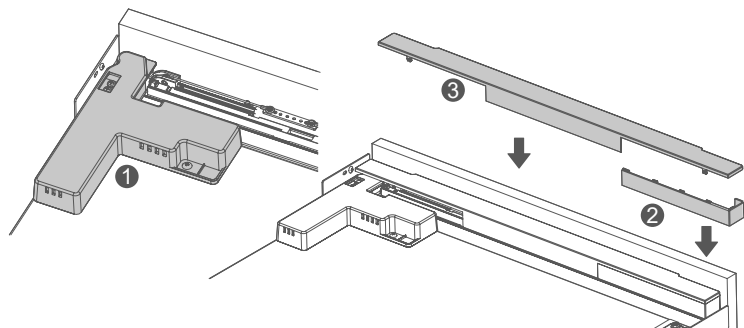


- Instale la cubierta decorativa superior del congelador.
Incline la cubierta decorativa del congelador e insértela en la ranura correspondiente de la cubierta del extremo y presione con firmeza para fijarla.

❶ Cubierta decorativa superior del congelador.

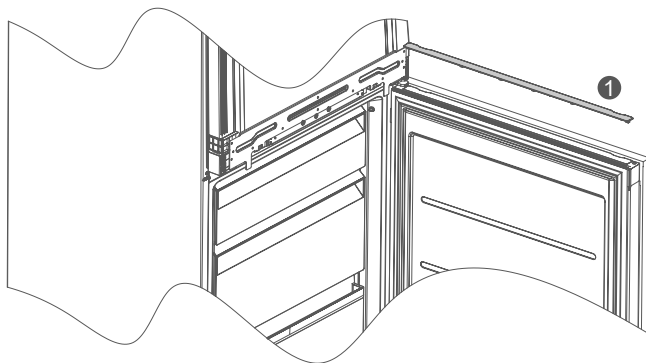

- Tome la espuma de sellado del paquete de accesorios. Córtaela a medida según el ajuste de altura de la base y la estructura real del zócalo. A continuación, colóquela en la cavidad correspondiente de la base. Por último, instale correctamente el zócalo.

❶ -❷ Antes y después del corte. ❸ Zócalo.

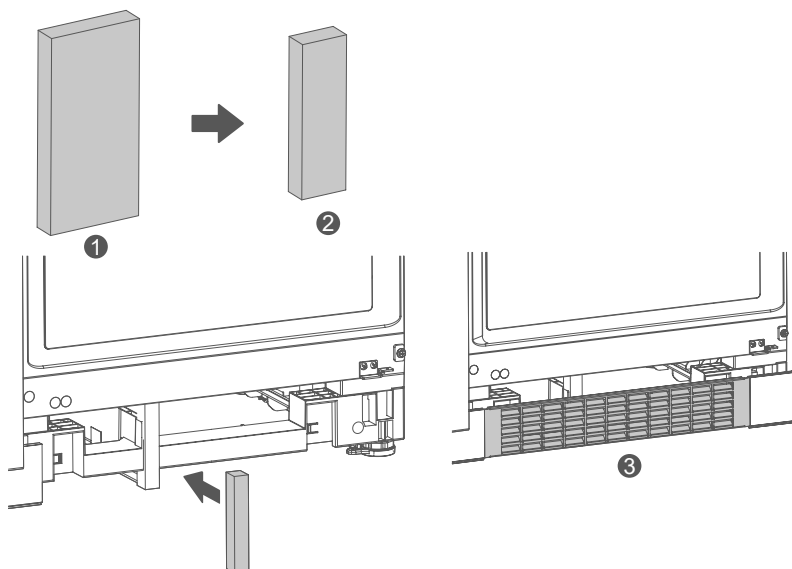

● **ATTENTION**

Debido a las mejoras del producto y a las variaciones del modelo, algunas ilustraciones de este manual pueden diferir de su aparato.

Inversión de la puerta

- > Dependiendo del lugar de instalación, puede ser más conveniente invertir el sentido de apertura de la puerta.


PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones o daños, recomendamos que el cambio de sentido de apertura de la puerta se realice con la ayuda de otra persona.


- > Desenchufe el frigorífico y retire todo el contenido.
- > Disponga de otra persona para que le ayude.
- > Conserve todas las piezas retiradas para su reutilización posterior.

> Pasos:

1. Desmonte la cubierta decorativa superior, la cubierta decorativa izquierda, la cubierta de la bisagra izquierda y la cubierta de la bisagra derecha en secuencia.

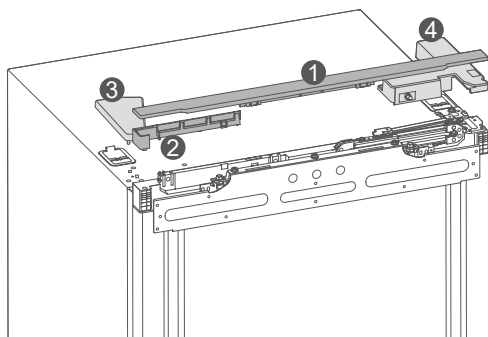


2. Retire los soportes colgantes de las puertas del frigorífico y del congelador.

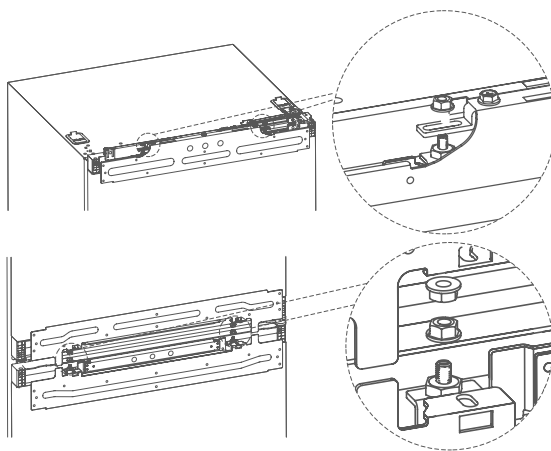


3. Retire el riel de accionamiento superior, el riel de accionamiento inferior, el conjunto de la varilla de unión superior derecha, el conjunto de la varilla de unión inferior derecha y las guías de soporte.


> Retire el riel de accionamiento superior y el riel de accionamiento inferior.

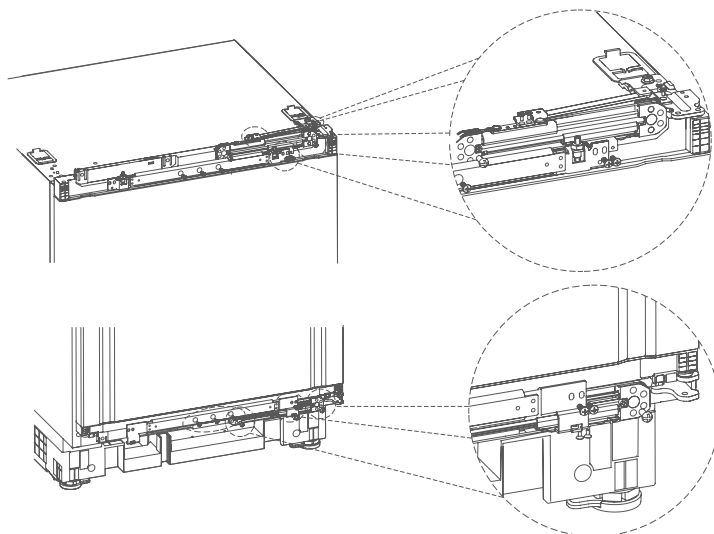


> Desmonte las guías de soporte de la puerta del frigorífico y de la del congelador.

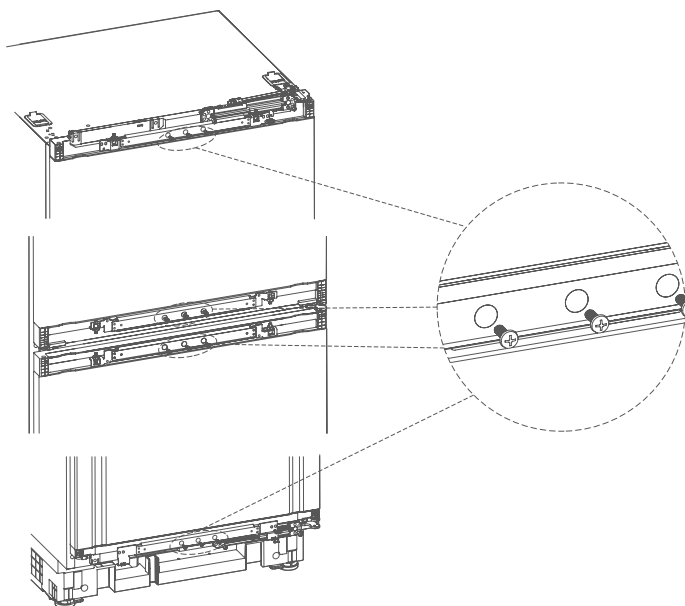


- > Retire el conjunto de la varilla de unión superior derecha y el conjunto de varilla de unión inferior derecha.

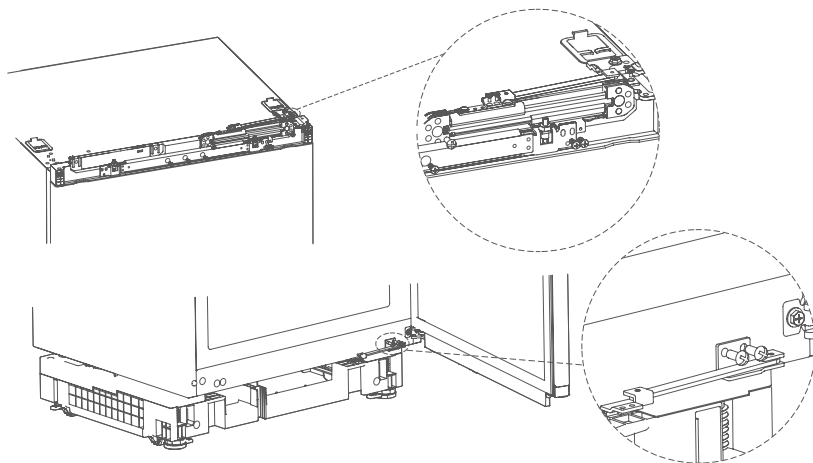


4. Retire la bisagra superior y, a continuación, extraiga la puerta del frigorífico.

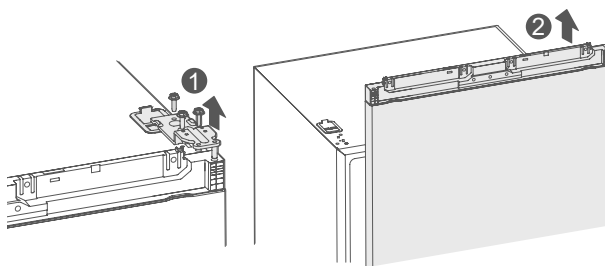


5. Retire la bisagra central y, a continuación, extraiga la puerta del congelador.

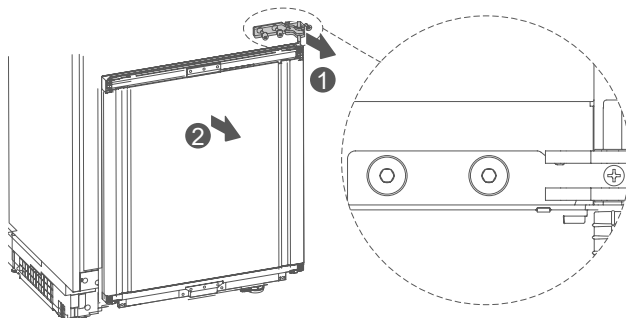

6. Retire la bisagra inferior.

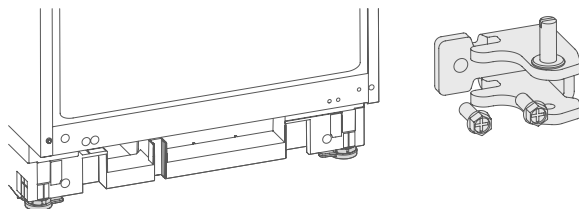


7. Reubique la bisagra superior y el eje de la bisagra inferior. Traslade el interruptor de la luz de la cubierta de la bisagra derecha a la cubierta de la bisagra izquierda.

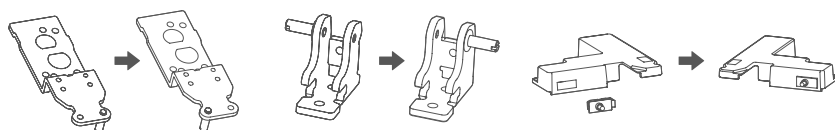


8. Afloje y reubique los pernos y las tapas de la viga central y de la viga inferior:

① Retire la tapa y los tornillos del lado izquierdo de la viga central y colóquelos en el lado derecho.


② Retire la tapa y los tornillos del lado izquierdo de la viga inferior y colóquelos en el lado derecho.

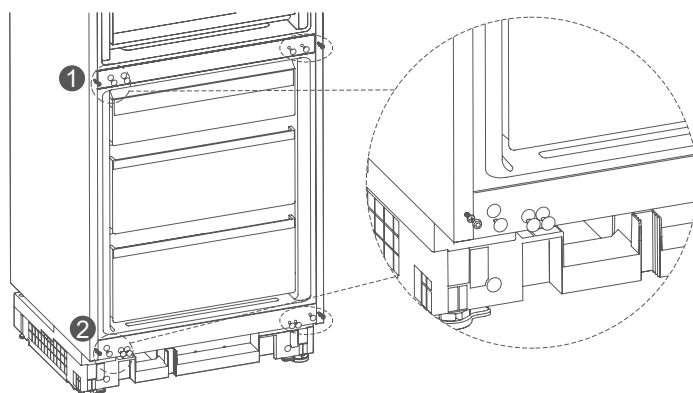


- 9.** Instale la bisagra inferior y vuelva a instalar la puerta del congelador.

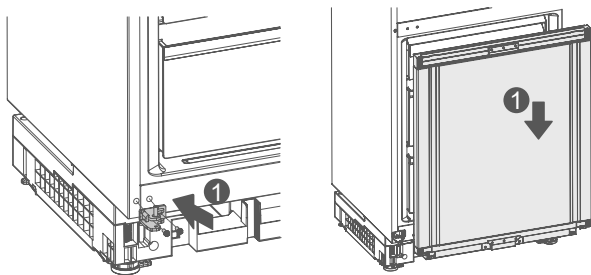

- 10.** Instale la bisagra central y vuelva a instalar la puerta del frigorífico.

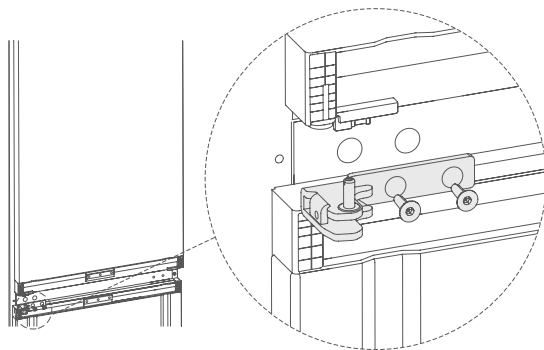


- 11.** Instale la bisagra superior.

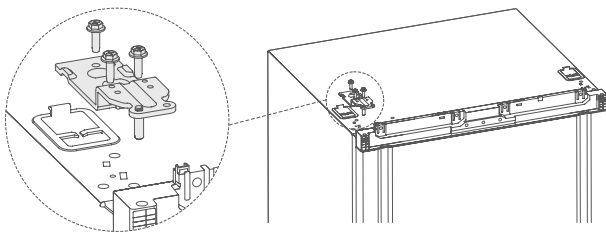


- 12.** Instale el riel de accionamiento superior, el conjunto de la varilla de unión superior izquierda, el riel de accionamiento inferior y el conjunto de la varilla de unión inferior izquierda.

❶ Fije el conjunto de la varilla de unión inferior izquierda a la viga inferior con tornillos.

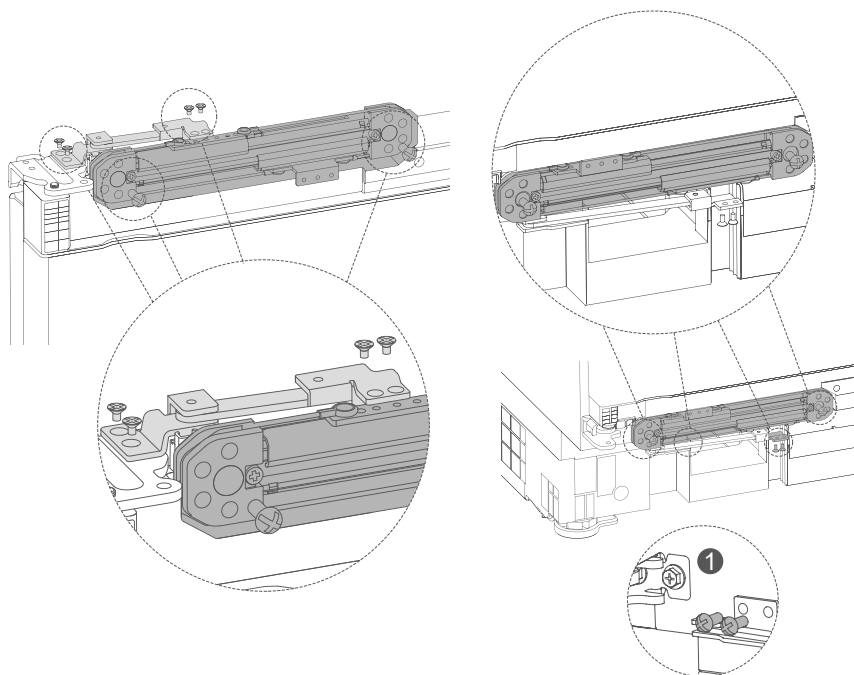


- 13.** Instale las cuatro guías de soporte y ajuste las posiciones de sus orificios de montaje.


(Consulte la configuración de los orificios de montaje antes y después de la sustitución de la guía de soporte: ❶ Vista trasera. ❷ Vista frontal.)

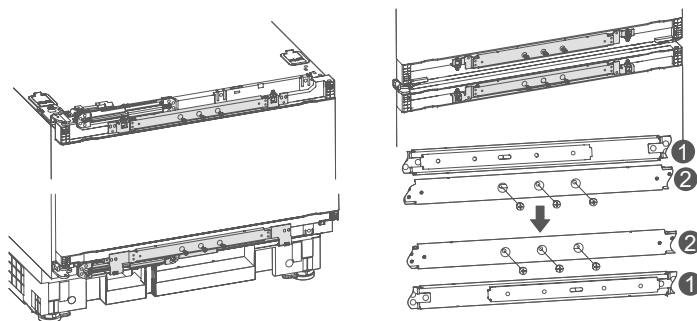

14. Vuelva a instalar los soportes colgantes en las puertas del frigorífico y del congelador.

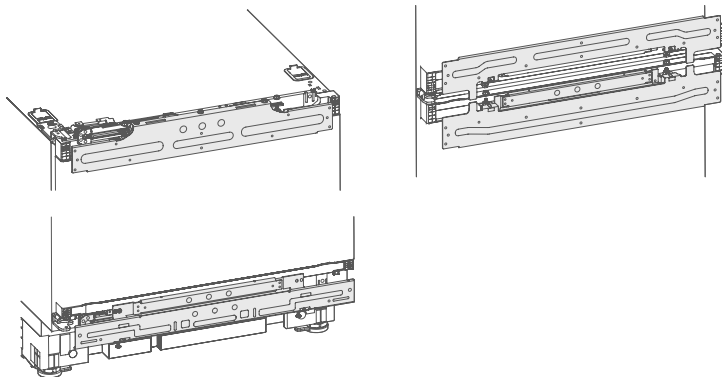

15. Instale en secuencia la cubierta de la bisagra izquierda, la cubierta de la bisagra derecha, la cubierta decorativa superior derecha del frigorífico y la cubierta decorativa superior.

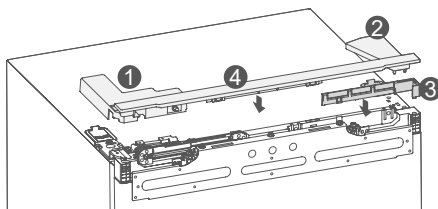

Nota: Si el frigorífico va a instalarse dentro de un mueble, no es necesario instalar los siguientes componentes para no tener que desmontarlos varias veces:

Soportes superior e inferior del compartimento del frigorífico (Paso 14)

Soporte superior del compartimento del congelador (Paso 15)

ATENCIÓN

Precauciones antes de la instalación:

La información contenida en este manual se proporciona únicamente a modo de referencia. El producto real puede variar.

Antes de instalar o ajustar los accesorios, asegúrese de que el frigorífico esté desconectado de la alimentación eléctrica.

Tras completar la inversión del sentido de apertura de la puerta, vuelva a colocar el frigorífico en posición vertical y déjelo en reposo durante al menos 2 horas antes de encenderlo. No conecte el electrodoméstico a la alimentación eléctrica durante este periodo.

Sustitución de la luz

Cualquier sustitución o mantenimiento de la lámpara LED deberá realizarse por el fabricante, por su agente de mantenimiento o por personal con una cualificación similar.

Este producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase G.

Después de conectar el enchufe de la fuente de alimentación a la toma, espere 2-3 horas antes de introducir los alimentos en el electrodoméstico. Si se introducen los alimentos en el interior antes de que el electrodoméstico se haya enfriado lo suficiente, podrían estropearse.

Traslado del electrodoméstico

1. Retire todos los objetos del electrodoméstico.
2. Desenchufe el electrodoméstico, y a continuación asegure el cable de alimentación al gancho situado en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
3. Asegure las piezas móviles, como los estantes y la puerta, con cinta adhesiva para evitar que se muevan durante el transporte.
4. Traslade el electrodoméstico con cuidado con la ayuda de al menos dos personas. Cuando transporte el electrodoméstico a largas distancias, manténgalo en posición vertical.

Consejos para el ahorro de energía

No coloque el aparato cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con más frecuencia y durante más tiempo, lo que incrementará el consumo de energía.

Asegúrese de que haya una ventilación suficiente en la base, los laterales y la parte trasera del electrodoméstico.

Observe también los requisitos de espacio especificados en la sección "Instalación".

La disposición de cajones, estantes y bandejas que se muestra en la descripción general del producto permite un uso más eficiente de la energía y, por tanto, debe mantenerse en la medida de lo posible.

Para crear más espacio de almacenamiento (por ejemplo, para objetos de gran tamaño), se pueden retirar los cajones y los estantes centrales. Retire los cajones y estantes superiores e inferiores en último lugar si es necesario.

Un compartimento del frigorífico o congelador lleno de forma uniforme contribuye a optimizar el consumo de energía.

Deje que los alimentos calientes se enfrien antes de colocarlos en el electrodoméstico. Almacenar alimentos ya refrigerados mejora la eficiencia energética.

Deje que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento frigorífico. El frío liberado por los alimentos congelados ayuda a reducir el consumo de energía en el compartimento del frigorífico.

Abra la puerta solo cuando sea necesario y durante el menor tiempo posible para minimizar la pérdida de frío. Cerrar la puerta rápidamente ayuda a reducir el consumo de energía.


Ajuste la temperatura no más baja de lo necesario para lograr una eficiencia energética óptima.

Asegúrese de que las juntas de las puertas estén limpias y en buen estado para que las puertas cierren correctamente y evitar la pérdida de energía innecesaria.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Partes y funciones

RBF 84695 FI SLN

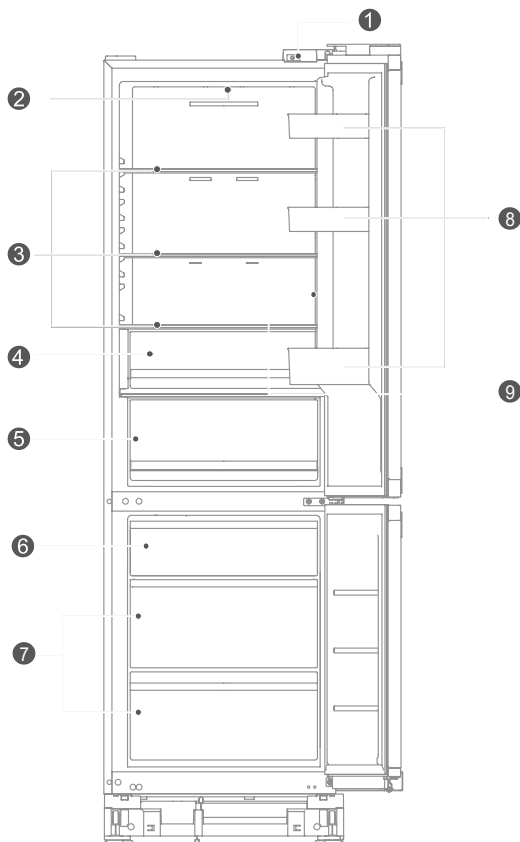


- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Interruptor de la puerta | 2 | Luz LED |
| 3 | Estante de cristal | 4 | Cajón de baja temperatura |
| 5 | Cajón para frutas y verduras | 6 | Cajón pequeño |
| 7 | Cajón grande | 8 | Bandeja de la puerta |
| 9 | Control de temperatura | | |

- Para optimizar la eficiencia energética, asegúrese de que todos los componentes internos (estantes, cajones, estantes de la puerta, bandeja de cubitos de hielo, etc.) permanezcan en las posiciones especificadas por el fabricante.

ATENCIÓN

Debido a cambios técnicos y variaciones entre modelos, algunas ilustraciones de este manual pueden diferir de su producto.

RBF 88695 FI SLN

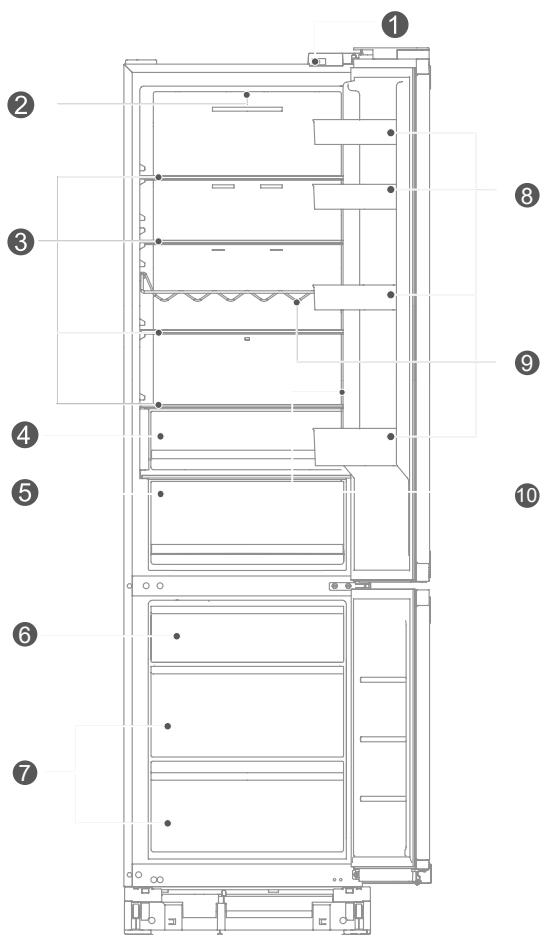

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Interruptor de la puerta | 2 | Luz LED |
| 3 | Estante de cristal | 4 | Cajón de baja temperatura |
| 5 | Cajón para frutas y verduras | 6 | Cajón pequeño |
| 7 | Cajón grande | 8 | Bandeja de la puerta |
| 9 | Botellero | 10 | Control de temperatura |

- Para optimizar la eficiencia energética, asegúrese de que todos los componentes internos (estantes, cajones, estantes de la puerta, bandeja de cubitos de hielo, etc.) permanezcan en las posiciones especificadas por el fabricante.


● ATENCIÓN

Debido a cambios técnicos y variaciones entre modelos, algunas ilustraciones de este manual pueden diferir de su producto.

FUNCIONAMIENTO

Uso y funciones

Panel de control

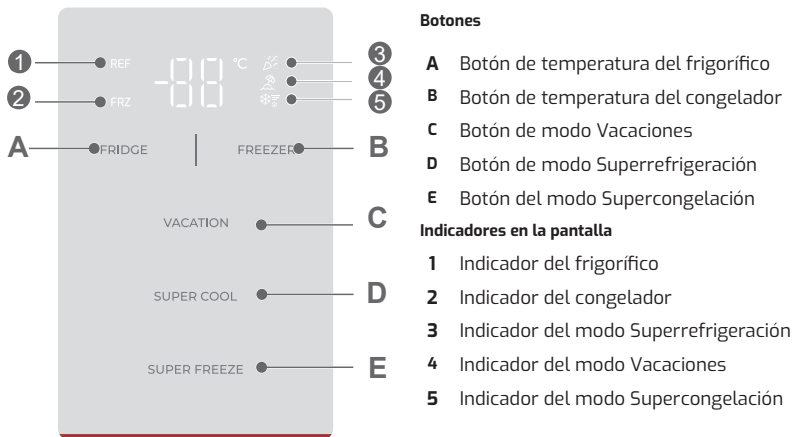

No utilice objetos afilados para accionar el panel de control, ya que pueden rayarlo o dañarlo.

Pantalla

- En condiciones normales, la pantalla se bloqueará automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 30 segundos.
- La pantalla se ilumina cuando se abre la puerta y se apaga después de cerrar la puerta.
- Cuando la puerta está abierta, los códigos de fallo se muestran durante los primeros 30 minutos tras el encendido o durante las condiciones de fallo.

Bloquear y desbloquear

- En condiciones normales, la pantalla se bloquea automáticamente tras 30 segundos de inactividad. Pulse cualquier botón para desbloquearla.
- Todas las operaciones (excepto desbloquear) deben realizarse cuando la pantalla esté desbloqueada.

Ajuste del compartimento del frigorífico

Configuración de temperatura:

Pulse el botón "FRIDGE" (FRIGORÍFICO) para seleccionar el compartimento del frigorífico; a continuación, vuelva a pulsar el botón "FRIDGE" (FRIGORÍFICO) para ajustar la temperatura. Cada pulsación disminuye la temperatura en 1 °C. Cuando la temperatura alcanza 2 °C, al pulsar de nuevo se restablece a 8 °C. Rango ajustable: de 2 °C a 8 °C. El ajuste se aplicará cuando se bloquee el panel de control.

• **APAGADO:**

El compartimento del frigorífico se apaga cuando se activa el modo Vacaciones.

Ajuste del compartimento del congelador

- Pulse el botón "FREEZER" (CONGELADOR) para seleccionar el compartimento del congelador; a continuación, pulse de nuevo el botón "FREEZER" (CONGELADOR) para ajustar la temperatura. Cada pulsación disminuye la temperatura en 1 °C. Cuando la temperatura alcanza -24 °C, al pulsar de nuevo se restablece a -16 °C. Rango ajustable: de -24 °C a -16 °C.
El ajuste se aplicará cuando se bloquee el panel de control.

Ajustes del modo

• **Modo Vacaciones: pulse el botón "VACATION" (VACACIONES).**

Cuando esté activado:

- El compartimento del frigorífico está apagado.
- La pantalla de la temperatura del frigorífico está apagada.
- El congelador se ajusta automáticamente a -18 °C.

Al pulsar "FREEZER" (CONGELADOR), "SUPER COOL" (SUPERREFRIGERACIÓN) o "SUPER FREEZE" (SUPERCONGELACIÓN), se sale del modo Vacaciones.

- Si se sale mediante el botón "FREEZER" (CONGELADOR) → Se restauran las temperaturas anteriores.
- Si se sale mediante "SUPER COOL" (SUPERREFRIGERACIÓN) o "SUPER FREEZE" (SUPERCONGELACIÓN) → Se restauran los valores actuales establecidos por el usuario.

• **Modo Superrefrigeración: pulse el botón "SUPER COOL" (SUPERREFRIGERACIÓN).**

El indicador del modo Superrefrigeración se enciende al activarse y se apaga al desactivarse.

Cuando se activa, el compartimento del frigorífico se ajusta automáticamente a 2 °C.

Cuando se desactiva, la temperatura del compartimento del frigorífico vuelve a su ajuste anterior.

• **Modo supercongelación: pulse el botón "SUPER FREEZE" (SUPERCONGELACIÓN).**

El indicador del modo Supercongelación se enciende cuando se activa y se apaga cuando se desactiva.

Al activarse, el compartimento del congelador se ajusta automáticamente a -24 °C.

Cuando se desactiva, la temperatura del compartimento del congelador vuelve a su ajuste anterior.

Alarma de puerta abierta

• **La alarma de la puerta del frigorífico se activa después de que la puerta haya estado abierta durante 2 minutos:**

- 3 pitidos inicialmente
 - Después de 1 minuto: 4 pitidos
 - Luego aumenta un pitido por minuto.
 - Hasta un máximo de 30 pitidos por minuto
- La alarma continúa en este nivel hasta que se cierre la puerta.

Nota: No hay alarma de puerta para el compartimento del congelador.

Código de fallo	Descripción
E1	Fallo del sensor de temperatura del frigorífico
E2	Fallo del sensor de temperatura del congelador
E5	Fallo del sensor de descongelación del congelador
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente
E6	Fallo de comunicación entre la pantalla y el panel de control principal
L5	Fallo del ventilador del condensador
L4	Velocidad del ventilador de refrigeración anómala
L6	Velocidad del ventilador del condensador anómala

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador es adecuado para congelar alimentos, almacenar alimentos congelados a largo plazo y generar cubitos de hielo.

Preste atención a la clasificación por estrellas (4 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella) en el compartimento del congelador y a los tiempos de almacenamiento correspondientes.

No coloque alimentos frescos y congelados directamente juntos, ya que los alimentos congelados se pueden descongelar.

Al congelar grandes cantidades (p. ej., carne o pescado), divídalas en porciones más pequeñas para que se congelen más rápido y resulten más fáciles de usar.

Siga los tiempos de almacenamiento indicados en el envase. Si no se proporciona información, no almacene alimentos congelados durante más de 3 meses desde la compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que se hayan almacenado a una temperatura adecuada y de que el envase no esté dañado.

Almacene los alimentos en envases sellados adecuados para evitar la contaminación. Consuma los alimentos descongelados inmediatamente y no los vuelva a congelar.

En caso de un corte de corriente prolongado o de avería, retire los alimentos congelados, compruebe su estado y guárdelos en un lugar suficientemente frío o en otro congelador.

Para descongelar los alimentos, sáquelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el frigorífico. Para un descongelado más rápido, utilice la función de descongelado del microondas.

Si solo se necesita una parte del envase, retire la porción y vuelva a sellar el envase inmediatamente para evitar quemaduras por congelación y la acumulación de hielo.

Compartimento del frigorífico

Para reducir la acumulación de humedad y escarcha, no almacene líquidos en recipientes abiertos. La escarcha tiende a acumularse en las zonas más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin cubrir aumenta la frecuencia de descongelación.

No introduzca alimentos calientes en el frigorífico. Primero, deje que se enfrien a temperatura ambiente; después, coloque los alimentos de manera que se mantenga una circulación de aire adecuada.

No permita que los alimentos o recipientes toquen la pared interior trasera, ya que los objetos pueden congelarse en la superficie. Evite abrir la puerta con demasiada frecuencia.

La carne y el pescado frescos (adecuadamente envasados) pueden conservarse durante 1-2 días.

Las frutas y las verduras se pueden almacenar en el cajón designado.

ATENCIÓN

Almacenar cantidades excesivas de alimentos inmediatamente después del encendido inicial puede afectar negativamente al rendimiento de refrigeración.

Tiempo y temperatura de almacenamiento

Nota: El almacenamiento prolongado o a temperaturas de congelación inadecuadas puede provocar una pérdida de calidad o que los alimentos se estropeen, lo cual ocasiona desperdicio de alimentos, los hace no aptos para el consumo y puede causar intoxicación alimentaria. La temperatura mínima en la mayoría de los casos debe ser de -18°C o más fría. Siga los tiempos máximos de conservación recomendados a continuación:

El almacenamiento excesivamente prolongado o a temperaturas incorrectas pueden provocar el deterioro de los alimentos, su desperdicio o riesgos para la salud. La temperatura mínima recomendada es, por lo general, -18°C o inferior. Tiempos máximos de almacenamiento recomendados:

- Estofado, helado, salchichas, pan: 2 - 6 meses.
- Pescado, gambas, cordero, carne: 4 - 8 meses.
- Verduras, frutas, aves, ternera: 6 - 12 meses.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico del suministro eléctrico antes de realizar cualquier operación de mantenimiento rutinaria. Espere al menos 5 minutos antes de volver a poner en marcha el aparato, ya que los arranques frecuentes pueden dañar el compresor.

Sujete el enchufe, no el cable, cuando desenchufe el aparato.

No raspe la escarcha ni el hielo con objetos afilados. No utilice aerosoles, calefactores eléctricos, secadores de pelo, limpiadores a vapor ni otras fuentes de calor, ya que podrían dañar las piezas de plástico.

Limpie el polvo de la parte trasera del electrodoméstico al menos una vez al año para reducir el riesgo de incendio y evitar un aumento del consumo de energía. Compruebe las juntas de la puerta periódicamente para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del electrodoméstico debe limpiarse periódicamente para evitar malos olores. Utilice un paño suave o una esponja para limpiar el interior con una solución de dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un cuarto de agua tibia. A continuación, enjuague con agua limpia y seque. Después de la limpieza, deje la puerta abierta para permitir que se seque de forma natural antes de volver a encender el electrodoméstico.

Para las zonas difíciles de limpiar (como ranuras estrechas o esquinas), utilice un paño suave o un cepillo. En caso necesario, utilice herramientas adecuadas (como palillos finos) para asegurarse de que no se acumule suciedad ni bacterias.

No utilice jabón, detergente, polvos abrasivos ni limpiadores en aerosol que puedan causar olores o contaminar los alimentos.

Limpie la superficie exterior con un paño suave humedecido con agua jabonosa o una detergente; a continuación, séquela.

No utilice cepillos de cerdas duras, estropajos de acero, cepillos de alambre, productos abrasivos (como dentífricos), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona o acetato de isoamilo), agua hirviendo ni sustancias ácidas o alcalinas, ya que podrían dañar la superficie y el interior del frigorífico. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuague el electrodoméstico directamente con agua u otros líquidos, ya que podría provocar cortocircuitos o dañar el aislamiento eléctrico.

ATENCIÓN

El electrodoméstico debe funcionar de forma continua una vez que se ponga en marcha. Generalmente, no debe interrumpirse el funcionamiento, ya que esto podría reducir la vida útil.

Descongelación


Aunque este electrodoméstico se descongela automáticamente, puede formarse escarcha en las paredes del compartimento del congelador si la puerta se abre con frecuencia o se deja abierta durante periodos prolongados. Si la capa de escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que haya pocas existencias de alimentos y siga estos pasos:

1. Retire todos los alimentos y las cestas de almacenamiento.
Desenchufe el electrodoméstico.
Deje las puertas abiertas.
Ventile la habitación para acelerar el descongelado.
2. Una vez finalizada la descongelación, limpie el electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones descritas anteriormente.


¡PRECAUCIÓN! No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha. Vuelva a encender el electrodoméstico únicamente cuando el interior esté completamente seco.

Desmontaje e instalación de las baldas de vidrio


1. Levante el extremo trasero del estante en la dirección indicada para desengancharlo de la ranura.

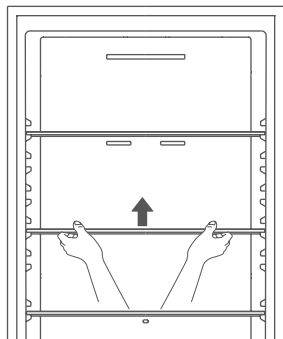


2. Tire del estante hacia fuera e inclínelo hacia abajo hasta que quede en posición vertical.

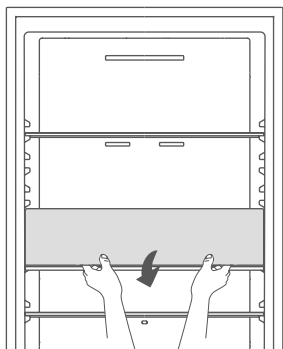

3. Deslice el estante vertical horizontalmente hacia fuera hasta la ranura entre el cajón y el marco de la puerta.

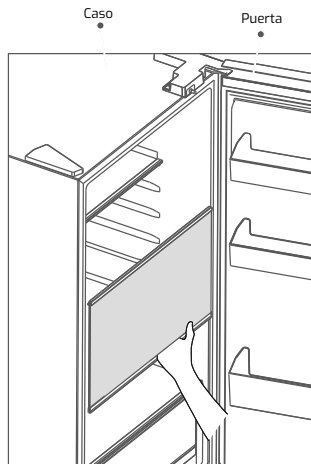

4. A continuación, gírelo 90° para extraerlo. Se recomienda retirar primero la bandeja correspondiente de la puerta antes de extraer el estante de vidrio.

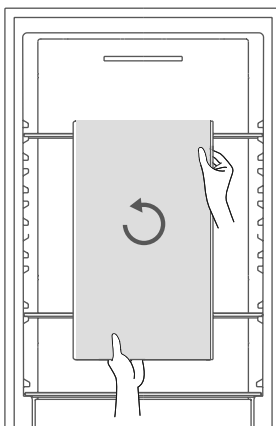

⚠ ATENCIÓN

Debido a cambios técnicos y variaciones entre modelos, algunas ilustraciones de este manual pueden diferir de su producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes problemas sencillos pueden ser resueltos por el usuario. Si el problema persiste, póngase en contacto con el departamento de servicio posventa.

Problema	Causas posibles	Solución
El electrodoméstico no funciona	<ul style="list-style-type: none"> La fuente de alimentación no está encendida o el enchufe no está bien insertado. Baja tensión, corte de alimentación o se ha activado el interruptor de circuito. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserte el enchufe firmemente en la toma de corriente. Compruebe el suministro eléctrico doméstico.
La luz no funciona	<ul style="list-style-type: none"> El electrodoméstico no está encendido. La luz está defectuosa. 	<ul style="list-style-type: none"> Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación. Sustituya la luz por una nueva.
Las frutas o verduras están congeladas	<ul style="list-style-type: none"> Alimentos colocados demasiado cerca de la pared trasera (zona más fría). Almacenado en la zona de alimentos frescos/fríos. 	<ul style="list-style-type: none"> Evite colocar alimentos que se congelen fácilmente cerca de la pared trasera. Utilice la zona de alimentos frescos/fríos solo para carne/pescado.
El frigorífico/ congelador enfría en exceso.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura establecida es demasiado baja. 	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste una temperatura más alta.
El compresor funciona durante períodos prolongados	<ul style="list-style-type: none"> Alta temperatura ambiente. Se ha añadido demasiada comida de una vez. Alimentos introducidos antes de que se hayan enfriado. Puerta abierta con demasiada frecuencia. Acumulación excesiva de escarcha. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. No introduzca demasiados alimentos a la vez. Espere a que los alimentos se enfrien antes de introducirlos. No abra la puerta con demasiada frecuencia. Descongele en caso necesario.
La puerta no cierra bien	<ul style="list-style-type: none"> Obstrucción en el interior. Se ha almacenado demasiada comida. Junta de la puerta deformada. 	<ul style="list-style-type: none"> No introduzca demasiados alimentos. Coloque el aparato de forma estable. Caliente suavemente la junta (p. ej., con un secador de pelo o con agua tibia) para recuperar su forma.
La pared exterior está caliente	<ul style="list-style-type: none"> Disipación de calor a través de tuberías internas. Alta temperatura ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Aumente el espacio de disipación de calor o coloque el aparato en un lugar ventilado y fresco.
Las vigas (horizontales/ verticales) están calientes	<ul style="list-style-type: none"> Hay tubos metálicos en el interior de las vigas y el calor que desprenden evita la condensación. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Aumente el espacio de disipación de calor o coloque el electrodoméstico en un lugar ventilado y fresco.
Olores en el interior del electrodoméstico	<ul style="list-style-type: none"> Alimentos en mal estado. Alimentos con olor fuerte sin sellar. Interior sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> Retire los alimentos en mal estado. Guarde los alimentos con olor fuerte en envases herméticos. Limpie el interior.
Condensación en la superficie exterior	<ul style="list-style-type: none"> Alta humedad ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Limpie con un paño seco.
Condensación en el interior (frigorífico/ cajones)	<ul style="list-style-type: none"> El frigorífico mantiene una alta humedad para conservar frescas las verduras y otros alimentos. La humedad de la habitación es demasiado alta y la puerta se ha abierto con frecuencia. La junta de la puerta no está bien ajustada. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpie la condensación con un paño seco. No abra la puerta con demasiada frecuencia ni la deje abierta demasiado tiempo. Compruebe la junta de la puerta, límpiela o ajuste su posición.

Los siguientes sonidos pueden producirse durante el funcionamiento normal y no indican una avería:

Ruidos evitables:

- > Ruido causado por un electrodoméstico mal nivelado: Ajuste su posición utilizando las patas delanteras ajustables. También puede colocar almohadillas de material blando bajo los rodillos traseros, especialmente cuando el electrodoméstico esté colocado sobre baldosas.
- > Ruido al tocar los muebles adyacentes: Aleje el frigorífico de los muebles.
- > Crujido de cajones o estantes: Saque el cajón o el estante y colóquelo de nuevo en su sitio.
- > Sonidos de tintineo procedentes de las botellas: Separe las botellas.

Sonidos normales:

Los sonidos que se oyen durante el uso normal se deben principalmente al funcionamiento del compresor (cuando se pone en marcha) y al sistema de refrigeración (dilatación y contracción térmica del radiador debidas al flujo del refrigerante).

APÉNDICE

Especial para la nueva norma europea

Las piezas indicadas en la siguiente tabla pueden adquirirse a través del canal del proveedor de servicios

Pieza solicitada	Proporcionada por	Tiempo mínimo requerido para el suministro
Termostatos	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Sensores de temperatura	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Placas de circuito impreso	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Fuentes de luz	Personal profesional de mantenimiento	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Tiradores de puerta	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Bisagras de puerta	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Bandejas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Cestas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo
Juntas de puerta	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 10 años después de que se haya lanzado al mercado el último modelo

Estimado cliente

1. Si desea devolver o cambiar el producto, póngase en contacto con el comercio donde lo compró.
(Recuerde llevar la factura de compra)
2. Si el producto se avería y necesita reparación, póngase en contacto con el proveedor de servicio posventa.




ATTENTION

La información sobre el modelo incluida en la base de datos de productos, así como el identificador del modelo, se pueden obtener a través de un enlace al que se accede escaneando un código QR, de haberlo, en la etiqueta de eficiencia energética del producto.

Para obtener más información sobre la eficiencia energética del electrodoméstico, visite <https://epreLec.europa.eu> y realice una búsqueda utilizando el nombre del modelo.

El nombre del modelo puede encontrarse en la etiqueta identificativa del aparato.

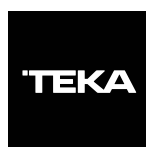

www.teka.com