دليل المستخدم

RBF 78780 FI WH ME

اللغة إنجليزية اللغة الألمانية اللغة الفرنسية اللغة الإسبانية اللغة البرتغالية اللغة النيبوية اللغة التركية

www.teka.com

جدول محتويات

الإرشادات المتعلقة بسلامة الاستخدام..... ٤
شروط تركيب وتشغيل الجهاز ٨
التفريغ..... ١٠
التخلص من الأجهزة القديمة ١٠
أدوات التحكم..... ١٠
التشغيل والوظائف..... ١٢
استخدام الثلاجة بكفاءة..... ١٤
إزالة الثلج والغسيل والصيانة..... ١٦
استكشاف الأعطال وإصلاحها ١٨
تعليمات التركيب..... ٢١

الإرشادات المتعلقة بسلامة الاستخدام

- الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في إدخال تغييرات لا تؤثر على تشغيل الجهاز.
- بعض الأحكام الواردة في دليل المستخدم هذا موحدة لتبريد المنتجات من أنواع مختلفة (للثلاجة أو مجمد الثلاجة أو المجمد)
- لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن عدم مراعاة التعليمات الواردة في هذا الدليل.
- احتفظ بهذا الدليل كمرجع مستقبلي، أو لتسليمه للمستخدم التالي.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة والأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو الإلمام باستخدام الجهاز.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز. ولا تسمح لهم باللعب بالجهاز. كما لا يجب عليهم الصعود إلى الأدراج والتأرجح على الأبواب.
- يعمل الجهاز بشكل صحيح في درجة حرارة الغرفة (انظر بطاقة المنتج). لا تستخدمه في القبو أو في كوخ صيفي غير مدفأ خلال فصل الخريف والشتاء.
- عند وضع الجهاز أو تحريكه أو رفعه، لا تمسك بمقابض الأبواب ولا تسحب المكثف الموجود في الجزء الخلفي من الثلاجة ولا تلمس وحدة الضاغط.
- عند نقل مجمد الثلاجة أو تحريكه أو وضعه في مكانه، لا تميله أكثر من ٤٠ درجة عن الوضع العمودي. وفي حالة حدوث مثل هذا الموقف، عندئذ يتم تشغيل الجهاز بعد ساعتين على الأقل من وضعه في الوضع الصحيح.
- اسحب القابس من مقبس التيار الكهربائي قبل كل نشاط صيانة. لا تسحب السلك، بل أمسك جسم القابس بدلاً من ذلك.
- إن صوت "الطقطقة" الذي قد يصدره الجهاز ناتج عن تمدد وانكماش الأجزاء نتيجة لتغيرات درجة الحرارة.
- لأسباب تتعلق بالسلامة، لا تقم بإصلاح الجهاز بنفسك. حيث قد يؤدي إجراء الإصلاحات من جانب الأشخاص الذين لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة إلى تعرض مستخدم الجهاز لخطر جسيم.
- قم بتهوية الغرفة التي يوضع فيها الجهاز لبضع دقائق (يجب ألا يقل حجم الغرفة للمنتج الذي يحتوي على الأيزوبوثين/R600a عن ٤م٣) لتجنب تلف نظام التبريد.
- لا تقم بإعادة تجميد المنتجات المذابة جزئيًا.
- لا تقم بتخزين المشروبات في زجاجات وعلب، وخاصة المشروبات الغازية، في غرفة التجميد. فقد تنفجر العلب والزجاجات.
- لا تضع المنتجات المجمدة، التي تم إخراجها مباشرة من المجمد (مثل المثلجات، مكعبات الثلج، وما إلى ذلك) في فمك، فقد تتسبب درجة حرارتها المنخفضة في قضمة الصقيع الشديدة.
- تأكد من عدم إتلاف نظام التبريد، عن طريق ثقب أنابيب الثلاجة في المبخر أو كسر الأنابيب. الثلاجة قابل للاشتعال. وفي حال لامست الثلاجة العينين، اشطفهما بالماء النظيف واطلب المساعدة الطبية على الفور.
- إذا انقطع السلك الكهربائي، فينبغي استبداله بآخر جديد في ورشة إصلاح متخصصة.
- هذا الجهاز مخصص لتخزين الطعام، لا تستخدمه لأغراض أخرى.

● عند القيام بأنشطة مثل التنظيف أو الصيانة أو النقل، يجب فصل الجهاز تمامًا عن الكهرباء (عن طريق سحب القابس من المقبس)

● يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٨ سنوات أو أكثر أو الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو حسية، أو من قبل الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو غير معتادين على استخدام الجهاز، بشرط أن يكونوا تحت إشراف أو تم تعليمهم كيفية استخدام الجهاز بأمان وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدام الجهاز. تأكد من عدم لعب الأطفال بالجهاز. ولا ينبغي للأطفال القيام بتنظيف وصيانة الجهاز ما لم يكونوا في سن ٨ سنوات أو أكثر وتحت إشراف شخص مؤهل.

● للحصول على مساحة أكبر في المجمد، يمكنك إزالة الأدراج ووضع الطعام مباشرة على الأرفف. حيث أن هذا ليس له تأثير على الخصائص الميكانيكية للمنتج وأداء المبرد. وتم حساب سعة المجمد المعلنة مع إزالة الأدراج.

● يحتوي هذا المنتج على مصدر ضوء، كما يعتبر مصدر الضوء قابل للاستبدال (ليد فقط) بواسطة متخصص.

التحذير: مخاطر الحرائق/ مواد قابلة للاشتعال

تحذير: يرجى المحافظة على فتحات التهوية، سواءً في هيكل الجهاز أو في هيكله المدمج، خالية من أي عوائق.

تحذير: لا تستخدم أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة التجميد، بخلاف تلك الموصى بها من قِبل الشركة المصنعة.

تحذير: لا تُتلف دائرة التبريد.

تحذير: لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجرات تخزين الطعام في الجهاز، إلا إذا كانت من النوع الموصى به من قِبل الشركة المصنعة.

تحذير: عند وضع الجهاز، يرجى التأكد من عدم انحشار سلك الطاقة أو تلفه.

تحذير: لا تضع عدة مقابس كهربائية محمولة أو مصادر طاقة محمولة في الجزء الخلفي من الجهاز.

● يُسمح للأطفال من سن ٣ إلى ٨ سنوات بتحميل وتفريغ أجهزة الثلاجة.

لتجنب تلوث الطعام، يُرجى اتباع التعليمات التالية:

● قد يؤدي فتح الباب لفترات طويلة إلى زيادة كبيرة في درجة الحرارة في حجرات الجهاز.

● نظف بانتظام الأسطح التي قد تتلامس مع الطعام وأنظمة الصرف الصحي التي يمكن الوصول إليها.

● قم بتخزين اللحوم والأسماك النيئة في حاويات مناسبة في الثلاجة، بحيث لا تتلامس مع الأطعمة الأخرى أو تقطر عليها.

● تعتبر حجرات الأطعمة المجمدة ذات تصنيف النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المجمدة مسبقًا، وتخزين أو صنع الآيس كريم وصنع مكعبات الثلج.

● لا تعتبر حجرات الأطعمة ذات تصنيف النجمة أو النجمتين أو ثلاث نجوم مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة.

	نوع الحجرة	درجة حرارة التخزين المستهدفة	الأطعمة المناسبة

١	الثلاجة	+٢≥+٨	البيض، والأطعمة المطبوخة، والأطعمة المعبأة، والفواكه والخضروات، ومنتجات الألبان، والكعك، والمشروبات والأطعمة الأخرى غير صالحة للتجميد.
٢	المجمد	-١٨≥	المأكولات البحرية (الأسماك، والروبيان، والمحار)، ومنتجات المياه العذبة واللحوم (الموصى بها لمدة ٣ أشهر، وكلما طالت مدة التخزين، قلت جودتها وقيمتها الغذائية)، مناسبة للأطعمة الطازجة المجمدة.
٣	المجمد	-١٨≥	المأكولات البحرية (الأسماك، والروبيان، والمحار)، ومنتجات المياه العذبة واللحوم (الموصى بها لمدة ٣ أشهر، وكلما طالت مدة التخزين، قلت جودتها وقيمتها الغذائية)، غير مناسبة للأطعمة الطازجة المجمدة.
٤	المجمد	-١٢≥	المأكولات البحرية (الأسماك، والروبيان، والمحار)، ومنتجات المياه العذبة واللحوم (الموصى بها لمدة شهرين، وكلما زاد وقت التخزين، وكلما طالت مدة التخزين، قلت جودتها وقيمتها الغذائية)، غير مناسبة للأطعمة الطازجة المجمدة.
٥	المجمد	-٦≥	المأكولات البحرية (السمك، والجمبري، والقشريات)، والمنتجات المائية العذبة، ومنتجات اللحوم (الموصى بها لمدة شهر واحد، وكلما طالت مدة التخزين، قلت جودتها وقيمتها الغذائية)، كما أنها ليست مناسبة للتجميد كأطعمة طازجة.
٦	المبرد ٠ نجوم	-٠≥٦	اللحوم الطازجة (لحم الخنزير، ولحم البقر، والسمك، والدجاج)، وبعض الأطعمة المصنعة المعبأة، وغيرها (يُنصح بتناولها في نفس اليوم، ويفضل عدم تجاوز ٣ أيام). الأطعمة المصنعة والمغلفة جزئياً (الأطعمة غير القابلة للتجميد).
٧	المبرد	٢≥+٣	اللحوم الطازجة/المجمدة (لحم الخنزير، ولحم البقر، والدجاج، والمنتجات المائية العذبة، وغيرها) (٧ أيام تحت ٠ درجة مئوية، ويفضل استهلاك ما فوق ٠ درجة مئوية في نفس اليوم، ويفضل عدم تجاوز يومين). المأكولات البحرية (أقل من ٠ درجة مئوية لمدة ١٥ يومًا، لا يُنصح بتخزينها فوق ٠ درجة مئوية).

٨	الطعام الطازج	٤+≥٠	اللحوم الطازجة (لحم الخنزير، ولحم البقر، والسمك، والدجاج)، والأطعمة المطبوخة، وغيرها (يُنصح بتناولها في نفس اليوم، ويفضل عدم تجاوز ٣ أيام).
٩	النبيذ	+٢٠+≥٥	النبيذ الأحمر، والنبيذ الأبيض، والنبيذ الفوار وما إلى ذلك

• ملحوظة: يرجى تخزين الأطعمة المختلفة وفقًا للأقسام أو درجات الحفظ الموصى بها حسب كل منتج تشتريه.

• في حالة ترك الثلاجة فارغة لفترات طويلة، قم بإيقاف تشغيله وأزل الثلج عنه ونظفه وجففه واترك الباب مفتوحًا لمنع نمو العفن داخل الثلاجة.

• تنظيف موزع المياه (خاص بأجهزة التوزيع المزودة به): نظف خزانات المياه إذا لم يتم استخدامها لمدة ٤٨ ساعة؛ اشطف نظام المياه المتصل بشبكة إمداد المياه إذا لم يتم سحب المياه لمدة ٥ أيام.

• وفقًا للوائح المفوضية (الاتحاد الأوروبي) ٢٠١٩/٢٠١٩، يبلغ الحد الأدنى لفترة توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاح الجهاز هو ٧ أو ١٠ سنوات حسب نوع قطعة الغيار والغرض منها.

• تتوفر قائمة قطع الغيار وإجراءات الطلب على مواقع الويب الخاصة بالشركة المصنعة أو المستورد أو الممثل المعتمد.

• لمزيد من المعلومات حول المنتج، يرجى الاطلاع على قاعدة بيانات منتجات الاتحاد الأوروبي على .https://eprel.ec.eu-ropa.eu لمزيد من المعلومات، يرجى استخدام جهازك المحمول لمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على ملصق الطاقة أو إدخال نموذج المنتج المدرج على ملصق الطاقة في محرك بحث https://eprel.ec.europa.eu/

شروط تركيب وتشغيل الجهاز

هذه الثلاجة مخصصة للاستخدام المدمج.

التركيب قبل الاستخدام لأول مرة

• أخرج الجهاز من العبوة، وأزل الشريط اللاصق الواقي عن الباب والجهاز. يمكن إزالة أي بقايا لاصقة باستخدام منظف خفيف.

• لا تتخلص من عناصر البوليسترين الموجودة في العبوة. إذا كان من الضروري نقل الثلاجة، قم بتعبئتها في عناصر البوليسترين والفيلم، وحمايتها بشريط لاصق.

• نظف السطح الداخلي للثلاجة وعناصر الجهاز بمنظف مذاب في ماء فاتر، ثم امسحه جيدًا حتى يجف.

• ضع الثلاجة والفريزر على سطح مستوٍ ومستقر، في غرفة جافة وجيدة التهوية ومظللة، بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل: الفرن، والموقد، ومشعات التدفئة المركزية، وأنابيب التدفئة المركزية، وتركيبات الماء الساخن، وما إلى ذلك.

• قد يكون على السطح الخارجي للمنتج رقاقة واقية، يجب إزالة هذه الرقائق.

• تأكد من وضع الجهاز في وضع أفقي عن طريق تثبيت ساقي الدعم الأماميتين القابلتين للتعديل.

• تأكد من وجود مسافة كافية بين جانب الجهاز (جانب مفصلات الباب) والجدار، لضمان فتح الباب بحرية.

• تأكد من تهوية الغرفة بشكل كافٍ وتدفق الهواء الحر من جميع جوانب الجهاز.

الحد الأدنى للمسافة من مصادر الحرارة

• من أفران الغاز الكهربائية وغيرها من الأفران - ٣٠ ملم،

• من الأفران التي تعمل بالزيت أو الفحم: ٣٠٠ ملم

• من الأفران المدمجة: ٥٠ ملم

إذا لم يكن هناك إمكانية لضمان المسافات المذكورة أعلاه، فيرجى توفير لوح عازل مناسب.

تحذير:

• لا يجب أن يلامس الجدار الخلفي للثلاجة، وخاصة المكثف والعناصر الأخرى لنظام التبريد، عناصر أخرى قد تلحق الضرر بها، (مثل أنابيب التدفئة المركزية وأنابيب إمداد المياه).

• يُحظر إعادة ضبط أو تعديل أي أجزاء من الوحدة. من الضروري عدم إتلاف الأنبوب الشعري المرئي في تجويف الضاغط. لا يجوز ثني الأنبوب أو تقويمه أو لفّه.

• إذا تعرض الأنبوب الشعري للتلف من قبل المستخدم، فسيتم إلغاء الضمان.

• في بعض الموديلات، يتم وضع المقبض في الجهاز، ويجب عليك تثبيته بمفك البراغي الخاص بك،

التوصيل بالتيار الكهربائي

• قبل توصيل الجهاز، يُنصح بضبط مقبض التحكم في درجة الحرارة على وضع "إيقاف" أو أي وضع آخر يفصل الجهاز عن مصدر الطاقة (يرجى الاطلاع على الصفحة التي تحتوي على وصف عناصر التحكم).

• يجب توصيل هذا الجهاز بمقبس تيار متردد ٢٢٠-٢٤٠ فولت، ٥٠ هرتز. يجب تركيب المقبس بشكل صحيح، ويجب تزويده بقناة تأريض وفتيل ١٠ أمبير.

•من الناحية القانونية، يجب أن يكون الجهاز مؤرضًا بشكل صحيح. لن يتحمل المُصنّع المسؤولية عن أي ضرر أو إصابة قد تنجم عن عدم الوفاء بهذا الشرط.

• لا تستخدم محولات أو مقابس متعددة أو أسلاك تمديد ذات سلكين. إذا كان من الضروري استخدام سلك تمديد، فيجب أن يكون مزودًا بحلقة حماية ومقبس واحد ويجب أن يحمل شهادة الأمان VDE/GS.

• إذا تم استخدام سلك تمديد (مع حلقة حماية وشهادة أمان)، فيجب أن يكون مقبسه على مسافة آمنة، بعيدًا عن الأحواض، ويجب ألا يكون في مكان يمكن أن يغمره الماء أو مياه الصرف الصحي.

• يرجى الاطلاع على لوحة النوع الموجودة في الجزء السفلي من الجدار الداخلي للجهاز للحصول على مواصفات مفصلة**.

فصل الجهاز عن التيار الكهربائي

تأكد من إمكانية فصل الجهاز بسهولة عن التيار الكهربائي، إما عن طريق سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي، أو عن طريق إيقاف تشغيل المفتاح ثنائي القطب.

نطاق المناخ

تتوفر المعلومات حول نطاق المناخ الخاص بالجهاز على اللوحة الاسمية أو الكرتونية.

الفئة المناخية		نطاق درجة الحرارة المحيطة المسموح بها
غير طبيعي	الحرارة الممتدة	إن جهاز الثلاجة الماثل مُخصص للاستخدام في درجة الحرارة المحيطة التي تتراوح بين ١٠ و٣٢ درجة مئوية
طبيعي	معتدل الحرارة	إن جهاز الثلاجة الماثل مُخصص للاستخدام في درجة الحرارة المحيطة التي تتراوح بين ١٦ و٣٢ درجة مئوية
شبه استوائي	شبه استوائي	إن جهاز الثلاجة الماثل مُخصص للاستخدام في درجة الحرارة المحيطة التي تتراوح بين ١٦ و٣٨ درجة مئوية
استوائي	استوائي	إن جهاز الثلاجة الماثل مُخصص للاستخدام في درجة الحرارة المحيطة التي تتراوح بين ١٦ و٤٣ درجة مئوية

*الأجهزة القائمة بذاتها فقط

**حسب الموديل

التفريغ

أثناء النقل، تم استخدام التغليف الوقائي لحماية الجهاز من أي ضرر. وبعد التفريغ، يُرجى التخلص من كافة عوامل التغليف بطريقة لا تلحق الضرر بالبيئة.

إن كافة المواد المستخدمة لتغليف الجهاز صديقة للبيئة؛

حيث يُمكن إعادة تدويرها بنسبة ١٠٠٪ وتحمل علامة الرمز المناسب.

انتبه! لا بد من حفظ مواد التغليف (الأكياس والبوليثيلين والبوليسترين، وما إلى ذلك.) بعيدًا عن متناول الأطفال أثناء التفريغ.

التخلص من الأجهزة القديمة

وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوربي 2012/19/EU والتشريعات المحلية المتعلقة بالسلع الكهربائية والإلكترونية المستعملة، فإن هذا الجهاز يتميز برمز حاوية النفايات المشطوبة. تُشير هذه العلامة إلى ضرورة عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية الأخرى بعد استخدامها.

يتعين على المستخدم تسليمها إلى مركز جمع النفايات لجمع السلع الكهربائية والإلكترونية المستعملة. يوفر الجامعون، بما فيهم مراكز التجميع المحلية والمحلات التُجارية ودوائر السُلطات المحلية، برامج لإعادة التدوير.

يساعد التعامل السليم مع السلع الكهربائية والإلكترونية المستعملة على تجنب المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن وجود مكونات خطرة والتخزين والمعالجة غير المناسبة لهذه السلع.

أدوات التحكم

١-عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يعمل هذا الجهاز دائمًا على الإعدادات التالية:٥ درجة مئوية للثلاجة، ٠ درجة مئوية لمنطقة ماي زون و -١٨ درجة مئوية للمجمد. إذا كنت تريد ضبط درجة الحرارة أو الوظائف يدويًا، اضغط على الزر لإجراء العمليات. تتراوح درجات حرارة منطقة التكييف من -٣ درجة مئوية إلى ٣ درجة مئوية.

٢-لضبط درجة حرارة الثلاجة-اضغط على الزر④ من الجانب الأيسر من لوحة التحكم لتحقيق درجات حرارة مختلفة من ٢ درجة مئوية إلى ٨ درجة مئوية.

٣-لضبط درجة حرارة المجمد -اضغط على الزر⑤ على الجزء الأيمن من لوحة التحكم لتحقيق درجات حرارة مختلفة من -١٥ درجة مئوية إلى -٢٥ درجة مئوية.

٤-وظيفة ضبط درج منطقة ماي زون: يتحكم هذا الزر ① في درجة الحرارة. حيث أنه عند بمجرد الضغط عليه سيتغير الرقم من -٣° إلى +٣°. يمكن تشغيل/إيقاف هذه الوظيفة بالضغط عليها باستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ.

٥-لتشغيل وظيفة التبريد السريع -اضغط على الزر ②، يضيء ضوء الزر ويتم تشغيل وظيفة التبريد السريع، وتبدأ الثلاجة في العمل تلقائيًا عند ضبط درجة الحرارة على ٢ درجة مئوية وتتوقف بعد ٢٤ ساعة، ويختفي ضوء الرمز.

٦-وظيفة العطلة -اضغط على الزر ③، يضيء ضوء الزر، ويتم تشغيل وظيفة العطلة ويبدأ الجهاز بالكامل في العمل تلقائيًا في الإعدادات: الثلاجة عند ١٧ درجة مئوية والمجمد عند -١٨ درجة مئوية.

٧-وظيفة زر توفير الطاقة -اضغط على الزر ⑥ على لوحة التحكم، يتم تشغيل وظيفة زر توفير الطاقة ويضيء الزر، تعمل حجرة التبريد على درجة حرارة ٥ مئوية وحجرة التجميد على درجة حرارة -١٨ مئوية. تعمل منطقة التكيف على درجة حرارة ٣ مئوية.

٨-لتشغيل وظيفة التجميد السريع -اضغط على الزر ⑦، يضيء ضوء الزر ويبدأ الفريزر في العمل بوظيفة التجميد السريع، مع ضبط درجة الحرارة على -٢٥ درجة مئوية. بعد ٢٤ ساعة، تتوقف وظيفة التجميد السريع تلقائيًا.

٩-اضغط على الزر ⑧ لمدة ٣ ثوانٍ لإيقاف تشغيل جهازك، ويضيء الزر، ويتم قطع الطاقة. يتم إيقاف تشغيل المصابيح الداخلية، ويتوقف الضاغط عن العمل. اضغط على الزر ⑧ لمدة ٣ ثوانٍ لتشغيل جهازك، ويضيء الرمز ويتم توصيل الطاقة مرة أخرى.

معلومات إضافية تتعلق بدرجة الحرارة

- تتأثر درجة الحرارة داخل الجهاز بالعديد من العوامل. تعتمد طريقة ضبط قرص التحكم في درجة الحرارة على درجة الحرارة المحيطة، والتعرض لأشعة الشمس، وعدد مرات فتح الباب وكمية الطعام المخزن. يعد الضبط الأوسط للقرص هو الأفضل في معظم الحالات.
- لا تضع الطعام داخل الثلاجة والمجمد قبل أن تصل إلى درجة حرارة التشغيل المطلوبة، والتي تستغرق ٤ ساعات على الأقل.
- لا تغير إعدادات درجة الحرارة بسبب تغير موسم السنة. سيتم اكتشاف زيادة درجة الحرارة المحيطة بواسطة المستشعر وسيتم تشغيل الضاغط تلقائيًا لفترة أطول من الوقت من أجل الحفاظ على درجة الحرارة المحددة داخل الحجرات.
- تعد التغييرات الطفيفة في درجة الحرارة من الأشياء الطبيعية تمامًا وقد تحدث، على سبيل المثال، أثناء تخزين كميات كبيرة من المنتجات الطازجة في الثلاجة، أو عند فتح الباب لفترة أطول من الوقت. لن يؤثر هذا على حالة المواد الغذائية المخزنة، وستعود درجة الحرارة بسرعة إلى قيمتها المحددة.

رمز الأعطال

يحتوي هذا الجهاز على وظيفة "عرض العطل والإنذار". بمجرد حدوث عطل في الحساسات، تظهر إنذارات على شاشة عرض درجة الحرارة، ويستمر الجهاز في التبريد، ولكن يجب استدعاء فني خدمة محترف لفحص الجهاز.

F2 – مستشعر منطقة التكيف

F3 – مستشعر غرف التبريد

F4-مستشعر غرف التجميد

F5- مستشعر إزالة الثلج

CE- خطأ في الاتصال بين اللوحة الرئيسية ولوحة العرض

تظهر الأعطال المذكورة أعلاه فقط على شاشة العرض بدون صوت.

إنذار ارتفاع درجة الحرارة في المجمد: بعد أن تصل درجة حرارة المجمد إلى درجة الحرارة المحددة، بعد ذلك، إذا ارتفعت درجة الحرارة إلى > -١ درجة مئوية، سيبدأ الإنذار مصحوبا بوميض لرقم درجة حرارة المجمد. اضغط على أي زر لإلغاء إنذار الصوت. سيظل الوميض حتى تنخفض درجة الحرارة إلى < -١ درجة مئوية.

ملاحظة: توجد اللوحة الرئيسية في حجرة جهاز ضغط الهواء.

التشغيل والوظائف

تخزين الطعام في الثلاجة-المجمد

- يجب أن توضع المنتجات في أطباق أو في عبوات او معبأة في غلاف غذائي وتوزيعها بالتساوي على الأرفف.
- إذا لامس الطعام الجدار الخلفي، فقد يتسبب ذلك في تجميد أو تبليل المنتجات.
- لا تضع الأطباق التي تحتوي على طعام ساخن في الثلاجة
- يجب وضع المنتجات التي تمتص النكهات بسهولة مثل الزبدة والحليب والجبن الأبيض والمنتجات ذات النكهة القوية، مثل الأسماك واللحوم المدخنة والجبن الصلب على الرفوف، معبأً في أغلفة مخصصة للطعام أو في عبوات محكمة الغلق.
- تخزين الخضروات التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء سوف يتسبب في ترسب التكثيف على العبوات التي تحتوي على تلك الخضروات، ولا يؤثر ذلك على كفاءة الثلاجة.
- قبل وضع الخضروات في الثلاجة، جففها جيدًا.
- الرطوبة الزائدة تقلل من فترة صلاحية الخضروات، وخاصة الخضروات ذات الأوراق.
- لا تغسل الخضروات قبل تخزينها في الثلاجة. يؤدي الغسيل إلى إزالة الحماية الطبيعية، لذلك من الأفضل غسل الخضروات مباشرة قبل الاستهلاك.
- يوصى بوضع المنتجات في أدراج المجمد ١، ٢، ٣* حتى سعة التحميل الطبيعية. **
  ١) المنتجات المعبأة
  ٢) الرف
  ٣) سعة التحميل الطبيعية
  ٤) ***
- يُسمح بتكديس المنتجات على رفوف المجمد.
- يُسمح بوضع المنتجات بما يتجاوز السعة الطبيعية بارتفاع يتراوح بين ٢٠-٣٠ مم.
- لزيادة سعة تحميل حجرة التجميد والسماح بتكديس المنتجات على رفوف المبخر العلوية حتى الحد الأقصى، يمكن إزالة الدرجين الأول والثاني.

تجميد الطعام**

- عمليًا، يُمكن تجميد كافة المنتجات الغذائية باستثناء الخضراوات التي تؤكل نيئة مثل الخس.
- يجب تجميد المنتجات الغذائية ذات أعلى جودة والمُقسمة إلى كميات صغيرة للاستخدام مرة واحدة فقط.

- يجب أن تُحفظ المنتجات في مواد عديمة الرائحة ومقاومة لنفاذ الهواء والرطوبة وغير مُعرضة للدهون. تُعتبر الأكياس البلاستيكية والبوليثيلين وأغطية الألومنيوم هي أفضل مواد تغليف.
- يجب أن يكون التغليف مُحكمًا وملتصق بالمنتجات المُجمدة. لا تستخدم الحاويات الزجاجية.
- احفظ المواد الغذائية الطازجة والدافئة في درجة الحرارة المحيطة بعيدًا عن المنتجات التي قد تجمدت بالفعل.
- ننصحك تجنب وضع كمية كبيرة من الطعام الطازج في المجمد في نفس اليوم. (انظر جدول المواصفات الفنية).
- للحفاظ على الجودة المثلى للأطعمة المجمدة، قم بإعادة تنظيم الأطعمة الموجودة في منتصف المجمد حتى لا تتلامس مع المنتجات التي لا تزال غير مجمدة.
- يوصى بتحريك المنتجات المتجمدة بالفعل إلى أحد الجوانب ووضع المنتجات الطازجة المُقرر تجميدها في الجانب المقابل بالقرب من الجدران الخلفية والجانبية قدر الإمكان.
- لتجميد المنتجات، استخدم المساحة ذات العلامة ✱***
- ضع في اعتبارك أن درجة الحرارة في المجمد تتأثر بعوامل متعددة بما في ذلك درجة الحرارة المحيطة وكمية المنتجات الغذائية في الحجرة وعدد مرات فتح الباب وكمية الثلج في المجمد وضبط منظم الحرارة.
- في حال لم تستطع فتح باب المجمد فور غلقه، انتظر حوالي دقيقة أو دقيقتين حتى يتساوى الضغط داخل المجمد وحاول فتح الباب مرة أخرى.

يعتمد وقت تخزين المنتجات المجمدة على جودتهم قبل التجميد عندما تكون منتجات طازجة، وعلى درجة حرارة التخزين. يوصى بفترات التخزين التالية عندما تكون درجة الحرارة ١٨ درجة مئوية أو أقل:

المنتجات	الأشهر
اللحم البقري	٦-٨
لحم العجل	٣-٦
حوصلة الطائر	١-٢
لحم الخنزير	٣-٦
الدجاج	٦-٨
البيض	٣-٦
السمك	٣-٦
الخضراوات	١٠-١٢
الفاكهة	١٠-١٢

لا تخزن الأطعمة المجمدة في حجرة التبريد السريع. يُمكن أن تُعد مكعبات الثلج وتُخزن في هذه الحجرة.

ملحوظة: إذا لم يحتوي الجهاز على حجرة تجميد (✱***)، فإنه يكون غير مناسب لتجميد المواد الغذائية.

*ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على حجرة تجميد في الجزء السفلي من الجهاز.

** ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على حجرة تجميد ***

***لا ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على حجرة تجميد ذات علامة ***

استخدام الثلاجة بكفاءة

نصائح عملية يومية

- تجنب وضع الثلاجة أو المجمد بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات والمواقد أو في ضوء الشمس المباشر.
- تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية، وقم بتنظيف الغبار عنها مرة أو مرتين في السنة.
- اختر درجة الحرارة المناسبة: ٦ إلى ٨ درجات مئوية للثلاجة و-١٨ درجة مئوية للمجمد كافية.
- أثناء العطلة، ارفع درجة حرارة ثلاجتك
- افتح الثلاجة أو المجمد فقط عند الضرورة. يساعد ذلك في حال كنت تعرف ما يحتويه كل منهما ومكان وجوده. أعِد الطعام إلى الثلاجة أو الفريزر بأسرع وقت ممكن بعد استخدامه حتى لا يسخن كثيرًا.
- امسح داخل الثلاجة بانتظام باستخدام قطعة قماش مبللة بمنظف لطيف. تتطلب الأجهزة التي لا تحتوي على خاصية إزالة الثلج تلقائيًا إزالة الثلج بانتظام. لا تسمح بتراكم طبقات من الثلج أكثر من ١٠ مم.
- احرص على نظافة الحشوة المطاطية حول الباب، وإلا فلن يغلق الباب بشكل صحيح. استبدل الحشوات التالفة فورًا.

دليل النجوم

*	لا تقل درجة الحرارة عن -٦ درجة مئوية؛ وهي كافية لحفظ الأطعمة المجمدة لمدة أسبوع تقريبًا. إن الأدراج أو الأجزاء المميزة بنجمة واحدة كانت ميزة في الثلاجات (الأقل تكلفة) سابقًا.
**	يمكن تخزين الطعام عند درجة حرارة -١٢ درجة مئوية أو أقل لمدة أسبوع إلى أسبوعين دون أن يفقد مذاقه. غير مناسب لتجميد الطعام.
***	يُستخدم هذا التصنيف استخدامًا أساسيًا لتخزين الأطعمة عند درجة حرارة -١٨ درجة مئوية أو أقل. ويمكن استخدامه أيضًا لتجميد ما يصل إلى كيلوغرام واحد من الأطعمة الطازجة.
****	إن هذا الجهاز مناسب لتخزين الأطعمة عند درجة حرارة -١٨ درجة مئوية أو أقل وتجميد كميات كبيرة من الأطعمة الطازجة.

إرشادات عملية

نظرًا للدورة الطبيعية للهواء داخل الجهاز، توجد مناطق ذات درجات حرارة مختلفة داخل حجرة الثلاجة.

- إن المنطقة الموجودة مباشرة فوق أدراج الخضروات هي أبرد منطقة في الثلاجة. يرجى استخدام هذه المنطقة لتخزين جميع الأطعمة الحساسة والقابلة للتلف بسرعة، على سبيل المثال:
  - الأسماك واللحوم والدواجن
  - منتجات النقانق والوجبات الجاهزة

- الأطباق أو المخبوزات التي تحتوي على البيض أو الكريمة
- المعجنات الطازج وخلطات الكيك
- الخضروات المعبأة مسبقًا وغيرها من الأطعمة الطازجة التي تحمل ملصقًا يشير إلى أنه يجب حفظها في درجة حرارة تبلغ حوالي ٤ درجات مئوية.

- توجد المنطقة الأكثر دفئًا في الجزء العلوي من الباب. استخدمها لتخزين الزبدة والجبن.

الأطعمة التي لا يجب تخزينها في الثلاجة

- ليست كل الأطعمة مناسبة للتخزين في الثلاجة، وخاصة:
  - الفواكه والخضروات الحساسة للبرد، مثل الموز والأفوكادو والبابايا والباشون فروت والباذنجان والفلفل والطماطم والخيار.
  - الفاكهة التي لم تنضج بعد
  - البطاطس

تحذير:

مثال على تخزين الطعام – انظر أدناه

لتحقيق أقصى قدر من فعالية حفظ الطعام لأطول فترة ممكنة وتجنب إهدار أي طعام، ضع المنتجات كما هو موضح في الشكل ١٢. بالإضافة إلى ذلك، يوضح هذا الشكل تخطيط الأدراج والسلال والأرفف، مما يسمح بتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام الطاقة.

إن درجة الحرارة المثالية وظروف التخزين من شأنها أن تطيل عمر المنتج وتحسن استهلاك الكهرباء. ويجب توضيح نطاق درجة الحرارة المثالية للتخزين على عبوة المنتج الغذائي.

إن قسم الثلاجة مخصص لتخزين الطعام لفترة قصيرة. على الرغم من أنه يمكن الحفاظ على درجات حرارة منخفضة، لا يُنصح بتخزين الطعام لفترات طويلة. نظرًا لتدفق الهواء البارد داخل الثلاجة، يمكن أن تختلف درجة الحرارة بين الأقسام المختلفة. وبالتالي، يجب تخزين الأطعمة في أقسام مختلفة وفقًا لنوعها.

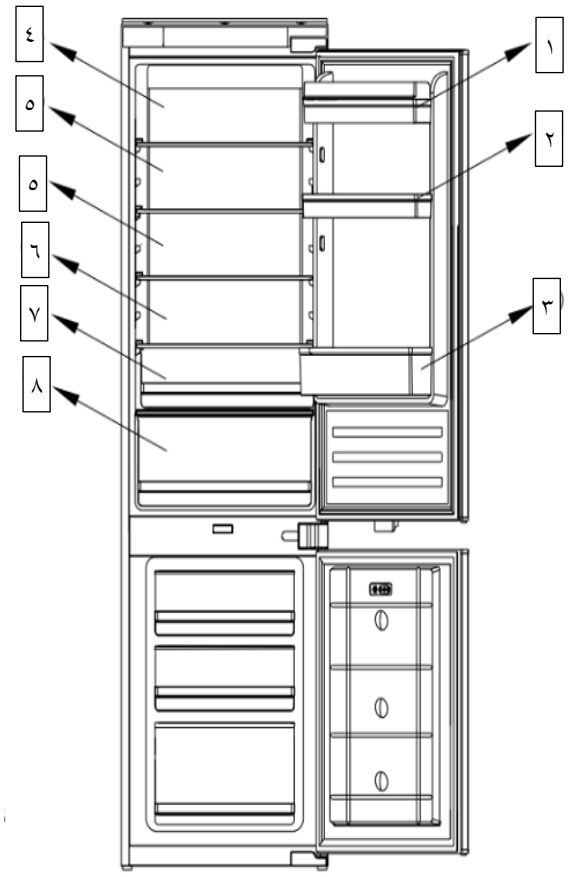

١- الزبدة والجبن وما إلى ذلك.
٢- الطعام في البرطمانات والزجاجات
٣- المشروبات، مثل الحليب
٤- الطعام المطبوخ
٥- الزبادي والمربى وغيرها.
٦- زجاجات بسعة ٧٥ مل أو وجبات جاهزة وما إلى ذلك.
٧- الفواكه والخضروات
٨- اللحوم والأسماك الطازجة / الفواكه والخضروات

يمكن تحريك أرفف الثلاجة وفقًا لمتطلبات التخزين داخل قسم الثلاجة. لتحريك الرف، ارفع القسم الخلفي ثم اسحبه للخارج. يتطلب التكوين الأكثر توفيرًا للطاقة وضع الأدراج وصندوق الطعام والأرفف في المنتج، يُرجى الرجوع إلى الصور أعلاه.

إزالة الثلج والغسيل والصيانة

لا تقم مطلقًا بتنظيف غلاف المنتج أو أجزائه البلاستيكية باستخدام المذيبات أو المنظفات القوية الكاشطة (مثل مساحيق الغسيل أو الكريمات)! استخدم فقط المنظفات السائلة الخفيفة والأقمشة الناعمة. ولا تستخدم الإسفنج.

إزالة الثلج من الثلاجة ***

- يتراكم الثلج على الجدار الخلفي لحجرة الثلاجة. يتم إزالته تلقائيًا. أثناء إزالة الثلج، قد يتسبب المكثف الذي يحتوي على ملوثات في انسداد الفتحة الموجودة في الداخل. في حال حدوث ذلك، قم بإزالة انسداد الفتحة بعناية باستخدام سدادة التنظيف.
- يعمل الجهاز في دورات: فهو يبرد (ثم يستقر الثلج على الجدار الخلفي)، ثم يذيب الثلج (يتدفق الماء إلى أسفل الجدار الخلفي)
- قُم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي قبل التنظيف عن طريق إزالة القابس من مأخذ التيار الكهربائي أو إيقاف تشغيل المصهر. قُم بمنع الماء من اختراق لوحة التحكم أو الضوء.

- لا تستخدم بخاخات إزالة الثلج. فقد تتسبب في تكوين خليط متفجر، أو تحتوي على مذيبات قد تتلف المكونات البلاستيكية للجهاز وقد تكون ضارة بالصحة.
- تأكد من عدم تدفق المياه المستخدمة في التنظيف إلى حاوية التبخير من خلال فتحة التفريغ.
- يجب تنظيف الجهاز بالكامل، باستثناء حشية الباب، بمنظف تنظيف خفيف. يجب تنظيف حشية الباب بالماء وتجفيفها.
- اغسل جميع الملحقات (حاويات الخضروات، وأرفف الأبواب، وأرفف الزجاج، وما إلى ذلك).

إذابة الثلج من المجمد **

- من المستحسن إزالة الثلج من الجهاز وغسله في نفس الوقت.
- يؤدي تراكم الثلج الزائد على مناطق التجميد إلى إضعاف قدرة الجهاز على التجميد وزيادة استهلاك الطاقة.
- قم بإزالة الثلج من الجهاز مرة أو مرتين على الأقل في العام. في حالة تراكم كمية أكبر من الثلج، يجب إزالة الثلج بشكل متكرر.
- إذا كان هناك طعام في المجمد، قُم بضبط المقبض على الوضع الأقصى قبل حوالي ٤ ساعات من موعد إذابة التجميد المخطط له. سيضمن هذا إمكانية تخزين الطعام في درجة الحرارة المحيطة لفترة أطول.
- بعد إخراج الطعام من المجمد، قُم بوضعه في وعاء وقُم بلفه بعدة طبقات من الورق وغطاء وقُم بتخزينه في مكان بارد.
- يجب أن تستغرق عملية إزالة الثلج أقل مدة ممكنة. حيث يؤدي تخزين الطعام لفترة طويلة في درجة حرارة الغرفة إلى تقصير مدة صلاحيته.

قم بإزالة الثلج من حجرة المجمد باتباع الخطوات التالية: **

- قم بإيقاف تشغيل الجهاز باستخدام لوحة التحكم ثم اسحب القابس من المقبس..
- قُم بفتح الباب وأخرج الطعام من المجمد.
- حسب الموديل، اسحب أنبوب التصريف الموجود في الجزء السفلي من حجرة التجميد وضع وعاء مناسبًا تحته.
- قُم بترك الباب مفتوحًا، فهذا من شأنه تسريع عملية إذابة الثلج. بالإضافة إلى ذلك، يمكن وضع وعاء به ماء ساخن (وليس مغليًا) داخل حجرة المجمد.
- قُم بغسل الجزء الداخلي من المجمد ثم قُم بمسحه حتى يجف.
- قُم بتشغيل الجهاز وفقًا للنقاط ذات الصلة في الدليل.

إزالة الثلج تلقائيًا من الثلاجة ****

تم تجهيز حجرة الثلاجة بوظيفة إزالة الثلج تلقائيًا. ومع ذلك، قد يتراكم الثلج على الجدار الخلفي لحجرة الثلاجة. يحدث هذا عادةً عند تخزين كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الطازجة في الثلاجة.

إزالة الثلج تلقائيًا من المجمد ****

تم تجهيز حجرة التجميد بوظيفة إزالة الثلج تلقائيًا (إزالة الثلج). يتم تجميد الطعام في الهواء البارد المتداول، ويتم تصريف الرطوبة من حجرة التجميد إلى الخارج. ونتيجة لذلك، لا يتم إنتاج الثلج والصقيع في المجمد ولا تتجمد المنتجات فوق بعضها البعض.

غسل حجرات الثلاجة والمجمد يدويًا ****

يُنصح بغسل حجرات الثلاجة والمجمد مرة واحدة على الأقل في السنة، وذلك لمنع تكون البكتيريا والروائح الكريهة. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بإزالة الطعام من حجرات الثلاجة واغسلها بالماء مع منظف خفيف. ثم قم بمسح حجرات الثلاجة وتجفيفها بقطعة قماش.

إزالة وتركيب الرفوف ***

قم بسحب الرف للخارج، ثم قم بسحبه للداخل قدر الإمكان حتى يتمكن المشبك من تثبيت الأخدود الموجه.

إخراج رف الباب ووضعه في مكانه ***

قُم برفع رف الباب، ثم قم بإزالته ووضعه مرة أخرى من الأعلى إلى موضعه المطلوب.

تحذير! لا يجب إدخال سخان كهربائي أو مروحة تدفئة أو مجفف شعر داخل المجمد بأي حال من الأحوال.

**	ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على حجرة مجمد
	لا ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على نظام خالٍ من الثلج.
***	ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على حجرة ثلاجة
	لا ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على نظام خالٍ من الثلج.
****	ينطبق على الأجهزة التي تحتوي على نظام خالٍ من الثلج.
*****	لا ينطبق على المجمدات

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلات	الأسباب الممكنة	الحلول
الجهاز لا يعمل	عطل في الدائرة الكهربائية	-تحقق مما إذا كان القابس قد تم إدخاله بالمقبس بشكل صحيح. -تحقق مما إذا كان سلك الكهرباء الخاص بالجهاز غير تالف. -تحقق مما إذا كان هناك جهد كهربائي بالمقبس عن طريق توصيل جهاز آخر، على سبيل المثال، مصباح ليلي. -تحقق مما إذا كان الجهاز قيد التشغيل عن طريق ضبط منظم الحرارة إلى درجة أعلى من الصفر.
الإضاءة داخل الحجرة لا تعمل	ارتخاء المصباح الكهربائي أو انصهاره (فقط لأنواع الأجهزة المزودة بالإضاءة بالمصابيح)	-ضبط المصباح الكهربائي بشكل صحيح أو استبداله (انظر القسم أعلى "استبدال مصباح الإضاءة الداخلي)
يعمل الجهاز باستمرار	ضبط غير صحيح لتعديلات المقبض	-إعادة ضبط المقبض إلى درجة أقل

	انظر قسم "الحرارة داخل الجهاز ليست منخفضة بما يكفي لوصف الأسباب الممكنة الأخرى"	انظر قسم "الحرارة داخل الجهاز ليست منخفضة بما يكفي لوصف الحلول الممكنة الأخرى"
يتجمع الماء في الجزء السفلي من الجهاز	انسداد فتحة تصريف الماء (حسب الموديل)	-تنظيف فتحة التصريف (انظر دليل التشغيل – عنوان الفصل "إزالة الثلج من الثلاجة")
	عرقلة حركة دوران الهواء الداخلية	-وضع الطعام والحاويات على نحو يجعلهم لا يتلامسون مع الجدار الخلفي للثلاجة
يصدر الجهاز ضجيج غير طبيعي	وضع الجهاز على مستوى غير صحيح	-وضع الجهاز على مستوى صحيح
	يتلامس الجهاز مع الأثاث أو الأجسام الأخرى	-وضع الجهاز في مكان يضمن الفراغ حوله
	ضبط غير صحيح لتعديلات المقبض	-إعادة ضبط المقبض إلى درجة أعلى
	ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة المحيطة عن نطاق المناخ من الجدول ذي الخصائص الفنية	-تكيف الجهاز مع التشغيل في نطاق المناخ من جدول الخصائص الفنية.
	وضع الجهاز في مكان مشمس أو بجانب مصادر الحرارة	-نقل الجهاز إلى مكان آخر. مراعاة الإرشادات الموجودة في الدليل
الحرارة داخل الجهاز ليست منخفضة بما يكفي أو مرتفعة جدًا	تحميل الكثير من الأطعمة الدافئة في وقت واحد	-الانتظار لمدة ٧٢ ساعة حتى يبرد الطعام (يتجمد) وحتى تصل الحرارة اللازمة داخل الحجرة
	عرقلة حركة دوران الهواء الداخلية	-وضع الطعام والحاويات على نحو يجعلهم لا يتلامسون مع الجدار الخلفي للثلاجة
	عرقلة حركة دوران الهواء في الجزء الخلفي من الجهاز	-تحريك الجهاز ٣٠ مم بحد أدنى عن الجدار
	يكون باب الثلاجة أو المجمد مفتوحًا في كثير من الأحيان أو يظل مفتوحًا لوقت طويل	-تقليل معدل فتح الباب أو تقصير الوقت الذي يظل به الباب مفتوحًا
	الباب لا يغلق تمامًا	-وضع الأطعمة والحاويات بحيث لا يتداخلوا مع غلق الباب
	نادرًا ما يكون المكبس قيد التشغيل	-تحقق مما إذا كانت درجة الحرارة المحيطة ليست منخفضة عن الفئة المناخية
	تم إدخال سدادة الإحكام بشكل غير صحيح	-اضغط سدادة الإحكام للداخل

من الممكن سماع أصوات معينة اثناء الاستخدام الطبيعي للثلاجة، والذي لا يؤثر على تشغيلها الصحيح.

الأصوات التي يسهل منعها:

- الضجيج الصادر من الجهاز غير المستوي – قُم بضبط الوضع باستخدام الأقدام الأمامية القابلة للتعديل. بدلًا من ذلك، قُم بوضع لاصقات من مواد ناعمة أسفل البكرات الخلفية وخاصةً عند وضع الجهاز على بلاط السيراميك.
- ملامسة قطع الأثاث المتجاورة – قم بتحريك الثلاجة بعيدًا.
- صرير الأدراج أو الأرفف – قم بإخراج الدرج أو الرف ووضعه مجددًا.
- أصوات تضارب الزجاجات – قم بتحريك الزجاجات بعيدًا عن بعضها البعض.

ترجع الأصوات المسموعة أثناء الاستخدام الطبيعي بشكل رئيسي إلى تشغيل منظم الحرارة والمكبس (المُشغل) ونظام التبريد (التمدد الحراري وانكماش المبرد الناتج عن تدفق عامل التبريد).

تعليمات التركيب

إعدادات التركيب

يجب ألا يتم تركيب هذا الجهاز بالقرب من مصادر الحرارة أبدًا، على سبيل المثال، عناصر التدفئة أو المواقد، ولا يتم تركيبه في الأماكن الرطبة.

اطلب المساعدة من شخص آخر أو شخصين عند تركيب هذا الجهاز. قد يحتوي هذا الجهاز على حواف حادة. قم بارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة لأداء المهمة وللبيئة.

- لضمان أن مستوى الجهاز مستوي، لا بد من استخدام مساند قابلة للتعديل في الارتفاع أمام الجهاز.
- يجب ألا يلمس نظام التبريد في الجزء الخلفي من الجهاز الجدار الخلفي. كلما كانت الفجوة أكبر، كلما كان ذلك أفضل.
- لا بد من تركيب الجهاز مع تهوية مناسبة. تأكد من وجود فراغ أعلى الجهاز للسماح بنفاذ الهواء، ومن وجود مساحة بين الجزء الخلفي من الجهاز والجدار.

رسمة التركيب

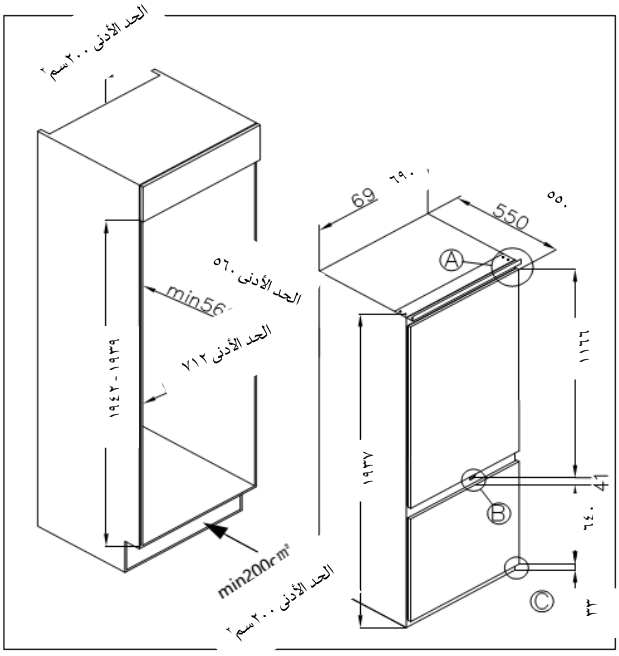

تعليمات التركيب (انزلاق المفصلات)

١) إدراج الجهاز داخل أثاث خشبي ووضعه على المكان المقابل للمفصلات وتأكد من وجود فجوة تبلغ ٣-٥ مم.

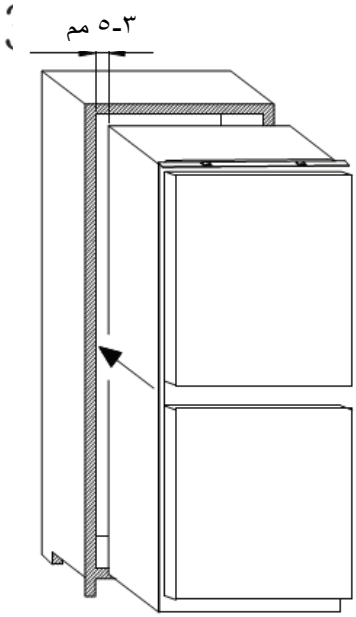

٢) بعد التأكد من التطابق بين باب الجهاز وباب العمود، ثم لف الجزء العلوي من الجهاز على الكابينة.

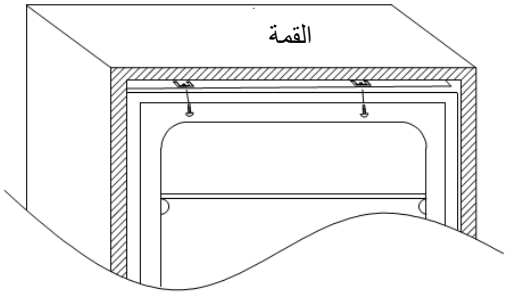

٣) قُم بتثبيت الجزء السُفلي للجهاز باستخدام مسمار براغي

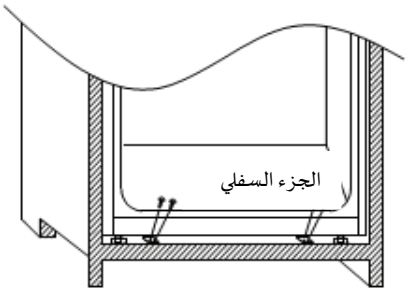

٤) قُم بتركيب الشريط العازل على الجهاز، اقطع الجزء الزائد إذا لزم الأمر. قُم بتركيب الأجزاء السُفلية مع الغطاء البلاستيكي.

٦) قُم بتثبيت قاعدة المنزلق والمنزلق على باب خشبي وباب الجهاز.

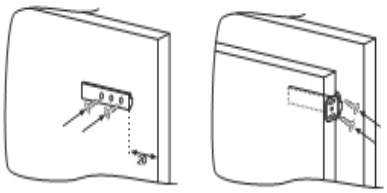

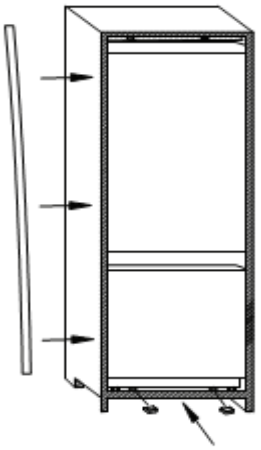

٥) استخدم مفك براغي متقاطع لفك دبوس التوصيل الموجود أسفل المفصلة الوسطى اليمنى، ثم قم بضبطه لتثبيته على حائط الخزانة الأيمن.

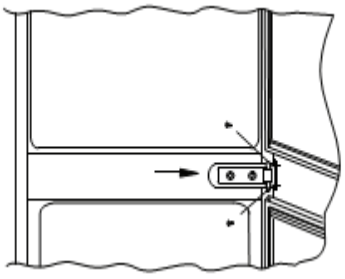

إرشادات التركيب (تثبيت المفصلات)

١-قُم بدفع الجهاز داخل الأثاث الخشبي، يجب توصيل الجهاز بطريقة صحيحة مُقترباً من الجانب الأيسر للأثاث.

ملحوظة: يتعين توصيل الجهاز بالكهرباء قبل التركيب.

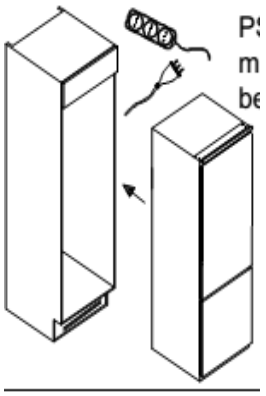

٢-قُم بضبط موضع الجهاز، قم بلف المنتج من الجزء العلوي والسُفلي على الأثاث.

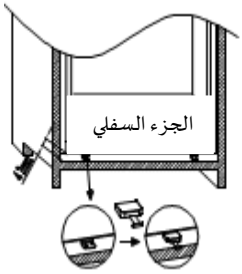

ملحوظة: يُرجى تحريك الذيل بعد إصلاح غطاء الجزء السُفلي.

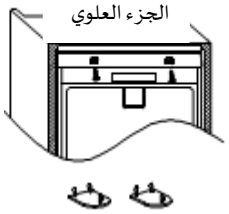

غطاء المفصلة العلوية

٣-قُم بتثبيت المفصلة على الأثاث بواسطة مسمار البراغي، وقُم بتثبيت الشريط الزخرفي على الجانب الأيسر من المنتج.

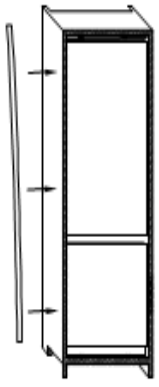

ملحوظة: قم بتثبيت المفصلة على الأثاث بالفاصل.

٤- قُم بقياس البعد على (أ) و (ب).

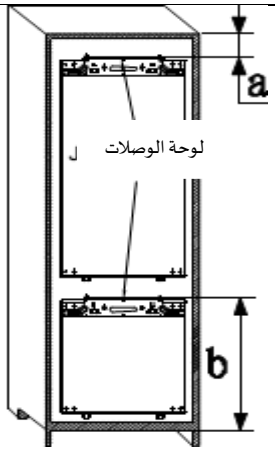

قم بتفكيك لوحة الوصلات قبل القياس

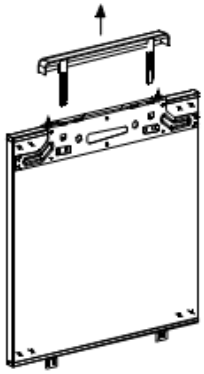

٥- قُم بتثبيت لوحة الوصلات على باب الأثاث.

تحتاج لوحة الوصلات إلى أن تكون مُثبتة في منتصف باب الأثاث.

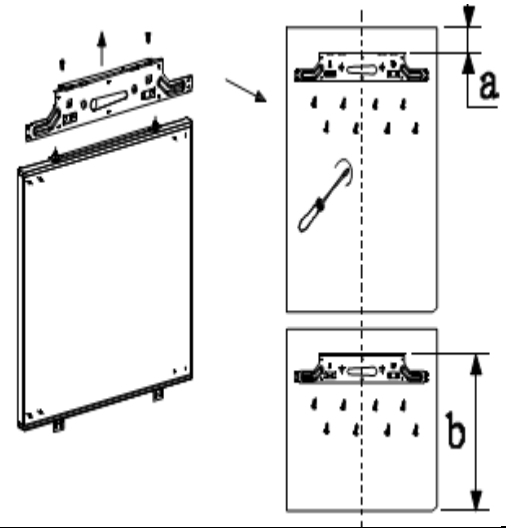

٦- قم بتثبيت باب الجهاز على باب الأثاث.

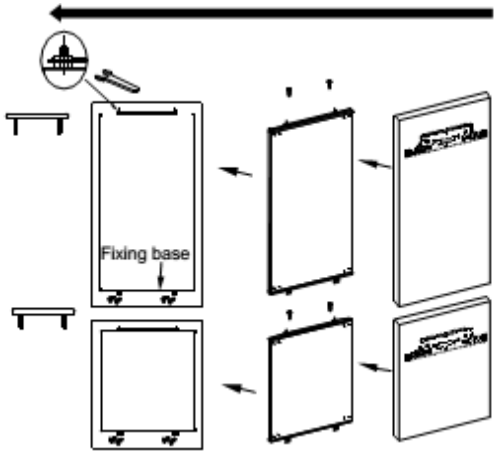

البيانات الفنية	
اسم المورد	تيكا
طراز المورد	RBF 78780 FI WH ME
فئة الأجهزة	٧
فئة كفاءة الطاقة	٢
الاستهلاك السنوي للطاقة (كيلوواط ساعة في السنة)	١٩٩
حجم حجرة الطعام الطازج (لتر)	٢٢٢
حجم حجرة التجميد (لتر) - ٤ نجوم	٨٤
حجم حجرة التبريد (لتر)	٣٥
الحجم الإجمالي	٣٤١
نطاق درجة الحرارة (المبرد/الثلاجة)	-٢٥~-١٥/٠~١٠
حجرة تخزين خاصة للمشروبات	لا يوجد
خالية من الثلج في حجرة الثلاجة	نعم
خالية من الثلج في حجرة المبرد	نعم
الوقت المستغرق لارتفاع درجة الحرارة (ساعة)	١٠
القدرة على التجميد (كجم/٢٤ ساعة)	٣,٨
فئة المناخ	استوائي
نوع المنتج	مدمج
الجهد المقدر (فولت)/التيار (أمبير)	٢٢٠-٢٤٠/٠,٨
التردد المقدر (هرتز)	٥٠
قوة الضوء (واط)	١٥
مقدار سائل التبريد	R600a (٦٠ جرامًا)
قوة إزالة الجليد (واط)	١٨٠