

Инструкция за експлоатация и монтаж

Хладилник с фризер

RMF 77810 GBK



Уважаеми, клиенти,

Благодарим ви и поздравления, че избрахте този висококачествен продукт с марка ТЕКА.

За бъдещи справки, моля запишете модела и серийния номер на уреда. Тази информация може да откриете върху стикера с техническите данни разположен на гърба на хладилника или в дясната част над компресора.

Model Number

Serial Number

1. Информация за безопасност	3
2. Правилна употреба на уреда	10
2.1 Поставяне	10
2.2 Съвети за енергоспестяване	11
2.3 Смяна на крушката	12
2.4 Стартиране на работа	12
2.5 Описание на компонентите	13
2.6 Функции	14
2.7 Регулиране на вратата	17
2.8 Регулируеми крачета	18
3. Цялостно почистване	18
3.1 Размразяване	19
3.2 Извън експлоатация	19
3.3 Почистване на преградата на вратата	20
3.4 Почистване на стъкления рафт	20
4. Ако нещо не работи	21
5. Приложение	23

1. Информация за безопасност

ВАШАТА БЕЗОПАСНОСТ, КАКТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДРУГИТЕ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ.

За да предотвратите нараняване на потребителя или други хора, както и материални щети, трябва да се спазват инструкциите, описани тук. Неправилната експлоатация поради пренебрегване на инструкциите може да причини вреда или щети, включително смърт.

Нивото на риск се показва от следните символи.



Това е символ за забрана.

Всяко неспазване на инструкциите маркирани с този знак, може да доведе до повреда на уреда или потенциален риск за здравето на потребителя.



Предупредителен символ.

При него е задължително стриктното спазване на инструкциите, тъй като в противен случай може да се стигне до повреда на уреда или опасност за здравето на потребителя.



Този символ означава внимание.

На инструкциите маркирани с него трябва да се обърне специално внимание, тъй като в противен случай може да се стигне до повреда на уреда или опасност за здравето на потребителя.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Риск от пожар / Запалими материали



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред е предназначен за използване в домашна или подобна среда като:
 - кухненски помещения в магазини, офиси или друга работна среда;
 - използване от клиенти в хотели, мотели или къщи/вили под наем;
 - кетъринг или подобно приложение с нетърговска цел;
 - пансиони със закуска и вечеря.
- Този уред не може да бъде използван от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчно опит и познания за работа с уреда, освен ако не са под наблюдение или са инструктирани как да работят безопасно с уреда и са наясно с евентуалните опасности.

- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов оторизиран сервизен агент или лица с подобен опит и квалификация, за да се избегне възникването на опасни ситуации.
- Не съхранявайте експлозивни субстанции като аерозолни контейнери със запалими вещества вътре в уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** Не покривайте и не блокирайте с предмети вентилационните отвори на уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте механични устройства или други средства, за да ускорите процеса на размразяване, освен посочените от производителя.
- **ВНИМАНИЕ:** Бъдете внимателни да не повредите охлаждащата система на уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте електрически уреди вътре в хладилника или фризера, освен ако те не са от типа препоръчан от производителя.
- **ВНИМАНИЕ:** Изхвърлете вашия стар уред като спазите местните правила и разпоредби.
- **ВНИМАНИЕ:** Когато позиционирате уреда се уверете, че захранващият кабел не е заклещен или повреден.
- **ВНИМАНИЕ:** Не поставяйте множество портативни гнезда или преносими захранващи устройства в задната част на уреда.
- **ВНИМАНИЕ:** Не използвайте удължители или незаземени (двузъбни) адаптери.
- **ВНИМАНИЕ:** Свързвайте само към водопровод за питейна вода (ако уреда има ледогенератор).



ВНИМАНИЕ

- Преди инсталацията, изключете уреда от електрическата мрежа (извадете щепсела на захранващия кабел от контакта).
- Хладилният агент и газовете в изолационния материал (циклопентан) са запалими. Следователно, когато уредът бъде бракуван, той трябва да се държи далеч от всякакъв източник на огън. Моля свържете се с квалифицирана компания, за да осигурите правилното унищожаване на този продукт и избягването на опасни ситуации както за вас, така и за околната среда.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от заклещване на дете.

Преди да изхвърлите вашия стар хладилник или фризер:


- Свалете вратата.
- Оставете рафтовете по местата им, за да не могат децата да се катерят лесно по тях.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Този уред може да бъде използван от деца, навършили 8-годишна възраст, или по-големи, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с недостатъчно опит и познания за работа с уреда, само ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба и са наясно с евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършва от деца без наблюдение от възрастен.
- Деца на възраст от 3 до 8 години могат да поставят или вадят храна от хладилника.

За да предотвратите развалянето на храна, следвайте инструкциите описани по-долу:

- Отварянето на вратата за дълъг период от време ще доведе до увеличаване на температурата вътре в хладилника.
- Почиствайте редовно отделенията на хладилника.
- Почистете резервоара за вода, ако не е бил използван 48 часа; промийте водната система свързана към водоснабдяването, ако водата не е била точена в продължение на 5 дни (забележка 1).
- Съхранявайте сурово месо и риба в подходящи съдове, за да не влизат в контакт с другите храни в уреда.
- Отделението с две звезди  е подходящо за съхранение на предварително замразена храна, съхранение или правене на сладолед или ледени кубчета (забележка 2).
- Отделенията с една  , две  или три звезди  не са подходящи за съхранение на пресни храни (забележка 3).
- За уреди без отделение 4 звезди  : този хладилен уред не е подходящ за замразяване на хранителни продукти (забележка 4).
- Ако няма да използвате уреда за дълъг период от време, изключете го от електрическото захранване, размразете го, почистете, подсушете и оставете вратата леко отворена за да предотвратите образуването на неприятна миризма.
- Забележка 1,2,3,4: Моля, потвърдете дали е приложимо за вашия продукт.
- За свободностоящи уреди: тези уреди не са проектирани за вграждане.
- Всяка смяна или поправка на LED лампите трябва да бъде извършена от производителя, негов сервизен агент или подобно квалифицирано лице.
- Този продукт съдържа светлинен източник от енергиен клас F.

ПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ТОЗИ УРЕД Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЕДИНСТВЕНО ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

Изхвърляне на уреда



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от задушаване

Преди да изхвърлите стария си фризер или хладилник:


- Отстранете вратата или капака, така че децата да не могат да се скрият или да останат в капан във вашия стар уред.
- Оставете всички рафтове на място, така че децата да не могат лесно да се качат вътре.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до смърт или увреждане на мозъка.

ВАЖНО:


Използват се запалими газ и хладилен агент. Отговорност на потребителя е да спазва федералните и местни разпоредби при изхвърляне на този продукт. Хладилните агенти трябва да бъдат евакуирани от лицензиран, сертифициран от ЕРА техник за хладилен агент в съответствие с установени процедури.

Електрическа безопасност

- Когато изключвате уреда не дърпайте захранващия кабел, а щепсела.
- За да осигурите безопасно използване на продукта, бъдете внимателни да не повредите захранващия кабел. Не включвайте хладилника ако захранващия кабел е повреден или износен.
- Използвайте подходящ контакт за да включите хладилника. Контактът не трябва да бъде споделян с други електрически уреди.

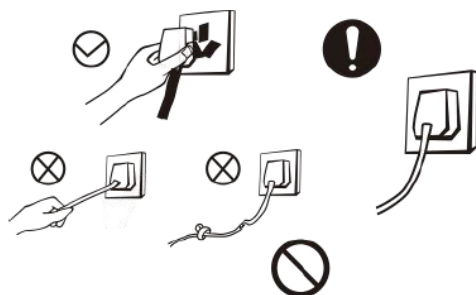

- Захранващият кабел трябва да е в здрав контакт с гнездото, в противен случай може да се причини пожар.
- Моля, уверете се, че контактът е правилно заземен.
- В случай на изтичане на газ: спрете крана за подаване на газта и отворете широко вратите и прозорците. Не изключвайте хладилника или друг уред от електрическата мрежа, тъй като може да се получи искра, която да причини възпламеняване.

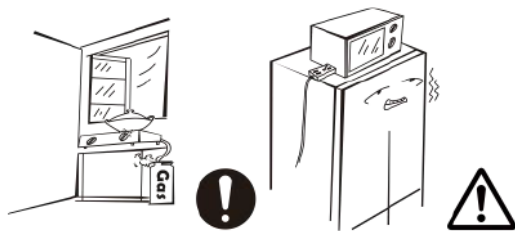


- Не използвайте електрически уреди вътре в хладилника или фризера, освен ако те не са от типа препоръчан от производителя.

Мерки за безопасност при поставяне на продукти

- Възпламеними материали, експлозивни или високо корозивни вещества не трябва да бъдат съхранявани в хладилника.
- Не дръжте възпламеними материали в близост до уреда.




- Уредът е проектиран за домашна употреба и за съхранение на продукти. Използването му с всяка друга цел като съхранение на кръв, лекарства или биологични продукти не е препоръчително.
- Не прибирайте бутилки или кенове с напитки във фризерното отделение. В противен случай те може да се пръснат.

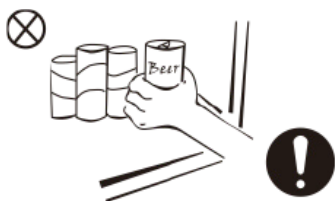


Мерки за безопасност при използване на уреда

- Не разглобявайте и не реконструирате уреда, тъй като това може да доведе до повреда в охладителната система.
- Ако хранващият кабел е повреден неговата смяна трябва да бъде извършена от оторизиран специалист на фирмата производител или от квалифициран техник, за да се избегне възникването на опасни ситуации.

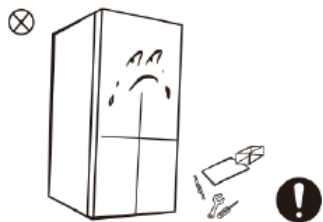

- Празните места между вратите на уреда и между вратите и корпуса на хладилника са тесни. Не пъхайте ръката си. Затваряйте леко вратата, за да избегнете падането на продукти вътре в уреда.
- Храни и контейнери за съхранение на продукти вътре във фризера не трябва да бъдат пипани с мокри ръце. Може да се получи измръзване.

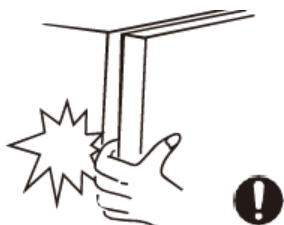

- Не позволявайте на децата да влизат вътре в уреда или да се катерят по него. Съществува реална опасност от задушаване или контузия.
- Не пръскайте и не мийте хладилника; не поставяйте уреда на влажно място или на място където може лесно да бъде напръскан с вода. Това може да окаже влияние върху електрическата изолация.



- Не поставяйте тежки обекти върху хладилника. Те могат да паднат при отварянето или затварянето на вратата и да причинят нараняване.
- Изключете предварително уреда от електрическата мрежа ако решите да го почиствате. Ако сте изключили уреда, включете го отново след като са изминали поне 5 минути за да избегнете повреда на компресора.



Съвети относно съхранението на продукти

1. Помещението, в което е инсталиран хладилника не трябва да бъде студено и с висока влажност.
2. Ефервесцентни таблетки не трябва да се съхраняват в уреда. Не яжте лед, който току що е бил изваден от фризера.
3. Спазвайте предписанията на производителите, относно времето за съхранение на хранителните продукти.
4. По време на размразяването на уреда, опаковайте замразените храни в няколко слоя вестници, за да предотвратите ненужно повишаване на температурата.

5. Повишаването на температурата на замразените храни по време на ръчно размразяване, поправка или почистване може да съкрати живота на уреда.

Съвети при изхвърляне на стари уреди

 Хладилният агент и веществото циклопентан използвани от уреда са възпламеними. Дръжте уреда далеч от източници на огън.

 Преди да изхвърлите вашия стар уред, махнете вратата и оставете рафтовете на място, за да не могат децата лесно да се катерят по тях.




Символът върху продукта, показва че той не трябва да се третира като обикновен домашен отпадък.

Съгласно Европейската директива касаеща управлението на отпадъците от електрически и електронни уреди, домакинските електроуреди не трябва да попадат в нормалния градски поток от твърди отпадъци. За по-детайлна информация, моля свържете се с оторизираните местни или регионални органи. Уредите излезли от употреба, трябва да бъдат събирани отделно, за да се оптимизира процесът за обработка и рециклиране на съставляващите ги материали, както и за да се предпазят от потенциални опасности човешкото здраве и околната среда.


2. Правилна употреба на уреда

2.1 Позициониране

- Отстранете всички опаковачни материали преди първоначалната употреба на уреда; свалете защитния филм от вратите и корпуса на хладилника.

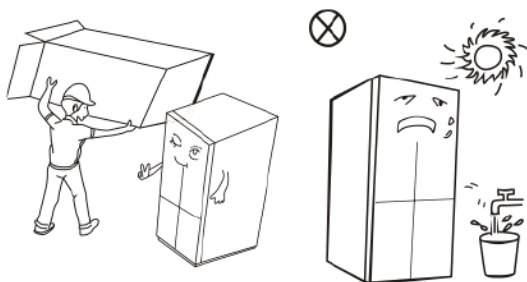


- Не инсталирайте хладилника под пряка слънчева светлина или в близост до уреди, излъчващи топлина, като фурни, съдомиялни машини или радиатори.
- Не пръскайте и не мийте хладилника; не поставяйте уреда на влажно място или на място където може лесно да бъде напръскан със вода. Това може да окаже влияние върху електрическата изолация.

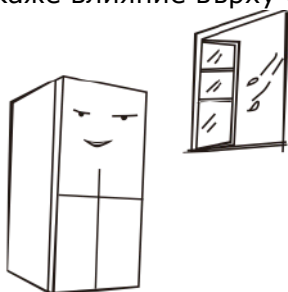

- От горната повърхност на хладилника трябва да бъде осигурено разстояние по-голямо от 10 cm, а разстоянието между уреда и страничните стени трябва да бъде поне 10 cm.

Осигурете достатъчно място за удобното отваряне на вратите и чекмеджетата

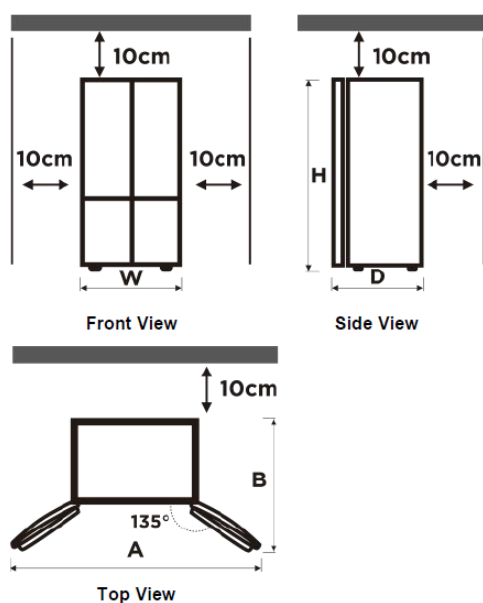

	833
Дълбочина "D" (без дръжките)	648
Височина "H"	1898
A	1400
B	1000

размерите са в мм

Размерите описани в таблицата по-горе могат да бъдат различни в зависимост от метода на измерване.



ЗАБЕЛЕЖКА

Този хладилник трябва да бъде инсталиран като свободностоящ и не е предназначен за вграждане. Ако той бъде вграден в кухненски шкаф, неговото качество на работа няма да бъде задоволително и отделно ще намалите живота на уреда. В този случай гаранцията ще бъде невалидна.

2.2 Съвети за енергоспестяване

- Уредът трябва да бъде инсталиран на възможно най-студеното място в помещението, далеч от източници на топлина и далеч от директна слънчева светлина.
- Оставете горещите стайна температура хладилника. хладилника ще работи по-дълго за Храните които се замразяват по-бавно могат да изгубят част от своите хранителни качества.
- Опаковайте храните добре преди да ги поставите в уреда и използвайте подходящи контейнери за съхранение на продуктите.
- Не покривайте отделенията в хладилника с фолио, вестници или хавлии. По този начин ще възпрепятствате циркулацията вътре в уреда.
- Вратите на уреда трябва да се отварят възможно най-малко.



храни да се охладят до преди да ги поставите в Презареждането на накара компресора да да охлади продуктите.

2.3 Смяна на крушката

Ако някоя от LED крушките е изгоряла, нейната смяна трябва да бъде извършена от производителя, негов сервизен агент или от квалифициран специалист.

- Осветлението в този уред трябва да бъде извършено единствено от квалифицирано лице.

	1. Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
	2. Махнете покритието на лампата с помощта на отвертка.
	3. Свалете панела на лампата.

	4. Махнете терминала за свързване.
---	------------------------------------

2.4 Стартиране на работа


- Преди първоначалната употреба, оставете уреда за 2 часа преди да го включите към електрическото захранване.
- Преди да поставите пресни или замразени храни, уреда трябва вече да е работил 2-3 часа или около 4 часа за лятно време когато температурата в помещението ще е по-висока.



ЗАБЕЛЕЖКА

Препоръчително е да не включвате уреда в GFCI контакт.

2.5 Описание на компонентите

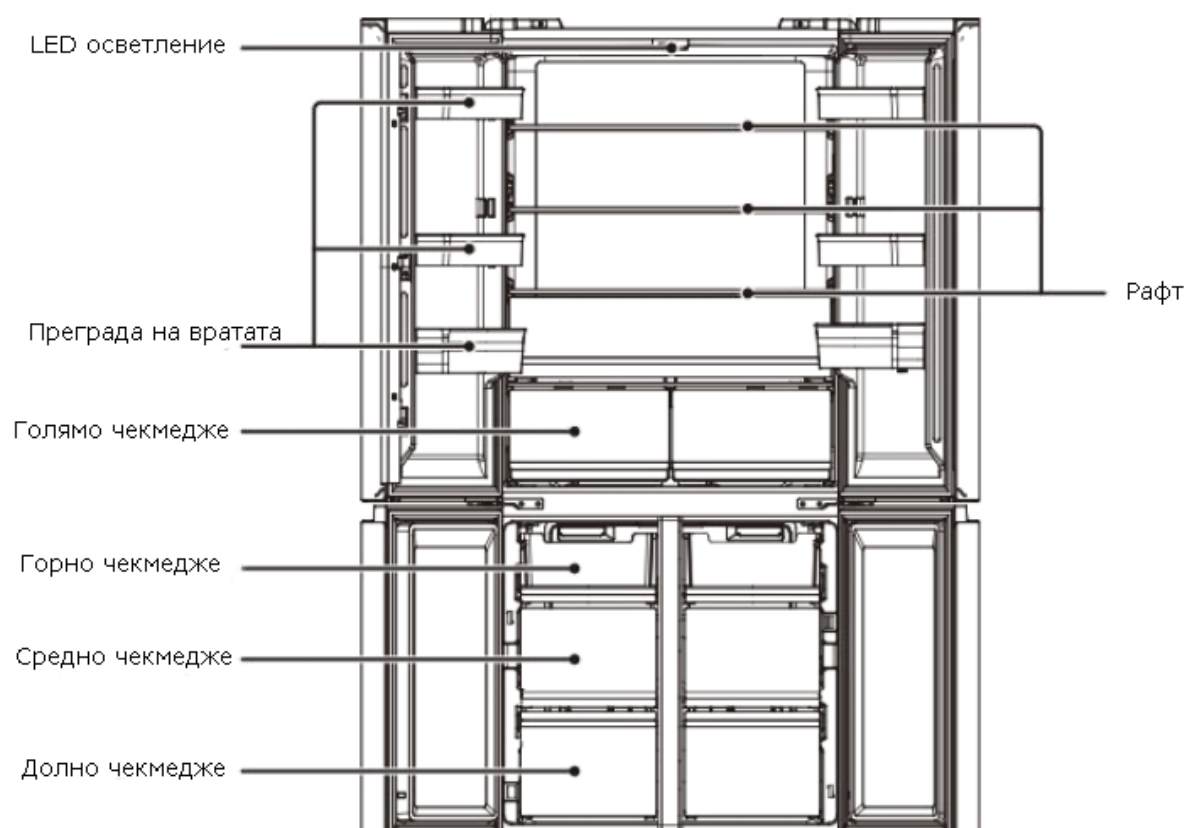

Снимката по-горе е само за справка. Актуалната конфигурация зависи от модела на продукта.

Хладилно отделение

- Подходящо за съхранение на разнообразни храни и напитки, които трябва да се консумират в кратък период от време. Препоръчителното време за съхранение е от 3 до 5 дни.
- Оставете горещите храни да се охладят до стайна температура преди да ги поставите в хладилника.
- Препоръчително е храните да се опаковат добре преди да бъдат поставени в хладилника.
- Стъклените рафтове могат да се регулират надолу или нагоре за да се отворят по-големи пространства за подреждането на хранителните продукти.

Фризерно отделение

- Основното предназначение на това отделение е съхранение на замразени храни за дълъг период от време и правене на лед.
- Фризерът е подходящ за съхранение на месо, риба и храни, които няма да се консумират в кратък период от време.
- Препоръчително е да нарежете месото на малки парчета преди да го поставите във фризера.



ЗАБЕЛЕЖКА

Поставянето на твърде много храна след първоначалното включване на уреда може да се отрази върху процеса на замразяване. Съхраняваните храни не трябва да блокират вентилационните отвори вътре в уреда.

2.6 Функции



1. Дисплей

- ① Температурен сензор
- ② Индикатор на хладилника
- ③ Индикатор на фризера
- ④ Индикатор за изключване
- ⑤ Индикатор на функцията Блокировка за безопасност
- ⑥ Дисплей за температура
- ⑦ Индикатор на функцията Супер охлаждане
- ⑧ Индикатор на функцията Ваканция (Auto)
- ⑨ Индикатор на функцията Супер замразяване

2. Контролни бутони

- A. Бутон за настройка температурата на хладилника
- B. Бутон за настройка температурата на фризера
- C. Бутон за настройка на функциите Супер охлаждане, Супер замразяване, Ваканция
- D. Бутон за настройка на функцията Блокировка за безопасност

Работа с хладилника

Дисплей

Когато включите уреда към електрическото захранване ще се чуе звуков сигнал и върху дисплея ще се появят фабричните настройки: температура от 5°C за хладилника и -18°C за фризера.



Когато възникне някаква повреда, дисплея показва код за грешка; ако всичко е нормално върху дисплея се показва настроената температурата на двете отделения. Ако уреда не е използван по-дълго време и вратата не е отваряна в рамките на 30 секунди, върху дисплея ще се появи символа .

Блокировка за безопасност

Тази функция предотвратява случайното натискане на бутоните от деца като блокира изцяло контролния панел на уреда.

За да активирате функцията задръжте  бутона  натиснат за около 3 секунди. Индикаторът на функцията ще светне и ще се чуе звуков сигнал. Бутоните на контролния панел ще бъдат блокирани.

За да деактивирате функцията задръжте отново бутона   натиснат за около 3 секунди. Индикаторът на функцията ще изгасне и ще се чуе звуков сигнал.

Бутоните на контролния панел ще бъдат активни отново.

Температурни настройки на хладилното отделение

За да промените температурата на хладилника, просто натиснете бутона за настройка температурата на хладилника  REF.TEMP. С всяко натискане на бутона температурата ще се понижава с 1°C.

Температурният диапазон на хладилника варира от 2°C до 8°C. Когато температурата е 2°C и натиснете отново бутона, температурата ще се настрои на 8°C.

Температурни настройки на фризерното отделение

За да промените температурата на фризера, просто натиснете бутона за настройка температурата на фризера  FRZ.TEMP. С всяко натискане на бутона температурата ще се понижава с 1°C.

Температурният диапазон на фризера варира от -24°C до -16°C. Когато температурата е -24°C и натиснете отново бутона, температурата ще се настрои на -16°C.

Функции Супер охлаждане и Супер замразяване

Когато функцията Супер охлаждане  бъде активирана, температурата на хладилното отделение автоматично ще бъде настроена на 2°C.

Функцията Супер охлаждане има максимален период на работа от 6 часа.

Когато деактивирате функцията, температурата ще се върне автоматично на предишно настроената стойност.

Когато функцията Супер замразяване  бъде активирана, температурата на фризерното отделение автоматично ще бъде настроена на -24°C.

Функцията Супер замразяване има максимален период на работа от 24 часа.

Когато деактивирате функцията, температурата ще се върне автоматично на предишно настроената стойност.

Когато функцията Ваканция (Auto) бъде активирана, температурата на фризерното отделение автоматично ще бъде настроена на -18°C, а температура на хладилното отделение ще бъде автоматично настроена на 5°C.

Препоръчителни настройки: хладилно отделение: 4°C, фризерно отделение: -18°C.

При прекъсване на електрическото захранване

В случай на прекъсване на електрическото захранване, настройките на уреда ще бъдат запазени и при възстановяването на електричеството уреда ще продължи своята нормална работа по предишните параметри.

Кодове при неизправност

Ако възникне някаква повреда върху дисплея ще се появи съответен код, който показва какъв точно е проблема.

Код	Описание на повреда
E1	Повреда в температурния сензор на хладилното отделение
E2	Повреда в температурния сензор на фризерното отделение
E4	Повреда в сензора за размразяване на хладилното отделение
E5	Сензорът за размразяване засича повреда
E6	Комуникационна грешка
E7	Температурният сензор засича повреда
EH	Повреда в сензора за влажност

2.7 Регулиране на вратата

Предпазни мерки преди операцията

- Изключете уреда от електрическата мрежа като издърпате щепсела на захранващия кабел от контакта.

Схематична диаграма

Необходими инструменти	
	клещи




- Повдигнете долната врата до нивото на горната.
- С помощта на клещите поставете затягащия пръстен в пролуката между втулката и долната панта. Броят на затягащите пръстени ще зависи от големината на пролуката.

Снимката по-горе е само за справка. Актуалната конфигурация зависи от модела на продукта.

2.7 Регулируеми крачета

Схематична диаграма на регулируемите крачета

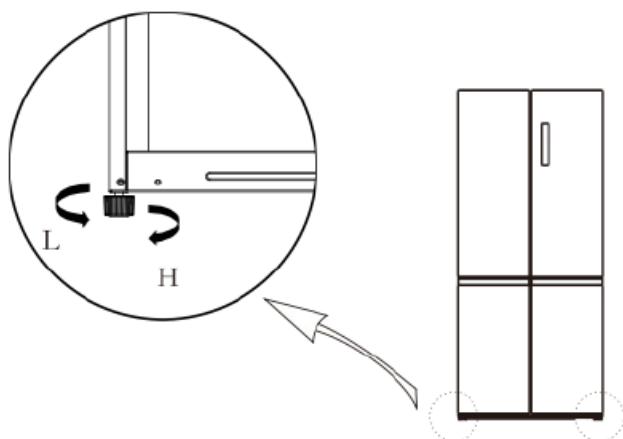

Нивелиране

- a. Завъртете крачетата в посока на часовниковата стрелка за да повдигнете уреда.
- b. Завъртете крачетата в посока обратна на часовниковата стрелка за да свалите височината на уреда.
- c. Използвайте дясното или лявото краче за да нивелирате уреда хоризонтално.

Снимката по-горе е само за справка. Актуалната конфигурация зависи от модела на продукта.

3. Цялостно почистване

- Прахът зад хладилника и около него трябва да бъде редовно почистван, като по този начин ще се подобри ефекта на охлаждане и енергоспестяване.
- Проверявайте редовно уплътнението на вратата, за да се уверите, че не е повредено. Почиствайте уплътнението с мека кърпа и сапунена вода или разреден почистващ препарат.
- Интериорът на хладилника трябва да бъде редовно почистван, за да се предотврати образуването на неприятна миризма.
- Преди да почистите интериора, изключете уреда от електрическото захранване. Също така извадете всеки хранителни продукти, напитки, рафтове и чекмеджета.
- Разтворете две супени лъжици сода за хляб в литър топла вода. Използвайте мека кърпа или гъба, за да почистите вътрешността на хладилника. След това изплакнете с вода и избършете. След почистване, отворете вратата и я оставете отворена, за да може уреда да изсъхне по естествен начин.
- За зони, които са трудни за почистване вътре в хладилника (като например тесни места, пролуки или ъгли), ние препоръчваме да се избърсват редовно с мек парцал, мека четка или когато е необходимо с някои инструменти (като тънки пръчици), за да се гарантира, че замърсители или бактерии няма да се натрупат в тези области.
- Не използвайте сапун, течен почистващ препарат, прахообразен почистващ препарат, спрей за почистване и др., тъй като те могат да причинят образуването на миризми вътре в хладилника или да замърсят храната.
- Преградите на вратата, рафтовете и чекмеджетата трябва да бъдат почиствани с мека кърпа и сапунена вода или разреден почистващ препарат. След това подсушете с мека кърпа или оставете уреда да изсъхне.
- Почистете външната част на уреда с мека кърпа и сапунена вода. След това подсушете старателно.
- Никога не почиствайте с твърди четки, метални гъбички, абразивни почистващи средства като паста за зъби, органични разтворители (като

алкохол, ацетон, бананово масло), гореща вода, киселинни или алкални продукти. Те могат да увредят повърхността или интериора на уреда.

- Не изплаквайте уреда с вода, тъй като тя може да попадне в електрическите компоненти и да предизвика късо съединение.



Моля, изключете щепсела на захранващия кабел от контакта преди процеса на размразяване и почистване.

3.1 Размразяване

- Уредът е разработен на принципа на въздушното охлаждане и се размразява автоматично. Образуващият се скреж по стените на хладилника трябва да бъде премахнат. Изключете уреда от електрическото захранване, оставете скрежа да се разтопи и поийте с мека и суха кърпа.

3.2 Извън експлоатация


- При спиране на електрическото захранване: в случай на прекъсване на електрическото захранване, особено ако е през лятото, храната вътре в уреда може да издържи няколко часа. През това време вратата на хладилника трябва да се отваря възможно най-малко и да не се поставят повече продукти.
- Ако няма да използвате уреда дълго време: изключете го от електрическото захранване и го почистете. Оставете вратата леко отворена за да предотвратите образуването на неприятна миризма.
- Местене на уреда: преди да транспортирате уреда извадете всички обекти от неговата вътрешност; застопорете рафтовете и чекмеджетата с помощта на лепяща лента; затворете вратите и тях също ги залепете с лепяща лента. По време на самото местене уреда не трябва да е в хоризонтална позиция или да бъде наклонен повече от 45°.

ВАЖНО:

Уредът трябва да работи непрекъснато веднъж след като стартира. Като цяло, работата на уреда не трябва да прекъсва; в противен случай експлоатационният живот може да бъде нарушен.


3.3 Почистване на преградата на вратата

- В зависимост от модела на уреда, снимката може да бъде различна от тази показана по-долу: стиснете с две ръце преградата и я издърпайте нагоре за да я извадите.
- След като измиете преградата я поставете отново.

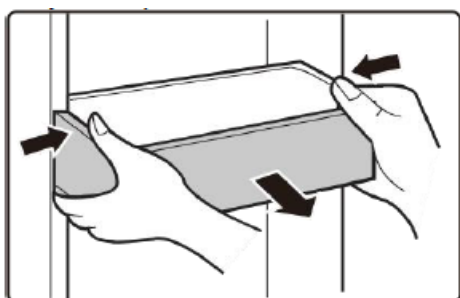

3.4 Почистване на стъкления рафт

- Повдигнете стъкления рафт нагоре, след което го извадете.
- Почистете с мека кърпа или гъба потопена във вода или некорозивен неутрален почистващ препарат. Фризерното отделение трябва да бъде почистено с вода и мека кърпа. Оставете вратата отворена, за да може уреда да изсъхне по естествен начин.
- Никога не почиствайте с твърди четки, метални гъбички, абразивни почистващи средства като паста за зъби, органични разтворители (като алкохол, ацетон, бананово масло), гореща вода, киселинни или алкални продукти.

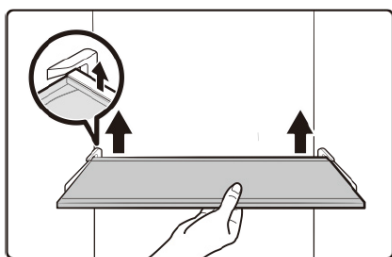

Снимката по-горе е само за справка. Актуалната конфигурация зависи от модела на продукта.

4. Ако нещо не работи

Моля, прегледайте тези таблици преди да се обадите в техническия сервиз. Това може да ви спести време и пари. Таблиците съдържат проблеми, които не са в

резултат на дефектно производство или лоша употреба на материали. Някои от описаните тук характеристики може да не са налични във вашия продукт.

Проблем	Решение
Уредът не работи	Проверете дали уреда е включен в електрическото захранване. Проверете да не би волтажа да е прекалено нисък. Проверете дали не е спряно електрическото захранване или някой бушон да не е изгорял.
Неприятна миризма	Храните трябва да бъдат добре опаковани преди да бъдат поставени в хладилника. Проверете дали няма развалена храна. Почистете вътрешността на уреда.
Компресорът работи прекалено дълго	Това е нормално явление особено през летния период когато околната температура е висока. Не е препоръчително да слагате прекалено много храна на един път във хладилника. Оставете горещите храни да се охладят, преди да ги поставите в уреда. Не отваряйте вратите често.
Осветлението не работи	Проверете дали уреда е включен в електрическото захранване. Проверете дали крушката не е изгоряла. Ако това е така, нейната смяна трябва да бъде извършена от квалифициран специалист.
Вратата не може да бъде затворена	Между вратата и рафтовете е попаднал някакъв обект, който възпрепятства затварянето. Поставили сте прекалено много храна в уреда. Хладилникът е наклонен.

Проблем	Решение
---------	---------

Силен шум	Проверете дали уреда е поставен на равна и стабилна повърхност. Проверете дали уреда е правилно нивелиран.
Проблем с уплътнението на вратата	Отстранете всички чужди тела от уплътнението. Затоплете уплътнението (със сешоар или топла кърпа) и после го охладете.
Има теч на вода от хладилника	Има прекалено много храна в чекмеджетата или съхраняваната храна образува вода в резултат на бързото размразяване. Вратите не са затворени добре и обазувалия се скреж по стените се топи.
Кондензация	Образуването на кондензация по външната повърхност и по уплътненията на вратите е нормално явление, особено когато околната температура е твърде висока. Попийте с чиста кърпа.
Чуват се ненормални шумове	Бръмчене: компресорът може да произвежда такъв шум по време на своята работа. Това е нормално явление. Скърцане: хладилният агент може да произвежда такъв шум. Това е нормално явление.

Инструкции за инсталация

За хладилни уреди с климатичен клас

В зависимост от климатичния клас, този хладилен уред е предназначен за използване при температурни диапазони на околната среда описани в таблицата по-долу.

Климатичният клас на уреда може да бъде намерен върху стикера с технически данни. Продуктът може да не работи правилно при температури извън определения диапазон. Можете да намерите климатичния клас върху етикета във вашия хладилник.

Клас	Символ	Околна температура в °C	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Разширено умерен	SN	от + 10 до +32°C	от + 10 до +32°C
Умерен	N	от + 16 до +32°C	от + 16 до +32°C
Субтропичен	ST	от + 16 до +38°C	от + 18 до +38°C
Тропичен	T	от + 16 до +43°C	от + 18 до +43°C



ЗАБЕЛЕЖКА

Ефективността на охлаждане и консумацията на енергия на хладилника може да се повлияят от температурата на околната среда, честотата на отваряне на вратите и местоположението на хладилника. Ние препоръчваме регулиране на температурните настройки когато това е необходимо.

Правилно съхранение на хранителните продукти за най-добро запазване

Покрийте храните, за да задържат влагата и да предотвратят поемането на миризми от други храни. Голям съд с храна като супа или яхния трябва да се раздели на малки порции и да се постави в плитки контейнери преди да се охладят. Голямо парче месо или цели домашни птици трябва да бъдат разделени на по-малки парчета или поставени в плитки контейнери преди да се охладят.

Поставяне на храната

Рафтове	Рафтовете са регулируеми, за да побират различни пакети.
Специални отделения (в зависимост от модела)	Затворените чекмеджета осигуряват оптимална среда за съхранение на плодове и зеленчуци. Зеленчуците изискват по-висока влажност, докато плодовете изисква по-ниска влажност. Някои модели хладилници са оборудвани със специално отделение (чекмедже) за контрол на нивото на влажност или пък с чекмедже за месо с регулируема температура, която увеличава максимално времето за съхранение на месо и сирена.
Съхраняване на продукти в преградите на вратата	Не съхранявайте нетрайни храни в преградите на вратата. Яйцата трябва да се съхраняват в картонената кутия на рафт. Избягвайте честото отваряне на вратата на уреда.
Фризерно отделение	Във фризерното отделение може да съхранявате замразени храни, лед или да замразявате пресни храни.



ЗАБЕЛЕЖКА

Замразявайте само пресни, неразвалени храни. Съхранявайте храната, която трябва да бъде замразена, далеч от храната, която вече е била замразена. За да предотвратите загубата на вкус или изсъхване на храната, поставяйте я в херметически затворени контейнери.

Таблица за съхранение на храна във фризерното & хладилното отделение

Запазването на свежестта зависи от температурата и излагането на влага.

Консултирайте се с таблицата по-долу и следвайте препоръките в нея.

Млечни продукти

Продукт	Хладилник	Фризер
Мляко	1 седмица	1 месец
Масло	2 седмици	12 месеца
Сладолед	-	2-3 седмици
Натурално сирене	1 месец	4-6 месеца
Крема сирене	2 седмици	Не е препоръчително
Йогурт	1 месец	-

Месо

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни пържоли, котлети	3-4 дни	2-3 месеца
Прясна кайма, задушено месо	1-2 дни	3-4 месеца
Бекон	7 дни	1 месец
Наденица, свинско месо, говеждо месо, пуешко	1-2 дни	1-2 месеца

Птици/Яйца

Продукт	Хладилник	Фризер
Пресни птици	2 дни	6-8 месеца
Яйца	2-4 седмици	Не е препоръчително

Риба/Морска храна

Продукт	Хладилник	Фризер
Прясна риба	1-2 дни	3-6 месеца
Приготвена риба	3-4 дни	1 месец
Салата от риба	1 ден	Не е препоръчително
Сушена или маринована риба	3-4 седмици	-

Плодове

Продукт	Хладилник	Фризер
Ябълки	1 месец	-
Праскови	2-3 седмици	-
Ананас	1 седмица	-
Други свежи плодове	3-5 дни	9-12 месеца

Зеленчуци

Продукт	Хладилник	Фризер
Аспержи	2-3 дни	-
Броколи, брюкселско зеле, зелен фасул, гъби	3-5 дни	-
Зеле, карфиол, целина, краставици, маруля	1 седмица	-
Моркови, цвекло, репички	2 седмици	-

СПЕЦИАЛНО ЗА НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ

Частите описани в таблицата по-долу могат да бъдат закупени от сервизния доставчик

Резервна част	Предоставена от	Минимално необходимо време на предлагане
Термостати	Персонал за техническа поддръжка	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Температурни сензори	Персонал за техническа поддръжка	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Печатни платки	Персонал за техническа поддръжка	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Осветителни тела	Персонал за техническа поддръжка	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Дръжки на вратите	Професионални сервизи и крайни потребители	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Панти на вратите	Професионални сервизи и крайни потребители	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Прегради на вратите	Професионални сервизи и крайни потребители	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Чекмеджета	Професионални сервизи и крайни потребители	Поне 7 години след като последния модел е пуснат на пазара.
Уплътнения на вратите	Професионални сервизи и крайни потребители	Поне 10 години след като последния модел е пуснат на пазара.

Уважаеми, клиенти,

1. Ако искате да върнете или замените продукта, моля, свържете се с магазина откъдето сте го закупили.
(Не забравяйте да донесете фактурата за покупка).
2. Ако вашият продукт се повреди и се нуждае от ремонт, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.



ЗАБЕЛЕЖКА

Информацията за модела в базата данни на продукта, както и идентификаторът на модела, могат да бъдат получени чрез уеб връзка, сканирана с QR код, ако има такъв на етикета за енергийна ефективност на продукта.

* Оригиначните резервни части се поддържат спрямо европейското законодателство минимум 7 години!

„ТЕКА България ЕООД“ не носи отговорност за преводни и печатни грешки“.

ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Офис и шоурум:

бул. „Цариградско шосе“ № 135

София 1784, България

тел. 02/9768 330; 0895 613 370

URL: <http://www.teka.bg>

Facebook: ТЕКА БЪЛГАРИЯ ЕООД