

User Manual

RMF 87870 SLN SG

EN ES FR PT

www.teka.com

Contenido

Instrucciones importantes de seguridad 2

Protección del medio ambiente 6

Instrucciones de instalación 7

- Patas de nivelación 8
- Cambio de la luz 8
- Mover el electrodoméstico 8
- Alineación de las puertas 8
- Consejos para ahorrar energía 8

Descripción del producto 9

- Piezas y funciones 9

Instrucciones de funcionamiento 10

- Uso y funciones 10
- Almacenamiento de alimentos 13

Mantenimiento y limpieza 14

Solución de problemas 16

Apéndice 19

- Especial para la nueva norma europea 19

¡Antes de encender el electrodoméstico por primera vez, lea las siguientes indicaciones de seguridad!

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, como áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; entornos tipo bed and breakfast; servicio de catering y aplicaciones similares no comerciales.
- Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

Explicación de términos/símbolos

	**PELIGRO** Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gas extremadamente inflamable.
	**ADVERTENCIA** La palabra de señalización indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	**PRECAUCIÓN** La palabra de señalización indica un peligro con un bajo grado de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	**ATENCIÓN** La palabra de señalización indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

IMPORTANTE Preste especial atención a los mensajes que contienen las palabras **PELIGRO**, **ADVERTENCIA** o **PRECAUCIÓN** Estas palabras se utilizan para alertarle sobre un posible peligro que puede causarle lesiones graves a usted y a otras personas.
Las instrucciones le indicarán cómo reducir el riesgo de lesiones y le informarán sobre lo que puede ocurrir si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN: Estas instrucciones de funcionamiento son generales. Esto significa que ciertas funciones se aplican a su frigorífico/congelador, mientras que otras no.

Trabajamos constantemente en el desarrollo y la mejora de nuestros tipos y modelos de electrodomésticos. Por lo tanto, nos reservamos el derecho de realizar cambios en el diseño, equipamiento y accesorios de todos los tipos y modelos sin previo aviso.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

¡LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!



ADVERTENCIA: Riesgo de incendio / material inflamable

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados en el electrodoméstico son inflamables. Por lo tanto, cuando el electrodoméstico sea desechado, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de fuego y ser recuperado por una empresa especializada con la correspondiente cualificación, en lugar de ser eliminado mediante combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro perjuicio.

⚠ ADVERTENCIA

Seguridad general

- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.
- No almacene sustancias explosivas como botes de aerosol con propelente inflamable en este electrodoméstico.
- El electrodoméstico debe desenchufarse después de su uso y antes de realizar cualquier mantenimiento por parte del usuario.
- **ADVERTENCIA**: Mantenga las aberturas de ventilación, en el recinto del electrodoméstico o en la estructura empotrada, libres de obstrucciones.
- **ADVERTENCIA**: No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.
- **ADVERTENCIA**: No dañe el circuito de refrigerante.
- **ADVERTENCIA**: No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA**: Por favor, deseche el frigorífico de acuerdo con la normativa local, ya que utiliza gas de soplado y refrigerante inflamables.
- **ADVERTENCIA**: Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.
- **ADVERTENCIA**: No coloque múltiples tomas de corriente portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del electrodoméstico.
- No utilice cables alargadores ni adaptadores sin toma de tierra (de dos clavijas).
- Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del electrodoméstico,

debe fijarse de acuerdo con las instrucciones.

> El frigorífico debe desconectarse de la fuente de alimentación eléctrica antes de intentar instalar cualquier accesorio. Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el frigorífico. No pise el cable de alimentación.

⚠ PRECAUCIÓN

Uso diario

> No tire del cable de alimentación al desenchufar el frigorífico. Por favor, sujete firmemente el enchufe y extráigalo directamente de la toma.

> Para garantizar un uso seguro, no dañe el cable de alimentación ni lo utilice si está dañado o desgastado.

> Utilice una toma de corriente dedicada y la toma no debe compartirse con otros electrodomésticos.

> El enchufe debe estar firmemente conectado a la toma, de lo contrario podría provocar incendios.

> Por favor, asegúrese de que el electrodo de puesta a tierra del enchufe de alimentación esté equipado con una línea de tierra fiable.

> En caso de fuga de gas u otros gases inflamables, cierre la válvula del gas que está perdiendo y luego abra las puertas y ventanas.

> No desenchufe el frigorífico ni otros electrodomésticos, ya que una chispa podría provocar un incendio.

> No utilice aparatos eléctricos sobre el electrodoméstico, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

> Las ranuras entre las puertas del frigorífico y entre las puertas y el cuerpo del frigorífico son pequeñas; tenga en cuenta no poner la mano en estas zonas para evitar que se le pille el dedo. Por favor, cierre la puerta del frigorífico suavemente para evitar la caída de objetos.

> No coja alimentos ni recipientes con las manos mojadas en la cámara de congelación cuando el frigorífico esté en funcionamiento, especialmente recipientes metálicos, para evitar quemaduras por frío.

> No permita que ningún niño entre o trepe al frigorífico; de lo contrario, podría producirse asfixia o lesiones por caída del niño.

> No coloque objetos pesados sobre el frigorífico, ya que podrían caer al abrir o cerrar la puerta y causar lesiones accidentales.

> No introduzca en el frigorífico objetos inflamables, explosivos, volátiles o altamente corrosivos para evitar daños al producto o accidentes de incendio.

> No coloque objetos inflamables cerca del frigorífico para evitar incendios.

> El frigorífico está destinado al uso doméstico, como el almacenamiento de alimentos; no debe utilizarse para otros fines, como el almacenamiento de sangre, medicamentos o productos biológicos, etc.

> No almacene cerveza, bebidas u otros líquidos contenidos en botellas o recipientes cerrados en el compartimento de congelación del frigorífico; de lo contrario, las botellas o recipientes cerrados pueden romperse debido a la congelación y causar daños.

ADVERTENCIA

> Conectar únicamente a una fuente de agua potable. (Apto para la fabricación de cubitos de hielo)**(*)**

> Para evitar que los niños queden atrapados, las llaves deben mantenerse fuera del alcance de los niños y no en las proximidades del arcón congelador (o frigorífico) (aplicable a productos con cerradura).**(*)**

(*): Esta característica varía según el modelo adquirido.

ADVERTENCIA

Para la norma de la UE:

Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes instrucciones:

- Abrir la puerta durante largos periodos puede causar un aumento significativo de la temperatura en los compartimentos del electrodoméstico.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con los alimentos y los sistemas de drenaje accesibles.
- Limpie los depósitos de agua si no se han utilizado durante 48 horas; purge el sistema de agua conectado a un suministro de agua si no se ha extraído agua durante 5 días. **(Nota 1) (*)**
- Guarde la carne y el pescado crudos en recipientes adecuados dentro del frigorífico, de modo que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimentos de alimentos congelados de dos estrellas son adecuados para almacenar alimentos previamente congelados, guardar o preparar helados y hacer cubitos de hielo. **(Nota 2)(*)**
- Los compartimentos de 1 estrella, 2 estrellas y 3 estrellas no son adecuados para la congelación de alimentos frescos. **(nota 3)(*)**
- Para electrodomésticos sin compartimento de 4 estrellas: este frigorífico no es adecuado para la congelación de alimentos.**(nota 4)(*)**
- Si el frigorífico se deja vacío durante largos periodos, apáguelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el interior del electrodoméstico.

Nota 1,2,3,4: Por favor, confirme si es aplicable según el tipo de compartimento de su producto.

(*): Esta característica varía según el modelo adquirido.



Símbolo "4 estrellas": Congelador a –18 °C o menos, y tiene la capacidad de congelar rápidamente una cierta cantidad de alimentos



Símbolo de "3 estrellas": Compartimento del congelador a –18 °C o más frío



Símbolo de "2 estrellas": Compartimento del congelador a –12 °C o más frío

Símbolo de "1 estrella": Compartimento del congelador con una temperatura objetivo y condiciones de almacenamiento de –6 °C

⚠ PRECAUCIÓN

No se recomienda utilizar este producto con enchufes o interruptores principales que tengan la función AFCI/GFCI, de lo contrario puede provocar disparos falsos.

1. No supone un riesgo de seguridad cuando se dispara.
2. Si el disparo persiste, se recomienda reemplazar los enchufes o el interruptor principal sin función AFCI/GFCI.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de atrapamiento infantil. Antes de desechar su antiguo frigorífico o congelador:

> Retire las puertas.

> Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan trepar fácilmente al interior.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Eliminación de aparatos eléctricos antiguos de manera respetuosa con el medio ambiente



Este símbolo de un contenedor con ruedas tachado indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) deben eliminarse por separado de la corriente de residuos municipales.

Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas, por lo que la correcta eliminación de su antiguo electrodoméstico ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Su antiguo electrodoméstico puede contener piezas reutilizables que podrían usarse para reparar otros productos, así como otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar recursos limitados.

⚠PRECAUCIÓN

El refrigerante y el material espumante de ciclopentano utilizados en el frigorífico son inflamables. Por lo tanto, cuando el frigorífico sea desechado, deberá mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición y ser recuperado por una empresa especializada con la correspondiente cualificación, en lugar de ser eliminado mediante combustión, para evitar daños al medio ambiente o cualquier otro perjuicio.

Información del embalaje



Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestra normativa nacional de medio ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes del primer uso

Retire el embalaje exterior e interior, limpie el exterior cuidadosamente con un paño suave y seco y el interior con un paño húmedo y tibio.


Evite colocar el aparato en un hueco estrecho o cerca de cualquier fuente de calor, luz solar directa o humedad.

Para asegurar el funcionamiento normal del frigorífico, debe reservarse suficiente espacio alrededor del frigorífico para mantener la circulación de aire. Debe dejarse una distancia mayor o igual a 8 mm en la parte superior del frigorífico y una distancia mayor o igual a 4 mm en ambos lados.

Antes de conectar su frigorífico a la fuente de alimentación, compruebe que el voltaje indicado en la etiqueta de características de su electrodoméstico corresponde al voltaje de su hogar. Un voltaje diferente podría dañar el electrodoméstico.

El electrodoméstico debe estar conectado a tierra. El fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan ocurrir como resultado del uso sin conexión a tierra.

Diagrama de requisitos de espacio

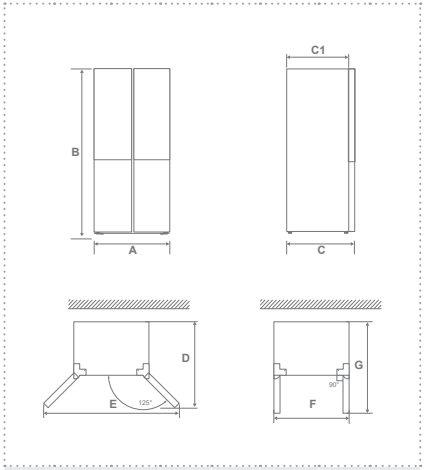


A	B	C	C1	D	E	F	G
833	1910	600	534	892	1280	833	978

Aviso: Todas las dimensiones en mm

Conexión del electrodoméstico

Después de instalar el producto, por favor déjelo reposar durante más de 2 horas antes de encender la alimentación; de lo contrario, se reducirá la capacidad de enfriamiento o se dañará el producto.

Es necesario permitir la desconexión del electrodoméstico de la red eléctrica después de la instalación, a través de un enchufe accesible o un interruptor principal.

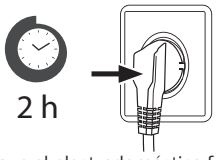

Permita que el electrodoméstico funcione vacío durante 24 horas para que el compartimento alcance la temperatura adecuada.

⚠ PRECAUCIÓN

El frigorífico debe estar siempre enchufado a una toma de corriente individual que tenga un voltaje acorde con la placa de características.
Al colocar el electrodoméstico, asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado ni dañado.

Temperatura ambiente

Según la clase climática, este frigorífico está diseñado para usarse en un rango de temperatura ambiente especificado en la siguiente tabla.

El producto puede no funcionar correctamente a temperaturas fuera del rango especificado.

Puede encontrar la clase climática en la etiqueta del producto.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10 °C a +32 °C
N	+16 °C a +32 °C
ST	+16 °C a +38 °C
T	+16 °C a +43 °C

Si tiene alguna duda sobre la instalación, consulte al vendedor, a nuestro servicio de atención al cliente o al Centro de Servicio Autorizado más cercano.

ATENCIÓN

El rendimiento de enfriamiento y el consumo de energía del frigorífico pueden verse afectados por la temperatura ambiente, la frecuencia de apertura de la puerta y la ubicación del frigorífico. Recomendamos ajustar la configuración de temperatura según corresponda.

Patas de nivelación

Para evitar vibraciones, el electrodoméstico debe estar nivelado.

Si es necesario, ajuste las patas de nivelación para compensar el desnivel del suelo.

La parte delantera debe estar ligeramente más alta que la trasera para facilitar el cierre de la puerta.

Las patas de nivelación pueden girarse fácilmente inclinando ligeramente el gabinete.

Gire las patas de nivelación en sentido antihorario para elevar la unidad, en sentido horario para bajarla.

Cambio de la luz

Cualquier sustitución o mantenimiento de las lámparas LED debe ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona cualificada similar.

Este producto contiene dos fuentes de luz: una de clase de eficiencia energética F y otra de clase de eficiencia energética G.


Después de conectarel cable de alimentación (o enchufe) a la toma, espere 2 o 3 horas antes de poner alimentos en el electrodoméstico. Si añade alimentos antes de que el electrodoméstico se haya enfriado completamente, estos pueden estropearse.

Mover el electrodoméstico

1. Retire todos los artículos del electrodoméstico.
2. Saque el enchufe de alimentación, insértelo y fíjelo en el gancho para enchufe situado en la parte trasera o superior del electrodoméstico.
3. Fije con cinta adhesiva partes como los estantes y la puerta para evitar que se caigan mientras se traslada el electrodoméstico.
4. Mueva el electrodoméstico cuidadosamente entre más de dos personas. Al transportar el electrodoméstico a larga distancia, manténgalo en posición vertical.

Alineación de las puertas

1. Levante la puerta inferior hasta el nivel de la puerta superior.
2. Utilizando un par de alicates, inserte el anillo de sujeción suministrado en el espacio entre el casquillo de la bisagra y la bisagra inferior. El número de anillos de sujeción que necesita insertar depende del espacio.

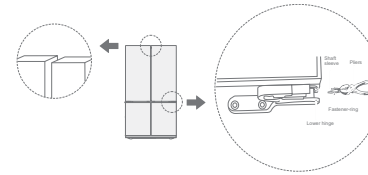

Consejos para ahorrar energía

No coloque el electrodoméstico cerca de cocinas, radiadores u otras fuentes de calor. Si la temperatura ambiente es alta, el compresor funcionará con mayor frecuencia y durante más tiempo, lo que resultará en un mayor consumo de energía.

Asegúrese de que haya suficiente ventilación en la base, los laterales y la parte trasera del electrodoméstico.

Por favor, observe también las dimensiones de separación indicadas en el capítulo "Instalación".

La disposición de los cajones, estantes y bandejas mostrada en el resumen del producto ofrece el uso más eficiente de la energía y debe mantenerse en la medida de lo posible.

Para obtener un espacio de almacenamiento mayor (por ejemplo, para productos refrigerados/congelados de gran tamaño), se pueden retirar los cajones y estantes centrales. Los cajones y estantes superiores e inferiores deben retirarse en último lugar si es necesario.

Un compartimento de frigorífico/congelador lleno de manera uniforme contribuye a un uso óptimo de la energía.

Deje que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el compartimento del frigorífico/congelador. Los alimentos que ya se han enfriado aumentan la eficiencia energética.

Deje que los alimentos congelados se descongelen en el compartimento de refrigeración. El frío de los alimentos congelados reduce el consumo de energía en el compartimento del frigorífico y, por tanto, aumenta la eficiencia energética.


Abra la puerta solo el tiempo estrictamente necesario para minimizar la pérdida de frío. Abrir la puerta brevemente y cerrarla correctamente reduce el consumo de energía.

Ajustar la temperatura solo lo más fría que sea necesario contribuye a un uso óptimo de la energía.

Las juntas de las puertas de su electrodoméstico deben estar perfectamente intactas para que las puertas cierren correctamente y no se incremente el consumo de energía innecesariamente.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Piezas y funciones

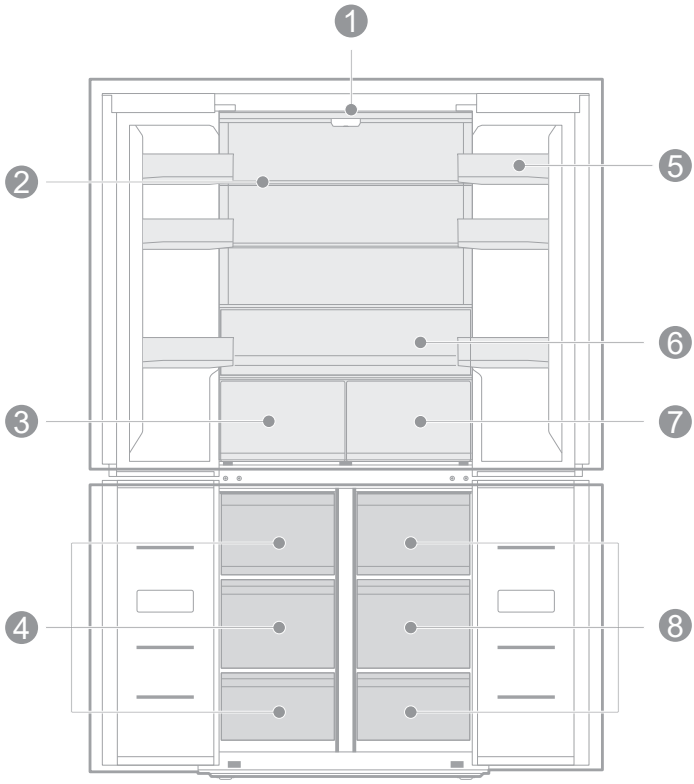

1	Luz LED	4	Cajón del congelador	7	Zona Biopure
2	Estante	5	Bandeja de la puerta del frigorífico	8	Cajón del congelador
3	Zona Antiox	6	Caja Fresh		

> Para un uso más eficiente de la energía, mantenga todos los elementos internos, como bandejas, cajones, estantes y la caja de cubitos de hielo, en la posición suministrada por el fabricante.


ATENCIÓN

La imagen anterior es solo de referencia. La configuración real dependerá del producto físico o de la declaración del distribuidor.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Uso y funciones

Funciones

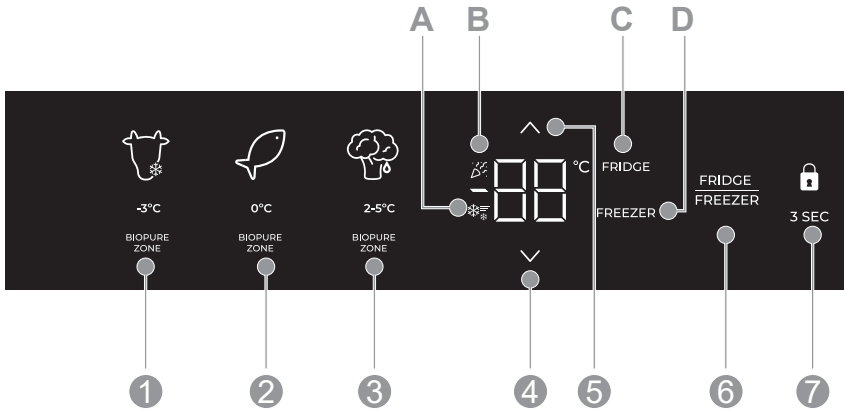

	Pantalla
A	Modo de súper congelación
B	Modo de súper enfriamiento
C	Frigorífico
D	Congelador

	Botón
1	Zona Biopure (-3°C)
2	Zona Biopure (0°C)
3	Zona Biopure (2-5°C)
4	Botón de disminución de temperatura
5	Botón de aumento de temperatura
6	Selección de zona de temperatura
7	Botón de desbloqueo/bloqueo

ATENCIÓN
El panel de control real puede variar según el modelo.

Desbloquear y bloquear

> Mantenga pulsado el botón de desbloqueo/bloqueo durante 3 segundos y el panel de visualización entrará en estado desbloqueado o bloqueado, acompañado de un pitido como recordatorio.

Las siguientes operaciones de los botones deben realizarse en estado desbloqueado. Si se opera en estado bloqueado, el icono de desbloqueo/bloqueo parpadeará como recordatorio:

Ajuste de la temperatura del frigorífico

> Pulse el botón de selección de zona de temperatura. Se encenderá la luz indicadora de la zona de temperatura del frigorífico. A continuación, puede pulsar el "∧" o "∨" botón para ajustar la temperatura del frigorífico, con un rango de ajuste de 2 a 8°C. El ajuste se hará efectivo después de bloquear.

Ajuste de la temperatura del congelador

> Pulse el botón de selección de zona de temperatura. El indicador luminoso de la zona de temperatura del congelador se encenderá. A continuación, puede utilizar los "∧" o "∨" botones para ajustar la temperatura del congelador, con un rango de ajuste de -24 a -16°C. El ajuste se hará efectivo después de bloquear.

> Cuando la temperatura del congelador se ajusta a -24°°C, continúe pulsando el "∨" botón para ajustar la temperatura del congelador, y la temperatura establecida del congelador saltará a -30°C.

Ajuste del modo de superenfriamiento/supercongelación

> **Ajuste del modo de superenfriamiento:** Pulse el botón de selección de zona de temperatura, y el indicador luminoso de la zona de temperatura del frigorífico se encenderá. Mantenga pulsado el "∨" botón para entrar en el modo de superenfriamiento. El ajuste se hará efectivo después de bloquear.

> **Ajuste del modo de supercongelación:** Pulse el botón de selección de zona de temperatura, y el indicador luminoso de la zona de temperatura del congelador se encenderá. Mantenga pulsado el "∨" botón para entrar en el modo de supercongelación. El ajuste se hará efectivo después de bloquear.

Función de recordatorio de puerta abierta Instrucciones para activar/desactivar la función y sonido de alarma

> Mantenga pulsados ambos "∧" y "∨" botones durante 3 segundos para activar o desactivar el recordatorio de puerta abierta. El frigorífico emitirá una breve señal acústica de alarma cuando la puerta del frigorífico no esté cerrada durante 120 segundos, indicando que la puerta no está cerrada. Por favor, cierre la puerta a tiempo o pulse cualquier botón en el área de operación del panel de visualización para desactivar el sonido de la alarma.

Zona Antiox

> Cuando la puerta del frigorífico está abierta, la función de la zona Antiox se desactiva automáticamente a los 5 segundos de haberse activado por defecto. Cuando la puerta del frigorífico está cerrada, la función de la zona Antiox operará en un ciclo de activación durante 5 minutos y desactivación durante 55 minutos, reiniciando el temporizador cuando se vuelva a abrir la puerta del frigorífico.

> Es adecuada para almacenar bayas, verduras de hoja verde y otros ingredientes alimentarios. Mediante la irradiación de espectros específicos de luz roja y azul, puede regular el metabolismo secundario de bayas, verduras de hoja verde y otros ingredientes alimentarios y mejorar el valor nutricional de frutas y verduras.

Zona Biopure (-3°C)

> Después de desbloquear, pulse el botón de la zona Biopure (-3°C), el icono de la función se

ilumina y entra en vigor tras bloquear.

Zona Biopure (0°C)

> Después de desbloquear, pulse el botón de la zona Biopure (-0°C), el icono de la función se ilumina y entra en vigor tras bloquear.

Zona Biopure (2-5°C)

> Después de desbloquear, toque el botón de la zona Biopure (2-5°C), el icono de la función se ilumina y entra en funcionamiento tras bloquear.

Configuración de la función de luz ambiental del tirador

> La luz ambiental del tirador se controla mediante una función de detección humana. Cuando detecta que alguien se acerca caminando, la luz ambiental del tirador se enciende.

> **Consejo:** La función de detección humana utiliza un sensor piroréctrico para detectar el cuerpo humano mediante la diferencia de temperatura entre el objeto medido y el entorno. Cuando la temperatura ambiente se aproxima a la del cuerpo humano, puede haber una disminución de la sensibilidad, lo cual no es un fallo de la función de detección humana y no afecta al uso normal del frigorífico.

ATENCIÓN

La función de súper congelación está diseñada para mantener el valor nutricional de los alimentos en el congelador. Puede congelar los alimentos en el menor tiempo posible. Si se va a congelar una gran cantidad de alimentos de una vez, se recomienda que el usuario active la función de súper congelación y coloque los alimentos. En este momento, la velocidad de congelación del compartimento del congelador aumenta, lo que permite congelar rápidamente los alimentos, conservar eficazmente su valor nutricional y facilitar su almacenamiento.

Indicación de fallo

Las siguientes advertencias que aparecen en el panel de control indican fallos correspondientes del frigorífico. Aunque el frigorífico aún pueda mantener las funciones de refrigeración y congelación con los siguientes fallos, el usuario deberá contactar con un especialista en mantenimiento para su reparación, a fin de garantizar el uso normal del frigorífico.

Código de fallo	Descripción del fallo
E1	Fallo del sensor de temperatura en la cámara de refrigeración
E2	Fallo del sensor de temperatura en la cámara del congelador
E3	Fallo del sensor del compartimento zona Biopure
E5	Fallo del sensor de desescarche en la cámara del congelador
E6	Fallo de comunicación entre la placa de visualización y la placa de control principal
E7	Fallo del sensor de temperatura ambiente
EH	Fallo del sensor de humedad ambiente
EE	Fallo de la EEPROM

Almacenamiento de alimentos

Compartimento del congelador

El compartimento del congelador está destinado a la congelación de alimentos a baja temperatura, al almacenamiento prolongado de alimentos congelados y a la producción de cubitos de hielo.

Preste atención a las clasificaciones por estrellas (4 estrellas, 2 estrellas y 1 estrella) en el compartimento del congelador y a los correspondientes periodos de almacenamiento de los alimentos congelados.

No coloque alimentos frescos y congelados uno al lado del otro. Los alimentos congelados pueden descongelarse.

Al congelar grandes cantidades de alimentos frescos (como carne, pescado o carne picada), divídalos en varias porciones pequeñas antes de introducirlos, para que se congelen rápidamente y se puedan extraer fácilmente.

Respete los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de alimentos en los envases; si no hay información en el envase, los alimentos no deben almacenarse congelados durante más de tres meses a partir de la fecha de compra.

Al comprar alimentos congelados, asegúrese de que hayan sido congelados a una temperatura adecuada y de que el embalaje no esté dañado.

Los alimentos congelados deben mantenerse en envases individuales adecuados para garantizar que los alimentos adyacentes no puedan contaminarse. Consuma inmediatamente los alimentos descongelados y no los vuelva a congelar.

En caso de un corte de energía prolongado o de un mal funcionamiento del electrodoméstico, retire los alimentos congelados almacenados y verifique si todavía son aptos para el consumo; luego guárdelos en un lugar suficientemente fresco o en otro electrodoméstico.

Para descongelar alimentos, sáquelos del congelador y déjelos descongelar a temperatura ambiente o en el frigorífico. Para descongelar alimentos rápidamente, puede utilizar la función de descongelación de su microondas, por ejemplo.

Si solo desea descongelar una parte de un paquete, retire la porción que necesita y cierre inmediatamente el resto del paquete. De este modo, evitará la "quemadura por congelación" y reducirá la formación de hielo en los alimentos restantes.

Compartimento de refrigeración

Para reducir la humedad y la posterior acumulación de hielo, nunca coloque líquidos en el compartimento del frigorífico en recipientes sin cerrar. La escarcha tiende a concentrarse en las zonas más frías del evaporador. Almacenar líquidos sin tapar provoca una necesidad más frecuente de descongelación.

Nunca introduzca alimentos calientes en el compartimento del frigorífico. Estos deben enfriarse primero a temperatura ambiente y luego colocarse de manera que se garantice una adecuada circulación de aire en el compartimento del frigorífico.

Los alimentos o los recipientes de alimentos no deben tocar la pared trasera del frigorífico porque podrían quedar pegados por congelación. No abra la puerta del frigorífico de forma reiterada.

La carne y el pescado limpio (envasados en un paquete o film plástico) pueden colocarse en el compartimento del frigorífico y consumirse en 1–2 días.

La fruta y la verdura sin envasar pueden colocarse en la zona designada para fruta y verdura fresca.

ATENCIÓN

El almacenamiento de demasiados alimentos durante el funcionamiento tras la conexión inicial a la corriente puede afectar negativamente al efecto de congelación del frigorífico.

Tiempos y temperatura de almacenamiento

Nota: Un almacenamiento excesivamente prolongado o a una temperatura de congelación inadecuada puede provocar una pérdida de calidad o que los alimentos se estropeen, lo que causa desperdicio de alimentos, los hace no aptos para el consumo y puede provocar intoxicaciones alimentarias. La temperatura mínima en la mayoría de los casos debe ser de -18°C o más fría. Siga los tiempos máximos de almacenamiento recomendados a continuación:

- Estofado, helado, salchichas, pan: 2-6 meses.
- Pescado, camarones, cordero, carne: 4-8 meses.
- Verduras, frutas, aves, ternera: 6-12 meses.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

⚠ PRECAUCIÓN

Desconecte el electrodoméstico de la red eléctrica antes de realizar cualquier mantenimiento rutinario. Espere al menos 5 minutos antes de volver a encender el electrodoméstico, ya que los arranques frecuentes pueden dañar el compresor.

No utilice dispositivos mecánicos ni otros medios para acelerar el proceso de descongelación, salvo los recomendados por el fabricante.

No intente reparar, desmontar o modificar el electrodoméstico por su cuenta. En caso de reparación, por favor contacte con nuestro servicio de atención al cliente.

Elimine el polvo de la parte trasera de la unidad al menos una vez al año para evitar riesgos de incendio, así como un aumento en el consumo de energía.

Revise regularmente la junta de la puerta para asegurarse de que no haya residuos. Limpie la junta de la puerta con un paño suave humedecido con agua jabonosa o detergente diluido.

El interior del producto debe limpiarse regularmente para evitar malos olores.

Utilice un paño suave o una esponja para limpiar el interior del producto, con dos cucharadas de bicarbonato de sodio y un litro de agua tibia. Luego enjuague con agua y seque bien. Después de la limpieza, abra la puerta y deje que se seque de forma natural antes de encender la alimentación.

Para las zonas de difícil acceso en el producto (como ranuras estrechas, huecos o esquinas), se recomienda limpiarlas regularmente con un trapo suave, un cepillo blando, etc., y cuando sea necesario, combinar con algunas herramientas auxiliares (como palitos finos) para asegurar que no se acumule suciedad o bacterias en estas áreas.

Limpie la superficie exterior del producto con un paño suave humedecido con agua jabonosa, detergente, etc., y luego séquela.

No utilice cepillos duros, estropajos de acero, cepillos de alambre, abrasivos (como pastas dentífricas), disolventes orgánicos (como alcohol, acetona, acetato de isoamilo, etc.), agua hirviendo, productos ácidos o alcalinos, ya que pueden dañar la superficie y el interior del frigorífico. El agua hirviendo y los disolventes orgánicos como el benceno pueden deformar o dañar las piezas de plástico.



No enjuague directamente con agua u otros líquidos durante la limpieza para evitar cortocircuitos o afectar el aislamiento eléctrico después de la inmersión.

ATENCIÓN

El electrodoméstico debe funcionar de manera continua una vez que se haya puesto en marcha. Generalmente, el funcionamiento del electrodoméstico no debe interrumpirse; de lo contrario, la vida útil puede verse afectada.

Descongelación

Aunque este electrodoméstico descongela automáticamente, puede formarse una capa de escarcha en las paredes interiores del compartimento del congelador si la puerta del congelador se abre con frecuencia o se mantiene abierta demasiado tiempo. Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que el suministro de alimentos sea bajo y proceda de la siguiente manera:


1. Retire los alimentos existentes y las cestas de accesorios, desenchufe el electrodoméstico de la red eléctrica y deje las puertas abiertas. Ventile bien la habitación para acelerar el proceso de descongelación.
2. Cuando se haya completado la descongelación, limpie su congelador como se ha descrito anteriormente.

¡PRECAUCIÓN!No utilice objetos afilados para eliminar la escarcha del congelador. Solo después de que el interior esté completamente seco se debe volver a encender el electrodoméstico y enchufarlo a la toma de corriente.

Limpieza de la bandeja de la puerta

Según la flecha de dirección en la figura siguiente, utilice ambas manos para apretar la bandeja y empújela hacia arriba; así podrá sacarla.


Después de lavar la bandeja extraída, puede ajustar su altura de instalación de acuerdo con sus necesidades.

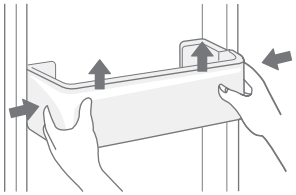

Limpieza del estante de vidrio

Como la parte más interna del revestimiento del frigorífico donde contactan los estantes tiene un tope trasero, deberá levantar los estantes hacia arriba para poder sacarlos.


Ajuste o limpie los estantes según sus necesidades.

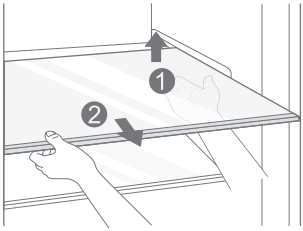

Limpieza de los cajones

Retire el contenido del cajón. Sujete el asa del cajón para verduras y sáquelo completamente hasta que se detenga.

Levante el cajón para verduras y extráigalo tirando de él.

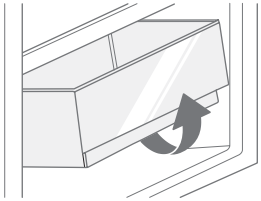

ATENCIÓN

Diferencias: Debido a cambios técnicos y a diferentes modelos, algunas de las ilustraciones de este manual pueden diferir de su modelo.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede resolver los siguientes problemas sencillos. Por favor, llame al departamento de servicio postventa si los problemas no se resuelven.


Problem	Posibles causas	Solución
No funciona	· La fuente de alimentación no está encendida y el enchufe no está bien insertado. · Bajo voltaje, corte de energía o parte del circuito desconectado.	· Inserte el enchufe del cable de alimentación firmemente. · Compruebe el suministro eléctrico en casa.
La luz no se enciende	· El electrodoméstico no está encendido. · La luz está rota.	· Desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación. · Sustituya la luz por una nueva.
Las frutas o verduras están congeladas	· ¿Se ha colocado la comida en la parte trasera del frigorífico? La zona cerca de la pared trasera es donde las temperaturas son más frías. · Las frutas o verduras se almacenan en la zona Fresh/Chill.	· No colocar alimentos que puedan congelarse fácilmente en la parte trasera del compartimento del frigorífico. · La zona Fresh/Chill es solo para carne/pescado.
El frigorífico/congelador está enfriando en exceso	· El control de temperatura no está ajustado correctamente.	· Ajuste la temperatura a un valor más alto.
El compresor funciona durante mucho tiempo	· La alta temperatura ambiente provoca un tiempo de funcionamiento prolongado. · Poner demasiada comida de una sola vez. · Se introduce la comida antes de que se haya enfriado. · Abrir la puerta con demasiada frecuencia. · La capa de escarcha en el interior es demasiado gruesa.	· Esto es normal. · No ponga demasiada comida de una sola vez. · Espere a que la comida se enfríe antes de introducirla. · No abra la puerta con demasiada frecuencia. · Es necesario descongelar.
La puerta no cierra correctamente	· La puerta está atascada con objetos. · Demasiada comida dentro. · La junta de la puerta está deformada.	· No introduzca demasiada comida. · Coloque el electrodoméstico de forma estable. · Caliente la junta de la puerta y luego enfríela para restaurarla (con un secador eléctrico o agua caliente para calentar).
La pared exterior está caliente	· Cuando el electrodoméstico está en funcionamiento, el calor se disipa hacia el exterior a través de los tubos metálicos dentro del gabinete. · Las temperaturas ambiente más altas en verano hacen que la temperatura de la pared exterior aumente.	· Una temperatura más alta en la pared exterior es normal. · Aumente el espacio para la disipación de calor, o coloque el electrodoméstico en un lugar ventilado y fresco.
Las vigas cruzadas o verticales están calientes	· Hay tubos metálicos dentro de las vigas, y el calor liberado por los tubos evita la condensación.	· Esto es normal.
Olores	· Comida estropeada · Alimentos con olores fuertes · El compartimento interior está sucio.	· Limpie y retire cualquier alimento estropeado. · Asegúrese de que los alimentos con olores fuertes estén envueltos herméticamente. · Limpie el compartimento interior.

Problem	Posibles causas	Solución
La temperatura real difiere de la temperatura establecida	· Cuando se introduce comida caliente, la temperatura aumentará temporalmente. · Después de establecer una nueva temperatura, tomará algún tiempo para que la temperatura en el compartimento alcance la temperatura establecida cuando la puerta no se abra. · Después de la estabilización de la temperatura, las temperaturas reales en diferentes ubicaciones dentro del compartimento son diferentes, con una desviación de aproximadamente ±3°C.	· Esto es normal. · Espere un tiempo antes de comprobar la temperatura real.
Se forma condensación en el exterior	· Puede formarse condensación cuando la humedad en la habitación es alta.	· Esto es normal. Seque la condensación con un paño seco.
Se forma condensación en el interior del frigorífico y los cajones	· El frigorífico mantiene una alta humedad para conservar frescas las verduras y otros alimentos. · La humedad es demasiado alta en la habitación y las puertas se han abierto con frecuencia. · La junta de la puerta no está bien ajustada.	· Seque la condensación con un paño seco. · No abra las puertas con tanta frecuencia o no las mantenga abiertas demasiado tiempo. · Compruebe la junta de la puerta, límpiela o colóquela correctamente.
Escarcha alrededor de las rejillas de ventilación	· La puerta no está bien cerrada. · La junta de la puerta no está bien ajustada.	· Asegúrese de que los alimentos no bloqueen la puerta. · Compruebe la junta de la puerta, límpiela o colóquela correctamente.
Difícil de abrir la puerta	· La diferencia de presión de aire entre el interior y el exterior del compartimento puede dificultar a veces la apertura de la puerta del congelador.	· Espere unos momentos y luego intente abrir la puerta lentamente.


¿Escucha estos sonidos anómalos como los siguientes? Normalmente, estos sonidos son normales.

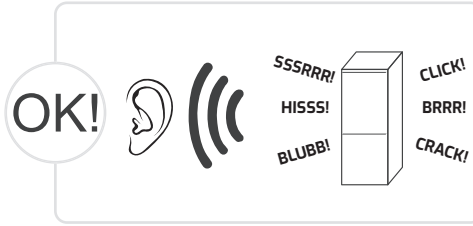


CLICK: Algunos componentes eléctricos del frigorífico, como la válvula eléctrica, harán este ruido al funcionar. Esto es normal.

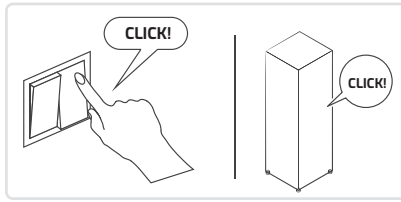


HISSS: Cuando el refrigerante fluye hacia el evaporador, hará este ruido. Esto es normal.

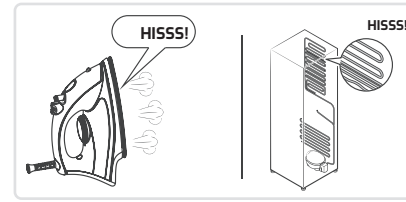


BRRR: El compresor hará este ruido al funcionar, y los zumbidos son especialmente fuertes al arrancar o detenerse. Esto es normal.

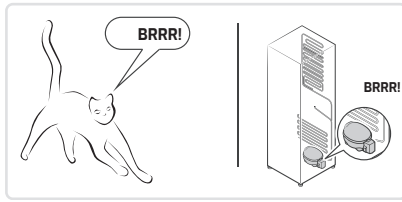


SSSRRR: El motor del ventilador en el frigorífico No Frost hará este ruido al funcionar. Esto es normal.

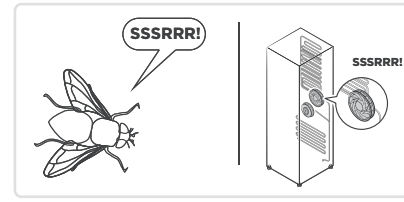

BLUBB: El refrigerante que fluye a través de las tuberías del frigorífico hará este ruido. Esto es normal.

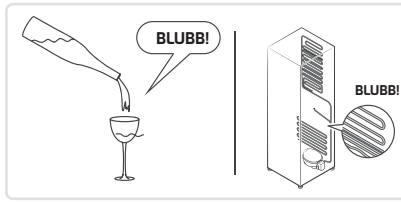

CRACK: Sonido de crujido o de hielo rompiéndose: la estructura general del frigorífico y la escarcha en el conducto de aire producirán un sonido de expansión debido a la dilatación y contracción térmica; estos también son fenómenos físicos normales.

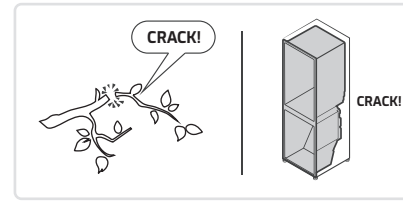

APÉNDICE

Especial para la nueva norma europea

Las piezas solicitadas en la siguiente tabla pueden adquirirse a través del canal del proveedor de servicio

Pieza solicitada	Proporcionado por	Tiempo mínimo requerido para el suministro
Termostatos	Personal de mantenimiento profesional	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Sensores de temperatura	Personal de mantenimiento profesional	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Placas de circuito impreso	Personal de mantenimiento profesional	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Fuentes de luz	Personal de mantenimiento profesional	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Tiradores de puerta	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Bisagras de puerta	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Bandejas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Cestas	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 7 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado
Juntas de puerta	Reparadores profesionales y usuarios finales	Al menos 10 años después del lanzamiento del último modelo en el mercado

Estimado cliente

1. Si desea devolver o reemplazar el producto, por favor contacte con la tienda donde lo compró.

(Recuerde llevar la factura de compra)

2. Si su producto presenta una avería que requiere reparación, por favor contacte con el proveedor de servicio postventa.

ATENCIÓN

La información del modelo en la base de datos de productos, así como el identificador del modelo, puede obtenerse a través de un enlace web escaneado mediante un código QR, si lo hay, en la etiqueta de eficiencia energética del producto.
Para obtener más información sobre la eficiencia energética del electrodoméstico, visite https://ec.europa.eu y busque utilizando el nombre del modelo.
El nombre del modelo se puede encontrar en la etiqueta de características del electrodoméstico.



www.teka.com