



TEKA

User Manual
RSL 73385 FI

EN ES FR PT IT

www.teka.com

Contenuti

Istruzioni di sicurezza importanti	2
Protezione ambientale	5
Istruzioni di installazione.....	6
Cambio porta da destra a sinistra	7
Installazione nell'armadio.....	8
Sostituzione della luce.....	9
Spostamento dell'apparecchio.....	9
Consigli per il risparmio energetico.....	9
Panoramica del prodotto.....	10
Parti e funzioni.....	10
Istruzioni per l'uso.....	11
Uso e funzioni	11
Conservazione degli alimenti	12
Manutenzione e pulizia	13
Risoluzione dei problemi.....	15
Appendice	17
Speciale per la nuova norma europea	17

Prima di accendere l'apparecchio per la prima volta leggere le seguenti avvertenze di sicurezza!

- > Questo apparecchio è destinato all'uso domestico e ad applicazioni simili come aree cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; fattorie case e da clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale; ambienti di tipo bed and breakfast ; applicazioni di ristorazione e simili non al dettaglio.
- > Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell' apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Spiegazione dei termini / simboli

	PERICOLO Questo simbolo indica che esistono pericoli per la vita e la salute delle persone a causa di gas estremamente infiammabile.
	AVVERTENZA La parola di segnalazione indica un pericolo con un livello medio di rischio che, se non evitato, può causare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE La parola di segnalazione indica un pericolo con un basso grado di rischio che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.
	ATTENZIONE La parola di segnalazione indica informazioni importanti (ad esempio danni a proprietà), ma non pericolo.

IMPORTANTE: Prestare particolare attenzione ai messaggi che contengono le parole **PERICOLO**, **AVVERTENZA** o **ATTENZIONE**. Queste parole sono usate per avvisarti di un potenziale pericolo che può causare gravi lesioni a te e agli altri.

Le istruzioni ti diranno come ridurre il rischio di lesioni e ti informeranno su cosa può accadere se le istruzioni non vengono seguite.

ATTENZIONE: Queste istruzioni operative sono generali. Ciò significa che alcune funzioni si applicano al tuo frigorifero/congelatore, mentre altre no.

Lavoriamo costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei nostri tipi e modelli di apparecchi. Pertanto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al design, all' equipaggiamento e agli accessori di tutti i tipi e modelli senza preavviso.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI!



AVVERTENZA: Rischio di incendio/materiale infiammabile

Il refrigerante e il materiale schiumogeno al ciclopentano utilizzati nell'elettrodomestico sono infiammabili. Pertanto, quando l'elettrodomestico viene rottamato, deve essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di ignizione e deve essere recuperato da una società di riciclaggio specializzata con qualifica corrispondente anziché essere smaltito mediante combustione, in modo da prevenire danni all'ambiente o di qualsiasi altra natura



AVVERTENZA

Sicurezza generale

- > I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'elettrodomestico.
- > Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da persone similmente qualificate, al fine di evitare un pericolo.
- > Non conservare in questo elettrodomestico sostanze esplosive come bombolette spray con propellente infiammabile.
- > L'elettrodomestico deve essere scollegato dalla rete elettrica dopo l'uso e prima di qualsiasi intervento da parte dell'utente.
- > **AVVERTENZA:** Mantenere libere da ostruzioni le prese d'aria nel corpo dell'elettrodomestico o nella struttura da incasso.
- > **AVVERTENZA:** Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli raccomandati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.
- > **AVVERTENZA:** Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- > **AVVERTENZA:** Non usare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti dell'elettrodomestico, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- > **AVVERTENZA:** Smaltire il frigorifero nel rispetto delle normative locali poiché utilizza gas di soffaggio e refrigerante infiammabili.
- > **AVVERTENZA:** Quando si posiziona l'elettrodomestico, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.
- > **AVVERTENZA:** Non posizionare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'elettrodomestico.
- > Non usare prolunghe o adattatori privi di messa a terra (a due poli).
- > Per evitare pericoli dovuti all'instabilità dell'elettrodomestico, deve essere fissato conformemente alle istruzioni.
- > Il frigorifero deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione elettrica prima di procedere all'installazione di accessori. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rimanga intrappolato dal frigorifero. Non calpestare il cavo di alimentazione.



PRECAUZIONE

Uso quotidiano

- > Non tirare il cavo quando si estrae la spina di alimentazione del frigorifero. Afferrare saldamente la spina ed estrarla direttamente dalla presa.
- > Per garantire un uso sicuro, non danneggiare il cavo di alimentazione né utilizzarlo quando è danneggiato o usurato.
- > Utilizzare una presa di corrente dedicata, questa non deve essere condivisa con altri elettrodomestici.
- > La spina di alimentazione deve essere saldamente a contatto con la presa, in caso contrario potrebbero verificarsi incendi.
- > Assicurarsi che l'elettrodo di messa a terra della presa di corrente sia dotato di linea di messa a terra affidabile.
- > In caso di fuoriuscita di gas refrigerante e altri gas infiammabili, chiudere la valvola del gas, quindi aprire porte e finestre.
- > Non scollegare il frigorifero e altri elettrodomestici considerando che una scintilla potrebbe causare un incendio.
- > Non usare apparecchi elettrici sopra all'elettrodomestico, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- > Gli spazi tra le porte del frigorifero e tra porte e corpo dell'elettrodomestico sono stretti; prestare attenzione a non mettere la mano in queste aree per evitare di schiacciarsi le dita. Quando si chiude la porta del frigorifero, farlo con delicatezza per evitare la caduta di oggetti.
- > Non prendere alimenti o contenitori con le mani bagnate dallo scomparto congelatore quando il frigorifero è in funzione, specialmente contenitori metallici, per evitare il congelamento.
- > Non permettere a bambini di entrare o arrampicarsi sul frigorifero; altrimenti potrebbero verificarsi soffocamento o infortuni dovuti alla caduta.
- > Non posizionare oggetti pesanti sulla parte superiore del frigorifero tenendo presente che gli oggetti potrebbero cadere quando si chiude o si apre la porta, causando lesioni accidentali.
- > Non introdurre elementi infiammabili, esplosivi, volatili e altamente corrosivi nel frigorifero per prevenire danni al prodotto o incendi.
- > Non posizionare elementi infiammabili vicino al frigorifero per evitare incendi.
- > Il frigorifero è destinato all'uso domestico, per la conservazione di alimenti; non deve essere usato per altri scopi, come la conservazione di sangue, farmaci, prodotti biologici, ecc.
- > Non conservare birra, bevande o altri liquidi contenuti in bottiglie o contenitori chiusi nello scomparto congelatore del frigorifero; le bottiglie o i contenitori chiusi potrebbero rompersi in seguito al congelamento, causando danni.



AVVERTENZA

- > Collegare solo a una fornitura di acqua potabile. (Adatto per macchina del ghiaccio)(*)
- > Per evitare che i bambini rimangano intrappolati, le chiavi devono essere tenute fuori dalla loro portata e non nelle vicinanze del congelatore a pozzetto (o frigorifero) (adatto per prodotti con serrature). (*)

(*): Questa caratteristica varia a seconda del modello acquistato.



AVVERTENZA

Per le norme UE:

Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza purché siano fornite loro supervisione o istruzioni sull'uso dell'elettrodomestico in modo sicuro e comprendono i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico. Pulizia e manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, rispettare le seguenti istruzioni:

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un aumento significativo della temperatura negli scomparti dell'elettrodomestico.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con gli alimenti e i sistemi di scarico accessibili.
- Pulire i serbatoi dell'acqua, se non sono stati utilizzati per 48 ore; far scorrere l'acqua nell'impianto idrico collegato a una rete idrica se non è stata prelevata acqua per 5 giorni. **(Nota 1)(*)**
- Conservare carne e pesce crudi in contenitori idonei nel frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o gocciolino su di essi.
- Gli scomparti per alimenti congelati a due stelle sono adatti per conservare alimenti precongelati, conservare o preparare gelati e fare cubetti di ghiaccio. **(Nota 2)(*)**
- Gli scomparti a 1 stella, 2 stelle e 3 stelle non sono adatti per congelare alimenti freschi. **(nota 3)(*)**
- Per elettrodomestici senza scomparto a 4 stelle: questo frigorifero non è adatto per congelare alimenti. **(nota 4)(*)**
- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnerlo, sbrinarlo, pulirlo, asciugarlo e lasciare la porta aperta per prevenire lo sviluppo di muffa al suo interno.

Nota 1, 2, 3, 4: Confermare se è applicabile in base al tipo di scomparto del prodotto.

(*): Questa caratteristica varia a seconda del modello acquistato.



Simbolo "4 stelle": Congelatore a -18 °C o più freddo/ha la capacità di congelare rapidamente una certa quantità di cibo



Simbolo "3 stelle": Scomparto congelatore a -18 °C o più freddo



Simbolo "2 stelle": Scomparto congelatore a -12 °C o più freddo



Simbolo "1 stella": Scomparto congelatore con temperatura mirata e condizioni di conservazione a -6 °C



PRECAUZIONE

Questo prodotto è sconsigliato per l'uso con prese o interruttore principale con funzione A/GFCI, in caso contrario potrebbe causare falsi scatti.

1. Quando scatta, non pone un rischio per la sicurezza.
2. Se lo scatto persiste, si consiglia di sostituire le prese o l'interruttore principale senza funzione a/gfci.



AVVERTENZA

Rischio di intrappolamento per i bambini. Prima di gettare via il vecchio frigorifero o congelatore:

- > Rimuovere le porte.
- > Lasciare i ripiani al loro posto in modo che i bambini non possano arrampicarsi facilmente all'interno.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Smaltimento di vecchi dispositivi elettrici in modo ecologico



Questo simbolo del bidone su ruote barrato indica che i prodotti elettrici ed elettronici di scarto (RAEE) devono essere smaltiti separatamente dal flusso dei comuni rifiuti urbani.

I vecchi prodotti elettrici possono contenere sostanze pericolose, il corretto smaltimento del vecchio elettrodomestico aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Il vecchio elettrodomestico può contenere parti riutilizzabili che potrebbero essere utilizzate per riparare altri prodotti, oltre ad altri materiali preziosi che possono essere riciclati per preservare risorse limitate.

PRECAUZIONE

Il refrigerante e il materiale schiumogeno al ciclopentano utilizzati nel frigorifero sono infiammabili. Pertanto, quando il frigorifero viene rottamato, deve essere tenuto lontano da qualsiasi fonte di ignizione e deve essere recuperato da una società di riciclaggio specializzata con qualifica corrispondente anziché essere smaltito mediante combustione, in modo da prevenire danni all'ambiente o di qualsiasi altra natura.

Informazioni sugli imballi



I materiali di imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre Normative Nazionali sull'Ambiente. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o ad altri rifiuti. Portarli ai punti di raccolta dei materiali di imballaggio designati dalle autorità locali.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE


Prima del primo utilizzo

Rimuovere l'imballaggio esterno e interno, pulire l'esterno accuratamente con un panno morbido e asciutto e l'interno con un panno umido e tiepido.

Prima di collegare il frigorifero all'alimentazione elettrica, verificare che la tensione indicata sull'etichetta di classificazione dell'apparecchio corrisponda alla tensione presente nella vostra abitazione. Una tensione diversa potrebbe danneggiare l'apparecchio.

L'apparecchio deve essere messo a terra. Il produttore non è responsabile per danni che possono verificarsi a seguito dell'uso senza messa a terra.

Diagramma dei requisiti di spazio

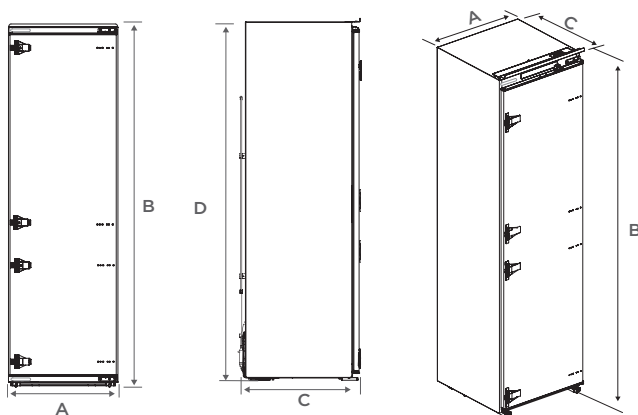

A	B	C	D
540	1785	550	1770

Avviso: tutte le dimensioni sono in mm

Temperatura ambiente

A seconda della classe climatica, questo frigorifero è destinato ad essere utilizzato in un intervallo di temperatura ambiente come specificato nella tabella seguente.

Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a temperature al di fuori dell'intervallo specificato.

La classe climatica è indicata sull'etichetta del prodotto.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10 °C to +32 °C
N	+16 °C to +32 °C
ST	+16 °C to +38 °C
T	+16 °C to +43 °C

al venditore, al nostro servizio clienti o al Centro Se mo di rivolgervi al venditore, al nostro servizio clienti o al Centro Assistenza Autorizzato più vicino.



ATTENZIONE


Le prestazioni di raffreddamento e il consumo energetico del frigorifero possono essere influenzati dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura della porta e dalla posizione del frigorifero. Si consiglia di regolare le impostazioni della temperatura in modo appropriato

Cambio porta da destra a sinistra


Elenco degli strumenti da fornire all'utente

	Cacciavite a croce
	Spatola / Cacciavite a lama sottile
	Nastro adesivo
	Chiave a bussola 5/16"


1. Spegnete il frigorifero e rimuovete tutti gli oggetti dai ripiani della porta.
2. Rimuovere la cerniera superiore e i tappi dei fori di porta del frigorifero.

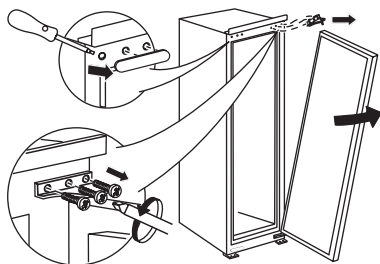


3. Rimuovere la porta del frigorifero, la cerniera inferiore e la copertura del foro.

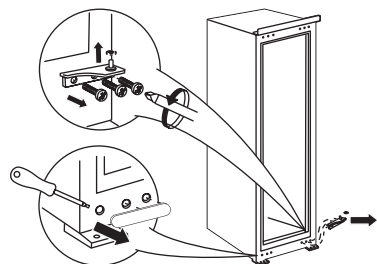

4. Scambiare la R: cerniera inferiore e la R: cerniera superiore, quindi installarle seguendo i passaggi sottostanti e installare i tappi superiori dei fori.

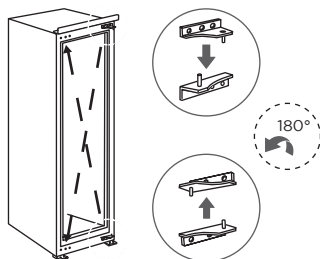

5. Rimuovere i due blocchi fissi della porta del frigorifero, ruotarli di 180° e installarli sull'altro lato della porta del frigorifero..


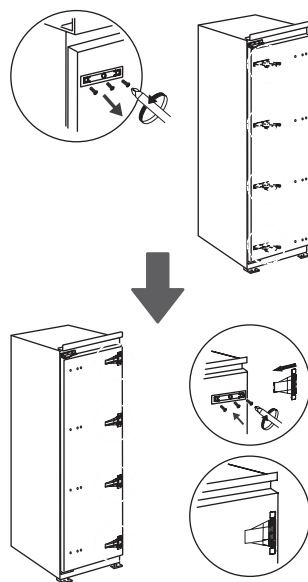


● ATTENZIONE


Differenze: a causa di modifiche tecniche e modelli diversi, alcune illustrazioni in questo manuale potrebbero differire dal vostro modello.

Installazione nell'armadio

1. Requisiti di dimensione dell'armadio.
(La zoccolatura e la parte posteriore dell'armadio devono essere dotate di un canale di dissipazione del calore passante)

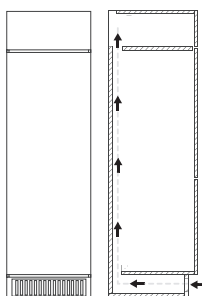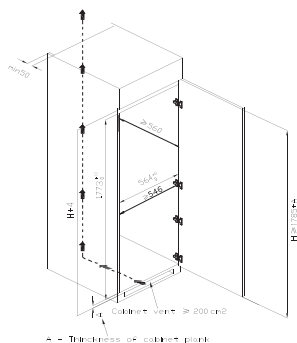


2. Spingere il frigorifero nell'armadio e regolarlo per assicurarsi che il bordo piegato del paraframma superiore tocchi completamente il bordo superiore dell'armadio, e che il gancio di limitazione della gamba di supporto tocchi completamente il bordo inferiore dell'armadio.

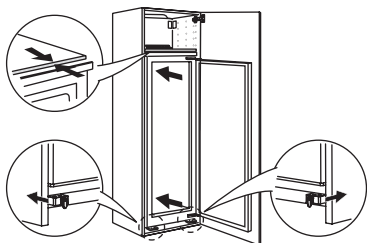


3. Fissare il deflettore superiore alla parte superiore dell'interno dell'armadio con

le viti.

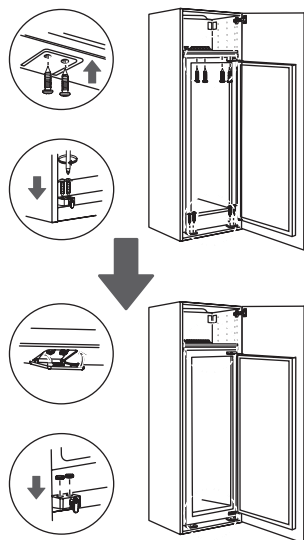

4. Aprire la porta dell'armadio ad un angolo di 90°, e aprire la porta del frigorifero alla posizione corrispondente. Far scorrere il blocco per assicurarsi che il bordo interno sia allineato con il bordo della porta del frigorifero, quindi fissare il blocco alla porta dell'armadio con una vite e installare i cappucci delle viti.

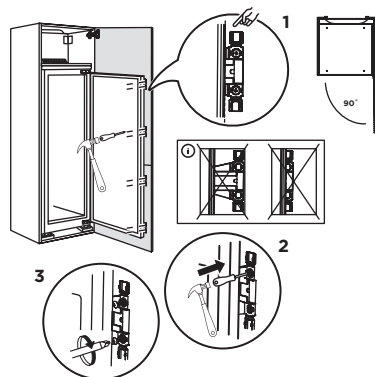

5. Estrarre la guarnizione dalla busta degli accessori e premerla nella fessura tra l'armadio e il frigorifero. Installazione completata..



ATTENZIONE

Precauzioni prima dell'installazione::

Le informazioni nel Manuale di Istruzioni sono solo a scopo di riferimento. Il prodotto fisico potrebbe differire. Prima dell'installazione e della regolazione degli accessori, assicurarsi che il frigorifero sia scollegato dall'alimentazione.

Sostituzione della luce

Qualsiasi sostituzione o manutenzione delle lampade LED deve essere effettuata dal produttore, dal suo agente di assistenza o da persona qualificata simile..

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica (F).

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione (o la spina) alla presa, attendere 2 o 3 ore prima di inserire il cibo nell'apparecchio. Se si aggiunge cibo prima che l'apparecchio si sia completamente raffreddato, il cibo potrebbe deteriorarsi.

Spostamento dell'apparecchio

1. Rimuovere tutti gli oggetti dall'apparecchio.
2. Scollegare la spina di alimentazione, inserirla e fissarla nel gancio per la spina situato sul retro o sulla parte superiore dell'apparecchio.
3. Fissare con del nastro parti come ripiani e porta per evitare che cadano durante lo spostamento. l'apparecchio.
4. Spostare l'apparecchio con più di due persone con attenzione. Durante il trasporto dell'apparecchio su lunghe distanze, mantenere l'apparecchio in posizione verticale.

Consigli per il risparmio energetico


Non posizionare l'apparecchio vicino a cucine, radiatori o altre fonti di calore. Se la temperatura ambiente è elevata, il compressore funzionerà più frequentemente e per periodi più lunghi, comportando un aumento del consumo energetico. Assicurarsi che vi sia una sufficiente ventilazione alla base dell'apparecchio, sui lati dell'apparecchio e sul retro dell'apparecchio. Si prega inoltre di osservare le dimensioni di spazio nel capitolo "Installazione".

La disposizione di cassetti, ripiani e vassoi come mostrato nella panoramica del prodotto offre l'uso più efficiente dell'energia e dovrebbe essere mantenuta il più possibile. Per ottenere uno spazio di stoccaggio più ampio (ad esempio per grandi prodotti refrigerati/congelati), i cassetti e i ripiani centrali possono essere rimossi. I cassetti e i ripiani superiori e inferiori dovrebbero essere rimossi per ultimi, se necessario. Un comparto frigorifero/congelatore uniformemente riempito contribuisce a un uso ottimale dell'energia use. Lasciare raffreddare gli alimenti caldi prima di riporli nel comparto frigorifero/congelatore. Gli alimenti già raffreddati aumentano l'efficienza energetica.

Aprire la porta solo per il tempo strettamente necessario per minimizzare la perdita di freddo. Aprire brevemente la porta e chiuderla correttamente riduce il consumo di energia. Impostare la temperatura non più fredda del necessario contribuisce a un uso ottimale dell'energia Le guarnizioni delle porte del vostro apparecchio devono essere perfettamente integre affinché le porte si chiudano correttamente e il consumo di energia non aumenti inutilmente.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Parti e funzioni

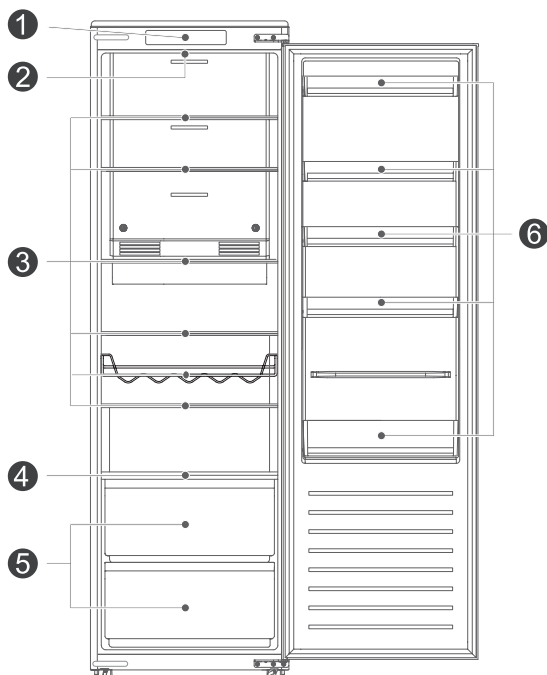

- | | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pannello di controllo della temperatura | 4 | Coperchio della cassetta per frutta e verdura |
| 2 | Illuminazione a LED | 5 | Cassetta per frutta e verdura |
| 3 | Ripiano | 6 | Vassoio della porta |

> Per un uso più efficiente dell'energia, si prega di mantenere tutti gli elementi interni come vassoi, cassetti, ripiani e contenitore per cubetti di ghiaccio nella posizione fornita dal produttore.




ATTENZIONE

Differenze: A causa di modifiche tecniche e modelli differenti, alcune illustrazioni in questo manuale potrebbero differire dal vostro modello.

ISTRUZIONI PER L'USO

Uso e funzioni

Pannello delle funzioni

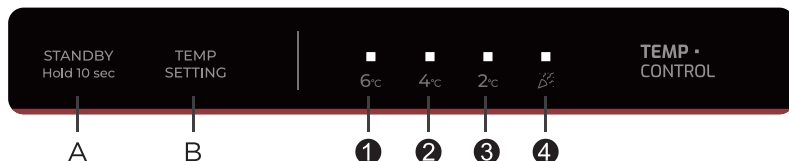

Pulsante

A Un pulsante Standby

B Pulsante di impostazione della temperatura

Schermo di visualizzazione

1 Impostazione 1 : la temperatura impostata è **6 °C**

3 Impostazione 3 : la temperatura impostata è **2 °C**

2 Impostazione 2 : la temperatura impostata è **4 °C**

4 Impostazione 4 : **Super cool**

Display

Quando si accende per la prima volta, il display sarà visualizzato per 3 secondi, mentre il segnale acustico di avvio suonerà, e poi il display entrerà in funzionamento normale ; (La temperatura del frigorifero è impostata sulla marcia 2 che significa **4°C** quando viene acceso per la prima volta)..

Visualizza il codice di errore in caso di guasto (visualizzazione ciclica) ; Visualizza la temperatura impostata del vano refrigerato quando non ci sono problemi.

Quando la porta del frigorifero viene chiusa o aperta, il pannello di visualizzazione è acceso, e si spegnerà entro 30 secondi dopo la chiusura della porta ; Scheda di visualizzazione spenta, premere un tasto, la scheda di visualizzazione si illumina, quindi è possibile regolare l'operazione.

Codice di guasto	Descrizione del guasto
Il LED "1" e il LED "2" sono accesi	Circuito del sensore di temperatura del frigorifero
Il LED "1" e il LED "3" sono accesi	Sensore di sbrinamento del frigorifero
Il LED "2" e il LED "4" sono accesi	Guasto della scheda di comunicazione
Il LED "1" e il LED "4" sono accesi	Sensore di temperatura ambiente




ATTENZIONE

Il pannello di controllo effettivo può variare da modello a modello.

Impostazione della marcia

Ogni volta che si preme il pulsante, la marcia cambierà una volta. Dopo aver impostato la marcia per 15 secondi, il frigorifero funzionerà secondo il valore impostato.

Temperatura di impostazione consigliata: vano frigorifero 4°C;



Funzionamento del prompt di apertura porta e controllo allarme

Quando la porta del frigorifero è aperta e rimane aperta per 120 secondi, il buzzer suonerà fino a quando la porta del frigorifero non sarà chiusa. Oppure premere un tasto qualsiasi per annullare l'allarme del buzzer.

Modalità standby

Tenere premuto il pulsante standby per 10 secondi per entrare in modalità standby. Tutti i carichi sono spenti e il display si spegne. In modalità standby, tenere premuto il pulsante standby per 10 secondi per ripristinare il controllo normale.

Modalità super raffreddamento

Ingresso modalità: In modalità frigorifero, premere il pulsante “**TEMP.**” fino a quando l'icona “❄️” si illumina. Uscita modalità: Durante la modalità Super raffreddamento, questa modalità si disattiverà automaticamente dopo 360 minuti di funzionamento o dopo una regolazione della temperatura o della.

Conservazione degli alimenti

Scomparto refrigerante

Per ridurre l'umidità e la successiva formazione di ghiaccio, non mettere mai liquidi nel comparto frigorifero in contenitori non sigillati. Il ghiaccio tende a concentrarsi nelle parti più fredde dell'evaporatore. Conservare liquidi non coperti comporta una necessità più frequente di sbrinamento.

Non mettere mai cibi caldi nel comparto frigorifero. Questi dovrebbero prima raffreddarsi a temperatura ambiente e poi essere posizionati in modo da garantire un'adeguata circolazione dell'aria nel frigorifero comparto.

Gli alimenti o i contenitori degli alimenti non devono toccare la parete posteriore del frigorifero perché potrebbero congelarsi alla parete. Non aprire frequentemente la porta del frigorifero.

Carne e pesce pulito (confezionati in un pacchetto o pellicola plastica) possono essere posti nel comparto frigorifero, da utilizzare entro 1-2 giorni.

Frutta e verdura senza confezione possono essere collocate nella parte destinata a frutta e verdura fresca.

MANUTENZIONE E PULIZIA



PRECAUZIONE

Scollegare l'elettrodomestico dall'alimentazione elettrica prima di intraprendere qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria. Attendere almeno 5 minuti prima di riavviare l'elettrodomestico, poiché l'avvio frequente potrebbe danneggiare il compressore.

Non usare dispositivi meccanici o altri mezzi diversi da quelli raccomandati dal produttore per accelerare il processo di sbrinamento.

Non tentare di riparare, smontare o modificare l'elettrodomestico da soli. In caso di riparazione, contattare il nostro servizio assistenza clienti.

Eliminare la polvere presente sul retro dell'unità almeno una volta all'anno, onde evitare il pericolo di incendi, nonché l'aumento del consumo energetico.

Controllare regolarmente la guarnizione dello sportello per assicurarsi che non vi siano detriti. Pulire la guarnizione dello sportello con un panno morbido inumidito con acqua saponata o detergente diluito.

L'interno del prodotto deve essere pulito regolarmente per evitare odori.

Pulire l'interno dell'elettrodomestico con un panno morbido o una spugna con una soluzione di due cucchiaini di bicarbonato di sodio mescolati in 1 quarto di acqua tiepida. Quindi, sciacquare con acqua e asciugare. Dopo la pulizia, aprire lo sportello e lasciarlo asciugare naturalmente prima di accendere l'alimentazione.

Per le aree difficili da pulire nel prodotto (come stratificazioni strette, interstizi o angoli), si consiglia di pulirle regolarmente con uno straccio morbido, una spazzola morbida, ecc. e, se necessario, in combinazione con alcuni strumenti ausiliari (come bastoncini sottili) per garantire che non vi sia accumulo di contaminanti o batteri in queste aree.

Pulire la superficie esterna del prodotto con un panno morbido inumidito con acqua saponata, detergente, ecc., quindi asciugare.

Non utilizzare spazzole dure, perle d'acciaio detersivi, spazzole metalliche, sostanze abrasive (come dentifrici), solventi organici (come alcol, acetone, olio di banana, ecc.),

acqua bollente, prodotti acidi o alcalini, che potrebbero danneggiare la superficie e l'interno del frigorifero. L'acqua bollente e i solventi organici come il benzene possono deformare o danneggiare le parti in plastica



Non sciacquare direttamente con acqua o altri liquidi durante la pulizia per evitare cortocircuiti o pregiudicare l'isolamento elettrico dopo l'immersione.

ATTENZIONE

L'elettrodomestico dovrà funzionare con continuità una volta avviato. In generale, il funzionamento dell'elettrodomestico non dovrà essere interrotto; altrimenti la durata in servizio potrebbe essere compromessa.

Sbrinamento

Sebbene questo apparecchio si sbrini automaticamente, uno strato di brina può formarsi sulle pareti interne del comparto congelatore se la porta del congelatore viene aperta frequentemente o lasciata aperta troppo a lungo. Se il ghiaccio è troppo spesso, scegli un momento in cui le scorte di cibo sono basse e procedi come segue


1. Rimuovi il cibo e i cestini accessori esistenti, scollega l'apparecchio dalla rete elettrica e lascia le porte aperte. Arieggia bene la stanza per accelerare il processo di scongelamento.
2. Quando lo scongelamento è completato, pulisci il congelatore come descritto sopra.

ATTENZIONE! Non usare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal congelatore. Solo dopo che l'interno è completamente asciutto l'apparecchio può essere riacceso e ricollegato alla presa di corrente.

Pulizia del vassoio della porta

Secondo la freccia direzionale nella figura sottostante, usa entrambe le mani per stringere il vassoio e spingilo verso l'alto, quindi potrai rimuoverlo.


Dopo aver lavato il vassoio rimosso, puoi regolare la sua altezza di installazione in base alle tue esigenze.

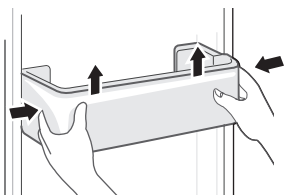

Pulizia del ripiano in vetro

Poiché la parte più interna del rivestimento del frigorifero, a contatto con i ripiani, ha un fermo posteriore, è necessario sollevare i ripiani verso l'alto, quindi sarà possibile rimuoverli.


Regolare o pulire i ripiani secondo le proprie esigenze.

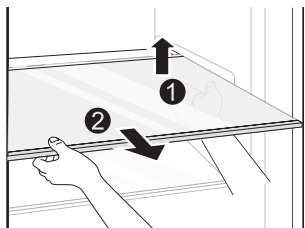

Pulizia del cassetto delle verdure Rimuovi il

contenuto del cassetto. Afferrare la maniglia del cassetto delle verdure e tirarlo completamente fuori fino a fermarsi.

Sollevare il cassetto delle verdure verso l'alto e rimuoverlo tirandolo.

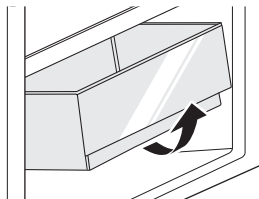

ATTENZIONE

Differenze: a causa di modifiche tecniche e modelli diversi, alcune illustrazioni in questo manuale potrebbero differire dal vostro modello.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

I seguenti problemi semplici possono essere gestiti dall'utente. Chiamare il servizio assistenza post-vendita se i problemi non vengono risolti.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Non funziona	- L'alimentazione non è accesa e la spina non è inserita saldamente. - Bassa tensione, interruzione di corrente o parte del circuito disattivata.	- Inserire saldamente la spina nella presa di corrente. - Controllare l'impianto elettrico di casa.
Luce non accesa	- L'elettrodomestico non è alimentato. - La lampadina è bruciata.	- Scollegare e ricollegare il cavo di alimentazione. - Sostituire la lampadina con una nuova.
Frutta o verdura sono congelati	- Il cibo è stato posizionato nella parte posteriore del frigorifero? L'area vicino alla parete posteriore è quella in cui la temperatura è più fredda. - Frutta o verdura sono stati riposti nella zona Fresh/Chill.	- Non posizionare cibo che potrebbe congelare facilmente nella parte posteriore dello scomparto frigorifero. - La zona Fresh/Chill è solo per carne/pesce.
Il frigorifero/congelatore raffredda eccessivamente	La regolazione della temperatura non è impostata correttamente.	Impostare una temperatura più alta.
Compressore in funzione per molto tempo	- Alta temperatura ambiente che causa un lungo tempo di funzionamento. - Troppo cibo introdotto in una volta sola. - Il cibo è stato introdotto prima che si fosse raffreddato. - La porta viene aperta troppo spesso. - Lo strato di brina all'interno è troppo spesso.	- Ciò è normale. - Non introdurre troppo cibo in una volta sola. - Attendere che il cibo si sia raffreddato prima di introdurlo. - Evitare di aprire la porta troppo spesso. - È necessario sbrinare.
La porta non si chiude correttamente.	- La porta è bloccata da oggetti. - Troppo cibo all'interno. - Guarnizione della porta deformata.	- Non introdurre troppo cibo. - Posizionare l'elettrodomestico in modo stabile. - Riscaldare la guarnizione della porta, quindi raffreddarla per il ripristino (con un asciugacapelli o acqua calda).
La parete esterna è calda	- Quando l'apparecchio è in funzione, il calore viene dissipato all'esterno attraverso tubi metallici all'interno del mobile. - Temperature ambiente più elevate in estate fanno sì che la temperatura della parete esterna aumenti.	- Una temperatura più elevata sulla parete esterna è normale. - Aumentare lo spazio di dissipazione del calore, o posizionare l'elettrodomestico in un luogo aerato e fresco.
Le travi trasversali o verticali sono calde	Ci sono tubi metallici all'interno delle travi, e il calore rilasciato dai tubi previene la formazione di condensa.	Ciò è normale.
Odori	- Cibo avariato - Cibo con odori forti - Lo scomparto interno è sporco.	- Pulire e rimuovere eventuale cibo avariato. - Assicurarsi che il cibo con odori forti sia avvolto ermeticamente. - Pulire lo scomparto interno.

Problema	Possibili cause	Soluzione
Si forma condensa all'esterno	La condensa può formarsi quando l'umidità nella stanza è alta..	Questo è normale. Asciugare. Rimuovere la condensa con un panno asciutto.
Si forma condensa all'interno del frigorifero e dei cassetti	- Il frigorifero mantiene un'elevata umidità per mantenere freschi verdura e altri alimenti. - L'umidità nella stanza è troppo alta e le porte sono state aperte frequentemente. - La guarnizione della porta non è a tenuta.	- Rimuovere la condensa usando un panno asciutto. - Non aprire le porte troppo frequentemente o non tenerle aperte troppo a lungo. - Controllare la guarnizione della porta, pulire o correggere la posizione.

Alcuni rumori possono essere uditi durante il normale utilizzo del frigorifero, ma non ne compromettono il corretto funzionamento.

Rumori che possono essere facilmente evitati:

- > Rumore causato dall'elettrodomestico che non è in piano: regolare la posizione con i piedini anteriori regolabili a vite. In alternativa, posizionare dei feltrini in materiale morbido sotto le rotelle posteriori, specialmente quando l'apparecchio è posizionato su piastrelle.
- > Se l'elettrodomestico tocca il mobile adiacente, allontanare il frigorifero.
- > Scricchiolio dei cassetti o dei ripiani; estrarre e reinserire il cassetto o il ripiano.
- > Rumori di bottiglie che tintinnano: allontanare le bottiglie tra loro.

I rumori uditi durante il normale utilizzo sono principalmente dovuti al funzionamento del compressore (accensione) e del sistema di raffreddamento (espansione e contrazione termica del radiatore causate dal flusso dell'agente refrigerante).

APPENDICE

Speciale per la nuova norma europea

Le parti ordinate nella seguente tabella possono essere acquistate tramite il canale del fornitore di assistenza

Parte ordinata	Fornita da	Tempo minimo necessario per la fornitura
Termostati	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Sensori di temperatura	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Schede stampate	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Sorgenti luminose	Personale di manutenzione professionale	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Maniglie delle porte	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Cerniere delle porte	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Vassoi	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Cestelli	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 7 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato
Guarnizioni delle porte	Riparatori professionisti e utenti finali	Almeno 10 anni dopo l'introduzione dell'ultimo modello sul mercato

Gentile cliente

1. Se si desidera rendere o sostituire il prodotto, contattare il negozio dove è stato acquistato.
(Ricordarsi di presentare la fattura d'acquisto)
2. Se il prodotto si guasta e necessita di riparazione, contattare il fornitore di assistenza post-vendita.



ATTENZIONE

È possibile ottenere le informazioni del modello nel database del prodotto, così come l'identificativo del modello, tramite collegamento web scansionato dal codice QR, se presente, sull'etichetta dell'efficienza energetica del prodotto.

Per ulteriori informazioni sull'efficienza energetica dell'elettrodomestico, visitare il sito <https://ec.europa.eu> ed eseguire una ricerca utilizzando il nome del modello.

Il nome del modello è riportato sull'etichetta dell'elettrodomestico.



www.teka.com