


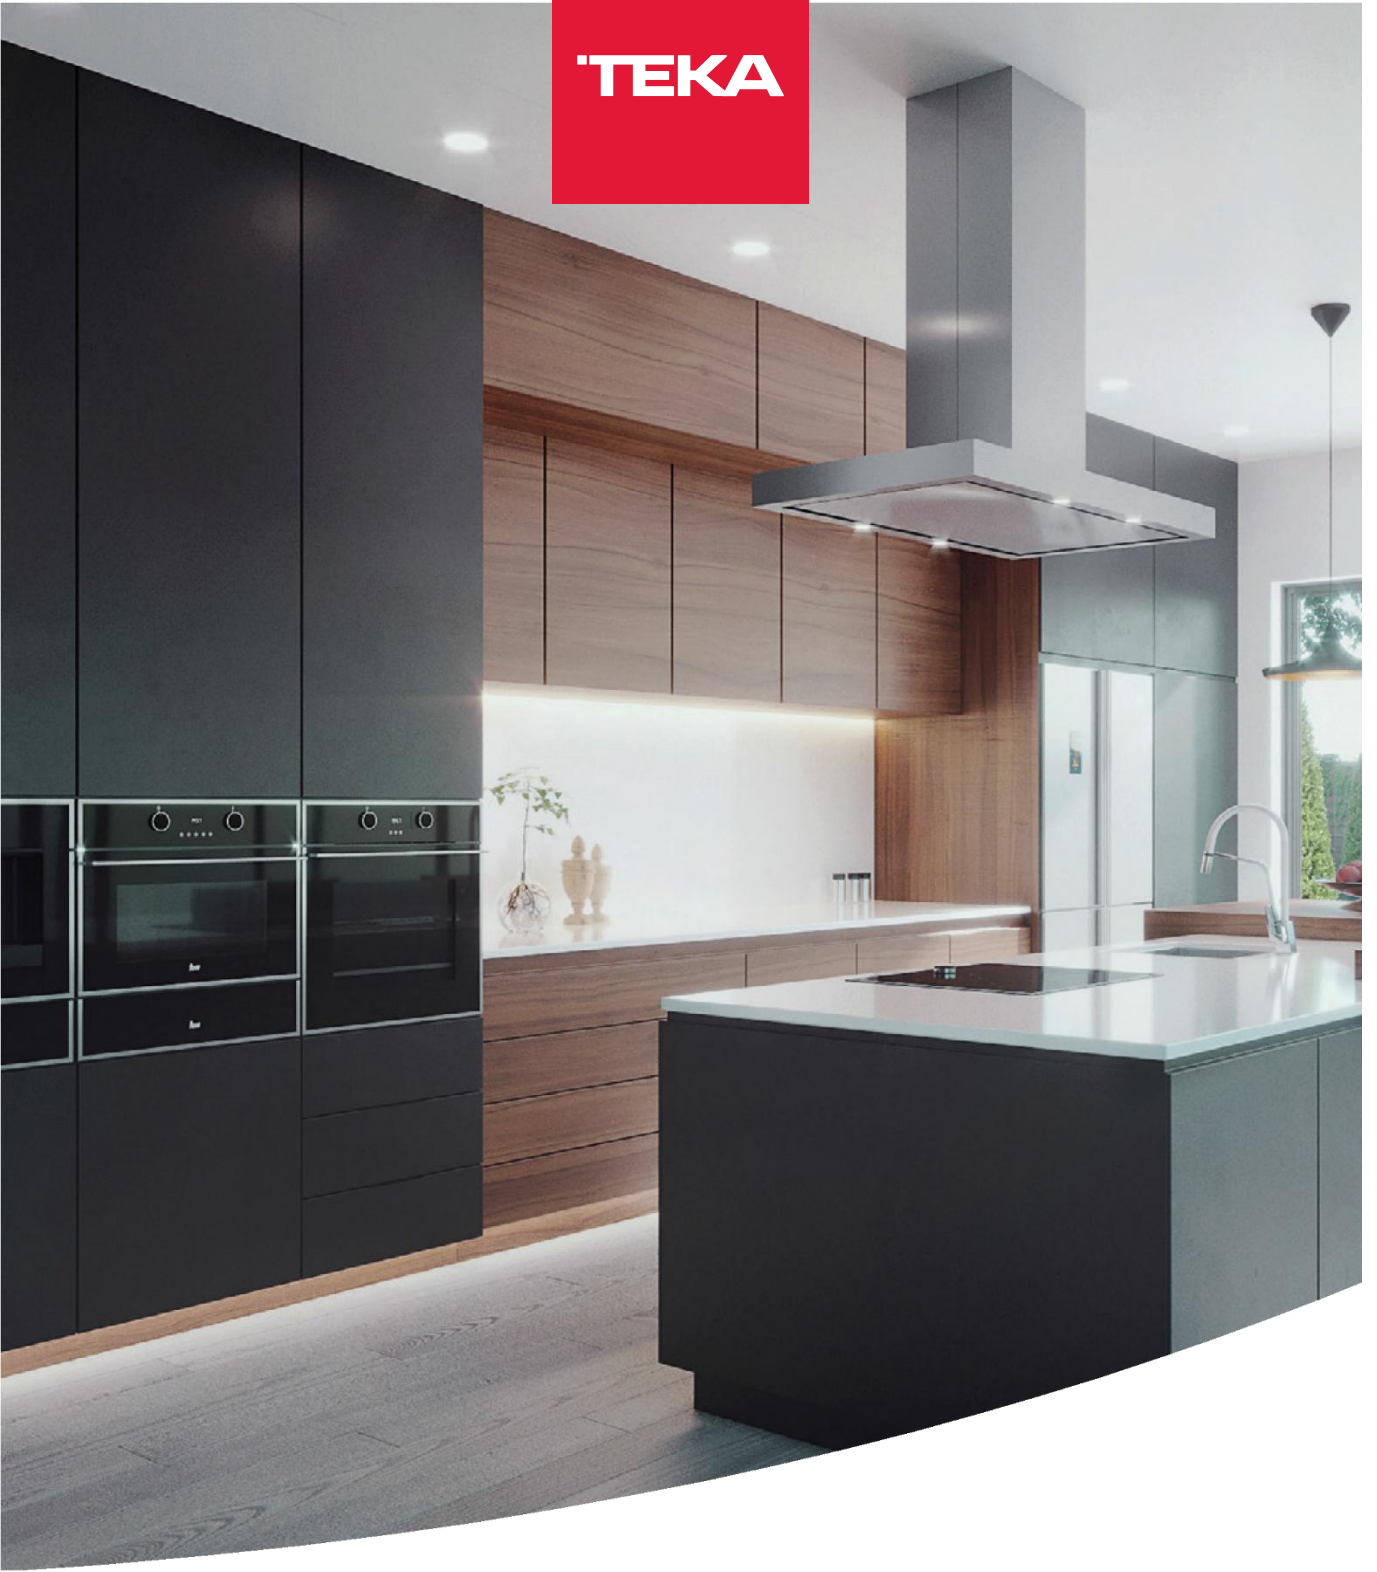

TEKA

Instrukcja obsługi
RVI 20046 GBK

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI DO WINA

NR MODELU RVI 20046 GBK

Dziękujemy za zakup naszej chłodziarki do wina. Mamy nadzieję, że nasz zaawansowany produkt nada Państwa winu innego przyjemnego smaku. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie zasady bezpieczeństwa oraz instrukcję obsługi oraz ich przestrzegać.

OSTRZEŻENIE!

- Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, należy upewnić się, że drzwi otwierają się do końca przy wyciąganiu półek z komory z szynami.
- Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki. Odłączyć przewód zasilający. Przesunąć chłodziarkę w jej docelowe miejsce. Nie wolno przesuwając chłodziarki, gdy znajduje się w niej wino. W przeciwnym razie może dojść do odkształcenia korpusu. Chłodziarkę do wina należy zainstalować w odpowiednim miejscu, aby uniknąć dotykania sprężarki ręką.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem osób dorosłych, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent albo jego autoryzowany punkt serwisowy albo osoba o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli udzielono im odpowiedniego instruktażu lub nie bawią się one urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować tego urządzenia bez nadzoru dorosłych.

Aby uniknąć zanieczyszczenia wina, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Otwieranie drzwi na długie okresy czasu może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z butelkami lub dostępnymi układami odwadniania.
- Jeżeli chłodziarka pozostawała pusta przez długi okres czasu, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić w niej otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni wewnątrz urządzenia.

– **OSTRZEŻENIE:** Należy zadbać o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub we wbudowanej części.

– **OSTRZEŻENIE:** W celu przyspieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani innych środków innych niż zalecane przez producenta.

– **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

– **OSTRZEŻENIE:** W komorach do przechowywania wina nie wolno stosować urządzeń elektrycznych, chyba że ich typ jest zgodny z zaleceniami producenta.

W tym urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem zawierające palny gaz pędny.

To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak

- kuchnie socjalne pracowników w obiektach handlowych, biurach i innych środowiskach roboczych;
- gospodarstwa agroturystyczne, hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania - przez klientów;
- pensjonaty;
- strefy gastronomiczne i podobne zastosowania niedetaliczne.

– **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć zagrożenia powodowanego przez brak stabilności urządzenia, należy je przymocować zgodnie z instrukcją.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ KABLA DO PRZEDŁUŻACZA.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

~OSTRZEŻENIE~	Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub urazami podczas używania urządzenia, należy przestrzegać tych podstawowych środków ostrożności:
• Przeczytać całą instrukcję przed używaniem chłodziarki do wina. • NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE: Ryzyko uwięzienia dzieci. Uwięzienie i uduszenie się dzieci jest realnym problemem. Porzucone urządzenia nadal stanowią zagrożenie. . . nawet, jeśli „tylko stoją w garażu przez kilka dni”. • Przed pozbyciem się starej chłodziarki do wina: Zdjąć drzwi. Pozostawić półki na swoich miejscach, aby dzieci nie mogły się łatwo znaleźć w środku. • Nie wolno dopuszczać dzieci, aby obsługiwały urządzenie, bawiły się nim lub chowały się w jego wnętrzu. • Nie wolno czyścić części urządzenia z użyciem palnych płynów. Opary mogą spowodować wystąpienie zagrożenia pożarem lub wybuchu. • Nie wolno przechowywać ani stosować benzyny lub innych palnych substancji w pobliżu tego bądź innego urządzenia. Opary mogą spowodować wystąpienie zagrożenia lub wybuchu. • Jeżeli w tych urządzeniach stosowany jest czynnik chłodniczy R600a, w pobliżu chłodziarki nie należy umieszczać palnych i wybuchowych substancji, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.  -Należy zachować niniejszą instrukcję-	

Ta chłodziarka nie jest odpowiednia do chłodzenia żywności

INSTRUKCJA INSTALACJI

➤ Przed użyciem chłodziarki do wina

- Usunąć opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
- Przed podłączeniem chłodziarki do wina do źródła zasilania pozostawić ją w pozycji pionowej na około 2 godziny. Zmniejszy to możliwość wystąpienia usterki w układzie chłodzenia wskutek przenoszenia podczas transportu.
- Czyścić powierzchnię wewnętrzną letnią wodą z użyciem miękkiej szmatki.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak
 - kuchnie socjalne pracowników w obiektach handlowych, biurach i innych środowiskach roboczych;
 - gospodarstwa agroturystyczne, hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania - przez klientów;
 - pensjonaty;
 - strefy gastronomiczne i podobne zastosowania niedetaliczne.
- Usuwać urządzenie należy przekazać je do właściwego punktu zbiórki odpadów.

➤ Montaż chłodziarki do wina

- To urządzenie jest przeznaczone do zabudowy (Patrz naklejka z tyłu tego urządzenia).
- **To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina.**
- Umieścić chłodziarkę do wina na podłodze o dostatecznej wytrzymałości pozwalającej na jej utrzymanie po całkowitym zapelnieniu.
- To urządzenie mieści palny czynnik chłodniczy. W związku z tym nie wolno doprowadzić do uszkodzenia rury chłodzącej podczas transportu. Chłodziarkę do wina należy umieszczać z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz źródeł ciepła (pieców, grzałek, promienników itd.). Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może mieć wpływ na powłokę akrylową, a źródła ciepła mogą spowodować zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Skrajnie niskie temperatury otoczenia mogą też spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Unikać umieszczania urządzenia w miejscach o dużej wilgotności.
- Podłączać chłodziarkę do wina do odpowiednio zamontowanego i uziemionego gniazdka sieciowego. Pod żadnym pozorem nie wolno usuwać trzeciego styku uziemiającego (uziemia) z przewodu zasilającego. Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemiania należy kierować do wykwalifikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego.

➤ Uwaga!

- Wino należy przechowywać w zapieczętowanych butelkach;
- Nie wolno przeładowywać chłodziarki do wina;
- Nie wolno otwierać drzwi, o ile nie zachodzi taka konieczność;
- Nie wolno nakrywać półek folią aluminiową lub innym materiałem, który może uniemożliwiać cyrkulację powietrza;
- Jeżeli schłodzone wino ma być przechowywane przez dłuższy czas, zaleca się, po dokładnym wyczyszczeniu, aby pozostawić uchylone drzwi w celu umożliwienia cyrkulacji powietrza wewnątrz chłodziarki do wina, co pozwoli uniknąć możliwości wystąpienia kondensacji, pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.

➤ Wartości graniczne temperatury otoczenia w pomieszczeniu


To urządzenie zostało zaprojektowane, aby pracować w temperaturach otoczenia określonych wg jego klasy temperatury podanej na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzona umiarkowana	SN	od +10 do +32
Umiarkowana	N	od +16 do +32
Podzwrotnikowa	ST	od +16 do +38
Zwrotnikowa	T	od +16 do +43

Wymianę źródła światła (tylko LED) należy zlecić osobie o odpowiednich kwalifikacjach
Ten produkt mieści źródło światła o klasie wydajności energetycznej G.

OBSŁUGA CHŁODZIARKI DO WINA I USTAWIANIE KONTROLI TEMPERATURY

➤ Obsługa systemu kontroli temperatury

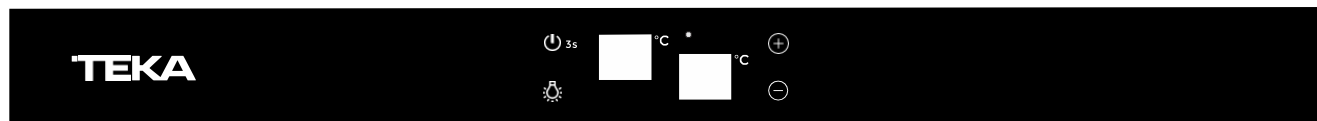

- **„Okno wyświetlacza LED”**
Wyświetlanie ustawionej temperatury w górnej komorze.
- **„Okno wyświetlacza LED”**
Wyświetlanie ustawionej temperatury w dolnej komorze.
- **Przycisk „”**
Ustawianie temperatury górnej komory.
- **Przycisk „”**
Ustawianie temperatury dolnej komory.
- **Przycisk „”**
Włączanie/ wyłączanie oświetlenia wewnętrznego.
(Naciśnięcie tego przycisku umożliwia włączenie oświetlenia, a oświetlenie nie aktywuje się po otwarciu drzwi. Ponowne naciśnięcie tego przycisku umożliwia wyłączenie oświetlenia, a oświetlenie aktywuje się po otwarciu drzwi).
UWAGA: Oświetlenie LED zgaśnie całkowicie w ciągu 3 sekund od wyłączenia oświetlenia.
- **Przycisk „”**
Włączanie/ wyłączanie urządzenia.
(Naciśnięcie tego przycisku spowoduje włączenie zasilania. Ponowne naciśnięcie tego przycisku i przytrzymanie przez 3 sekundy spowoduje wyłączenie zasilania).

➤ Ustawianie kontroli temperatury

- Naciśnięcie przycisku „” lub „” spowoduje automatyczne przejście systemu do trybu konfiguracji w górnej i dolnej komorze. Wyświetlacz LED będzie migać i wyświetli ustawioną temperaturę.
Jedno naciśnięcie przycisku spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie temperatury o 1°C. Po przekroczeniu minimalnej wartości, którą można ustawić, nastąpi automatyczne przejście do najwyższej wartości temperatury, którą można ustawić. Po zwolnieniu przycisku po upływie 5 sekund wartość na wyświetlaczu LED przestanie migać i nastąpi powrót do wyświetlania temperatury górnej lub dolnej komory.
- W razie potrzeby wyświetlenia rzeczywistej temperatury nacisnąć i przytrzymać przycisk „” lub „” przez 3 sekundy, a wyświetlacz LED będzie migać i wyświetli rzeczywistą temperaturę. Po zwolnieniu przycisku po upływie 5 sekund wartość na wyświetlaczu LED przestanie migać i nastąpi powrót do wyświetlania ustawionej temperatury.
Górna komora: Ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 5°C do 10°C.
Dolna komora: Ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 10°C do 18°C.

➤ Oświetlenie wewnętrzne

- Aby zmniejszyć zużycie energii, oświetlenie LED w chłodziarce do wina wyłączy się automatycznie po zamknięciu drzwi. Możliwe jest też ustawienie, aby oświetlenie LED świeciło ciągle. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „” przez 5 sekund, a na wyświetlaczu

wyświetli się „LP”. Po upływie 4 sekund wyświetlacz powróci do trybu normalnego, a oświetlenie pozostanie włączone do momentu ręcznego wyłączenia.

Jeżeli zachodzi potrzeba przywrócenia poprzedniego trybu i oszczędzania energii (zalecane), nacisnąć i przytrzymać przycisk „” przez 5 sekund, a na wyświetlaczu wyświetli się „LF”. Po upływie 4 sekund wyświetlacz powróci do trybu normalnego, a oświetlenie wyłączy się automatycznie po upływie 10 minut (oświetlenie włączy się po otwarciu drzwi i wyłączy się po ich zamknięciu).

➤ **Uwaga**

- Jeżeli urządzenie jest odłączone od zasilania, nastąpiła przerwa w zasilaniu lub jest wyłączone, przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy poczekać od 3 do 5 minut. Ponowne uruchamianie chłodziarki do wina przed upływem tego czasu będzie nieskuteczne.
- W przypadku pierwszego użycia chłodziarki do wina lub jej ponownego uruchomienia po wyłączeniu na długi czas, może występować kilkustopniowa różnica między wybraną temperaturą a temperaturą wskazywaną na wyświetlaczu LED. Jest to normalne i wynika z długości czasu aktywacji. Wszystko wróci do normy po upływie kilku godzin pracy chłodziarki do wina.

➤ **Obsługa funkcji**

• **Funkcja pamięci temperatury**

W razie przerwy w zasilaniu chłodziarka do wina może zapamiętać poprzednie ustawienia temperatury, a po przywróceniu zasilania ustawić temperaturę chłodziarki sprzed przerwy w zasilaniu.

Alarm zbyt długiego otwarcia drzwi

W razie niezamknięcia drzwi lub ich niepełnego zamknięcia po upływie 1 minuty rozbrzmi sygnał dźwiękowy. Należy całkowicie zamknąć drzwi i unikać uwalniania chłodu.


Alarm temperatury

Gdy temperatura wewnątrz jest wyższa niż 23°C, na panelu wyświetlacza wyświetli się „HI”, a po upływie 1 godziny będzie wydawany ciągły sygnał dźwiękowy. Sygnaлізуje to, że temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka, w związku z czym należy sprawdzić, co jest tego przyczyną.

Gdy temperatura wewnątrz jest niższa niż 0°C, na panelu wyświetlacza wyświetli się „LO” i jednocześnie wydany zostanie sygnał dźwiękowy oraz zaświeci wskaźnik usterki.

➤ **Sposób przechowywania**

W zależności od rzeczywistej konfiguracji produktu należy sprawdzić, czy sposób przechowywania jest właściwy.

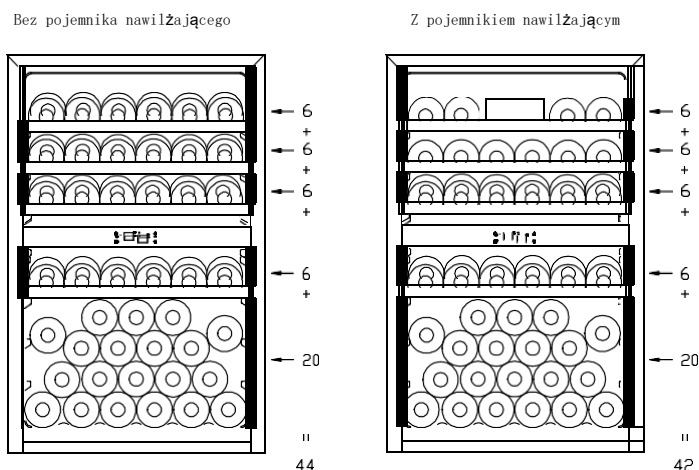


W najbardziej energooszczędnej konfiguracji wymagane jest umieszczenie półek w produkcie zgodnie z powyższymi ilustracjami.

➤ **Półki**


- Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, upewnić się, że drzwi otwierają się do końca przy wyciąganiu półek z komory z szynami.
- W celu zapewnienia łatwego dostępu do przechowywanych butelek należy wyciągnąć półki mniej więcej o 1/3 z komory z szynami. To urządzenie dysponuje jednak stopniem po obu stronach torów półki, aby zapobiegać spadaniu butelek.
Aby wymienić półkę innym sposobem, należy zachować kierunek przedstawiony poniżej.

Aby zamocować lub wyjąć dowolną z tych półek z komory z szynami, przechylić półkę zgodnie ze schematem i wyciągać lub wsuwać półkę do momentu, aż bezpiecznie osadzi się na wspornikach.

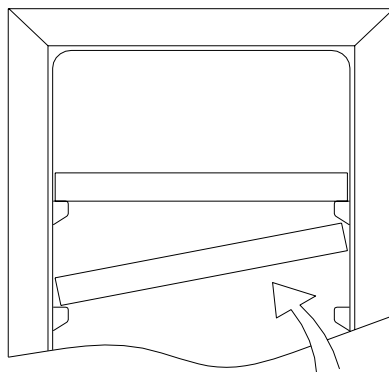

➤ **Ostrożność przy wkładaniu butelki wina**

- Półka posiada wklęsłe rowki, a wysokie butelki wina można też przechowywać w poprzek na drewnianych półkach.

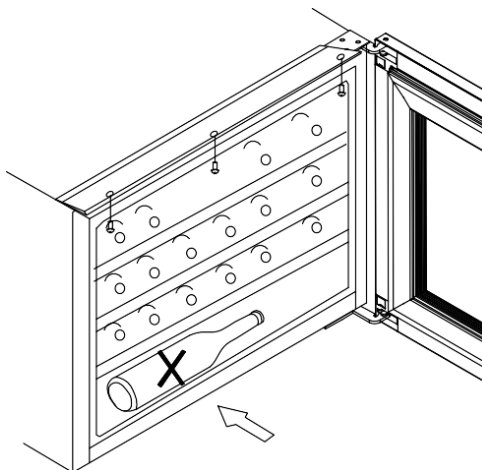


➤ Zmiana kierunku otwierania drzwi

To urządzenie jest wyposażone w drzwi z możliwości zmiany kierunku otwierania, jednak dostarczane jest z drzwiami otwieranymi w lewą stronę. Aby zmienić kierunek otwierania drzwi w prawą stronę, należy wykonać poniższe czynności.


- (1) Zawias górny (2) Przełącznik oświetlenia drzwi (3) Płytką ustalającą (4) Wspornik
(5) Zawias dolny

Urządzenie należy przenieść i umieścić na solidnym podłożu o wysokości około 200 mm, aby znajdowało ono się w bezpiecznym położeniu, oraz aby pozostawić miejsce na drzwi, ponieważ są one większe niż sama chłodziarka.


1. Otworzyć drzwi pod kątem 90 stopni. Wykręcić 4 wkręty z zawiasu górnego (1) po lewej stronie, u góry chłodziarki, a następnie zdjąć drzwi z chłodziarki i umieścić je w bezpiecznym miejscu (Rys. 1);
2. Wymontować przełącznik oświetlenia drzwi (2) wykręcając 2 wkręty u dołu, na środku drzwi, a następnie zamontować przełącznik oświetlenia drzwi (2) z użyciem 2 wkrętów w przeciwnym kierunku, u góry, na środku drzwi (Rys. 2);
3. Wymontować płytkę ustalającą (3) wykręcając wkręty po prawej stronie, u dołu drzwi, a następnie zamontować płytkę ustalającą z użyciem wkrętu w kierunku poprzecznym (prawa strona, u góry drzwi) (Rys. 2);
4. Pochylić chłodziarkę do wina pod kątem 45 stopni, wykręcić wkręty i zawias dolny (5) po prawej stronie, u dołu chłodziarki. Wykręcić wkręty i wspornik (4) po lewej stronie, u dołu chłodziarki, a następnie zamontować wspornik (4) po prawej stronie, u dołu chłodziarki. (Rys. 3/4);
5. Zamontować zawias górny (1) u dołu, po lewej stronie drzwi. (Rys. 4);
6. Obrócić drzwi o 180 stopni (Rys. 5);
7. Zamontować zawias dolny (5) z użyciem wkrętów po lewej stronie, u góry chłodziarki, ustawić drzwi równo względem chłodziarki (Rys. 6);

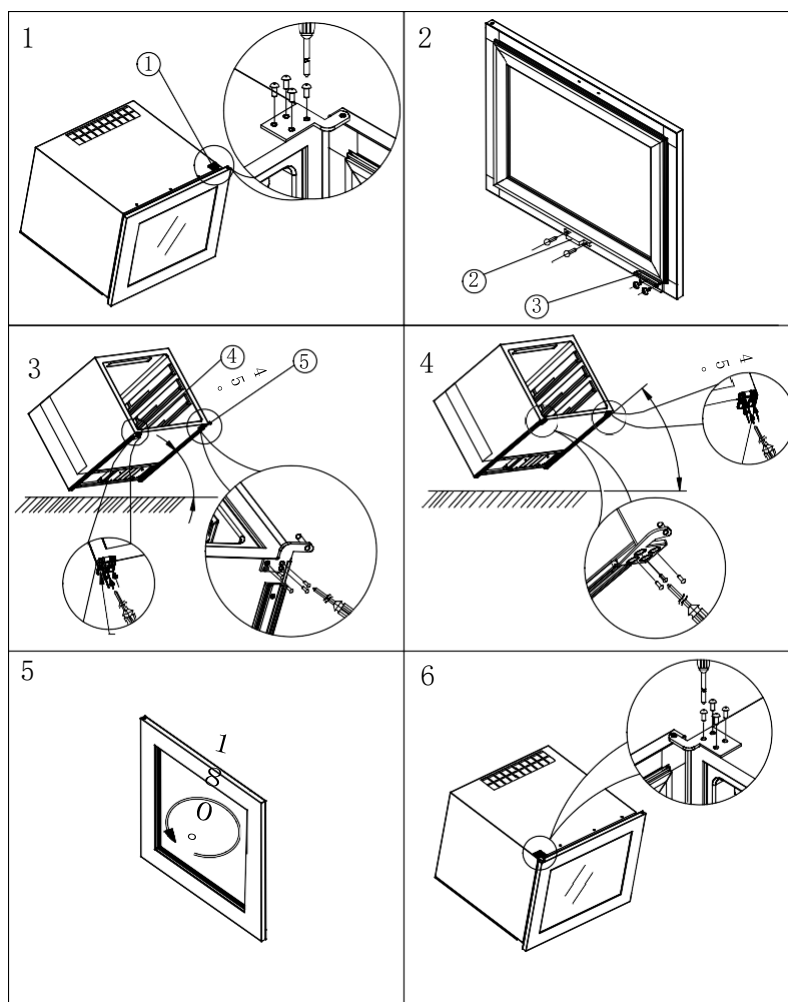

➤ **Sposób montażu do zabudowy**

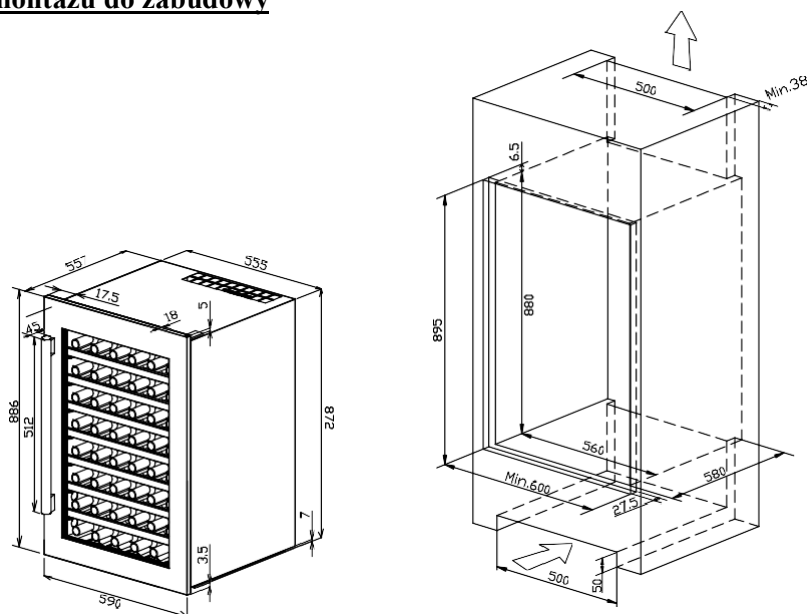

1. Po zamontowaniu chłodziarki do wina ustawić bloczek ograniczający (a) w pobliżu szafki (b)
2. Wkręcić 3 wkręty przez uchwyt na wkręty bloczka ograniczającego (a) do szafki (b) posługując się poniższym rysunkiem.

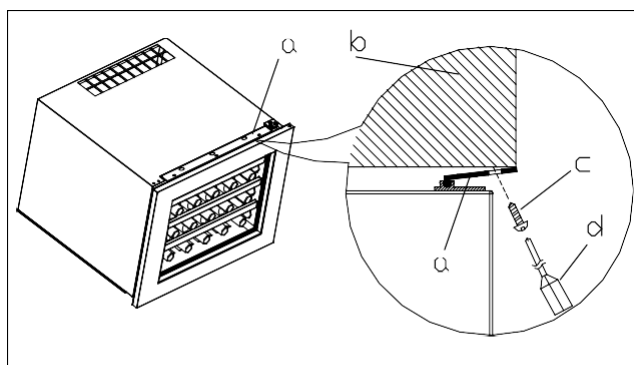

a. Bloczek ograniczający


b. Szafka

e c. Wkręt


d. Wkrętak

e. Chłodziarka do wina

Mocowanie dolnego wspornika mocującego


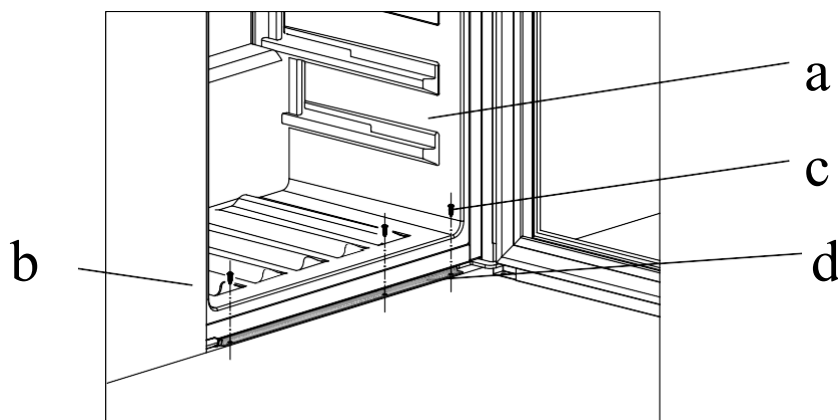


1. Zamontować chłodziarkę do wina (a) w szafce (b) w prawidłowej pozycji

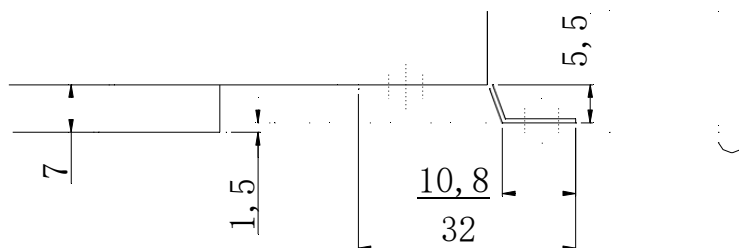

2. Wkręcić wkręty (c) przez dolny wspornik mocujący z użyciem wkrętaka

3. Sposób mocowania górnego wspornika mocującego opisano na stronie 10 instrukcji obsługi

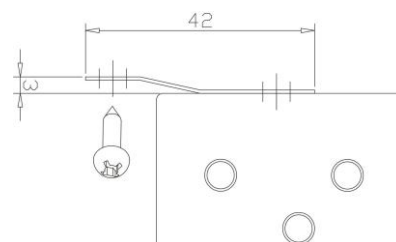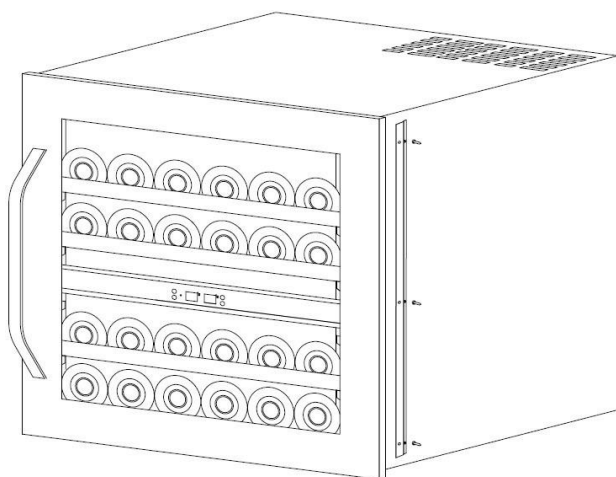

➤ **Zalecana temperatura SPOŻYWANIA**

Poniższe (przybliżone) temperatury są zalecane dla spożywania wina:

○ Do przechowywania WSZYSTKICH RODZAJÓW WINA	12 – 14 °C
○ Szampan NV, musujący	6 °C
○ Szampan Vintage	10 °C
○ Białe wytrawne Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
○ Białe wytrawne Gewürztraminer, Riesling	10 °C
○ Białe wytrawne Chardonnay	10 °C
○ Vintage Chardonnay	14 °C
○ Białe słodkie Sauternes Monbazillac, wino lodowe z późnego zbioru	10 °C
○ Białe słodkie Vintage Sauternes	14 °C
○ Beaujolais	13 °C
○ Czerwone Pinot Noir	16 °C
○ Czerwone Vintage Pinot Noir	18 °C
○ Czerwone Grenache, Syrah	16 °C
○ Czerwone Cabernet, Merlot, francuskie, australijskie, nowozelandzkie,	

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

➤ Czyszczenie chłodziarki do wina

- Wyłączyć zasilanie, odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć wszystkie elementy, w tym półki i kratki.
- Umyć powierzchnie wewnętrzne roztworem ciepłej wody i sody spożywczej. Roztwór przygotowuje się dodając 2 łyżki sody spożywczej do 1 litra wody.
- Umyć półki roztworem łagodnego detergentu.
- Wyżąć nadmiar wody z gąbki lub szmatki w przypadku czyszczenia okolic elementów sterowania lub wszelkich części elektrycznych.
- Umyć zewnętrzne powierzchnie chłodziarki ciepłą wodą i łagodnym detergentem w płynie. Wysuszyć i przetrzeć na sucho czystą miękką szmatką.

➤ Awaria zasilania

- Większość awarii zasilania jest naprawiana w ciągu kilku godzin, co nie powinno mieć wpływu na temperaturę urządzenia, jeśli otwieranie drzwi zostanie ograniczone do minimum. Jeżeli zasilanie ma pozostawać wyłączone przez dłuższy okres czasu, należy podjąć odpowiednie działania w celu odpowiedniego przechowania butelek.

➤ Czas wakacji

- **Krótkie wakacje:** Pozostawienie pracującej chłodziarki do wina na wakacje trwające krócej niż trzy tygodnie.
- **Długie wakacje:** Jeżeli chłodziarka do wina nie będzie używana przez kilka miesięcy, należy wyjąć wszystkie butelki i wyłączyć ją. Dokładnie wyczyścić i wysuszyć wnętrze. Aby zapobiec występowaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, należy pozostawić lekko otwarte drzwi: blokując je przed zamknięciem w razie konieczności.

➤ Przenoszenie chłodziarki do wina

- Wyjąć wszystkie artykuły.
- W bezpieczny sposób przykleić taśmą wszystkie luźne elementy (półki) wewnątrz urządzenia.
- Odwrócić regulowaną nogę do góry do podstawy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zabezpieczyć zamknięte drzwi taśmą, aby się nie otwierały.
- Upewnić się, że podczas transportu urządzenie stoi bezpiecznie w pozycji pionowej. Zabezpieczyć też zewnętrzne powierzchnie urządzenia kocem lub podobnym przykryciem.

➤ Porady dotyczące oszczędzania energii

- Chłodziarkę do wina należy umieścić w miejscu o najniższej temperaturze w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, a także bezpośrednich promieni słonecznych.

➤ Dostępność części zamiennych

- Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez minimum siedem lat po wprowadzeniu ostatniej sztuki modelu do obrotu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z CHŁODZIARKĄ DO WINA

Wiele powszechnych problemów z chłodziarką do wina można łatwo rozwiązać, unikając kosztów ewentualnego wezwania serwisu. Przed wezwaniem serwisanta warto więc skorzystać z poniższych sugestii, aby przekonać się, czy problem można rozwiązać we własnym zakresie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Chłodziarka do wina nie działa.	Nie podłączono do zasilania. Urządzenie jest wyłączone. Zadziałał wyłącznik lub przepalił się bezpiecznik.
Chłodziarka do wina nie zapewnia dostatecznego schłodzenia.	Sprawdzić ustawienie kontroli temperatury. Warunki otoczenia mogą wymagać ustawienia wyższej wartości. Zbyt częste otwieranie drzwi. Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Uszczelka drzwi nie zapewnia odpowiedniej szczelności.
Częste włączanie i wyłączanie się.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż normalnie. W chłodziarce do wina umieszczono dużą liczbę butelek. Zbyt częste otwieranie drzwi. Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Kontrola temperatury nie została ustawiona prawidłowo. Uszczelka drzwi nie zapewnia odpowiedniej szczelności.
Oświetlenie nie działa.	Nie podłączono do zasilania. Zadziałał wyłącznik lub przepalił się bezpiecznik. Przepaliła się żarówka. Przycisk oświetlenia jest ustawiony w pozycji wyłączonej.
Drgania.	Sprawdzić, czy chłodziarka do wina jest wypoziomowana.
Wydaje się, że chłodziarka do wina powoduje zbyt duży hałas.	Stukanie może być powodowane przez przepływ czynnika chłodniczego, co jest normalne. Po zakończeniu każdego cyklu w chłodziarce do wina może być słyszalne bulgotanie przepływającego czynnika chłodniczego. Kurczenie i rozszerzanie się ścianek wewnętrznych może powodować występowanie odgłosów trzaskania. Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
Drzwi nie zamykają się w prawidłowy sposób.	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana. Odwrócono drzwi i nie zamontowano ich w prawidłowy sposób. Uszczelka jest zabrudzona. Półki nie znajdują się na właściwych miejscach.

Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i Źródła światła są dostępne przez minimum siedem lat po wprowadzeniu ostatniej sztuki modelu do obrotu.

Uchwyty drzwi, zawiasy drzwi, tace i kosze są dostępne przez minimum siedem lat, a uszczelki drzwi przez minimum dziesięć lat po wprowadzeniu ostatniej sztuki modelu do obrotu.

Przed usunięciem urządzenia.

1. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka sieciowego.
2. Odciąć i odrzucić kabel zasilający.

	Prawidłowe usuwanie tego produktu
	Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że taki produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Należy go bowiem przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Usuwając ten produkt w prawidłowy sposób można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, na co wpływ może też mieć niewłaściwe obchodzenie się z tym produktem jako odpadem. Więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać kontaktując się z urzędem gminy, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży produktu.

TEKA



www.teka.com