


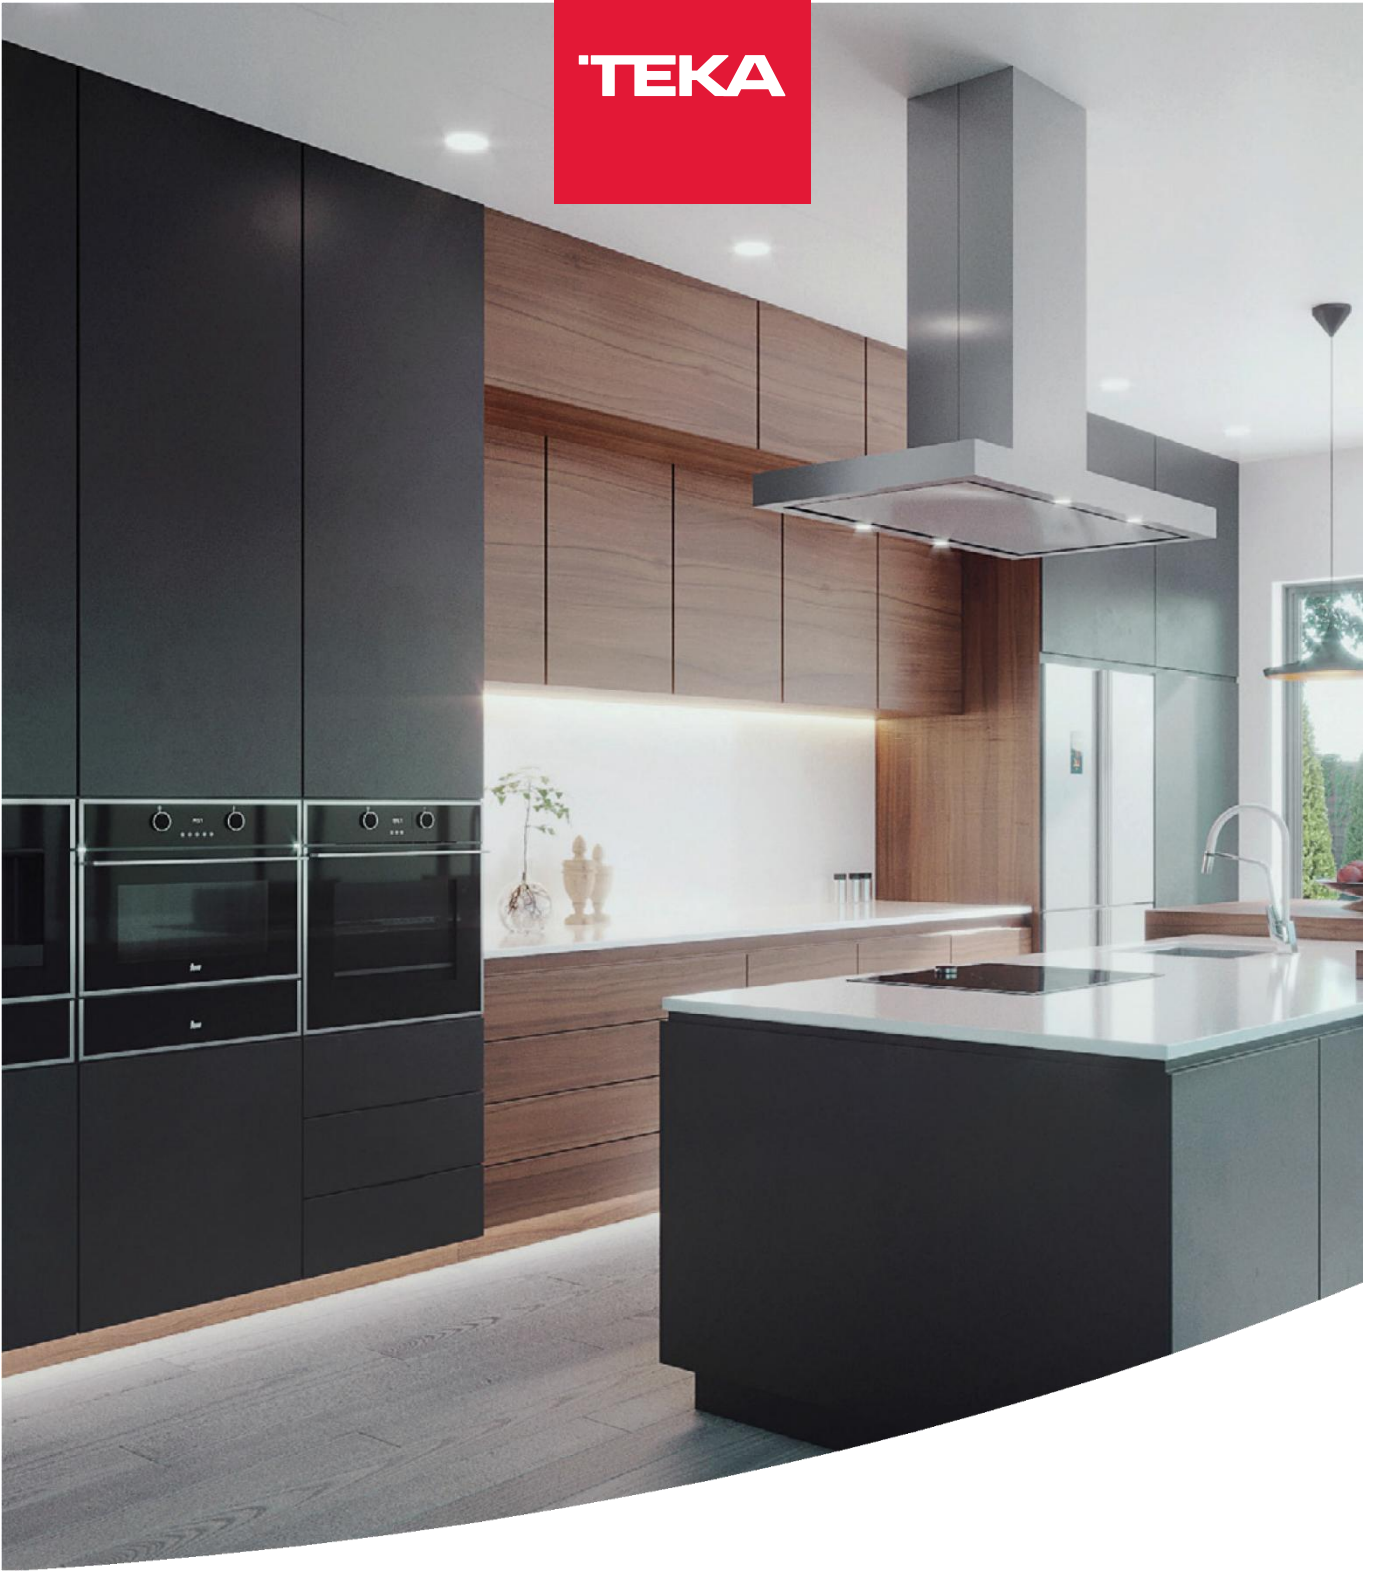

TEKA

Instrukcja obsługi
RVI 30097 GBK

PL

www.teka.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI CHŁODZIARKI DO WINA

MODEL: RVI 30097 GBK

**PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
ORAZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ICH PRZESTRZEGAĆ.**

OSTRZEŻENIE!

- Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, należy upewnić się, że drzwi otwierają się do końca przy wyciąganiu półek z komory z szynami.
- Urządzenie należy umieścić w takim miejscu, aby zapewnić łatwy dostęp do wtyczki. Odłączyć przewód zasilający. Przesunąć chłodziarkę w jej docelowe miejsce. Nie wolno przesuwając chłodziarki, gdy znajduje się w niej wino. W przeciwnym razie może dojść do odkształcenia korpusu. Chłodziarkę do wina należy zainstalować w odpowiednim miejscu, aby uniknąć dotykania sprężarki ręką.
Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem osób dorosłych, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent albo jego autoryzowany punkt serwisowy albo osoba o podobnych kwalifikacjach, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli udzielono im odpowiedniego instruktażu lub nie bawią się one urządzeniem. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować tego urządzenia bez nadzoru dorosłych.

Aby uniknąć zanieczyszczenia wina, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- Otwieranie drzwi na długie okresy czasu może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z butelkami lub dostępnymi układami odwadniania.
- Jeżeli chłodziarko-zamrażarka pozostawała pusta przez długi okres czasu, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić w niej otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni wewnątrz urządzenia.

– **OSTRZEŻENIE:** Należy zadbać o drożność otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub we wbudowanej części.

– **OSTRZEŻENIE:** W celu przyspieszenia procesu rozmrażania nie wolno używać urządzeń mechanicznych ani innych środków innych niż zalecane przez producenta.

– **OSTRZEŻENIE:** Należy uważać, aby nie uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

– **OSTRZEŻENIE:** W komorach do przechowywania wina nie wolno stosować urządzeń elektrycznych, chyba że ich typ jest zgodny z zaleceniami producenta.

W tym urządzeniu nie wolno przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki z aerozolem zawierające palny gaz pędny.

To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak

- kuchnie socjalne pracowników w obiektach handlowych, biurach i innych środowiskach roboczych;
- gospodarstwa agroturystyczne, hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania - przez klientów;
- pensjonaty;
- strefy gastronomiczne i podobne zastosowania niedetaliczne.

– **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć zagrożenia powodowanego przez brak stabilności urządzenia, należy je przymocować zgodnie z instrukcją.

POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PODŁĄCZAĆ KABLA DO PRZEDŁUŻACZA.

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

~OSTRZEŻENIE~	Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub urazami podczas używania urządzenia, należy przestrzegać tych podstawowych środków ostrożności:
• Przeczytać całą instrukcję przed używaniem chłodziarki do wina. • NIEBEZPIECZEŃSTWO lub OSTRZEŻENIE: Ryzyko uwięzienia dzieci. Uwięzienie i uduszenie się dzieci jest realnym problemem. Porzucone urządzenia nadal stanowią zagrożenie. . . nawet, jeśli „tylko stoją w garażu przez kilka dni”. • Przed pozbyciem się starej chłodziarki do wina: Zdjąć drzwi. Pozostawić półki na swoich miejscach, aby dzieci nie mogły się łatwo znaleźć w środku. • Nie wolno dopuszczać dzieci, aby obsługiwały urządzenie, bawiły się nim lub chowały się w jego wnętrzu. • Nie wolno czyścić części urządzenia z użyciem palnych płynów. Opary mogą spowodować wystąpienie zagrożenia pożarem lub wybuchu. • Nie wolno przechowywać ani stosować benzyny lub innych palnych substancji w pobliżu tego bądź innego urządzenia. Opary mogą spowodować wystąpienie zagrożenia lub wybuchu. • Jeżeli w tych urządzeniach stosowany jest czynnik chłodniczy R600a, w pobliżu chłodziarki nie należy umieszczać palnych i wybuchowych substancji, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.  -Należy zachować niniejszą instrukcję-	

Ta chłodziarka nie jest odpowiednia do chłodzenia żywności

INSTRUKCJA MONTAŻU

➤ Przed użyciem chłodziarki do wina

- Usunąć opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
- Przed podłączeniem chłodziarki do wina do źródła zasilania pozostawić ją w pozycji pionowej na około 2 godziny. Zmniejszy to możliwość wystąpienia usterki w układzie chłodzenia wskutek przenoszenia podczas transportu.
- Czyścić powierzchnię wewnętrzną letnią wodą z użyciem miękkiej szmatki.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwach domowych i podobnych miejscach, takich jak
 - kuchnie socjalne pracowników w obiektach handlowych, biurach i innych środowiskach roboczych;
 - gospodarstwa agroturystyczne, hotele, motele i inne miejsca zakwaterowania - przez klientów;
 - pensjonaty;
 - strefy gastronomiczne i podobne zastosowania niedetaliczne.
- Usuwając urządzenie należy przekazać je do właściwego punktu zbiórki odpadów.

➤ Montaż chłodziarki do wina

- To urządzenie jest przeznaczone do zabudowy (Patrz naklejka z tyłu tego urządzenia).
- **To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do przechowywania wina.**
- Umieścić chłodziarkę do wina na podłodze o dostatecznej wytrzymałości pozwalającej na jej utrzymanie po całkowitym wypełnieniu. Aby wypoziomować chłodziarkę do wina, dokonać regulacji przedniej nogi poziomującej u dołu chłodziarki do wina.
- To urządzenie mieści palny czynnik chłodniczy. W związku z tym nie wolno doprowadzić do uszkodzenia rury chłodzącej podczas transportu. Chłodziarkę do wina należy umieszczać z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz źródeł ciepła (pieców, grzałek, promienników itd.). Bezpośrednie promieniowanie słoneczne może mieć wpływ na powłokę akrylową, a źródła ciepła mogą spowodować zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Skrajnie niskie temperatury otoczenia mogą też spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
- Unikać umieszczania urządzenia w miejscach o dużej wilgotności.
- Podłączać chłodziarkę do wina do odpowiednio zamontowanego i uziemionego gniazdka sieciowego. Pod żadnym pozorem nie wolno usuwać trzeciego styku uziemiającego (uziemienia) z przewodu zasilającego. Wszelkie pytania dotyczące zasilania i/lub uziemiania należy kierować do wykwalifikowanego elektryka lub autoryzowanego punktu serwisowego.

➤ Uwaga!

- Wino należy przechowywać w zapieczętowanych butelkach;
- Nie wolno przeładowywać chłodziarki do wina;
- Nie wolno otwierać drzwi, o ile nie zachodzi taka konieczność;
- Nie wolno nakrywać półek folią aluminiową lub innym materiałem, który może uniemożliwiać cyrkulację powietrza;
- Jeżeli schłodzone wino ma być przechowywane przez dłuższy czas, zaleca się, po dokładnym wyczyszczeniu, aby pozostawić uchylone drzwi w celu umożliwienia cyrkulacji powietrza wewnątrz chłodziarki do wina, co pozwoli uniknąć możliwości wystąpienia kondensacji, pleśni lub nieprzyjemnych zapachów.


➤ Wartości graniczne temperatury otoczenia w pomieszczeniu

To urządzenie zostało zaprojektowane, aby pracować w temperaturach otoczenia określonych wg jego klasy temperatury podanej na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzona umiarkowana	SN	od + 10 do +32
Umiarkowana	N	od + 16 do +32
Podzwrotnikowa	ST	od + 16 do 38
Zwrotnikowa	T	od + 16 do 43

OBSŁUGA CHŁODZIARKI DO WINA

➤ Elementy sterowania chłodziarki do wina (górna i środkowa komora)

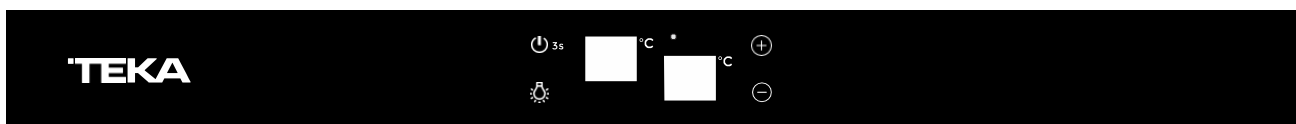

- 1) Przycisk „ 3s”
Włączanie/ wyłączanie zasilania elektrycznego urządzenia.
(Naciśnięcie i przytrzymanie ten przycisk przez około 3 sekundy).
- 2) Przycisk „”
Ustawianie temperatury górnej komory.
(Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zwiększenie temperatury o 1°C).
- 3) Przycisk „”
Ustawianie temperatury środkowej komory.
(Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zmniejszenie temperatury o 1°C).
- 4) Okno wyświetlacza LED
Wyświetlanie temperatury górnej komory.
- 5) Okno wyświetlacza LED
Wyświetlanie temperatury środkowej komory.
- 6) Przycisk „”
Włączanie/ wyłączanie oświetlenia wewnętrznego.
(Naciśnięcie tego przycisku spowoduje, że oświetlenie wewnątrz nie będzie sterowane przez kontaktron i nadal będzie świecić).
- 7) Lampka sygnalizacyjna
Wskaźnik pracy sprężarki.

➤ Ustawianie kontroli temperatury

Każda komora chłodząca chłodziarki do wina (górna i środkowa) jest kontrolowana oddzielnie.
Aby ustawić temperaturę:
Podłączyć przewód zasilający do odpowiednio uziemionego gniazdka. W razie przerwy w zasilaniu.


- Naciśnięcie przycisku  lub  spowoduje automatyczne przejście systemu do trybu konfiguracji w górnej i środkowej komorze. Wyświetlacz LED będzie migać i wyświetli ustawioną temperaturę.
Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie temperatury o 1°C. Po zwolnieniu przycisku po upływie 5 sekund wartość na wyświetlaczu LED przestanie migać i nastąpi powrót do wyświetlania ustawionej temperatury.

Górna komora: Ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 5°C do 18°C.

Środkowa komora: Ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 5°C do 10°C.

- W razie potrzeby wyświetlenia rzeczywistej temperatury nacisnąć i przytrzymać przycisk „” lub „” przez 3 sekundy, a wyświetlacz LED będzie migać i wyświetli rzeczywistą temperaturę. Po zwolnieniu przycisku po upływie 5 sekund wartość na wyświetlaczu LED przestanie migać i nastąpi powrót do wyświetlania ustawionej temperatury.

➤ **Elementy sterowania chłodziarki do wina (dolna komora)**



- 1) Lampka sygnalizacyjna
Wskaźnik pracy sprężarki.
- 2) Okno wyświetlacza LED
Wyświetlanie temperatury dolnej komory.
- 3) Przycisk „” (prawy)
Ustawianie temperatury dolnej komory.
(Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zwiększenie temperatury o 1°C).
- 4) Przycisk „” (prawy)
Ustawianie temperatury dolnej komory.
(Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zmniejszenie temperatury o 1°C).

➤ **Ustawianie kontroli temperatury**

- Aby ustawić temperaturę:
Podłączyć przewód zasilający do odpowiednio uziemionego gniazdka. W razie przerwy w zasilaniu.
- Naciśnięcie przycisku  lub  spowoduje automatyczne przejście systemu do trybu konfiguracji w górnej i dolnej komorze. Wyświetlacz LED będzie migać i wyświetli ustawioną temperaturę.
Naciśnięcie przycisku jeden raz spowoduje zmniejszenie lub zwiększenie temperatury o 1°C. Po zwolnieniu przycisku po upływie 5 sekund wartość na wyświetlaczu LED przestanie migać i nastąpi powrót do wyświetlania ustawionej temperatury.
- Ustawienie temperatury można regulować w zakresie od 10°C do 18°C.
- To urządzenie zapamiętuje i zapisuje w pamięci ustawioną temperaturę. W przypadku przerwy w zasilaniu urządzenie powróci do wcześniejszego ustawienia temperatury po przywróceniu zasilania.

Wymianę źródła światła (tylko LED) należy zlecić osobie o odpowiednich kwalifikacjach
Ten produkt mieści źródło światła o klasie wydajności energetycznej G.

➤ **Oświetlenie wewnętrzne**

- Aby zmniejszyć zużycie energii, chłodziarka do wina automatycznie wyłączy oświetlenie LED po upływie 10 minut.
- Możliwe jest też ustawienie, aby oświetlenie LED świeciło ciągle. Nacisnąć i przytrzymać przycisk „💡” przez 5 sekund, a na wyświetlaczu wyświetli się „LP”. Po upływie 4 sekund wyświetlacz powróci do trybu normalnego, a oświetlenie pozostanie włączone do momentu ręcznego wyłączenia.
- Jeżeli zachodzi potrzeba przywrócenia poprzedniego trybu i oszczędzania energii (zalecane), nacisnąć i przytrzymać przycisk „💡” przez 5 sekund, a na wyświetlaczu wyświetli się „LF”. Po upływie 4 sekund wyświetlacz powróci do trybu normalnego, a oświetlenie wyłączy się automatycznie po upływie 10 minut.

➤ **Obsługa funkcji**

• **Funkcja pamięci temperatury**

W razie przerwy w zasilaniu chłodziarka do wina może zapamiętać poprzednie ustawienia temperatury, a po przywróceniu zasilania ustawić temperaturę chłodziarki sprzed przerwy w zasilaniu.

• **Alarm temperatury**

Gdy temperatura wewnątrz jest wyższa niż 23°C, na panelu wyświetlacza wyświetli się „HI”, a po upływie 1 godziny będzie wydawany ciągły sygnał dźwiękowy. Sygnaлізуje to, że temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka, w związku z czym należy sprawdzić, co jest tego przyczyną.



Gdy temperatura wewnątrz jest niższa niż 0°C, na panelu wyświetlacza wyświetli się „LO” i jednocześnie wydany zostanie sygnał dźwiękowy oraz zaświeci wskaźnik usterki.

➤ **Uwaga**

- Jeżeli urządzenie jest odłączone od zasilania, nastąpiła przerwa w zasilaniu lub jest wyłączone, przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy poczekać od 3 do 5 minut. Ponowne uruchamianie chłodziarki do wina przed upływem tego czasu będzie nieskuteczne.
- W przypadku pierwszego użycia chłodziarki do wina lub jej ponownego uruchomienia po wyłączeniu na długi czas, może występować kilkustopniowa różnica między wybraną temperaturą a temperaturą wskazywaną na wyświetlaczu LED. Jest to normalne i wynika z długości czasu aktywacji. Wszystko wróci do normy po upływie kilku godzin pracy chłodziarki do wina.


➤ **Półki**

- Aby zapobiec uszkodzeniu uszczelki drzwi, upewnić się, że drzwi otwierają się do końca przy wyciąganiu półek z komory z szynami.
- Aby wymontować półki:
 1. Całkowicie wysunąć półkę, która ma być wymontowana (Rys. A)
 2. Podnieść przód półki do góry (Rys. A)
 3. Przytrzymując tor półki, wsunąć półkę, a następnie podnieść do góry, aby ją zwolnić z tylnych ograniczników (Rys. B)

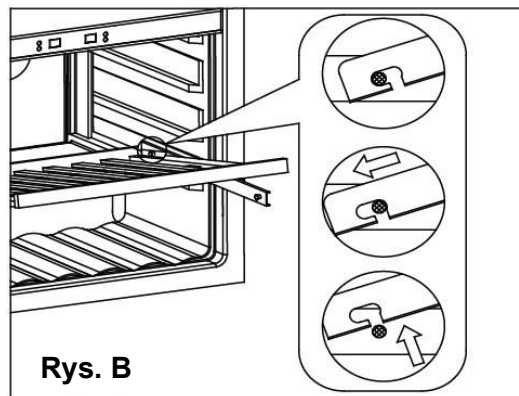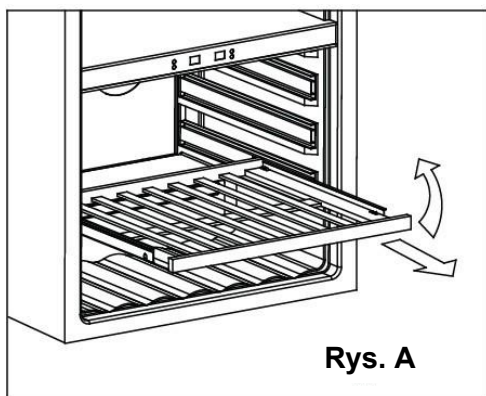

➤ Zmiana kierunku otwierania drzwi

To urządzenie jest wyposażone w drzwi z możliwości zmiany kierunku otwierania w lewą i w prawą stronę. Dostarczane jest jednak z drzwiami otwieranymi w lewą stronę. W razie potrzeby zmiany kierunku otwierania w prawą stronę należy wykonać następujące czynności:

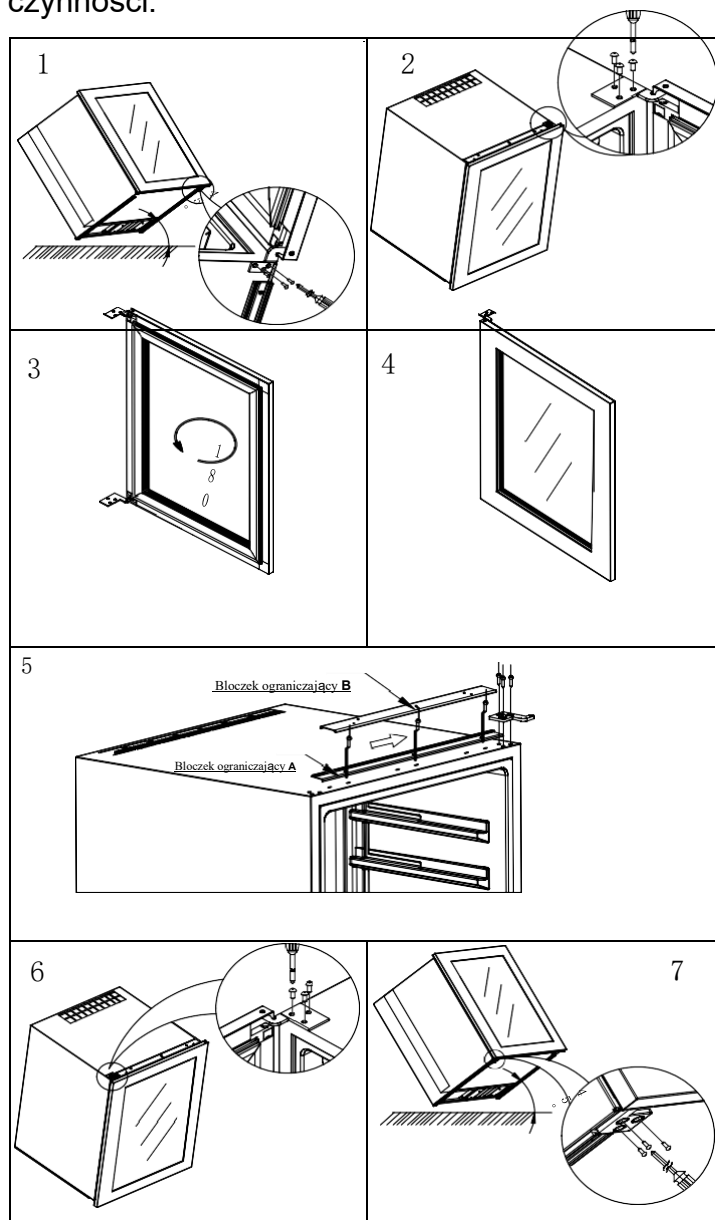


1. Pochylić chłodziarkę do wina pod kątem 45 stopni, wykręcić wkręty prawego dolnego zawiasu z użyciem wkrętaka (Rys. 1)

2. Wypoziomować chłodziarkę do wina. Przytrzymać drzwi i wykręcić wkręty prawego górnego zawiasu z użyciem wkrętaka, następnie zdjąć drzwi, umieścić je w bezpieczny sposób, obrócić o 180 stopni (Rys. 2, Rys. 3 i Rys. 4).


3. Usunąć bloczek ograniczający B zgodnie ze strzałkami na rysunku, następnie poluzować wszystkie wkręty na bloczku ograniczającym A i usunąć bloczek ograniczający A. Zamontować bloczek ograniczający A po prawej stronie z użyciem wkrętów, następnie zamontować bloczek ograniczający B i zamontować drzwi z użyciem wkrętów. (patrz Rys.5, Rys. 6 i Rys.7)

Uwaga: Te czynności powinny wykonywać dwie osoby.

➤ **Sposób montażu do zabudowy**

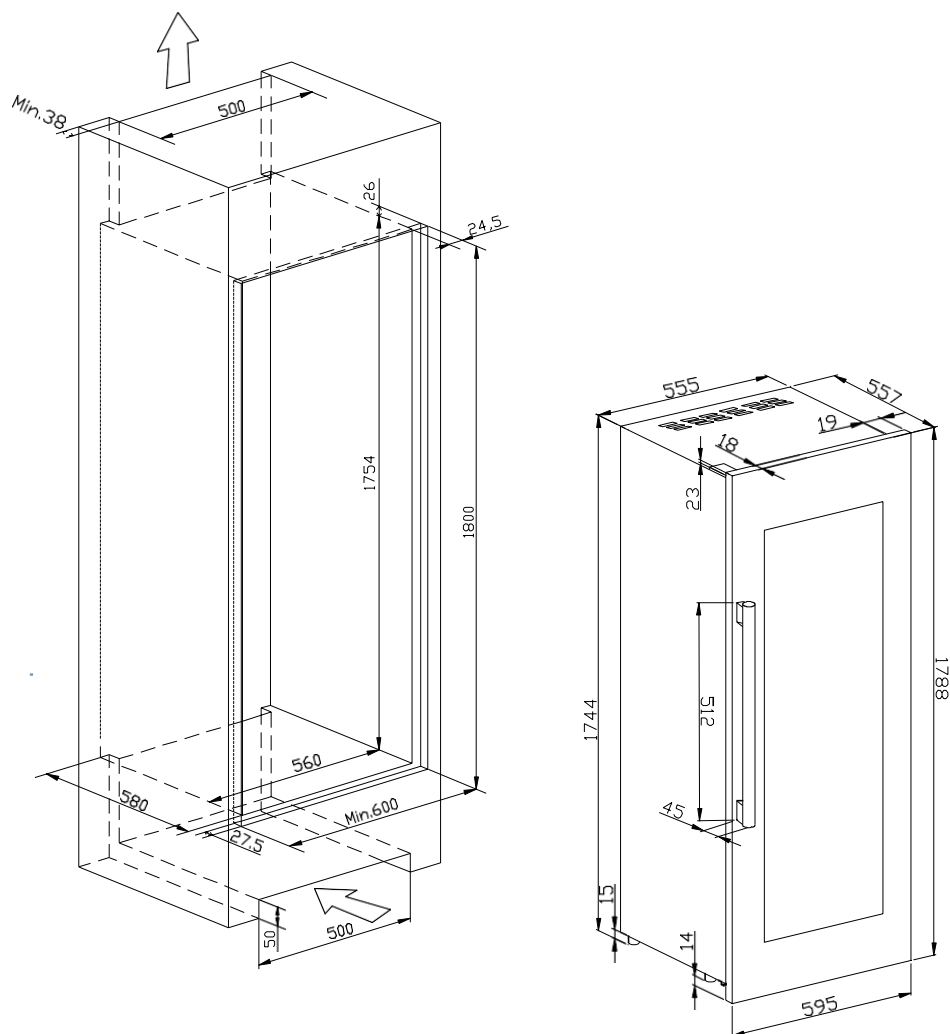


1. Po zamontowaniu chłodziarki do wina ustawić bloczek ograniczający (a) w pobliżu szafki (b)
2. Wkręcić 3 wkręty przez uchwyt na wkręty bloczka ograniczającego (a) do szafki (b) posługując się poniższym rysunkiem.

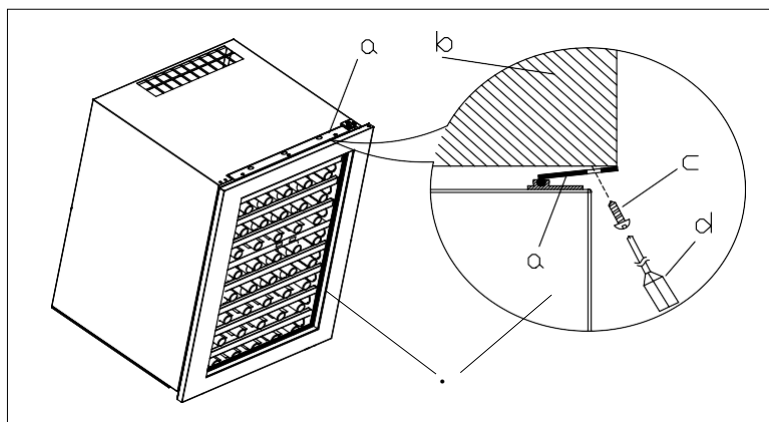

a. Bloczek ograniczający b. Szafka c. Wkręt d. Wkrętak e. Chłodziarka do wina

- **Sposób przechowywania**
(dotyczy butelek Bordeaux 750 ml)

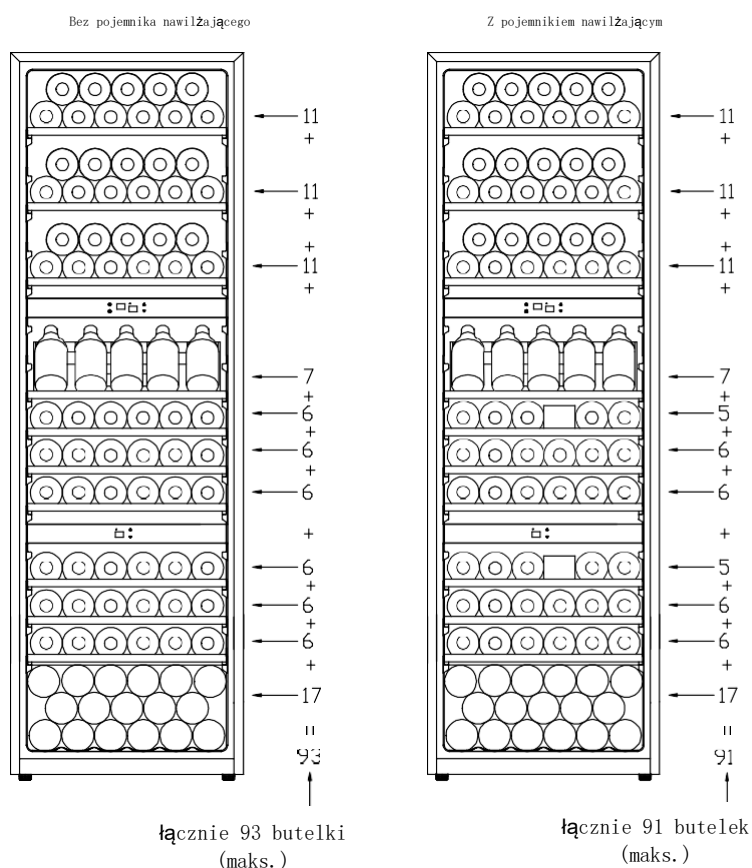

W najbardziej energooszczędnej konfiguracji wymagane jest, aby w produkcie nie umieszczać pojemnika na żywność.

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

- **Czyszczenie chłodziarki do wina**

- Wyłączyć zasilanie, odłączyć urządzenie od zasilania i wyjąć wszystkie elementy, w tym półki i kratki.
- Umyć powierzchnie wewnętrzne roztworem ciepłej wody i sody spożywczej. Roztwór przygotowuje się dodając 2 łyżki sody spożywczej do 1 litra wody.
- Umyć półki roztworem łagodnego detergentu.
- Wyżąć nadmiar wody z gąbki lub szmatki w przypadku czyszczenia okolic elementów sterowania lub wszelkich części elektrycznych.
- Umyć zewnętrzne powierzchnie chłodziarki ciepłą wodą i łagodnym detergentem w płynie. Wysuszyć i przetrzeć na sucho czystą miękką szmatką.

➤ **Awaria zasilania**

- Większość awarii zasilania jest naprawiana w ciągu kilku godzin, co nie powinno mieć wpływu na temperaturę urządzenia, jeśli otwieranie drzwi zostanie ograniczone do minimum. Jeżeli zasilanie ma pozostawać wyłączone przez dłuższy okres czasu, należy podjąć odpowiednie działania w celu odpowiedniego przechowania butelek.

➤ **Czas wakacji**

- **Krótkie wakacje:** Pozostawienie pracującej chłodziarki do wina na wakacje trwające krócej niż trzy tygodnie.
- **Długie wakacje:** Jeżeli chłodziarka do wina nie będzie używana przez kilka miesięcy, należy wyjąć wszystkie butelki i wyłączyć ją. Dokładnie wyczyścić i wysuszyć wnętrze. Aby zapobiec występowaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni, należy pozostawić lekko otwarte drzwi: blokując je przed zamknięciem w razie konieczności.

➤ **Przenoszenie chłodziarki do wina**

- Wyjąć wszystkie artykuły.
- W bezpieczny sposób przykleić taśmą wszystkie luźne elementy (półki) wewnątrz urządzenia.
- Odwrócić regulowaną nogę do góry do podstawy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Zabezpieczyć zamknięte drzwi taśmą, aby się nie otwierały.
- Upewnić się, że podczas transportu urządzenie stoi bezpiecznie w pozycji pionowej. Zabezpieczyć też zewnętrzne powierzchnie urządzenia kocem lub podobnym przykryciem.

➤ **Porady dotyczące oszczędzania energii**

- Chłodziarkę do wina należy umieścić w miejscu o najniższej temperaturze w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, a także bezpośrednich promieni słonecznych.

Poniższe (przybliżone) temperatury są zalecane dla spożywania wina:

○ Do przechowywania WSZYSTKICH RODZAJÓW WINA	12 – 14 °C
○ Szampan NV, musujący	6 °C
○ Szampan Vintage	10 °C
○ Białe wytrawne Semillon, Sauvignon Blanc	8 °C
○ Białe wytrawne Gewürztraminer, Riesling	10 °C
○ Białe wytrawne Chardonnay	10 °C
○ Vintage Chardonnay	14 °C
○ Białe słodkie Sauternes Monbazillac, wino lodowe z późnego zbioru	10 °C
○ Białe słodkie Vintage Sauternes	14 °C
○ Beaujolais	13 °C
○ Czerwone Pinot Noir	16 °C
○ Czerwone Vintage Pinot Noir	18 °C
○ Czerwone Grenache, Syrah	16 °C
○ Czerwone Cabernet, Merlot, francuskie, australijskie, nowozelandzkie, chilijskie, argentyńskie, włoskie, hiszpańskie, kalifornijskie	18 °C

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Z CHŁODZIARKĄ DO WINA

Wiele powszechnych problemów z chłodziarką do wina można łatwo rozwiązać, unikając kosztów ewentualnego wezwania serwisu. Przed wezwaniem serwisanta warto więc skorzystać z poniższych sugestii, aby przekonać się, czy problem można rozwiązać we własnym zakresie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Chłodziarka do wina nie działa.	Nie podłączono do zasilania. Urządzenie jest wyłączone. Zadziałał wyłącznik lub przepalił się bezpiecznik.
Chłodziarka do wina nie zapewnia dostatecznego schłodzenia.	Sprawdzić ustawienie kontroli temperatury. Warunki otoczenia mogą wymagać ustawienia wyższej wartości. Zbyt częste otwieranie drzwi. Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Uszczelka drzwi nie zapewnia odpowiedniej szczelności.
Częste włączanie i wyłączanie się.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż normalnie. W chłodziarce do wina umieszczono dużą liczbę butelek. Zbyt częste otwieranie drzwi. Drzwi nie są całkowicie zamknięte. Kontrola temperatury nie została ustawiona prawidłowo. Uszczelka drzwi nie zapewnia odpowiedniej szczelności.
Oświetlenie nie działa.	Nie podłączono do zasilania. Zadziałał wyłącznik lub przepalił się bezpiecznik. Przepaliła się żarówka. Przycisk oświetlenia jest ustawiony w pozycji wyłączonej.
Drgania.	Sprawdzić, czy chłodziarka do wina jest wypoziomowana.
Wydaje się, że chłodziarka do wina powoduje zbyt duży hałas.	Stukanie może być powodowane przez przepływ czynnika chłodniczego, co jest normalne. Po zakończeniu każdego cyklu w chłodziarce do wina może być słyszalne bulgotanie przepływającego czynnika chłodniczego. Kurczenie i rozszerzanie się ścianek wewnętrznych może powodować występowanie odgłosów trzaskania. Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
Drzwi nie zamykają się w prawidłowy sposób.	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana. Odwrócono drzwi i nie zamontowano ich w prawidłowy sposób. Uszczelka jest zabrudzona. Półki nie znajdują się na właściwych miejscach.

Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła są dostępne przez minimum siedem lat po wprowadzeniu ostatniej sztuki modelu do obrotu.

Uchwyty drzwi, zawiasy drzwi, tace i kosze są dostępne przez minimum siedem lat, a uszczelki drzwi przez minimum dziesięć lat po wprowadzeniu ostatniej sztuki modelu do obrotu.

Przed usunięciem urządzenia.

1. Odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka sieciowego.
2. Odciąć i odrzucić kabel zasilający.

	Prawidłowe usuwanie tego produktu
	Ten symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że taki produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Należy go bowiem przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Usuwając ten produkt w prawidłowy sposób można zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, na co wpływ może też mieć niewłaściwe obchodzenie się z tym produktem jako odpadem. Więcej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu można uzyskać kontaktując się z urzędem gminy, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży produktu.



www.teka.com