



TEKA

Návod k použití
RVU 10008 GBK

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ CHLADICÍ VINOTÉKY

MODEL Č.

RVU 10008 GBK

Děkujeme vám, že jste si zakoupili naši chladicí vinotéku. Doufáme, že náš moderní produkt dodá vašemu vínu novou chuť. Před použitím si prosím přečtete a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.

VAROVÁNÍ

- Při vytahování polic z lištového systému dbejte na to, aby byly dveře zcela otevřené, jinak by mohlo dojít k poškození těsnění dveří.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby zásuvka byla přístupná. Uvolněte elektrický kabel. Přemístěte jednotku na konečné místo. Nepřemísťujte, pokud je v jednotce víno, mohlo by dojít k deformaci korpusu. Vinotéka by měla být instalována na vhodném místě, aby nebylo možné se rukou dotýkat kompresoru.
- Děti musí být pod dohledem, aby si se zařízením nehrály.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo osobou s odpovídající kvalifikací, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem a se spotřebičem si nehrají. Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dohledu.

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou vkládat a vyjímat láhve z vinotéky.

Aby nedošlo ke kontaminaci vína, dodržujte prosím následující pokyny:

- Dlouhodobé otevření dveří může způsobit výrazné zvýšení teploty v prostorech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s lahvemi a přístupnými odtokovými systémy.
- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly používány po dobu 48 hodin, propláchněte vodní systém připojený k vodovodnímu řádu, pokud nebyla voda čerpána po dobu 5 dnů.
- Pokud je chladicí zařízení ponecháno po delší dobu prázdné, vypněte jej, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte dvířka otevřená, aby se v zařízení nevytvořila plíseň.
- **VAROVÁNÍ:** Udržujte ventilační otvory v krytu spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci volné.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než ty, které doporučuje výrobce.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoškozujte chladicí okruh
- **VAROVÁNÍ:** V chladicí vinotéce tohoto zařízení nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou doporučeny výrobcem. V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové spreje s hořlavým hnacím plynem.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostorech, jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
- zemědělské objekty a pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích prostor
- B&B penzióny
- stravovací a podobná zařízení, která nejsou určena pro maloobchodní prodej
- **VAROVÁNÍ:** Z důvodu nebezpečí nestability zařízení je nutné jej zajistit v souladu s pokyny.

**V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEPOKOUŠEJTE KABEL NAPOJIT NEBO
PRODLOUŽIT.**

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

⚡VAROVÁNÍ⚡	Při používání spotřebiče dodržujte následující základní bezpečnostní pokyny, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění:
• Před použitím chladicí vinotéky si přečtěte všechny pokyny. • NEBEZPEČÍ nebo VAROVÁNÍ: Nebezpečí uvíznutí dítěte. Uvěznění a udušení dítěte nejsou problémy minulosti. Vyřazené nebo opuštěné spotřebiče jsou stále nebezpečné... i když „budou jen pár dní stát v garáži“. • Předtím, než zlikvidujete použitou chladicí vinotéku: Sejměte dvířka. Police nechte na místě, aby děti nemohly snadno vlézt dovnitř. • Nikdy nedovolte dětem, aby přístroj obsluhovaly, hrály si s ním nebo do něj lezly. • Nikdy nečistěte části přístroje hořlavými kapalinami. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. • V blízkosti tohoto nebo jiného přístroje neskladujte ani nepoužívejte benzín ani jiné hořlavé výpary a kapaliny. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch. • Pokud je chladivem těchto spotřebičů R600a, nesmí být do skříně ani do její blízkosti umístovány hořlavé a výbušné předměty, aby nedošlo k požáru nebo výbuchu. - Tyto pokyny pečlivě uschovejte -	

Tento chladicí spotřebič není vhodný pro zamrazování potravin.

NÁVOD K INSTALACI

➤ **Před použitím chladicí vinotéky**

- Odstraňte vnější a vnitřní obal.
- Před připojením chladicí vinotéky k napájecímu zdroji ji nechte stát ve svislé poloze po dobu přibližně 2 hodin. Tím se sníží možnost poruchy chladicího systému v důsledku manipulace během přepravy.
- Vnitřní povrch očistěte vlažnou vodou a měkkým hadříkem.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnostech a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích
 - zemědělské objekty a pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích prostor
 - B&B penziony
 - stravovací a podobná zařízení, která nejsou určena pro maloobchodní prodej
- Při likvidaci spotřebiče se obraťte na autorizované místo pro sběr odpadu.

➤ **Instalace chladicí vinotéky**

- Tento spotřebič je určen k sloupové vestavěné instalaci (plně vestavěný) (viz umístění štítku na zadní straně spotřebiče).
- **Tento spotřebič je určen výhradně k uchovávání vína.**
- Umístěte chladicí vinotéku podlahu, která je dostatečně pevná, aby unesla její plnou hmotnost. Chcete-li spotřebič vyrovnat, upravte nastavení předních vyrovnávacích nožek ve spodní části zařízení.
- Tento spotřebič používá hořlavé chladivo. Během přepravy proto nikdy nepoškozujte chladicí potrubí. Umístěte chladicí vinotéku mimo dosah přímého slunečního záření a zdrojů tepla (sporák, topení, radiátor atd.). Přímé sluneční záření může ovlivnit akrylový povrch a zdroje tepla mohou zvýšit spotřebu elektrické energie. Extrémně nízké okolní teploty mohou také způsobit nesprávnou funkci zařízení.
- Neumísťujte zařízení do vlhkých prostor.
- Zapojte chladničku na víno do samostatné, správně uzemněné zásuvky. Za žádných okolností neodstraňujte třetí (uzemňovací) kolík ze síťového kabelu. Veškeré dotazy týkající se napájení a/nebo uzemnění směřujte na certifikovaného elektrikáře nebo autorizované servisní středisko výrobce.

➤ **Upozornění**

- Víno skladujte v uzavřených lahvích.
- Chladicí spotřebič nepřetěžujte.
- Dvířka neotvírejte, pokud to není nutné.
- Police nezakrývejte hliníkovou fólií ani jiným materiálem, který by mohl bránit cirkulaci vzduchu.
- Pokud nebudete chladicí vinotéku delší dobu používat, doporučujeme ji po pečlivém vyčištění nechat pootevřenou, aby mohl vzduch uvnitř cirkulovat a nedocházelo ke kondenzaci, tvorbě plísní nebo zápachu.

➤ **Omezení okolní teploty**

Tento spotřebič je určen k provozu při okolních teplotách uvedených na typovém štítku v souladu s teplotní třídou.

Třída	Symbol	Rozsah okolních teplot (°C)
Širší mírná	SN	+ 10 až + 32
Mírná	N	+ 16 až + 32
Subtropická	ST	+ 16 až + 38
Tropická	T	+ 16 až + 43

OBSLUHA VAŠÍ CHLADICÍ VINOTÉKY A NASTAVENÍ TEPLoty

➤ Pokyny k ovládacímu systému



- ① **Tlačítko “ 3s”**
Slouží k zapnutí/vypnutí napájení. (Toto tlačítko stiskněte a podržte cca 3 sekundy).
- ② **Tlačítko “”**
Slouží ke zvýšení teploty (zahřátí) o 1 °C.
- ③ **Tlačítko “”**
Slouží ke snížení teploty (ochlazení) o 1 °C.
- ④ **Tlačítko “”**
Pro ovládání zapnutí/vypnutí vnitřního osvětlení.
- ⑤ **Kontrolka**
Kompresor v provozu
- ⑥ **DISPLEJ**
Pro zobrazení nastavené teploty.

➤ Nastavení teploty

- Chcete-li nastavit teplotu, připojte napájecí kabel k řádně uzemněné zásuvce
- Nastavte požadovanou teplotu chlazení stisknutím tlačítek vedle indikátorů „UP/DOWN“ (Nahoru/Dolů). Každým stisknutím tlačítek se prochází dostupnými nastaveními teploty v krocích po 1 stupni.
- Nastavení teploty lze upravit v rozmezí 5 °C až 18 °C.
- Chcete-li zobrazit aktuální teplotu, stiskněte a podržte tlačítko „UP“ (NAHORU) nebo „DOWN“ (DOLŮ) po dobu 3 sekund, LED dioda začne blikat a zobrazí aktuální teplotu. Po uvolnění tlačítka na 5 sekund LED dioda přestane blikat a vrátí se k zobrazení nastavené teploty.

Blikající LED = teplota uvnitř jednotky

Svítící LED = nastavená teplota

Vyměnitelný světelný zdroj (pouze LED) odborným personálem
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy G.

➤ **Vnitřní osvětlení**

Z důvodu snížení spotřeby energie se LED osvětlení této vinotéky automaticky vypne po 10 minutách.

Pokud chcete, aby LED osvětlení svítilo nepřetržitě, je to možné. Stiskněte a podržte tlačítko „LIGHT“ (OSVĚTLENÍ) po dobu 5 sekund, na displeji se zobrazí „LP“. Po 4 sekundách se displej vrátí do normálního stavu a osvětlení zůstane zapnuté, dokud nebude ručně vypnuto. Pokud chcete vrátit nastavení zpět a šetřit energii (doporučeno), stiskněte a podržte tlačítko „LIGHT“ po dobu 5 sekund, na displeji se zobrazí „LF“, po 4 sekundách se displej vrátí do normálního stavu a světlo se automaticky vypne po 10 minutách.

➤ **Teplotní alarm**

Pokud je vnitřní teplota vyšší než 23 °C, na displeji se zobrazí „HI“ a po jedné hodině se spustí alarm / bzučák. To znamená, že vnitřní teplota je příliš vysoká. Pokud je vnitřní teplota nižší než 0 °C, na displeji se zobrazí „LO“ a současně se aktivuje alarm a indikátor poruchy.

➤ **Funkce zapamatování teploty**

V případě přerušení napájení si chladicí vinotéka zapamatuje předchozí nastavení teploty a po obnovení napájení se teplota v zařízení vrátí na stejnou hodnotu, jaká byla nastavena před vypnutím.

➤ **Poznámka**

- Pokud je zařízení odpojeno od napájení, došlo k výpadku proudu nebo bylo vypnuto, musíte před restartováním zařízení počkat 3 až 5 minut. Pokud se pokusíte restartovat před uplynutím této doby, vinotéka se nespustí.
- Při prvním použití chladicí vinotéky nebo po jejím restartu po delší době vypnutí může dojít k několikastupňové odchylce mezi nastavenou teplotou a teplotou zobrazenou na LED displeji. To je normální jev způsobený délkou aktivační doby. Po několika hodinách provozu spotřebiče se vše vrátí do normálu.

➤ **Jak změnit směr otevírání dveří**

Tento spotřebič má otočné dveře, ale je dodáván s nasazenými pravými panty. Pokud chcete dveře otočit, sada levých závěsů je součástí balení (v krabici).

1. Spodní závěs (pravý)

4. Dveře

7. Horní závěs (levý)

10. Omezovač pohybu
dveří

2. Šrouby

5. Horní závěs (pravý)


8. Kryt otvoru

11. Šroub

3. Osa dveří

6. Šrouby závěsů


9. Spodní závěs
(levý)

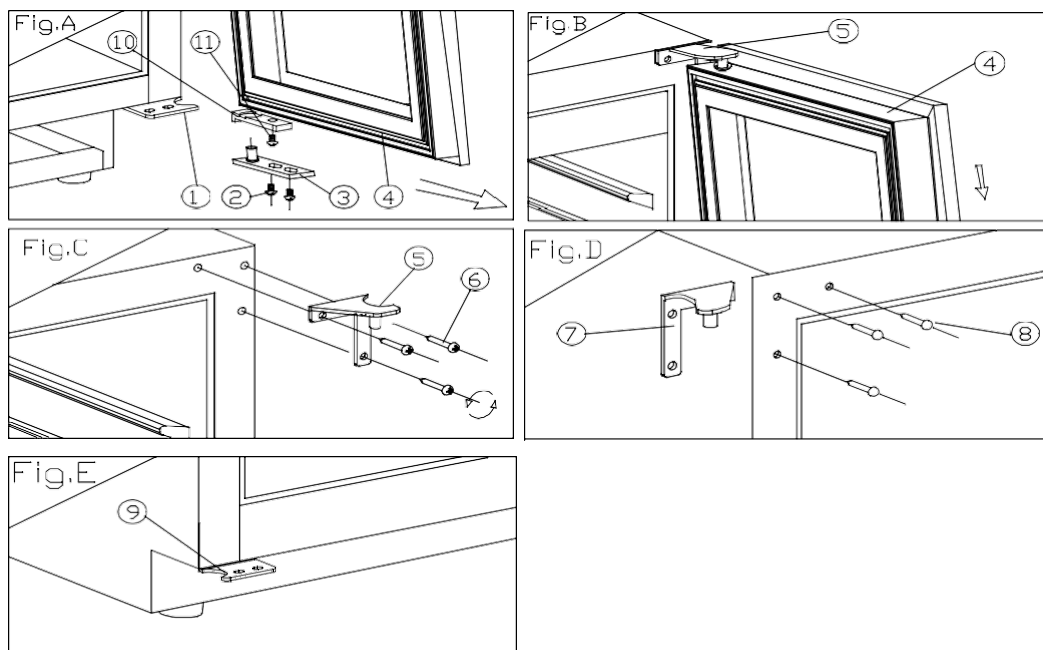

1. Otevřete dveře do úhlu 90 stupňů, vyjměte 2 šrouby (2) ze spodní osy dveří (3), sejměte dveře (4), sejměte osovou desku (3) z dveří (obr. A).
2. Odšroubujte šroub (11) umístěný pod rámem dveří a dorazové zařízení (10) a přemístěte jej na levou stranu rámu dveří. (Obr. A/B)
3. Vyjměte 3 šrouby (6) z horního závěsu (vpravo) (5) a demontujte jej. (Obr. C)
4. Odstraňte ozdobný šroub (8) z levé horní části skříně a namontujte náhradní horní závěs (levý) (7) na levou horní část skříně pomocí 3 šroubů. (Obr. D)
5. Podle výše uvedeného postupu namontujte náhradní spodní závěs na levou stranu (9). (Obr. E)
6. Namontujte a vyrovnejte dveře.
7. Nasadte plastové krytky, aby zakryly otvory (8).

POUŽITÍ POSUVNÝCH NOŽEK


Pokud chcete nastavit výšku nad 820 mm, nainstalujte produkt pomocí dodaných posuvných nožek. Ty slouží tomu, aby se patky při zasouvání spotřebiče do otvoru nezachytily o podlahu. Zadní patku umístěte na místo označené „Back“ (Zadní) a přední patku na místo označené „Front“ (Přední). Po nasazení na obě strany vinotéky lze spotřebič opatrně zasunout do otvoru, přičemž dbejte na to, aby při umísťování skřínky nebyl na nožky vyvíjen nadměrný tlak

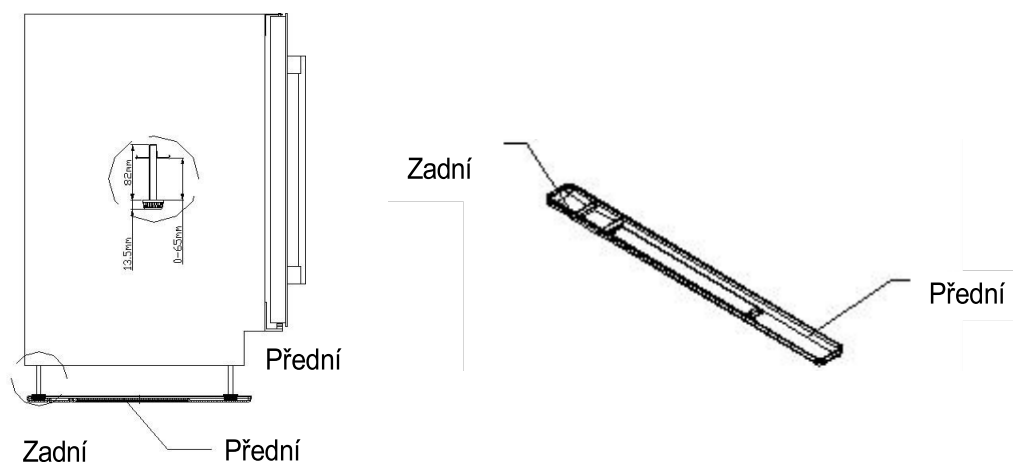

➤ Schéma skladování


Podle konkrétní konfigurace vašeho produktu zkontrolujte příslušné schéma skladování.

Celkem: 8 lahví (max.)

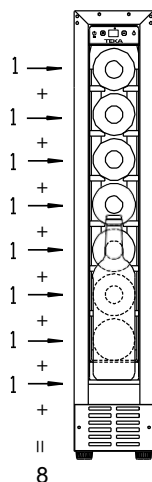

Nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby v zařízení nebyl umístěn box na potraviny.

➤ Montážní rozměry

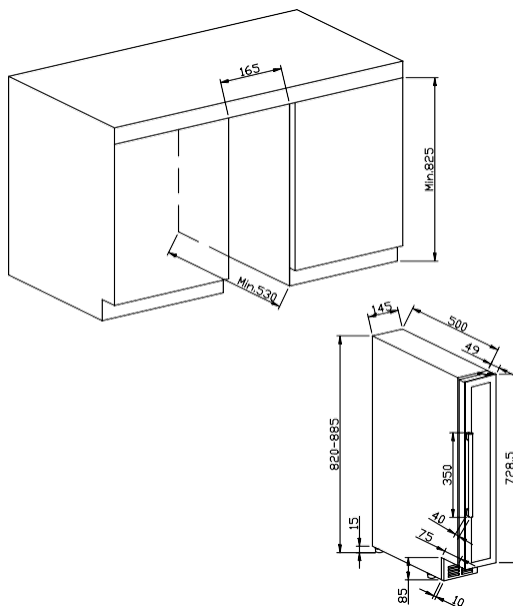

Pro konzumaci vína se doporučují následující (přibližné) teploty:

- | | |
|---|------------|
| ○ Pro skladování VŠECH DRUHŮ VÍN | 12 – 14 °C |
| ○ Šampaňské, šumivé víno | 6 °C |
| ○ Šampaňské ročníkové | 10 °C |
| ○ Suchá bílá Semillon, Sauvignon Blanc | 8 °C |
| ○ Suchá bílá Gewürztraminer, Riesling | 10 °C |
| ○ Suchá bílá Chardonnay | 10 °C |
| ○ Ročníková Chardonnay | 14 °C |
| ○ Sladká bílá Sauternes Monbazillac, pozdní sběr ledové víno | 10 °C |
| ○ Sladká bílá ročníková Sauternes | 14 °C |
| ○ Beaujolais | 13 °C |
| ○ Červená Pinot Noir | 16 °C |
| ○ Ročníková červená Pinot Noir | 18 °C |
| ○ Červená Grenache, Syrah | 16 °C |
| ○ Červená Cabernet, Merlot, francouzská, australská, novozélandská, chilská, argentinská, italská, španělská, kalifornská | 18 °C |

PÉČE A ÚDRŽBA

➤ **Čištění chladicí vinotéky**

- Vypněte napájení, odpojte spotřebič od elektrické sítě a vyjměte všechny předměty včetně polic a stojanu.
- Vnitřní povrchy omyjte teplou vodou a roztokem jedlé sody. Roztok by měl obsahovat asi 2 lžíce jedlé sody na litr vody.
- Police omyjte roztokem jemného čistícího prostředku
- Při čištění ovládacích prvků nebo elektrických součástí vymačkejte z houbičky nebo hadříku přebytečnou vodu.
- Vnější část chladničky omyjte teplou vodou a jemným tekutým čistícím prostředkem. Dobře opláchněte a otřete do sucha čistým měkkým hadříkem

➤ **Výpadek proudu**

- Většina výpadků proudu je odstraněna během několika hodin a neměla by mít vliv na teplotu vašeho spotřebiče, pokud omezíte počet otevření dvířek na minimum. Pokud bude výpadek proudu trvat delší dobu, je třeba přijmout vhodná opatření k ochraně obsahu

➤ **Dovolená**

- Krátká dovolená: Při dovolené kratší než tři týdny nechte chladničku na víno v provozu.
- Dlouhá dovolená: Pokud spotřebič nebude několik měsíců používán, vyjměte z něj všechny předměty a vypněte jej. Vnitřek důkladně vyčistěte a vysušte. Aby se zabránilo vzniku zápachu a plísní, nechte dvířka pootevřená: v případě potřeby je zajistěte.

➤ **Přemístění chladicí vinotéky**

- Vyjměte všechny předměty.
- Pečlivě zajistěte všechny volné předměty (polic) uvnitř spotřebiče.
- Nastavitelné nožičky sklopte dolů, aby nedošlo k poškození.
- Dveře zalepte lepicí páskou.
- Během přepravy zajistěte, aby spotřebič zůstal ve svislé poloze. Vnější část spotřebiče chraňte příkrývkou nebo obdobným způsobem.

➤ **Tipy pro úsporu energie**

- Chladnička na víno by měla být umístěna v nejchladnější části místnosti, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

PROBLÉMY S VAŠÍ CHLADICÍ VINOTÉKOU?

Řadu běžných problémů s chladicími vinotékami můžete snadno vyřešit sami, čímž ušetříte náklady na případné opravy. Než zavoláte do servisu, zkuste nejprve následující tipy.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA
Chladicí vinotéka nefunguje.	Není zapojena do zásuvky. Spotřebič je vypnutý. Vypadl jistič nebo vyhořela pojistka.
Chladicí vinotéka nechladí dostatečně.	Zkontrolujte nastavení regulátoru teploty. Vnější prostředí může vyžadovat vyšší nastavení. Dvířka jsou příliš často otevírána. Dvířka nejsou zcela zavřená. Těsnění dvířek netěsní.
Často se zapíná a vypíná.	Teplota v místnosti je vyšší než obvykle. Do chladničky na víno bylo vloženo velké množství nápojů. Dvířka jsou příliš často otevírána. Dvířka nejsou zcela zavřená. Není správně nastavena regulace teploty. Těsnění dvířek netěsní správně.
Osvětlení nefunguje.	Není zapojeno. Vypadl jistič nebo vyhořela pojistka. Žárovka je spálená. Tlačítko osvětlení je v poloze „VYPNUTO“.
Vibrace	Zkontrolujte, zda je chladicí vinotéka ve vodorovné poloze.
Chladicí vinotéka je příliš hlučná	Chrastivý zvuk může pocházet z proudění chladiva, což je normální jev. Na konci každého cyklu můžete slyšet bublání způsobené prouděním chladiva v zařízení. Smršťování a roztahování vnitřních stěn může způsobit pukání a praskání. Chladicí vinotéka není ve vodorovné poloze.
Dveře se správně nedovírají.	Chladicí vinotéka není ve vodorovné poloze. Provedlo se otočení dveří, ale instalace nebyla správně provedena. Těsnění je znečištěné. Police nejsou ve správné poloze.

Termostaty, teplotní čidla, desky s plošnými spoji a zdroje osvětlení jsou k dispozici po dobu minimálně sedmi let od uvedení posledního kusu daného modelu na trh.

Dveřní madla, dveřní závěsy, police a koše po dobu minimálně sedmi let a dveřní těsnění po dobu minimálně 10 let od uvedení posledního kusu daného modelu na trh.

➤ **Před likvidací spotřebiče**

1. Odpojte hlavní zástrčku ze zásuvky.
2. Odřízněte hlavní kabel a zlikvidujte jej.

	Správná likvidace tohoto produktu
 	Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný odpad. Místo toho by měl být odvezen do příslušného sběrného dvora pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Správnou likvidací tohoto výrobku předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s tímto výrobkem. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte na místním úřadě, u služby pro likvidaci komunálního odpadu nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

