


NÁVOD NA POUŽITÍ TLAKOVÉHO HRNCE


TEKA

OBSAH


1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2. POPIS TLAKOVÉHO HRNCE Z NEREZOVÉ OCELI
3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
 4. JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HRNEC
 - 4.1 PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM
 - 4.2 BĚHEM POUŽITÍ
 - 4.3 PO POUŽITÍ
5. PÉČE A ÚDRŽBA
6. CERTIFIKÁT ZÁRUKY
7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
8. DOBA VAŘENÍ

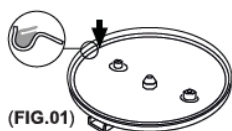


(FIG.01)

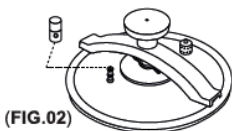


(FIG.02)

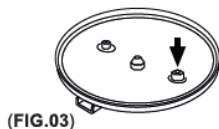

(FIG.03)

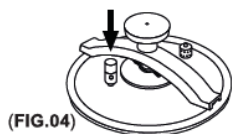


(FIG.04)

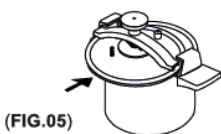


(FIG.05)




(FIG.06)

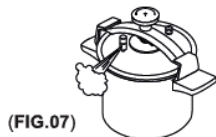


(FIG.07)

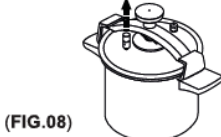


(FIG.08)

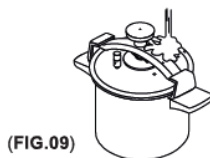


(FIG.09)

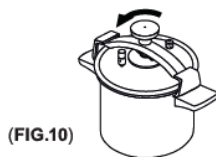


(FIG.10)

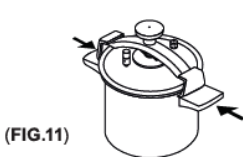


(FIG.11)

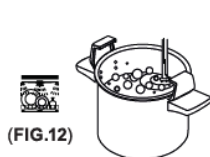


(FIG.12)

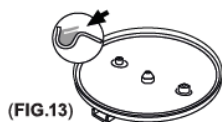

(FIG.13)

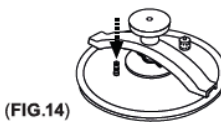

(FIG.14)



(FIG.15)

Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste se seznámili s funkcemi tlakového hrnce a jeho potenciálu.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- a) Přečtěte si všechny pokyny.
- b) Při používání tlakového hrnce nenechávejte děti v blízkosti tlakového hrnce.
- c) Nevkládejte tlakový hrnec do horké trouby.
- d) Když je hrnec pod tlakem, posuňte jej velmi opatrně. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti a v případě potřeby použijte jinou ochranu rukou (rukavice apod).
- e) Nepoužívejte tlakový hrnec pro jiné účely, než pro které je určen.
- f) Tento hrnec vaří pod tlakem. Nesprávné použití může způsobit popáleniny. Ujistěte se, že před zahřátím je hrnec řádně uzavřen. Přečtěte si kapitulu „Jak používat tlakový hrnec“.
- g) Nesmíte otevřít tlakový hrnec násilím. Neměli byste jej otevřít, aniž byste předtím ověřili, že hrnec je zcela bez tlaku. Viz 4.3 - Po použití.
- h) Nepoužívejte hrnec bez vody, protože by mohl být vážně poškozen.
- i) **Naplňte hrnec nad 2/3 jeho kapacity.** V případě potravin, které nabývají na objemu během vaření, jako je rýže nebo sušené fazole, nenaplňujte hrnec více než na polovinu jeho kapacity.
- j) Používejte zdroj (zdroje) tepla podle návodu k použití.



GAZ

PLYN



ELEKTRICKÝ

ELEKTRICKÁ PLOTÝNKA



HALOGEN



VITROKERAMICA

SKLOKERAMIKA



INDUKCÍ

INDUKCE

k) Při vaření masa s kůží (například kravský jazyk, slepice), se může pod tlakem dostat voda mezi kůží a maso. Je třeba dávat zvýšený pozor, aby nedošlo k opaření.

l) Při vaření pastovitého jídla byste měli před otevřením víka jemně poklepat tlakovým hrncem o prkénko, abyste zabránili rozstříkávání potravin.

m) Před každým použitím se ujistěte, že ventily nejsou blokovány. Přečtěte si kapitulu „4.1 před každým použitím“.

n) Nepoužívejte tlakový hrnec ke smažení potravin.

o) nemanipulujte se zabezpečovacími systémy mimo toho, co je doporučeno v pokynech pro údržbu, uvedené v návodu k použití.

p) Používejte pouze komponenty výrobce a podle odpovídajícího modelu.

Používejte zejména tělo a víko od stejného výrobce, které je označeno jako kompatibilní.

q) **USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO DALŠÍ POUŽITÍ**

2. POPIS TLAKOVÉHO HRNCE Z NEREZOVÉ OCELI

Tento tlakový hrnec se vyznačuje progresivním systémem otevírání a zavírání, který společně s těsněním poklice zaručuje těsnost hrnce s minimálním úsilím.

Regulační / provozní tlak (PF) = 50 kPa / 0,5 bar

Maximální přípustný tlak (PS) = 80 kPa / 0,8 bar

Teplota varu: 111 - 113 ° C

Materiál hrnce	Průměr dna hrnce	Kapacita	Vnitřní průměr
Nerezová ocel	Df=17,3 (cm)	6 (Litry)	tělo d=22 (cm)

Tento tlakový hrnec splňuje všechny normy, které zajišťují kompatibilitu pro vaření.

Součásti v balení pro kompletaci hrnce před použitím:

- Gumové těsnící těsnění - 22/24,5 cm
- Bakelitový knoflík
- Bakelitová boční držadla
- Upevňovací matice + sada centrálních šroubů
- Regulační ventil

3. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

3.1. Nasadte držadla z bakelitu, které najdete v balení tlakového hrnce:

- 2 boční držadla bakelitu
- 2 šrouby

1º Nasadte rukojeť k tělu tlakového hrnce a zkontrolujte, zda jsou otvory v rukojeti vycentrované s ohledem na otvory v těle.

2º Nasměrujte šrouby do otvoru v rukojeti a utáhněte je pomocí šroubováku.

3º Zkontrolujte, zda je rukojeť správně upevněna.

4º Opakujte postup při montáži druhé rukojeti.

Mějte na paměti, že pokud není držadlo bezpečně připevněno, může se uvolnit a tím ohrozit vaši bezpečnost.

3.2. Před prvním použitím odstraňte z tlakového hrnce všechny nálepky a štítky. Umyjte jej v horké vodě a mycím prostředku. Po umytí osušte hadříkem.

3.3. Těsnění poklice namažte trochou oleje na vaření, abyste usnadnili otevírání a zavírání hrnce, a nezapomeňte na vnitřní stranu profilu těsnění.

3.4. Seznamte se s principy používání hrnce s půl litrem vody. Nechte ji zahřívát 10 minut, dokud regulační ventil nezačne uvolňovat páru, aby jste se seznámili s chováním hrnce a ventilů.

4. JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HRNEC

Minimální množství: Nesmíte používat tlakový hrnec s menším množstvím tekutin než 250 ml; Mohlo by to poškodit hrnec a nebo zdroj tepla.

Maximální náplň: Nenaplňujte hrnec nad 2/3 jeho kapacity.

V případě těch potravin, jejichž objem se během varu hodně zvětší nebo že při vaření hodně pění (sušený hrášek, cizrna, špenát, těsto, rýže atd.) nenaplňujte hrnec více, než do poloviny, aby se zabránilo vodě a nebo potravinám v blokování bezpečnostního tlakového ventilu.

PŘIPOMÍNKA Pokud je překročen limit kapacity, může dojít k zablokování bezpečnostního ventilu nebo může dojít k úniku páry či tekutiny kolem okraje víka.

4.1 PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

1. Zkontrolujte, zda je uzavírací těsnění správně umístěno a ujistěte se, že je těsně a správně vloženo do výlisku po obvodu poklice a že není překroucené. (Obr. 1) V případě, že ano vyndejte ho a nasadte znovu.
2. Zkontrolujte, zda není regulační ventil ucpaný. Otvor ventilu musí být průchozí. Regulační ventil umožňuje trvalý výstup páry a reguluje tlak uvnitř hrnce. (Obr. 2)
3. Zkontrolujte správnou funkci pojistného ventilu lehkým stisknutím kuličky ventilového pístu na vnitřní straně poklice. To by se mělo pohybovat bez potíží. (Obr. 3) Pojistný ventil zamezuje překročení maximálního přípustného tlaku uvnitř hrnce při vaření. Umožňuje rychlý výstup páry.

4. Nasadte kovovou čepičku regulačního ventilu na trn a přitlačte jej k poklici, až zacvakne pojistka. Ujistěte se, že je správně upevněna na trnu a nemůže samovolně vypadnout. (Obr. 4)
5. Položte poklici vodorovně a ujistěte se, že je dobře vystředěná vzhledem k tělu hrnce. (Obr. 5)
6. Poté, co nasadíte poklici, otočte knoflíkem ve směru označeném šipkou, až se uzavírací systém mostu a držáků na hrnci pevně rozepřou. Chcete-li zkontrolovat, že je hrnec správně uzavřen, otočte ovládací knoflík ještě o jeden a půl otočky více, ve směru šipky. (Obr. 6)

PO TĚCHTO OPERACÍCH BUDE PŘÍPRAVA PRO VAŘENÍ DOKONČENA A JE MOŽNÉ UMÍSTIT HRNCE NA PLOTÝNKU.

4.2 BĚHEM POUŽITÍ

1. Pro manipulaci s nádobou vždy používejte boční držadla z bakelitu a v případě potřeby i rukavice nebo jiné prostředky ochrany. (Obr. 11) Hrnec nesmíte přenášet pomocí horního knoflíku pro upevnění poklice.
2. Položte hrnec na plotýnku. Při používání plynového sporáku regulujte plamen tak, aby nepřesahoval průměr dna těla hrnce, takže nepoškodí úchyty hrnce a minimalizuje plýtvání energií.

Při používání elektrické nebo keramické varné desky použijte plotýnku s průměrem rovným nebo menším než průměr dna tlakového hrnce, pro větší energetickou účinnost.

Pokud používáte sklokeramickou nebo indukční varnou desku, ujistěte se, že je spodní část dna hrnce čistá a suchá. Nepohybujte plným hrncem po skle varné desky, aby nedošlo k poškození povrchu desky.

POZNÁMKA: mějte na paměti, že s indukčním ohřevem se velmi vysokých teplot dosáhne v několika málo vteřinách, takže vyžaduje hodně opatrnosti a pozornosti.

3. Je třeba zahájit načasování doby vaření od chvíle, kdy pára konstantně vychází regulačním ventilem. V této chvíli je také dosaženo správného provozního tlaku pro přípravu pokrmu (Obr. 7).
4. Během provozu hrnce nedávejte na regulační ventil žádné předměty.
5. Pokud během použití tlakového hrnce regulační ventil neupouští páru, zkontrolujte funkci plotýnky a zda je teplota dostatečně vysoká. Pokud tento jev přetrvává, odtlakujte nádobu a zkontrolujte, zda:
 - Regulační ventil není volný;
 - Uvnitř je dostatečné množství kapaliny;
 - Hrnec je řádně uzavřen;
 - Těsnění nebo okraj poklice není poškozeno.
6. Pokud se zpod poklice a nebo z pojistného ventilu uvolní pára, odstavte hrnec ze zdroje tepla (plotýnky), odtlakujte jej a zkontrolujte, zda:
 - Regulační ventil není volný;
 - Těsnění je čisté, správně umístěné a nevykazuje známky poškození (viz kapitola Péče a údržba);
 - Okraj těla hrnce nevykazuje známky poškození, které brání účinnému uzavření a utěsnění poklice.

4.3 PO POUŽITÍ

1. Po uplynutí doby vaření odstavte nádobu ze zdroje tepla a odtlakujte ji, vyjmutím regulačního ventilu z poklice. (Obr. 8) Můžete také ochladit poklici proudem studené vody pro urychlení chlazení a teprve poté vyjměte tělo regulačního ventilu z poklice. (Obr. 9)

PAMATUJTE, že je třeba věnovat maximální pozornost tomu, aby nedošlo k popálení, které může být způsobeno manipulací s horkou nádobou nebo uvolněnou párou.

2. Když je regulační ventil ověřen a pára již nevychází ven z držáku regulačního ventilu, otočte knoflík v opačném směru šipky, uvolněte a sejměte poklici. (Obr. 10)
3. Pro manipulaci s nádobou používejte vždy bakelitové rukojeti a případně nějaké kuchyňské rukavice nebo jiné prostředky ochrany. (Obr. 11)

4. Pokud nemůžete poklici sejmout kvůli vzniklému vakuu a hrnec je již chladný, dejte jej zpět na plotýnku a pomalu vařte, dokud nebude možné snadno poklici odstranit.
5. Po použití hrnec důkladně omyjte vodou a saponátem, abyste předešli poškození, díky vaření slaných nebo kyselých potravin. (Obr. 12)
6. Vysušte nádobu a vnitřní okraj uzavíracího těsnění hadříkem. (Obr. 13)
7. Opláchněte držák regulačního ventilu vodou. Ujistěte se, že vše zůstalo čisté a ventil je průchozí. (Obr. 14)
8. Omyjte základnu pojistného ventilu a zkontrolujte, zda funguje správně. (Obr. 15)
9. Když je hrnec čistý a suchý, uložte jej bez nasazené poklice, aby nedošlo k deformacím těsnění víka.


5. PÉČE A ÚDRŽBA

1. V případě, že je otevření poklice knoflíkem obtížné, namažte středový šroub tlakového hrnce olejem na vaření.
2. Vyměňte uzavírací těsnění při jeho poškození nebo nejméně každé dva roky.

POZNÁMKA: včasná výměna těsnění je nutná vždy, když existuje trhlina nebo deformace, tmavý vzhled a nebo nedostatečná přilnavost či těsnost.

Montáž nového těsnění víka hrnce:

1. Vyberte vhodné těsnění poklice.
2. Umístěte těsnění na vnitřní okraj poklice a přitlačte ho do prolisu.
3. Uzavřete nádobu a vyvíjejte větší sílu, než je obvykle nutné pro uzavření. Poklici uzavřete a znovu ji otevřete.
4. Následně zkontrolujte, zda je těsnění těsné a správně umístěné.

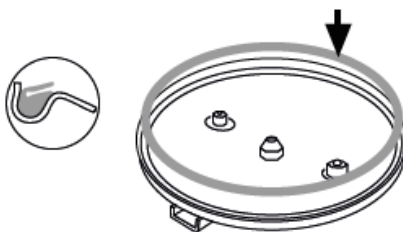

6. CERTIFIKÁT ZÁRUKY

Tento tlakový hrnec má dvouletou záruku, která se vztahuje na výrobní vady, vyjma škody způsobené nedbalostí, nesprávným použitím nebo nehodou. Na mechanické poškození či opotřebení těsnění se záruka nevztahuje.

7. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme, že tyto tlakové hrnce jsou vhodné pro účely přípravy pokrmů a jsou v souladu s ustanoveními směrnice č. 97/23 / ES, jakož i příslušné předpisy, zejména EN 12778. Jsou v souladu s nařízením ES č. 1935/2004 vztahující se k materiálům a předmětům vyrobeným za účelem stálého styku s potravinami. Vyrobeno v Portugalsku

8. DOBA VAŘENÍ

Doby vaření se mohou lišit v závislosti na použitém zdroji tepla.

Uvedené doby přípravy jsou jen orientační – záleží na množství ingrediencí a chuti konzumenta

Zelenina

Přibližná doba vaření

Dýně / brokolice / pórek / květák / cuketa / zelené fazole	8 min.
Artyčok / brambory / řepa / mrkev	13 min.
Zelí / hrách	
Chřest / špenát	8 min.
Bílé fazole / cizrna	20 min
Tuřín	10 min.

Polévky

Max. doba vaření

Masová polévka	28 min.
Zeleninová polévka / rybí polévka	23 min.

Rybí maso

Max. doba vaření

Tuňák	23 min.
Treska	18 min.
Conger	15 min.
Locust	7 min.
Krab	5 min.
Chobotnice / Merlan	13 min.


Maso

Max. doba vaření

Kráva / králík / koroptev / telecí maso	23 min.
Jehněčí	35 min.
Kuře / Kachna	18 min.
Vepřové	25 min.
Hovězí	35 min.

POPIS VÍKA TLAKOVÉHO HRNCE

1. Krytka Indikátoru zamykání víka
2. Indikátor zamykání víka - 8 mm
3. Silikonový O-kroužek
4. Pouzdro Indikátoru zamykání
5. Nerezový šroub M5X13
6. Centrální zajišťovací matice
7. Centrální šroub
8. Kovový disk pro blokování
9. Matice centrálního šroubu

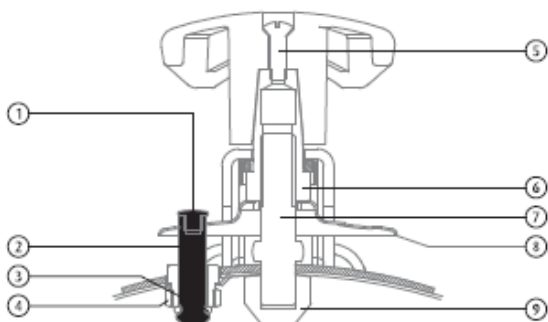

JAK POUŽÍVAT TLAKOVÝ HRNEC S BEZPEČNOSTNÍM ZAŘÍZENÍM

ZAVŘENÍ TLAKOVÉHO VÍKA

- Chcete-li uzavřít tlakový hrnec, vložte víko se středovým třmenem do držadel.
- Aretační kolečko otáčejte ve směru označeném šipkou, dokud se třmen nepřiblíží k držadlům. Neustále otáčejte kolečkem nejméně o tři otáčky, dokud není víko pevně utěsněno.
- Po uzavření víka zkontrolujte, zda je barevný indikátor umístěn nad jedním z otvorů v kovovém bezpečnostním disku pro blokování uvolnění víka tlakového hrnce. Pokud tomu tak není, posuňte perforovaný disk doleva nebo doprava.
- Během ohřevu barevný indikátor uvolní malé množství páry. To je normální.
- Když vnitřní tlak tlakového hrnce dosáhne 0,04 baru (4 kPa), barevný indikátor se pozvedne a zabrání otevření víka, pokud bude v nádobě nějaký tlak.

PRACOVNÍ POSTUP

- Vnitřní tlak v hrnci bude dále stoupat, dokud se regulační ventil nezačne točit a odfukovat malé množství přebytkové páry. Od této chvíle můžete začít počítat dobu vaření.
- Po uplynutí požadované doby vaření vypněte zdroj tepla.

OTEVŘENÍ TLAKOVÉHO VÍKA

- Chcete-li otevřít tlakový hrnec, opatrně uvolněte regulační ventil (nejlépe pomocí vidličky jej opatrně nadzvedněte, aby nedošlo k opaření) a počkejte, až bude tlakový hrnec zcela bez tlaku.
- Když barevný indikátor klesne, znamená to, že uvnitř tlakového hrnce není žádný tlak a vy jej pak již můžete bezpečně otevřít.
- Aretační kolečko otáčejte proti směru označeném šipkou pro uvolnění víka a sejměte víko.

ČIŠTĚNÍ

Pro důkladnější čištění odstraňte barevný indikátor a omyjte jej teplou vodou a saponátem. Za tímto účelem sejměte kryt barevného indikátoru (1) a vyjměte indikátor z otvoru a omyjte jej.

Časté dotazy

Uživatel: Bude tlakový hrnec správně pod tlakem, pokud je správně utěsněn, ale barevný indikátor není správně umístěn?

TEKA: Ne. Z bezpečnostních důvodů neumožňuje nesprávné umístění indikátoru správný tlak v hrnci. Bezpečnostní zařízení umožní uvolňování páry a tlakový hrnec nebude pod právním tlakem.

Uživatel: Pokud je tlakový hrnec správně zavřený a barevný indikátor není správně umístěn, musím otevřít tlakový hrnec pro natavení indikátoru do správné polohy?

TEKA: Ne. Jednoduše otočte blokovací disk doleva nebo doprava a indikátor se automaticky vloží do jednoho z jeho otvorů.

Uživatel: Na začátku procesu vaření, kdy se tlakový hrnec začne zahřívat, dojde k uvolnění malého množství páry přes barevný indikátor. Je to problém?

TEKA: Ne. Když se jídlo uvnitř tlakového hrnce začne zahřívat, uvolní se malé množství páry, které nestačí, aby se barevný indikátor zvedl. Během této doby, kdy indikátor zůstává ve spodní poloze, dojde k uvolnění malého množství páry přes pouzdro indikátoru. Zastaví se, jakmile se indikátor nadzvedne.

Uživatel: Je možné otevřít tlakový hrnec bez jeho odtlakování?


TEKA: Ne. Bezpečnostní zařízení zabrání otevření víka. I když to zkusíte, blokovací kolík zabrání otočení aretačního kolečka a nebudete mít možnost otevřít tlakový hrnec.

Uživatel: Občas nemohu otevřít tlakový hrnec po jeho odtlakování, i když regulační ventil byl odstraněn. Je tlakový hrnec vadný?

TEKA: Ne. Zkontrolujte, zda je barevný indikátor zvednutý a opírá se na jedné ze stran o blokovací disk. Pootočte blokovacím diskem pro uvolnění kolíku a aretační kolečko otáčejte proti směru označenému šipkou pro uvolnění víka.

Uživatel: Vyžaduje tento systém nějaké speciální pokyny pro jeho použití?

TEKA: Ne. Před každým použitím zkontrolujte, zda je těsnění indikátoru správně umístěno a zda se může volně pohybovat.

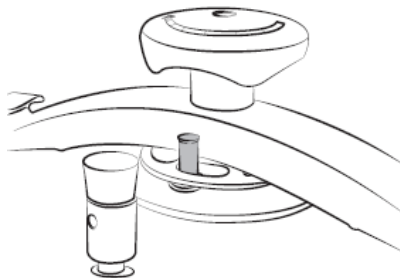

Řiďte se pokyny uvedenými v návodu k použití.

