

Manual del usuario ES

WM 20741 W SP
WM 20841 W SP
WM 20941 W SP
WM 21041 W SP
WM 20841C W P

www.teka.com



CARTA DE AGRADECIMIENTO

Gracias por elegirnos. Antes de usar su nuevo producto, lea detenidamente este manual del usuario para asegurarse de que conoce cómo operar las funciones y características que ofrece su nuevo electrodoméstico de manera segura.

ÍNDICE

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02

ESPECIFICACIONES 07

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 08

GUÍA DE INICIO RÁPIDO 09

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 12

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 16

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 35

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 40

ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN 41

TARJETA DE GARANTÍA 42

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar el electrodoméstico. Proporciona información importante sobre seguridad, instalación, funcionamiento y mantenimiento. Esto le protegerá a usted y evitará daños al electrodoméstico. Un uso inadecuado puede causar lesiones personales y daños a las propiedades. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

Guarde el manual del usuario para consultas futuras. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de seguridad

Uso previsto

- Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en entornos domésticos y similares.
- Este electrodoméstico está diseñado para lavar textiles en cantidades adecuadas para el uso doméstico.
- Este electrodoméstico está destinado únicamente para uso en interiores, no está diseñado para uso al aire libre, integrado o comercial.
- Personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados.

NOTA

Todos los demás tipos de uso no están permitidos. El fabricante no es responsable de los daños causados por un uso inadecuado o una operación incorrecta..

Seguridad con niños

- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del electrodoméstico o ser supervisados constantemente.
- Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños a partir de 8 años pueden usar el electrodoméstico de forma segura después de haber recibido la supervisión e instrucciones adecuadas sobre su uso
  La limpieza y el mantenimiento no deben realizarse por niños sin supervisión.
  Los niños, así como las mascotas, pueden trepar dentro del electrodoméstico. Verifique el electrodoméstico antes de cada uso.
  La puerta de cristal puede calentarse mucho durante el lavado. Mantenga a los niños y mascotas alejados del electrodoméstico mientras está en funcionamiento.
  Todos los detergentes, suavizantes y agentes de limpieza deben guardarse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

Explicación de los Símbolos



ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA
Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.



ADVERTENCIA
La palabra de señalización indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.



PRECAUCIÓN
La palabra de señalización indica un peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.



NOTA
La palabra de señalización indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.



CUMPLIR INSTRUCCIONES
Este símbolo indica que solo un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de uso.

Ubicación de Instalación y Entorno

- No instale el electrodoméstico en un suelo alfombrado. Porque la obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar el electrodoméstico.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se deterioren.
- No utilice el electrodoméstico en entornos húmedos o en habitaciones que contengan gases explosivos o corrosivos.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al del electrodoméstico.
- No opere el electrodoméstico en habitaciones con una temperatura inferior a 5 °C. Esto puede causar daños por heladas en componentes, como mangueras, que pueden reventar o romperse. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso. (ver “Limpieza de la bomba de desagüe”)
- Nunca use sprays o sustancias inflamables en la inmediata proximidad del electrodoméstico.
- No debe instalarse en un lugar no estacionario, como en un barco.

Instalación

- Presta atención al capítulo " Instalación del producto ".
- Retira todo el material de embalaje y los tornillos de transporte antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico. En caso contrario, puede producirse un daño grave
- Antes de instalar el electrodoméstico, comprueba que no tenga daños visibles externos. No instales ni utilices un electrodoméstico dañado.
- Este electrodoméstico está equipado con una válvula de entrada única y solo se puede conectar a la toma de agua fría.
- Después de la instalación, el electrodoméstico debe ser calibrado. (ver " Guía de inicio rápido ").
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el electrodoméstico debe ejecutar un programa de limpieza de la máquina. (ver " Guía de inicio rápido ")
- No coloques objetos excesivamente pesados sobre el electrodoméstico, como contenedores de agua o dispositivos de calefacción.

Conexión eléctrica

Conecta el electrodoméstico a un enchufe con tierra protegido por un fusible que cumpla con los datos de la tabla de " Especificaciones técnicas ".

Si es necesario, la instalación de la conexión a tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado de acuerdo con las normativas locales.

No utilice múltiples enchufes, cables de extensión o similares. ¡Riesgo de sobrecalentamiento! El enchufe eléctrico debe ser fácilmente accesible después de la instalación para poder desconectar el electrodoméstico del suministro eléctrico si es

El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente

Siempre tire del enchufe, no del cable.

No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable en el entorno. ¡Riesgo de explosión!

Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por el electrodoméstico, ya que podría dañarse.

Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- Si el electrodoméstico está dañado, no debe operarse a menos que sea reparado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares. Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma que lo está.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico con fines de limpieza.
- No realice ninguna alteración técnica en el electrodoméstico.
- No suba ni se siente sobre el electrodoméstico.
- Nunca extraiga el enchufe de corriente con las manos mojadas.

Conexiones de Agua

- La presión de entrada de agua debe estar entre un máximo de 1 MPa (10 bar) y un mínimo de 0,05 MPa (0,5 bar).
- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.
- Las mangueras de entrada y salida de agua deben estar instaladas de forma segura y permanecer sin daños. ¡Riesgo de fuga de agua!
- Compruebe regularmente las conexiones de la manguera de entrada de agua, el grifo de agua y la manguera de salida por posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o presentan fugas, cierre el grifo de agua y hágalo reparar
- Si conecta la manguera de desagüe a un fregadero, compruebe que el agua puede drenar lo suficientemente rápido para evitar que el fregadero se inunde. Asegúrese de que la manguera de desagüe esté correctamente asegurada para que no se deslice debido a la fuerza del agua que fluye.
- Cierre el grifo si va a usar el electrodoméstico durante un período prolongado, como en vacaciones, especialmente si no hay un desagüe en el suelo en las inmediaciones.

Funcionamiento

- Preste atención a la cantidad máxima de carga de este electrodoméstico y a la cantidad de carga reducida de los programas individuales. La cantidad de carga se expresa en kilogramos de ropa seca. (ver "Ajustes de Programa")
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, alfileres, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a los componentes del electrodoméstico, lo que puede dañar la ropa.
- Tenga cuidado de quitar mecheros y cerillas antes de lavar la ropa.
- Los artículos manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, quitamanchas, trementina, cera y quitaceras deben lavarse manualmente con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de ser lavados en el electrodoméstico.
- Los artículos que contienen gomaespuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas equipadas con cojines de gomaespuma no deben lavarse en la máquina.
- Se deben utilizar y dosificar los detergentes para lavar, los suavizantes de telas o los aditivos para lavar según lo recomendado en las instrucciones del fabricante.
- Si desea descalcificar el electrodoméstico, utilice únicamente un agente decalcificador basado en ácido cítrico natural comercial.
- Si el detergente entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua tibia abundante. En caso de ingestión, consulte a un médico inmediatamente y muéstrele el envase o la etiqueta del detergente.
- No cierre la puerta con excesiva fuerza. Si se encuentra difícil cerrar la puerta, compruebe si la ropa está correctamente introducida y distribuida.
- Tenga cuidado al abrir la puerta después de usar la función de vapor. Dé un paso atrás y espere a que el vapor se haya evaporado. ¡Riesgo de quemaduras!
- Nunca intente abrir la puerta a la fuerza. La puerta se desbloqueará poco después del final de un programa.

Mantenimiento

- Preste atención al capítulo “Limpieza y Mantenimiento”.
- Siempre desconecte el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y el mantenimiento, y después de cada uso.
- Nunca utilice disolventes de limpieza inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina ni alcohol, etc., como detergentes. Seleccione solo detergentes que sean adecuados para lavado en máquina. ¡Riesgo de incendio y explosión!
- No retire el filtro de la bomba de desagüe mientras aún haya agua en el electrodoméstico. Pueden derramarse grandes cantidades de agua caliente. ¡Riesgo de escaldaduras.



CUMPLIR INSTRUCCIONES

Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro. El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.

Transport

Antes de transportar el electrodoméstico, prepárelo siguiendo las siguientes instrucciones:


- Desconecte el electrodoméstico y cierre la llave de entrada de agua.
- Retire la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe de las instalaciones de la casa.
- Deje que el agua drene completamente del electrodoméstico. (ver "Limpieza de la bomba de desagüe")
- Importante: Vuelva a instalar los 4 pernos de transporte en la parte trasera del electrodoméstico. (ver "Remoción de los Pernos de Transporte.
- Verifique si la puerta y el dispensador de detergente están cerrados correctamente.
- Este electrodoméstico es pesado. Transpórtelo con cuidado. Nunca sujete ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa.



PRECAUCIÓN

El transporte incorrecto puede causar lesiones personales y daños a propiedades. Asegúrese de que el electrodoméstico esté debidamente asegurado durante el transporte.

ESPECIFICACIONES

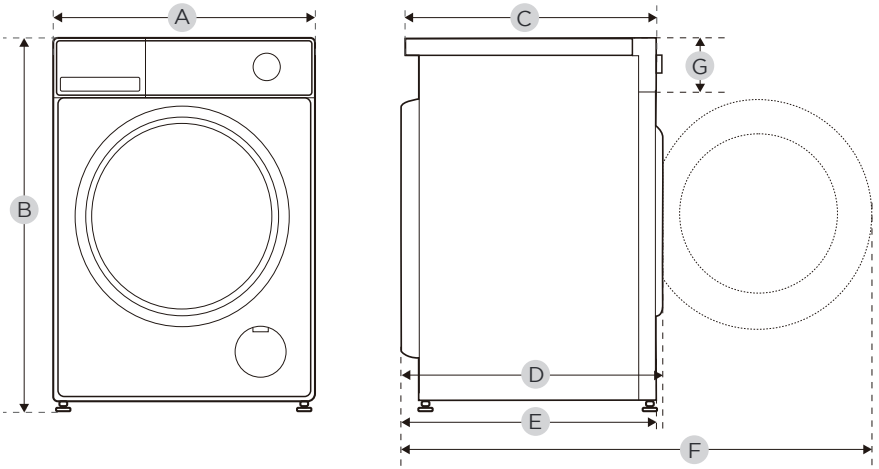


Model	WM 20741 W SP	WM 20841 W SP WM 20841C W P	WM 20941 W SP	WM 21041 W SP
Suministro Eléctrico	220-240V ~ , 50HZ			
Corriente Máx.	10A			
Presión de Agua Estándar	0,05MPa ~ 1MPa			
Capacidad de Lavado	7,0kg	8,0kg	9,0kg	10,0kg
Dimension				
A	595mm	595mm	595mm	595mm
B	850mm	850mm	850mm	850mm
C	490mm	490mm	555mm	555mm
D	530mm	530mm	590mm	590mm
E	510mm	510mm	575mm	575mm
F	1010mm	1010mm	1075mm	1075mm
G	120mm	120mm	120mm	120mm
Peso	64kg	64kg	67kg	67kg
Potencia nominal	1880W	1880W	1880W	1880W

NOTA

La capacidad de lavado es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se puede lavar a la vez. Asegúrese de que la carga de ropa en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO




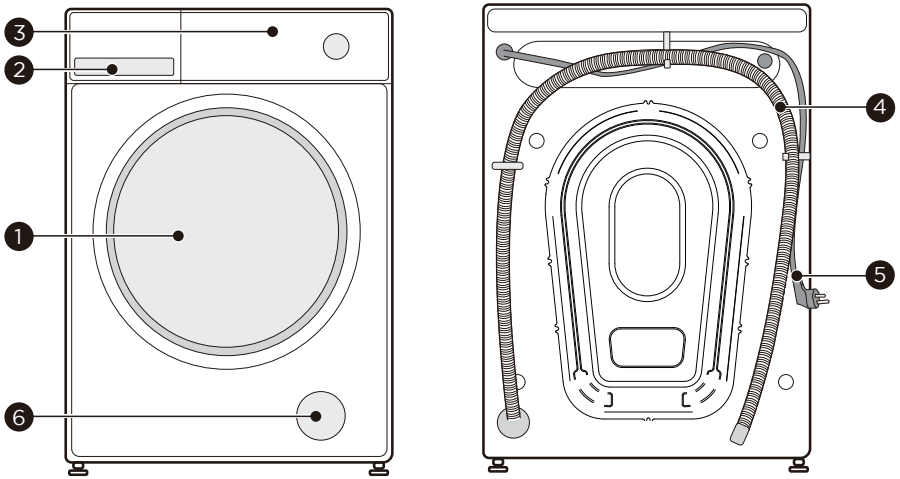


1	Puerta	4	Manguera de desagüe
2	Dispensador de detergente	5	Cable de alimentación
3	Panel de control	6	Panel de servicio

NOTA

La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto real.

Accesorios

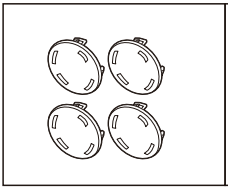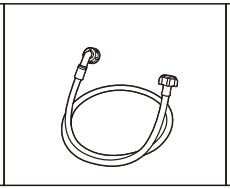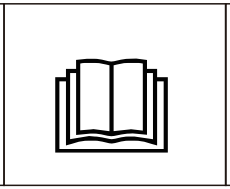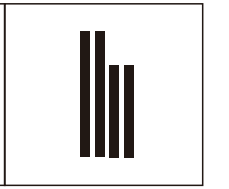4 x Tapas de protección	1 x Manguera de suministro agua fría	1 x Manual de usuario	Esponja acústica (opcional)
			

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


⚠ ADVERTENCIA

Antes de usar, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente. Consulte el capítulo instalación del producto.

Calibración del Electrodoméstico

El electrodoméstico es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada para optimizar el rendimiento minimizando el consumo de energía y agua, ahorrándole dinero y tiempo.
Por esta razón, se recomienda calibrar el electrodoméstico para un mejor uso.

1. Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta.
2. Conecte el enchufe de red a la toma de corriente.
3. Encienda la lavadora, presione las opciones "Temp" y "Velocidad +" simultáneamente durante 1 segundo hasta que se muestre "t19".

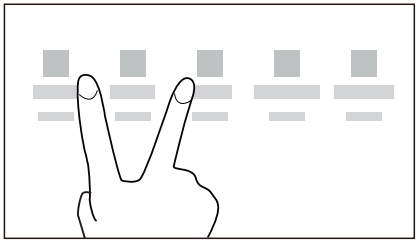

4. Inicie el programa de calibración presionando DII.
   El electrodoméstico está calibrado correctamente cuando se muestra "PAS".

⚠ PRECAUCIÓN


Cuando se muestre "FAL", la calibración del electrodoméstico ha fallado. Repita la calibración del electrodoméstico. Si la situación persiste, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente.

Limpieza de Tambor


Su electrodoméstico fue sometido a un exhaustivo control antes de salir de la fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes de su primer uso. Por esta razón, limpie la lavadora ejecutando el programa "LIMPIEZA DE TAMBOR" o el programa "ALGODÓN" con una temperatura opcional de 90°C. Siempre ejecute el programa LIMPIEZA DE TAMBOR sin ropa y agregue 1 cucharada de detergente de alta eficacia.

1. Antes de lavar


1. Conecte el enchufe de red.

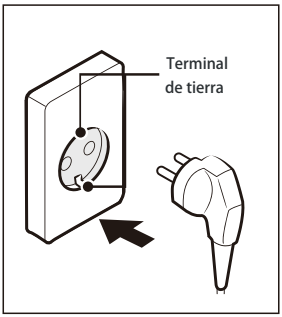


2. Abra el grifo de agua

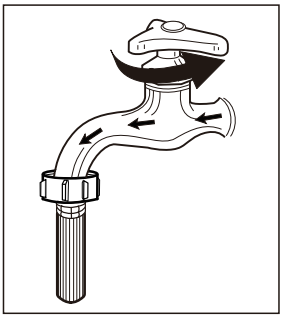


3. Cargue la ropa

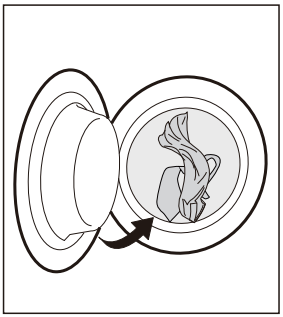

4. Cierre la puerta

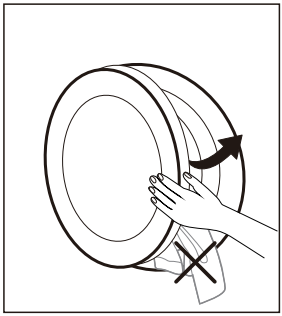

5. Añada los detergentes y los aditivos para el lavado

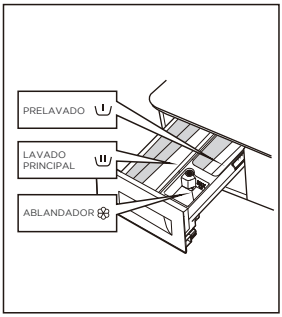


NOTA


- El detergente debe añadirse en el compartimento PRELAVADO si se selecciona la opción de prelavado.
- Cuando cierres la puerta, asegúrate de que la ropa no quede atrapada entre el anillo de goma y la puerta del electrodoméstico para evitar fugas de agua durante el funcionamiento o daños al anillo de goma por tirón.

2. Lavado


1. Selecciona el programa

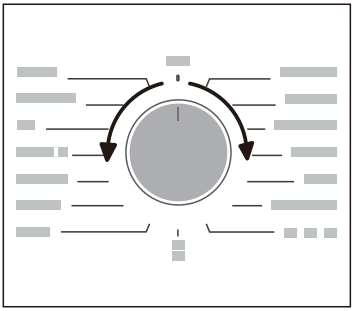

2. Selecciona la función o mantén las configuraciones predeterminadas

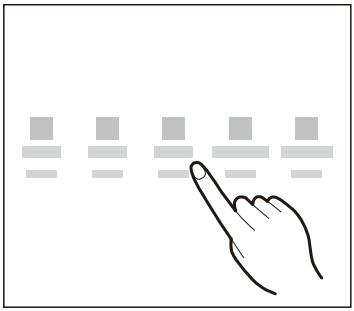

3. Pulsa INICIO para iniciar el programa

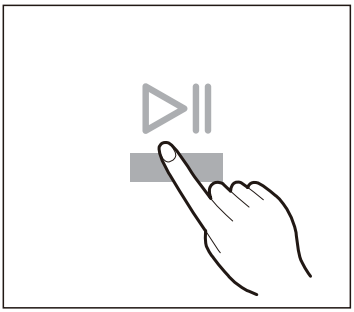

NOTA


La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, toma como referencia la apariencia del producto real.

3. Después del lavado

Se emitirá una señal acústica y se mostrará "Fin".

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Herramientas necesarias si realizas la instalación tú mismo

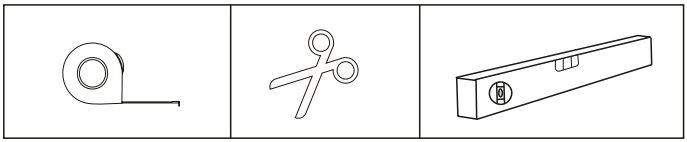



Cinta métrica | Tijeras o cuchillo | Nivel de burbuja

Área de instalación

ADVERTENCIA

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se mueva.
- Asegúrese de que la lavadora esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.

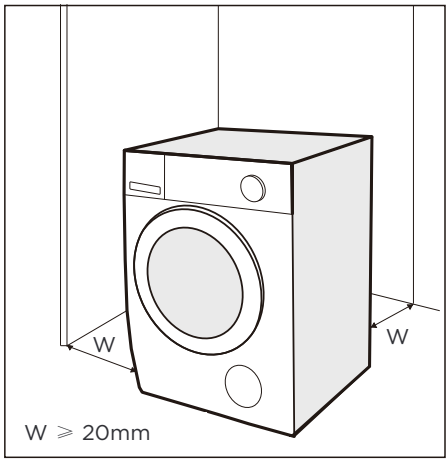


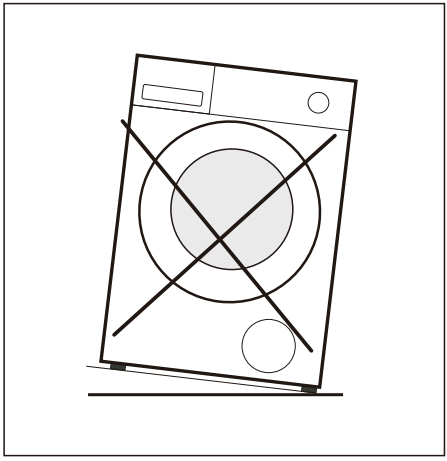

Antes de instalar la lavadora, seleccione un lugar que cumpla con las siguientes características:

1. Superficie rígida, seca y nivelada.
2. Evite la exposición directa al sol.
3. Ventilación suficiente.
4. La temperatura ambiente debe ser superior a 5 °C.
5. Mantenga alejado de fuentes de calor, como electrodomésticos que queman carbón o gas.

Desembalaje de la Lavadora

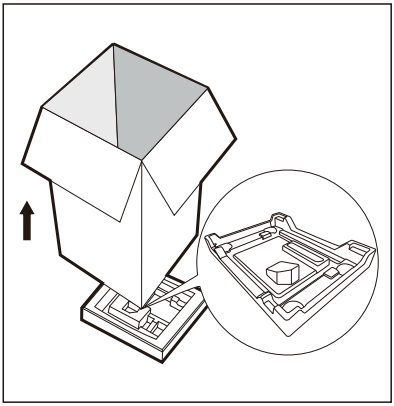

⚠ ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños
- ¡Existe riesgo de asfixia! Mantenga todo el embalaje bien alejado de los niños.
- Los niños pueden enredarse en el film de embalaje o tragar pequeñas piezas y asfixiarse. No permita que los niños jueguen con el embalaje

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la lavadora y retire el embalaje de la base.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

Eliminación del material de embalaje


- El embalaje está diseñado para proteger el electrodoméstico de daños durante el transporte. Los materiales de embalaje son respetuosos con el medio ambiente y deben reciclarse. El reciclaje del embalaje puede reducir el uso de materias primas en el proceso de fabricación y la cantidad de residuos en los vertederos.

Retirar los tornillos de transporte


⚠ ADVERTENCIA

Debe retirar los tornillos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.


1. Afloje los 4 pernos de transporte con una llave inglesa.

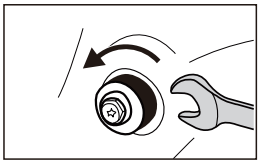

2. Retire los pernos, incluyendo las partes de goma, y guárdelos para un uso futuro.

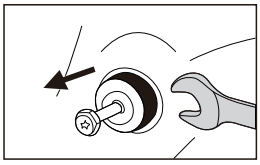


3. Cierre los orificios utilizando las tapas de cierre

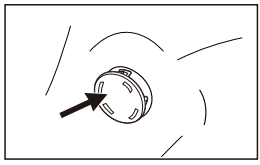

Nivelación de la Lavadora

⚠ ADVERTENCIA

Las tuercas de seguridad en los cuatro pies deben estar apretadas firmemente contra el alojamiento.

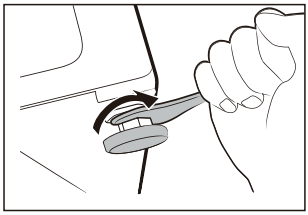


1. Afloje la tuerca de seguridad.
2. Gire los pies hasta que toquen el suelo.
3. Ajuste los pies y apriete las tuercas con una llave inglesa. Asegúrese de que la lavadora esté nivelada usando un nivel de burbuja.

Conectar la Manguera de Suministro de Agua


⚠ ADVERTENCIA

Para prevenir fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.

- No doble, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.

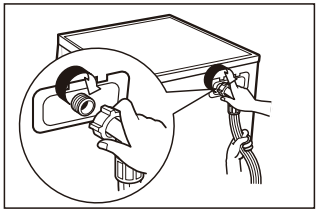

Conecte el extremo angulado de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua de la lavadora.
Conecte el otro extremo de la manguera de entrada de agua a la conexión del grifo de agua fría.

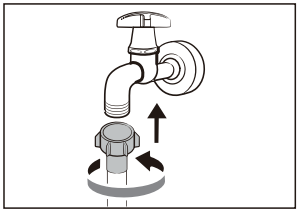

NOTA

Aprete el tornillo de conexión a mano. Compruebe si las conexiones están ajustadas.


Manguera de desagüe

⚠ ADVERTENCIA


- No doble ni estire la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario, podría producirse una fuga de agua.
- No está permitido quitar la hebilla de la tubería de desagüe.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Colóquela en el desagüe de agua.

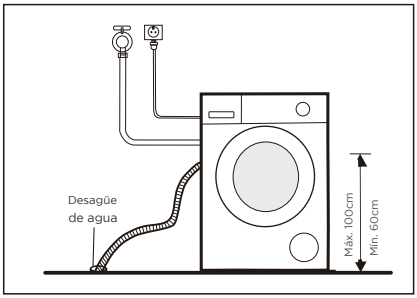


2. Conéctela a la tubería de desagüe de un fregadero.

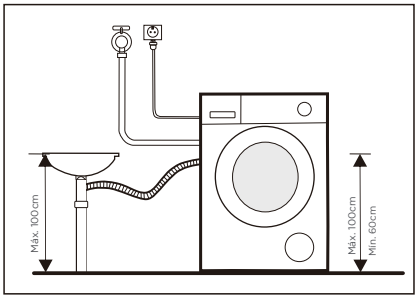

Panel Acústico

NOTA

Asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la máquina mientras trabaja, para proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.

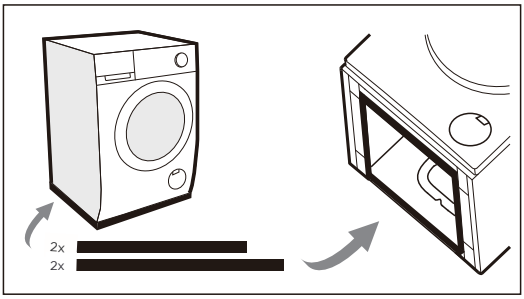


1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando algún material blando como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protegerla;
2. Pegue las esponjas 2x más largas a los bordes inferiores más largos de la máquina, y las esponjas 2x más cortas a los bordes inferiores más cortos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Antes de cada lavado

- La temperatura ambiente de la lavadora debe estar entre 5 °C y 40 °C. Si se utiliza a temperaturas inferiores a 0 °C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si el electrodoméstico se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe se descongelen antes de su uso.
- Por favor, revise las etiquetas de cuidado de la ropa y las recomendaciones de dosificación del fabricante del detergente antes de lavar. Utilice un detergente no espumante o de poca espuma adecuado para la lavadora correctamente.


1. Saque todos los objetos de los bolsillos

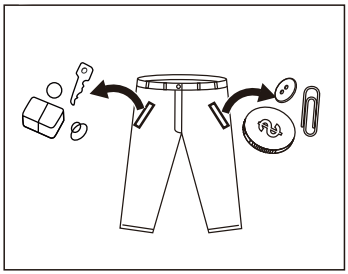


2. Separe la ropa según color y tipo de tejido

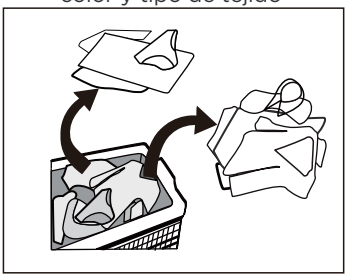

3. Ate juntas las tiras textiles largas y los cinturones, cierre cremalleras y botones

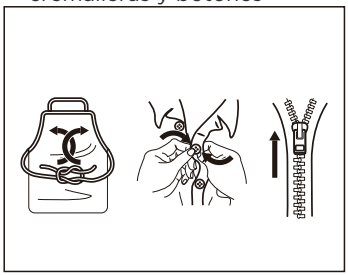


4. Ponga los artículos pequeños en una bolsa de lavandería

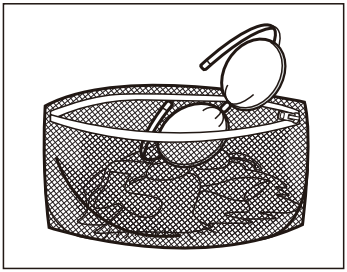

⚠ ADVERTENCIA

- No lave textiles a los que se haya adherido cualquier sustancia volátil o inflamable como agentes de limpieza, agentes de limpieza en seco, quitamanchas, acetona, gasolina, queroseno, aceite de belleza, aceite de masaje, aceite animal, aceite de maquinaria, aceite de limpieza en seco, agente volátil, alcohol, trementina, cera, removedor de cera, agua de plátano, pastillas desinfectantes, resina, etc.
- Lavar una sola prenda puede crear fácilmente un gran desequilibrio. Por lo tanto, se sugiere añadir una o dos prendas más al lavado para que el centrifugado se pueda realizar de manera suave.
- No lave ni centrifugue ropa o textiles impermeables.

Dispensador de Detergente

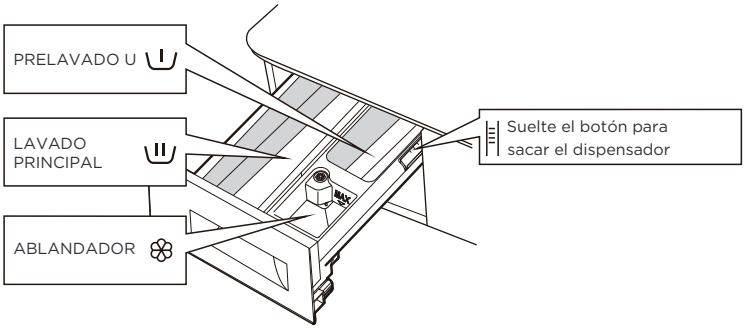

⚠ PRECAUCIÓN

- Se debe añadir detergente en el compartimento PRELAVADO si se selecciona la función de prelavado.
- Si usa cápsulas de detergente o similares, colóquelas directamente en el tambor de la lavadora.
- Si se selecciona la función de prelavado, se recomienda usar detergente en polvo para el lavado principal para evitar espuma excesiva durante la etapa de prelavado.

Program	I	II	❀
RÁPIDO 30'	○	●	○
RÁPIDO 15'		●	○
ECO 40-60		●	○
DELICADOS		●	○
20°C	○	●	○
JEANS	○	●	○
LIMP. TAMBOR			
			○

Program	I	II	❀
EDREDONES | EDREDÕES		●	○
ANIMAL PRO	○	●	○
INTENSIVO	○	●	○
LANA | LÃ		●	○
MIX	○	●	○
SINTÉTICOS	○	●	○
ALGODÓN | ALGODÃO	○	●	○

● Significa que es obligatorio ○ Significa opcional

Recomendación de detergente

Detergente recomendado para lavar	Tipo de ropa y tejido	Ciclos de lavado	Lavado temp . ° C
Detergente concentrado con agentes blanqueadores y blanqueadores ópticos	Ropa blanca hecha de algodón o lino resistente a la ebullición	ALGODÓN | ALGODÃO ECO 40-60	40/60
Detergente para colores sin agente blanqueador ni blanqueadores ópticos	Ropa de color hecha de algodón o lino	ALGODÓN | ALGODÃO	30/40
Detergente suave o para colores sin blanqueadores ópticos	Ropa de color hecha de fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos	ALGODÓN | ALGODÃO SINTÉTICOS	30/40
Detergente suave para lavado.	Tejidos delicados, seda, viscosa	SINTÉTICOS	30
Detergente especial para lana	Lana	LANA | LÃ	30/40


NOTA

- Por favor, elija el tipo de detergente adecuado para obtener los mejores resultados de lavado y un consumo mínimo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificación adecuada del detergente.
- Utilice una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua; si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dose según lo sucias que estén sus prendas, las prendas menos sucias. requieren menos detergente.
- Los detergentes altamente concentrados (detergentes compactos) requieren una dosificación particularmente precisa.

Los siguientes signos indican un exceso de detergente:
- formación de espuma abundante
- resultado de lavado y enjuague deficiente

Los siguientes signos indican una dosificación insuficiente de detergente:
- la ropa se vuelve grisácea
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

Panel de Control

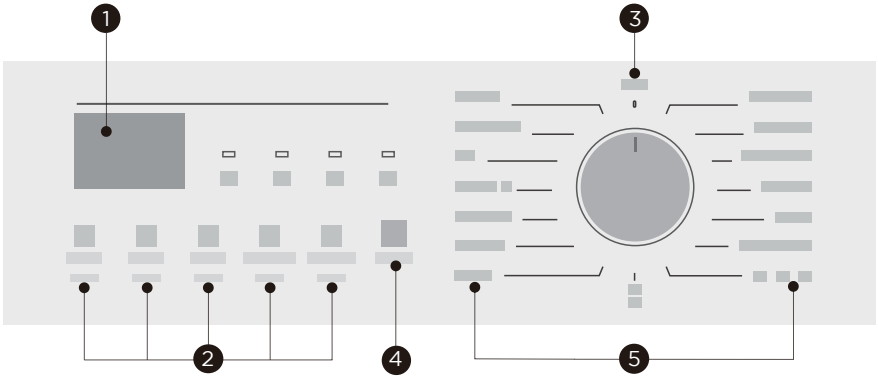

1 Pantalla

La pantalla muestra ajustes, tiempo estimado restante, opciones y mensajes de estado.

2 Opción

Presione los botones para cambiar los parámetros del programa o seleccionar funciones adicionales.

3 APAGADO

Apague el electrodoméstico.

4 INICIO

Inicie o pause su programa.


5 Program

Elija el programa apropiado según el tipo de ropa.

NOTA

La ilustración anterior es solo para referencia. Por favor, tome como referencia la apariencia del producto

Pantalla

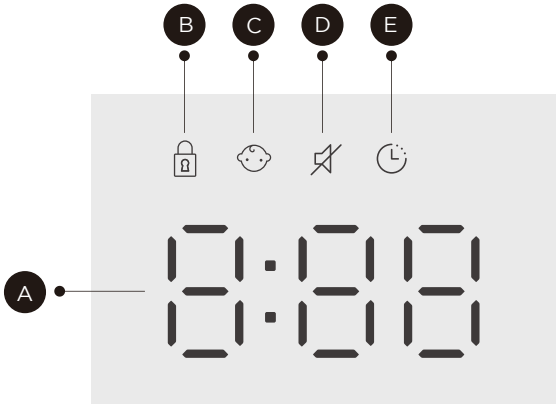

Ⓐ Pantalla

Tiempo de Lavado
125

Velocidad
4--

Error
E30

Retardo
2H

Fin
End

Temp
30

Ⓑ Cierre de Puerta

Ⓒ Bloqueo para niños

Ⓓ Silenciar el zumbador

Ⓔ Retardo

NOTA

En la pantalla, las velocidades de centrifugado 14-, 12-, 10-, 8--, 6-- y 4-- significan velocidades de 1400, 1200, 1000, 800, 600 y 400.

Programas

Program	Cantidad de carga (kg)				Tiempo predeterminado (h:min)			
	7.0	8.0	9.0	10.0	7.0	8.0	9.0	10.0
RÁPIDO 30' / 15'	2.0	2.0	2.0	2.0	0:30/0:15	0:30/0:15	0:30/0:15	0:30/0:15
ECO 40-60	7.0	8.0	9.0	10.0	3:28	3:38	3:48	3:59
DELICADOS	2.0	2.0	2.0	2.5	0:52	0:52	0:52	0:52
20°C	3.5	4.0	4.5	5.0	1:08	1:08	1:08	1:08
JEANS	7.0	8.0	9.0	10.0	1:35	1:35	1:35	1:35
LIMP. TAMBOR	--	--	--	--	1:18	1:18	1:18	1:18
	7.0	8.0	9.0	10.0	0:20	0:20	0:20	0:20
	7.0	8.0	9.0	10.0	0:12	0:12	0:12	0:12
EDREDONES | EDREDÕES	2.5	2.5	2.5	2.5	1:27	1:27	1:27	1:27
ANIMAL PRO	7.0	8.0	9.0	10.0	2:04	2:04	2:04	2:04
INTENSIVO	7.0	8.0	9.0	10.0	3:48	3:48	3:48	3:48
LANA | LÃ	2.0	2.0	2.0	2.0	0:59	0:59	0:59	0:59
MIX	7.0	8.0	9.0	10.0	1:20	1:20	1:20	1:20
SINTÉTICOS	3.5	4.0	4.5	5.0	3:18	3:18	3:18	3:18
ALGODÓN | ALGODÃO	7.0	8.0	9.0	10.0	3:39	3:39	3:39	3:39

NOTA

Cargar la lavadora doméstica hasta la cantidad de carga indicada para los respectivos programas contribuirá a ahorrar energía y agua.
La capacidad de lavado es la cantidad máxima de carga en kg de peso seco que se programas programas vez. Asegúrese de que la carga de ropa en el electrodoméstico no supere la capacidad nominal.

Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 60456. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, el nivel de suciedad seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

WM 21041 W SP							
Consumo por	Capacidad nominal [kg]	Temperatura [°C]	Duración del programa	Consumo de Energía	Consumo de Agua	Temperatura máxima [°C]	Humedad Residual [%]/Velocidadde Centrifugado
ALGODÓN| ALGODÃO	10.0	60	3:44	1.708	85.0	60	53 % / 1400
MIX	10.0	40	1:20	0.871	85.0	40	65 % / 1000
20°C	5.0	20	1:08	0.207	51.0	20	65 % / 1000
SINTÉTICOS	5.0	40	3:18	0.785	51.0	40	35 % / 1200
RÁPIDO 15'	2.0	Frío	0:15	0.030	31.0	Frío	70 % / 800
ECO 40-60[3)]	10.0	--	3:59	0.800	70.0	34	53.9 % / 1351
	5.0	--	3:00	0.530	50.0	31	53.9 % / 1351
	2.5	--	3:00	0.199	41.0	24	53.9 % / 1351

1 : La temperatura máxima en grados Celsius que alcanza la ropa durante al menos 5 minutos durante el programa .

2 : La humedad residual de la ropa en porcentaje alcanzada al final del programa a la velocidad de centrifugado especificada

3 : El programa ECO 40-60 es el programa de ahorro de energía y es adecuado para lavar ropa de algodón normalmente sucia . Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón . Se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2019/2023 Ecodesign y 2019/2014 Etiquetado energético, medido de acuerdo con EN 60456 .

Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 60456. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, el nivel de suciedad seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

WM 20941 W SP							
Consumo por	Capacidad nominal [kg]	Temperatura [°C]	Duración del programa	Consumo de Energía	Consumo de Agua	Temperatura máxima [°C]	Humedad Residual [%]/Velocidadde Centrifugado
ALGODÓN| ALGODÃO	9.0	60	3:44	1.603	78.0	60	53 % / 1400
MIX	9.0	40	1:20	0.813	78.0	40	65 % / 1000
20°C	4.5	20	1:08	0.201	48.0	20	65 % / 1000
SINTÉTICOS	4.5	40	3:18	0.756	48.0	40	35 % / 1200
RÁPIDO 15'	2.0	Frío	0:15	0.030	31.0	Frío	70 % / 800
ECO 40-60[3)]	9.0	--	3:48	0.723	67.0	35	53.9 % / 1351
	4.5	--	2:54	0.448	49.0	29	53.9 % / 1351
	2.5	--	2:54	0.205	36.0	24	53.9 % / 1351

1 : La temperatura máxima en grados Celsius que alcanza la ropa durante al menos 5 minutos durante el programa .

2 : La humedad residual de la ropa en porcentaje alcanzada al final del programa a la velocidad de centrifugado especificada

3 : El programa ECO 40-60 es el programa de ahorro de energía y es adecuado para lavar ropa de algodón normalmente sucia . Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón . Se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2019/2023 Ecodesign y 2019/2014 Etiquetado energético, medido de acuerdo con EN 60456 .

Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 60456. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, el nivel de suciedad seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

WM 20841 W SP/WM 20841C W P

Consumo por	Capacidad nominal [kg]	Temperatura [°C]	Duración del programa	Consumo de Energía	Consumo de Agua	Temperatura máxima [°C]	Humedad Residual [%]/Velocidadde Centrifugado
ALGODÓN| ALGODÃO	8.0	60	3:44	1.498	71.0	60	53 % / 1400
MIX	8.0	40	1:20	0.754	71.0	40	65 % / 1000
20°C	4.0	20	1:08	0.195	44.0	20	65 % / 1000
SINTÉTICOS	4.0	40	3:18	0.727	44.0	40	35 % / 1200
RÁPIDO 15'	2.0	Frío	0:15	0.030	31.0	Frío	70 % / 800
ECO 40-60[3)]	8.0	--	3:38	0.702	61.0	36	53.9 % / 1351
	4.0	--	2:48	0.345	45.0	29	53.9 % / 1351
	2.0	--	2:48	0.185	36.0	24	53.9 % / 1351

1 : La temperatura máxima en grados Celsius que alcanza la ropa durante al menos 5 minutos durante el programa .

2 : La humedad residual de la ropa en porcentaje alcanzada al final del programa a la velocidad de centrifugado especificada

3 : El programa ECO 40-60 es el programa de ahorro de energía y es adecuado para lavar ropa de algodón normalmente sucia . Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón . Se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2019/2023 Ecodesign y 2019/2014 Etiquetado energético, medido de acuerdo con EN 60456 .

Datos de Consumo

Los datos de consumo indicados se miden de acuerdo con la norma EN 60456. Los datos de consumo reales pueden variar respecto a los datos proporcionados. La cantidad de carga, el tipo de tejido, la composición de la colada, el nivel de suciedad seleccionado y las opciones, así como las condiciones ambientales, pueden influir en los datos de consumo.

WM 20741 W SP							
Consumo por	Capacidad nominal [kg]	Temperatura [°C]	Duración del programa	Consumo de Energía	Consumo de Agua	Temperatura máxima [°C]	Humedad Residual [%]/Velocidadde Centrifugado
ALGODÓN| ALGODÃO	7.0	60	3:44	1.392	65.0	60	53 % / 1400
MIX	7.0	40	1:20	0.696	65.0	40	65 % / 1000
20°C	3.5	20	1:08	0.189	41.0	20	65 % / 1000
SINTÉTICOS	3.5	40	3:18	0.698	41.0	40	35 % / 1200
RÁPIDO 15'	2.0	Frío	0:15	0.030	31.0	Frío	70 % / 800
ECO 40-60[3)]	7.0	--	3:28	0.582	56.0	32	53.9 % / 1351
	3.5	--	2:42	0.362	42.0	28	53.9 % / 1351
	2.0	--	2:42	0.192	32.0	24	53.9 % / 1351

1 : La temperatura máxima en grados Celsius que alcanza la ropa durante al menos 5 minutos durante el programa .

2 : La humedad residual de la ropa en porcentaje alcanzada al final del programa a la velocidad de centrifugado especificada

3 : El programa ECO 40-60 es el programa de ahorro de energía y es adecuado para lavar ropa de algodón normalmente sucia . Es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para la ropa de algodón . Se utiliza para evaluar el cumplimiento del Reglamento Delegado de la Comisión Europea 2019/2023 Ecodesign y 2019/2014 Etiquetado energético, medido de acuerdo con EN 60456 .

NOTA

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que se realizan a temperaturas más bajas y con una duración del programa más larga.
Cargar la lavadora doméstica hasta la cantidad máxima de carga del programa correspondiente puede ahorrar energía y agua.
El nivel de ruido y el contenido de humedad residual de la ropa se ven influenciados por la velocidad de centrifugado durante el centrifugado final: cuanta mayor sea la velocidad de centrifugado en el centrifugado final, menor será el contenido de humedad residual de la ropa, pero mayor será el nivel de ruido

PRECAUCIÓN

- Si hay alguna interrupción del suministro de energía mientras el electrodoméstico está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado. El electrodoméstico continuará con el programa cuando se restablezca el suministro de energía

Descripción del Programa

La tabla describe las características de los programas individuales.

Programas	
RÁPIDO 30' / 15'	Este procedimiento se establece por defecto en RÁPIDO 30', presione " Velocidad +" para cambiar a RÁPIDO 15', lo cual es adecuado para lavar pocas prendas no muy sucias rápidamente. A veces, después de completar el procedimiento 'FAST 15', el contenido de humedad de la ropa es alto.
ECO 40-60	Capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia. Para cargas que se pueden lavar a 40 °C o 60 °C en el mismo programa.
DELICADOS	En cuanto a la ropa ligeramente sucia, la temperatura de lavado por defecto es fría.
20°C	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia a una temperatura nominal de 20 °C. Nota: No exceda la cantidad máxima de carga.
JEANS	Especialmente para vaqueros.
LIMP. TAMBOR	Programa de limpieza especial para su lavadora para eliminar la suciedad y los depósitos de cal. Limpie regularmente su lavadora para mantener un lavado sostenible de la ropa. Nota: Siempre ejecute el programa LIMPIEZA DE TAMBOR sin ropa y añada 1 cucharada de detergente de alta eficacia.
	ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO Para prendas apenas usadas y nuevas que necesiten ser enjuagadas. Nota: Puede usar suavizante para refrescar sus prendas.
	CENTRIFUGAR Y DRENAJE Centrifuga y drena el agua.
EDREDONES | EDREDÕES	Este programa está especialmente diseñado para lavar chaquetas acolchadas.
ANIMAL PRO	Limpia profundamente el pelo y el pelaje de las mascotas de la ropa, limita el crecimiento de gérmenes.
INTENSIVO	Para aumentar los efectos del lavado, se incrementa el tiempo de lavado.
LANA | LÃ	Programa de lavado suave para prevenir el encogimiento en tejidos de lana lavables a máquina o mezclas de lana. Nota: Reduce la velocidad de centrifugado para prendas de lana muy delicadas.
MIX	Para lavar cargas mixtas compuestas de algodón, sintéticos incluyendo telas mixtas.
SINTÉTICOS	Adecuado para textiles fáciles de cuidar hechos de sintéticos o telas mixtas, como pantalones, camisetas, jerséis y calcetines. Nota: Reduce la velocidad de centrifugado para textiles sensibles a las arrugas. No exceda la cantidad máxima de carga.
ALGODÓN | ALGODÃO	Textiles resistentes, textiles resistentes al calor hechos de algodón o lino.

WOOLMARK
WOOL CARE

El programa de lavado de lana de esta lavadora ha sido probado y aprobado por The Woolmark Company para el lavado de productos de lana lavables a máquina, siempre que los productos sean lavados de acuerdo con las instrucciones en la etiqueta de la prenda y aquellas indicadas por el fabricante de esta lavadora.
M2233: WM 20741 W SP / WM 20841 W SP/WM 20841C W P
M2203: WM 20941 W SP / WM 21041 W SP

Opción

Los gráficos muestran qué programa ofrece qué opción de ajuste.

Program	Predeterminado Temperatura (°C)	Centrifugado predeterminado velocidad (rpm)	Opciones Adicionales
		1400	
RÁPIDO 30'	30	8--	
RÁPIDO 15'	Frío	8--	
ECO 40-60	--	--	
DELICADOS	Frío	8--	
20°C	20	10-	
JEANS	30	8--	
LIMP. TAMBOR	90	--	
	--	10-	
	--	10-	
EDREDONES | EDREDÕES	40	8--	
ANIMAL PRO	40	12-	
INTENSIVO	40	10-	
LANA | LÃ	Frío	6--	
MIX	40	10-	
SINTÉTICOS	40	12-	
ALGODÓN | ALGODÃO	40	14-	

NOTA

En " Velocidad de centrifugado por defecto " 14- , 12- , 10- , 8-- , 6-- y 4-- significan velocidades de 1400 , 1200 , 1000 , 800 , 600 y 400 .

Centrifugado

Si es necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar en los siguientes pasos presionando el botón: 0-400-600-800-1000-1200-1400.

Velocidad +

La función puede disminuir el tiempo de lavado.

Prelavado

Para el pretratamiento de textiles muy sucios con suciedad adherida como tierra, polvo o arena.

Observación:

El detergente debe dispensarse en el compartimento PRELAVADO. Utilice un tercio del detergente para la fase de prelavado y dos tercios para la fase principal de lavado.

Temp

Si es necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar en los siguientes pasos presionando el botón:

Frío 20 °C -30 °C -40 °C - 60 °C - 90 °C.

Enjuague Extra

La ropa sufrirá un enjuague extra después de seleccionar esta función.

Cuidado con Vapor

Tratamiento especial de textiles en el que el vapor caliente penetra profundamente en las fibras textiles para aumentar la eficacia del rendimiento de lavado.

Retardo

Esta función se utiliza para establecer un final del programa de lavado con retraso temporal.

1. Seleccione un programa.
2. Presione el botón [Velocidad +] durante 3 segundos y seleccione un tiempo.
3. Pulse [Inicio / Pausa] para iniciar el programa con inicio diferido.



Para cancelar la función de finalización diferida, mantenga pulsado el botón [Velocidad +] durante 3 segundos antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 horas.

Función

Pulse [Función] para seleccionar " Prelavado " y " Enjuague extra ".

NOTA

Contador de uso

1. Pulse simultáneamente y de forma continua " Temp " y " Función " en el panel de control durante aproximadamente 5 segundos hasta que el display del dispositivo muestre dígitos -- el valor puede indicar las veces de uso del equipo.
2. Pulse simultáneamente y de forma continua " Temp " y " Función " en el panel de control durante aproximadamente 5 segundos y el cliente podrá reanudar la operación normal.

Bloqueo para niños

El bloqueo para niños está diseñado para evitar que los niños usen los controles de manera inapropiada.

Esta configuración desactiva la función de todos los botones, con excepción del Bloqueo para niños y la función APAGADO.



Pulse el botón [Función] durante 3 segundos hasta que el zumbador emita un pitido. El bloqueo para niños está ahora activado

El bloqueo para niños solo se puede desactivar pulsando de nuevo el botón.

PRECAUCIÓN

Cuando el Bloqueo para niños está activado, la pantalla mostrará primero "CL" y luego el tiempo restante.

Pulsar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo para niños parpadee. Al finalizar el programa, la pantalla mostrará "Fin".

Silenciar el zumbador



Elija el Programa



Pulse [SteamCare] durante 3 segundos, el zumbador quedará silenciado.

Para activar la función del zumbador, pulse de nuevo el botón durante 3 segundos.

La configuración se mantendrá hasta el próximo reinicio.

PRECAUCIÓN

Después de silenciar la función del zumbador, los sonidos no se activarán más.

Ficha Técnica del Producto

Nombre o marca comercial del proveedor (a) (c) :	
Dirección del proveedor (a) (c) :	
Identificador de modelo (a) : WM 21041 W SP	

Parámetros generales del producto :

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Capacidad nominal (b) (kg)	10.0	Dimensiones en cm (a) (c)	Altura 85 Anchura 60 Profundidad 56
Índice de eficiencia energética (b) (EEI)	46.8	Clase de eficiencia energética (b)	A(d)
Índice de eficiencia de lavado (b)	1.031	Eficacia de enjuague (g / kg) (b)	5.0
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 a una combinación de cargas completas y parciales. Real El consumo de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0.462	Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	52
Temperatura máxima dentro de la capacidad de textiles tratados (b) (°C)	Nominal capacidad 34 Medio 31 Cuarto 24	Contenido residual de humedad ponderado (b) (%)	53.9
Velocidad de centrifugado (b) (rpm)	Nominal capacidad 1351 Medio 1351 Cuarto 1351	Clase de eficiencia de centrifugado (b)	B (d)
Duración del programa (b) (h:min)	Nominal capacidad 3:59 Medio 3:00 Cuarto 3:00	Tipo	independiente
Ruido acústico aéreo emisiones en la fase de centrifugado (b) (dB (A) re 1 pW)	72	Ruido acústico aéreo clase de emisión (b) (fase de centrifugado)	A(d)
Modo apagado (W) (si procede)	0.50	Modo de espera (W) (si procede)	0.50
Retardo (W) (si procede)	4.00	Standby en red (W) (si procede)	N / A

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (a) (c) :	
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado	NO
Información adicional :	
Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2023 (1) :	

(a) este artículo no se considerará relevante a los efectos del artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1369, para (b) el programa eco 40-60 .
(c) los cambios en este elemento no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
(d) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
2) El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.
3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días laborables después de haber recibido el pedido.

Hoja de datos del producto conforme a (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico puede encontrarse en línea.
Vaya a https://eprel.ec.europa.eu e introduzca el identificador de modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos.
El identificador de modelo de su electrodoméstico puede encontrarse en las especificaciones técnicas. sección.

Nombre o marca comercial del proveedor (a) (c) :					
Dirección del proveedor (a) (c) :					
Identificador de modelo (a) : WM 20941 W SP					
Parámetros generales del producto :					
Parámetro	**Valor**		**Parámetro**	**Valor**	
Capacidad nominal (b) (kg)	9.0		Dimensiones en cm (a) (c)	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	56
Índice de eficiencia energética (b) (EEI)	46.7		Clase de eficiencia energética (b)	A(d)	
Índice de eficiencia de lavado (b)	1.031		Eficacia de enjuague (g / kg) (b)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 a una combinación de cargas completas y parciales. Real El consumo de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0.444		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	50	
Temperatura máxima dentro de la capacidad de textiles tratados (b) (°C)	Nominal capacidad	35	Contenido residual de humedad ponderado (b) (%)	53.9	
	Medio	29			
	Cuarto	24			
Velocidad de centrifugado (b) (rpm)	Nominal capacidad	1351	Clase de eficiencia de centrifugado (b)	B (d)	
	Medio	1351			
	Cuarto	1351			
Duración del programa (b) (h:min)	Nominal capacidad	3:48	Tipo	independiente	
	Medio	2:54			
	Cuarto	2:54			
Ruido acústico aéreo emisiones en la fase de centrifugado (b) (dB (A) re 1 pW)	72		Ruido acústico aéreo clase de emisión (b) (fase de centrifugado)	A(d)	
Modo apagado (W) (si procede)	0.50		Modo de espera (W) (si procede)	0.50	
Retardo (W) (si procede)	4.00		Standby en red (W) (si procede)	N / A	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (a) (c) :					
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO		
Información adicional :					
Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2023 (1) :					

(a) este artículo no se considerará relevante a los efectos del artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1369, para (b) el programa eco 40-60 .
(c) los cambios en este elemento no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
(d) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
2) El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.
3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días laborables después de haber recibido el pedido.

Hoja de datos del producto conforme a (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico puede encontrarse en línea.
Vaya a https://eprel.ec.europa.eu e introduzca el identificador de modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos.
El identificador de modelo de su electrodoméstico puede encontrarse en las especificaciones técnicas. sección.

Nombre o marca comercial del proveedor (a) (c) :					
Dirección del proveedor (a) (c) :					
Identificador de modelo (a) : WM 20841 W SP/WM 20841C W P					
Parámetros generales del producto :					
Parámetro	**Valor**		**Parámetro**	**Valor**	
Capacidad nominal (b) (kg)	8.0		Dimensiones en cm (a) (c)	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	49
Índice de eficiencia energética (b) (EEI)	46.6		Clase de eficiencia energética (b)	A(d)	
Índice de eficiencia de lavado (b)	1.031		Eficacia de enjuague (g / kg) (b)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 a una combinación de cargas completas y parciales. Real El consumo de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0.424		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	48	
Temperatura máxima dentro de la capacidad de textiles tratados (b) (°C)	Nominal capacidad	36	Contenido residual de humedad ponderado (b) (%)	53.9	
	Medio	29			
	Cuarto	24			
Velocidad de centrifugado (b) (rpm)	Nominal capacidad	1351	Clase de eficiencia de centrifugado (b)	B (d)	
	Medio	1351			
	Cuarto	1351			
Duración del programa (b) (h:min)	Nominal capacidad	3:38	Tipo	independiente	
	Medio	2:48			
	Cuarto	2:48			
Ruido acústico aéreo emisiones en la fase de centrifugado (b) (dB (A) re 1 pW)	72		Ruido acústico aéreo clase de emisión (b) (fase de centrifugado)	A(d)	
Modo apagado (W) (si procede)	0.50		Modo de espera (W) (si procede)	0.50	
Retardo (W) (si procede)	4.00		Standby en red (W) (si procede)	N / A	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (a) (c) :					
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO		
Información adicional :					
Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2023 (1) :					

(a) este artículo no se considerará relevante a los efectos del artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1369, para (b) el programa eco 40-60 .
(c) los cambios en este elemento no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
(d) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
2) El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.
3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días laborables después de haber recibido el pedido.

Hoja de datos del producto conforme a (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico puede encontrarse en línea.
Vaya a https://eprel.ec.europa.eu e introduzca el identificador de modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos.
El identificador de modelo de su electrodoméstico puede encontrarse en las especificaciones técnicas. sección.

Nombre o marca comercial del proveedor (a) (c) :					
Dirección del proveedor (a) (c) :					
Identificador de modelo (a) : WM 20741 W SP					
Parámetros generales del producto :					
Parámetro	**Valor**		**Parámetro**	**Valor**	
Capacidad nominal (b) (kg)	7.0		Dimensiones en cm (a) (c)	Altura	85
				Anchura	60
				Profundidad	49
Índice de eficiencia energética (b) (EEI)	46.8		Clase de eficiencia energética (b)	A(d)	
Índice de eficiencia de lavado (b)	1.031		Eficacia de enjuague (g / kg) (b)	5.0	
Consumo de energía en kWh por ciclo, basado en el programa eco 40-60 a una combinación de cargas completas y parciales. Real El consumo de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.	0.403		Consumo de agua en litros por ciclo, basado en el programa eco 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.	45	
Temperatura máxima dentro de la capacidad de textiles tratados (b) (°C)	Nominal capacidad	32	Contenido residual de humedad ponderado (b) (%)	53.9	
	Medio	28			
	Cuarto	24			
Velocidad de centrifugado (b) (rpm)	Nominal capacidad	1351	Clase de eficiencia de centrifugado (b)	B (d)	
	Medio	1351			
	Cuarto	1351			
Duración del programa (b) (h:min)	Nominal capacidad	3:28	Tipo	independiente	
	Medio	2:42			
	Cuarto	2:42			
Ruido acústico aéreo emisiones en la fase de centrifugado (b) (dB (A) re 1 pW)	72		Ruido acústico aéreo clase de emisión (b) (fase de centrifugado)	A(d)	
Modo apagado (W) (si procede)	0.50		Modo de espera (W) (si procede)	0.50	
Retardo (W) (si procede)	4.00		Standby en red (W) (si procede)	N / A	
Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor (a) (c) :					
Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado			NO		
Información adicional :					
Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento de la Comisión (UE) 2019/2023 (1) :					

(a) este artículo no se considerará relevante a los efectos del artículo 2, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/1369, para (b) el programa eco 40-60 .
(c) los cambios en este elemento no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1369.
(d) si la base de datos de productos genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá introducir estos datos.

1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
2) El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.
3) Entrega de las piezas de repuesto en un plazo de 15 días laborables después de haber recibido el pedido.

Hoja de datos del producto conforme a (UE) 2019/2014

La hoja de datos del producto para su electrodoméstico puede encontrarse en línea.
Vaya a https://eprel.ec.europa.eu e introduzca el identificador de modelo de su electrodoméstico para descargar la hoja de datos.
El identificador de modelo de su electrodoméstico puede encontrarse en las especificaciones técnicas. sección.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza y Cuidado


Limpie regularmente su lavadora para mantener un lavado sostenible. La recomendación de limpieza se describe en el capítulo correspondiente.

⚠ ADVERTENCIA

- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y el mantenimiento.

Limpieza del Gabinete

Un mantenimiento adecuado del electrodoméstico puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, use una toalla para secarlo inmediatamente. Nunca utilice objetos punzantes para limpiar el electrodoméstico. Se recomienda limpiar el gabinete según sea necesario

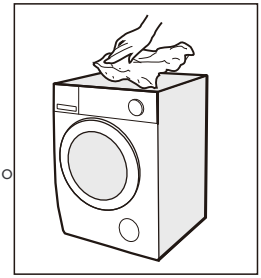

⚠ PRECAUCIÓN

- Nunca utilice agentes abrasivos o cáusticos. Como ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos, o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

Limpieza del Tambor

Cualquier mancha de óxido que quede en el interior del tambor debe eliminarse inmediatamente utilizando agentes de limpieza sin cloro. ¡Nunca utilice estropajo de acero para limpiar el tambor!

Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 en el panel de control como recordatorio. Siga el recordatorio y realice la limpieza del tambor para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

NOTA


- Mantenga la ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

Limpieza del Sello de la Puerta y del Vidrio

Limpie el vidrio y el sello después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas.

Retire cualquier moneda, botones u otros objetos del sello después de cada lavado.


Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 en el panel de control como recordatorio. Siga el recordatorio y realice la limpieza del sello de la puerta para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

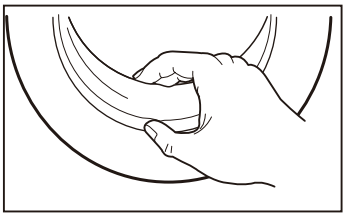


Limpieza del Filtro de Entrada

Limpie el filtro según sea necesario. Un flujo de agua que disminuye es un signo de que el filtro puede estar obstruido.


1. Cierre el grifo y retire la manguera de suministro de agua de él.

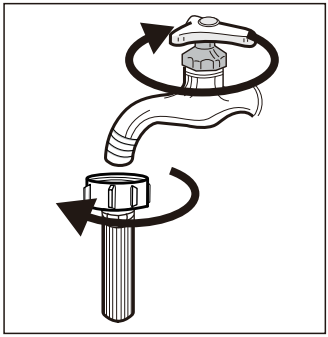


2. Limpie el filtro con un cepillo.

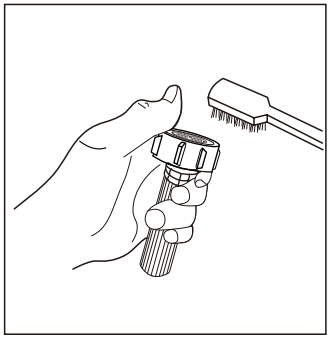

3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera del electrodoméstico.

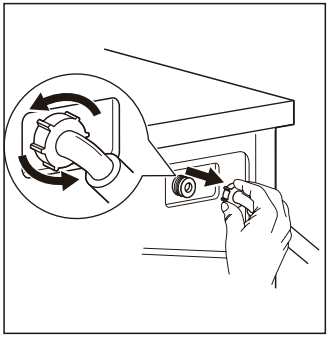

4. Limpie el filtro con un cepillo.

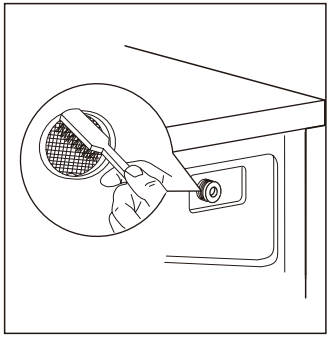

5. Vuelva a conectar la manguera de suministro de agua.


6. Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 como recordatorio en el panel de control. Siga el recordatorio y realice la limpieza del filtro de entrada para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

Limpieza del Dispensador de Detergente


El sarro y los residuos de detergente pueden acumularse en el dispensador de detergente. Por lo tanto, se recomienda limpiar el dispensador de detergente si es necesario.

- Presione el liberador [⎓] en la tapa del ablandador y saque el cajón del detergente de la caja del detergente.
- Levante la tapa del ablandador de la cajita del detergente y lave ambos elementos con agua.
- Limpie el interior de la cajita del detergente con un cepillo.
- Vuelva a colocar la tapa del ablandador y empuje la cajita de nuevo en su lugar.


1. Presione el botón de liberación y retire el dispensador de detergente

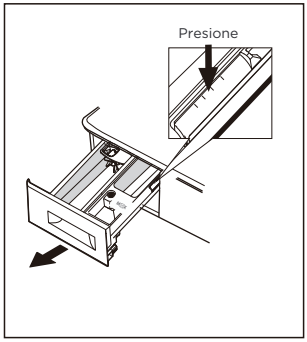


2. Limpie el dispensador de detergente y la tapa del ablandador bajo el agua

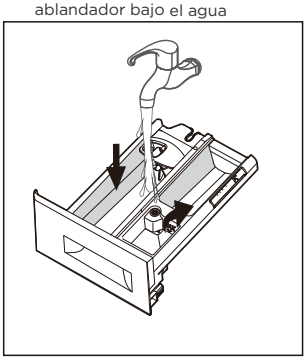

3. Limpie la cajita del detergente con un cepillo suave.

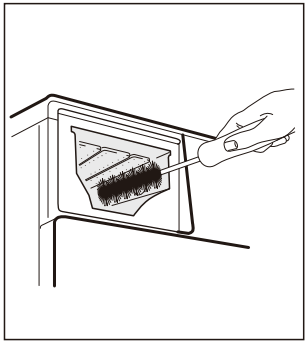

4. Inserte el dispensador de detergente.

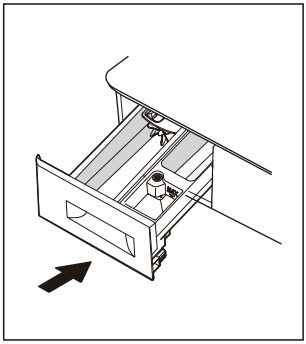

NOTA


- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 como recordatorio en el panel de control. Siga el recordatorio y realice la limpieza del dispensador de detergente para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.
- Siempre deje la cajita del detergente ligeramente abierta para que se seque correctamente.

Limpieza del Filtro de la Bomba de Desagüe


Si hay un problema con la bomba de desagüe, límpiela según las siguientes instrucciones de limpieza.

ADVERTENCIA


- Asegúrese de que el electrodoméstico ha finalizado el programa de lavado y que la carga se ha retirado del tambor. Apáguelo y desconéctelo antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Espere a que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Después de 60 programas de lavado, se muestra U01 como recordatorio en el panel de control. Siga el recordatorio y realice la limpieza del filtro de la bomba de desagüe para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

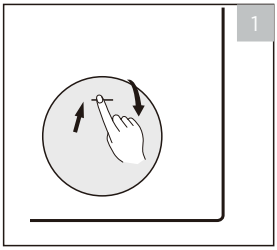


Abra la tapa inferior

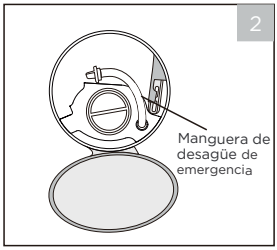


Extraiga la manguera de desagüe de emergencia y retire la tapa de la manguera

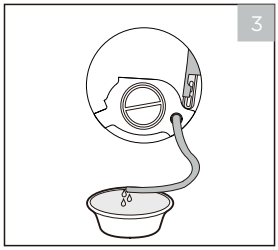


Después de que el agua haya salido completamente, vuelva a insertar la manguera de desagüe

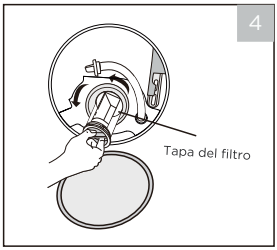

Abra el filtro de la bomba girando en sentido antihorario en sentido horario

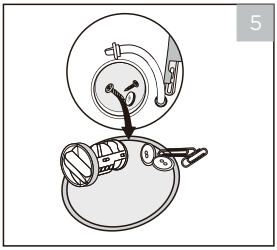

Retire los objetos extraños

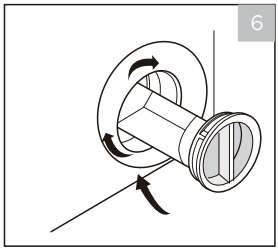

Vuelva a insertar cuidadosamente el filtro de la bomba y atornille la tapa inferior en sentido horario

NOTA


- Asegúrese de que la tapa de la manguera de desagüe de emergencia esté reinstallada correctamente, de lo contrario, puede haber fugas de agua.
- Algunos electrodomésticos no tienen manguera de desagüe de emergencia, por lo que se pueden omitir los pasos 2 y 3.
- Cuando la lavadora está en funcionamiento y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la tapa de la bomba durante un programa de lavado, siempre espere a que la lavadora termine la operación y se retire la carga del tambor.

Apertura de emergencia de la puerta


En caso de fallo de energía u otras circunstancias y la puerta no pueda abrirse. Si es necesario abrir la puerta en estas circunstancias, por favor tire de la cuerda de apertura de emergencia dentro de la puerta y restablezca la cuerda después de abrir la puerta.

Cuerda de apertura de emergencia de la puerta.


1. Abra la puerta del filtro.

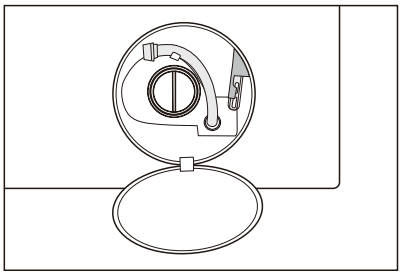

2. Usando un destornillador plano (u otra herramienta no afilada), inserte en el cordón de apertura de emergencia de la puerta.

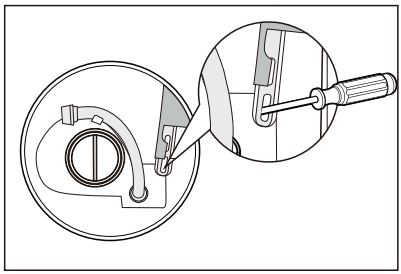

3. Tire de la cuerda de apertura de emergencia de la puerta (ver dirección de la flecha en la imagen). Si se desbloquea con éxito, verá que el icono del cierre de la puerta se apaga.

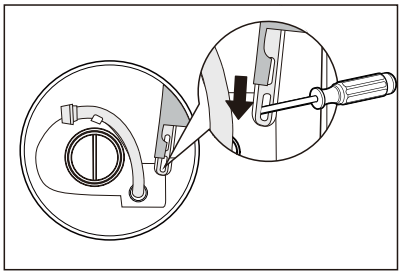

⚠ PRECAUCIÓN

No se permite usar la cuerda de apertura de emergencia de la máquina durante el lavado. Si es necesario poner en marcha la máquina de forma urgente, se recomienda abrir la puerta después de que el agua se haya enfriado, para evitar quemaduras causadas por el flujo de agua residual de alta temperatura desde el tambor de la máquina.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cada vez que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Descripción	Posible Causa	Solución
El electrodoméstico no	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Comprueba la ropa. Cierra bien la puerta. y reinicia.
La puerta no se puede abrir	La protección de seguridad se ha activado.	Desconecta la corriente y reinicia.
Fuga de agua	Las conexiones no están lo suficientemente apretadas.	Compruebe y asegure la manguera de entrada de agua. Comprueba y limpia la manguera de salida.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y/o coagulado.	Limpia y seca el dispensador de detergente.
El indicador o la pantalla no funcionan	La placa de circuito impreso o los cables tienen problemas de conexión.	Apaga la corriente y comprueba si el enchufe de red. está conectado correctamente.
Ruido anormal	Los pernos de fijación siguen en su lugar. El suelo no es sólido o nivelado.	Comprueba si los pernos de fijación han sido retirados. Asegúrate de que el electrodoméstico esté instalado en un suelo sólido y nivelado Nivela el electrodoméstico de nuevo.

Códigos de error


Descripción	Posible Causa	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta correctamente y reinicie.
E10	Problema de inyección de agua durante el programa de lavado.	Verifique si la presión del agua es suficiente. Enderece el tubo de agua. Limpie el filtro de la válvula de entrada.
E21	Drenaje de agua excesivo	Verifique la manguera de desagüe y el filtro de la bomba para detectar obstrucciones.
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie el electrodoméstico.
EXX	Otros	Reinicie el electrodoméstico. Si el problema persiste, por favor, contacte con el servicio de atención al cliente.

ELIMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN

Instrucciones Importantes para el Medio Ambiente

Cumplimiento de la Directiva RAEE y Eliminación del Producto en Desuso:
Este producto cumple con la Directiva RAEE de la UE (2012/19/UE). Este producto lleva un símbolo de clasificación para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe ser devuelto a un punto oficial de recogida para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recogida, por favor, póngase en contacto con las autoridades locales o con el minorista donde se adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y el reciclaje de los electrodomésticos antiguos. La disposición adecuada del electrodoméstico usado ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana



Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la UE (2011/65/UE). No contiene materiales perjudiciales y prohibidos especificados en la Directiva.

Información del embalaje

Los materiales de embalaje del producto están fabricados con materiales reciclables de acuerdo con nuestras Regulaciones Nacionales de Medio Ambiente. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos u otros residuos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.



TARJETA DE GARANTÍA

NOTAS

Ofrecemos garantía para este electrodoméstico de acuerdo con las siguientes condiciones: Tiene una garantía del fabricante de años a _____ partir de la fecha de compra (se debe presentar prueba de compra). Se aplican nuestras Condiciones Generales.

Su dispositivo / número de serie
Fecha de compra:
Lugar de compra:

¿Tiene alguna pregunta?

¡Estamos encantados de apoyarlo!

Servicio al Cliente

Las piezas de repuesto para su electrodoméstico están disponibles durante un mínimo de 10 años, de acuerdo con el REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE LA UE 201 9/2023 ANEXO II Requisitos de ecodiseño.

En caso de dudas, póngase en contacto con nuestro centro de servicio al cliente local.

ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA

Riesgo de descarga eléctrica

- Nunca intente reparar un electrodoméstico que esté defectuoso o se presuma que lo está. Podría poner en peligro su vida y la de futuros usuarios. Solo están autorizados a realizar esta reparación especialistas autorizados.
- Una reparación inadecuada anulará la garantía y los daños posteriores no podrán ser reconocidos.

TEKA



www.teka.com