

Manual do Utilizador PT

WMI 40741 W SP
WMI 40841 W SP
WMI 4094A W SP

www.teka.com

CARTA DE AGRADECIMENTO

Obrigado por escolher a TEKA! Antes de utilizar o seu novo produto TEKA, por favor leia este manual cuidadosamente para garantir que sabe como operar as funcionalidades e funções que o seu novo aparelho oferece de forma segura.

ÍNDICE

CARTA DE AGRADECIMENTO 01
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 02
ESPECIFICAÇÕES 06
VISÃO GERAL DO PRODUTO 07
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO 08
INSTALAÇÃO DO PRODUTO 11
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO 15
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 33
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 37
DESCARTE E RECICLAGEM 38
CARTÃO DE GARANTIA 39
INSTALAÇÃO EMBUTIDA 41



Leia todas as instruções e explicações antes de usar. Siga as instruções cuidadosamente.
Mantenha as instruções de operação à mão para uso posterior. Se o aparelho for vendido ou passado a outra pessoa, assegure-se de que o novo proprietário receba sempre estas instruções de operação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Instruções de Segurança

Por favor, leia atentamente as seguintes informações de segurança e siga-as rigorosamente para minimizar o risco de incêndio ou explosão, choque elétrico e para evitar danos materiais, ferimentos pessoais ou perda de vida. O não cumprimento destas instruções anulará qualquer garantia.

- As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- Pressão máxima da água de entrada 1 MPa. Pressão mínima da água de entrada 0,05 MPa.
- Devem ser utilizados os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho e os conjuntos de mangueiras antigos não devem ser reutilizados.
- Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como:
  -Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
  -Casas de campo;
  -Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
  -Ambientes do tipo cama e pequeno-almoço;
- Não instale a máquina sobre um piso de carpete.
- A obstrução das aberturas por um carpete pode danificar a máquina.

Model	Capacidade de Lavagem
WMI 40741 W SP	7,0kg
WMI 40841 W SP	8,0kg
WMI 4094A W SP	9,0kg

Para países fora da UE:

- O aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham sido supervisionadas ou instruídas.
- Crianças devem ser supervisionadas para não brincarem com o aparelho.

Para uso em países da UE:

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro do aparelho e compreenderem os riscos envolvidos.
- Crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas afastadas, a menos que estejam continuamente supervisionadas.

-Áreas de uso comum em blocos de apartamentos.

Explicação dos Símbolos

	PERIGO Este símbolo indica que existem perigos para a vida e saúde das pessoas devido a gás extremamente inflamável.
	AVISO DE TENSÃO ELÉTRICA Este símbolo indica que existe perigo para a vida e saúde das pessoas devido à tensão elétrica.
	AVISO A palavra de sinalização indica um perigo com nível médio de risco que, se não evitado, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
	CUIDADO A palavra de sinalização indica um perigo com baixo grau de risco que, se não evitado, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.
	NOTA A palavra de sinalização indica informação importante (por exemplo, danos à propriedade), mas não perigo.
	OBSERVE AS INSTRUÇÕES Este símbolo indica que um técnico de serviço deve operar e manter este aparelho apenas de acordo com as instruções de operação.

 AVISO: Perigo de Choque Elétrico

- Se a máquina estiver danificada, não deve ser operada a menos que seja reparada pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificação semelhante.
- Risco de choque elétrico!
- Animais e crianças podem subir para dentro da máquina. Verifique a máquina antes de cada operação.
- Não suba nem se sente no aparelho.

Local de Instalação e Ambiente

- Todos os detergentes e substâncias adicionais devem ser mantidos num local seguro, fora do alcance das crianças.
- Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor e da luz solar direta para evitar a corrosão das partes em plástico e borracha.
- Não utilize o aparelho em ambientes húmidos ou em divisões que contenham gases explosivos ou cáusticos. Em caso de fuga de água ou salpicos, deixe o aparelho secar ao ar livre.
- O aparelho não deve ser instalado atrás de uma porta trancável, uma porta deslizante ou uma porta com dobradiça do lado oposto ao da máquina.
- Não opere a máquina em divisões com temperatura inferior a 5°C. Isto pode causar danos a algumas partes. Se for inevitável, certifique-se de drenar completamente a água do aparelho após cada uso (ver “Manutenção - Limpeza do filtro da bomba de drenagem”) para evitar danos causados pelo gelo.
- Nunca utilize sprays ou substâncias inflamáveis na proximidade imediata do aparelho.

Instalação

- Remova todo o material de embalagem e os parafusos de transporte antes de usar o aparelho. Caso contrário, podem ocorrer danos graves.
- Este aparelho está equipado com uma única válvula de entrada e só pode ser ligado à água fria.
- A ficha da tomada deve estar acessível após a instalação.
- Antes de lavar roupa pela primeira vez, o produto deve ser operado uma vez em todos os procedimentos sem qualquer roupa dentro.
- Antes de usar a máquina, o produto deve ser calibrado.
- Não coloque objetos excessivamente pesados sobre o aparelho, como recipientes de água ou dispositivos de aquecimento.

Ligação Eléctrica

- Certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso pela máquina, pois pode ser danificado.
- Ligue o produto a uma tomada com ligação à terra protegida por um fusível que cumpra os valores indicados na tabela "Especificações técnicas". A instalação da ligação à terra deve ser feita por um eletricista qualificado. Assegure-se de que a máquina está instalada de acordo com as regulamentações locais.
- As ligações de água e eléctricas devem ser efectuadas por um técnico qualificado, de acordo com as instruções do fabricante e as normas locais de segurança

⚠ AVISO:

- Não utilize tomadas múltiplas ou extensões.
- O aparelho não deve ter um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem estar ligado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado
- Não desligue a ficha da tomada se houver gás inflamável no ambiente.
- Nunca desligue a ficha com as mãos molhadas.
- Puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo.
- Desligue sempre o aparelho da corrente quando não estiver a ser utilizado.

Conexões de Água

- Verifique as ligações dos tubos de entrada de água, da torneira e da mangueira de saída para possíveis problemas devido a variações de pressão da água. Se as ligações se soltarem ou apresentarem fugas, feche a torneira e mande reparar.
- Não utilize o aparelho antes de as tubagens e mangueiras estarem devidamente instaladas por pessoas qualificadas.
- A porta de vidro pode aquecer muito durante a operação. Mantenha crianças e animais afastados da máquina enquanto esta estiver a funcionar.
- As mangueiras de entrada e saída de água devem ser instaladas de forma segura e permanecer intactas.
- Caso contrário, pode ocorrer fuga de água.
- Não remova o filtro da bomba de drenagem enquanto ainda houver água no aparelho. Grandes quantidades de água podem escapar, e existe risco de queimaduras devido à água quente.


Operação e Manutenção


- Nunca utilize solventes inflamáveis, explosivos ou tóxicos. Não utilize gasolina, álcool, etc. como detergentes. Selecione apenas detergentes adequados para lavagem em máquina.
- Certifique-se de que todos os bolsos estão vazios. Objetos afiados e rígidos como moedas, broches, pregos, parafusos, pedras, etc. podem causar danos graves a esta máquina.
- Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos, antes de usar o aparelho. Enxague cuidadosamente os itens que foram lavados à mão.
- Itens sujos com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, gasolina, querosene, removedores de manchas, terebintina, cera e removedores de cera devem ser lavados em água quente com uma quantidade extra de detergente antes de serem secos no aparelho.
- Artigos contendo espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, têxteis impermeáveis, artigos com suporte de borracha e roupas ou almofadas com almofadas de espuma de borracha não devem ser lavados na máquina.
- Amaciadores de tecidos ou produtos similares devem ser usados conforme recomendado nas suas instruções.
- Nunca tente abrir a porta com força.
- A porta desbloquear-se-á pouco depois do fim do ciclo.
- Por favor, não feche a porta com força excessiva. Se for difícil fechar a porta, verifique se as roupas estão corretamente inseridas e distribuídas.
- Desligue sempre o aparelho da corrente e feche a torneira da água antes da limpeza e manutenção e após cada utilização.
- Nunca deite água sobre o aparelho para fins de limpeza. Risco de choque elétrico!
- As reparações só devem ser efetuadas pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificação semelhante para evitar riscos.
- O produtor não se responsabiliza por danos causados pela intervenção de pessoas não autorizadas.

Transport

- Antes do Transporte:
  -Os parafusos devem ser reinstalados na máquina por uma pessoa especializada;
  -A água acumulada deve ser drenada da máquina.
- Este aparelho é pesado. Transporte com cuidado. Nunca segure qualquer parte saliente da máquina ao levantá-la. A porta da máquina não pode ser usada como pega


ESPECIFICAÇÕES

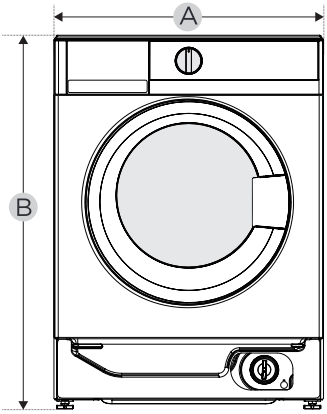


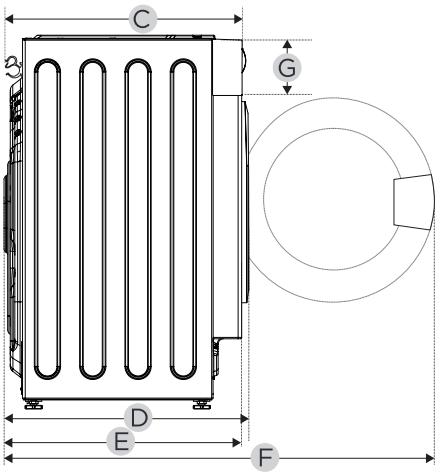

Model	WMI 40741 W SP	WMI 40841 W SP	WMI 4094A W SP
Fonte de Alimentação	220-240V~,50Hz		
Corrente MÁX.	10A		
Pressão de Água Standard	0.05MPa-1MPa		
Capacidade de Lavagem	7,0kg	8,0kg	9,0kg
Dimensão			
A	595mm	595mm	595mm
B	825mm	825mm	825mm
C	535mm	535mm	560mm
Peso	60kg	60kg	60kg
Potência Nominal	1950W	1950W	1950W
Dimensão de Referência			
D	540mm	540mm	565mm
E	521mm	521mm	546mm
F	985mm	985mm	1010mm
G	135mm	135mm	135mm

VISÃO GERAL DO PRODUTO

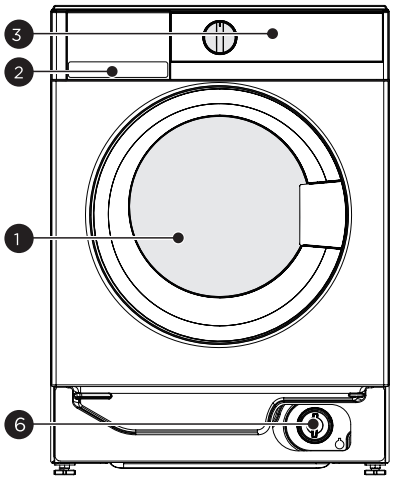



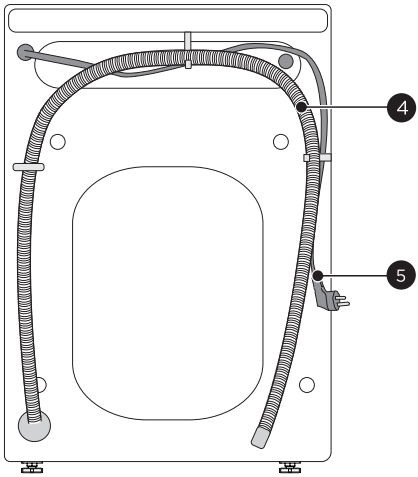


1	Porta	4	Mangueira de drenagem
2	Dispenser de detergente	5	Cabo de alimentação
3	Painel de controlo	6	Tampa de serviço

NOTA

A imagem do produto é apenas para ilustração, por favor consulte o produto real como referência.

Acessórios

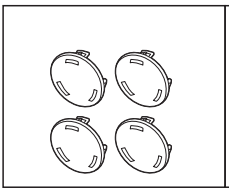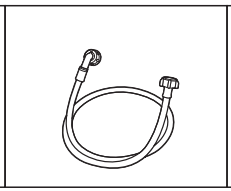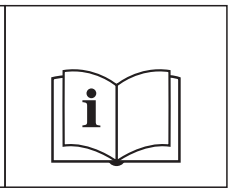4 x Tampas de cobertura	1 x Mangueira de abastecimento água fria	1 x Manual do proprietário
		

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

⚠ CUIDADO

- Antes de lavar, certifique-se de que a máquina está instalada corretamente.
- O seu aparelho foi cuidadosamente verificado antes de sair da fábrica. Para remover qualquer água residual e neutralizar odores potenciais, recomenda-se limpar o aparelho antes da primeira utilização. Por esta razão, recomenda-se limpar o tambor interior executando o programa "DRUM CLEAN" ou outro programa com a temperatura opcional de Tenha cuidado para não colocar roupa e detergente na máquina.

⚠ Calibração

Recomenda-se calibrar a máquina para garantir o melhor desempenho.
O aparelho é capaz de detetar a quantidade de roupa carregada. Esta função otimiza o desempenho do produto, minimizando o consumo de energia e água, poupando-lhe dinheiro e tempo. Por esta razão, recomenda -se calibrar o aparelho para o melhor uso.

1- Remova todos os acessórios do tambor e feche a porta;


2- Insira a ficha na tomada;

3- Ligue a máquina de lavar e, dentro de 10 segundos, pressione simultaneamente e continuamente “Temp.” e “Steam” (normalmente 3 segundos) até que “t19” seja exibido


4- Press ▷|| para iniciar o aparelho, inicialmente é exibido “***”, e depois “** *” (como “126”) é exibido para indicar a velocidade real do tambor.
Se a máquina for calibrada com sucesso, será exibido “PAS”, caso contrário, será exibido “FAL”.

1. Antes de Lavar


1. Ligar à corrente

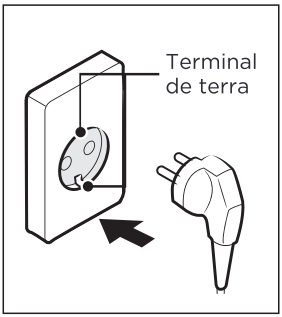


2. Abrir a torneira

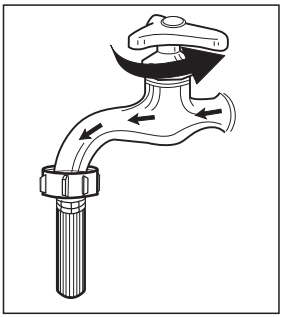


3. Carregar

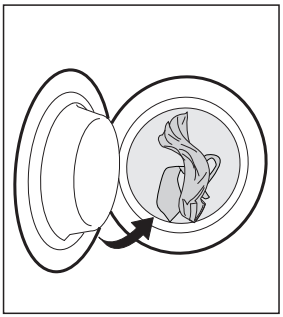

4. Fechar a porta

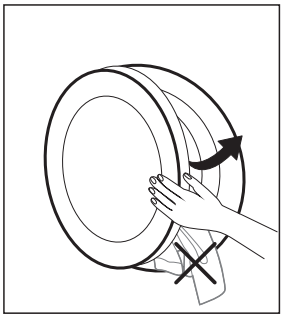

5. Adicionar detergente

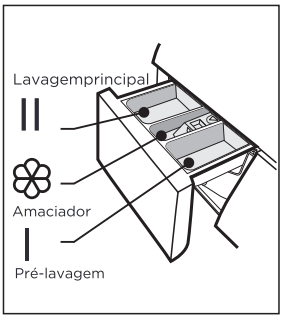


NOTA


- A imagem é apenas de referência, por favor consulte o produto real como padrão.
- O detergente deve ser adicionado no compartimento I se a função pré-lavagem for selecionada.
- Ao fechar a porta, certifique-se de que as suas roupas não fiquem presas entre o anel de vedação e a porta da máquina para evitar fugas de água causadas por puxões e danos ao anel de vedação durante a operação.

2. Lavagem


1. Selecionar programa

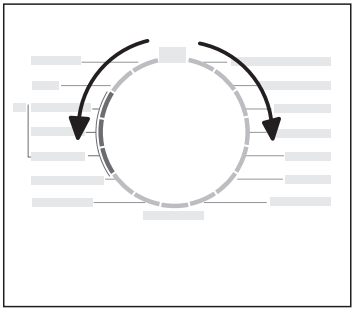

2. Selecionar função ou manter definições padrão

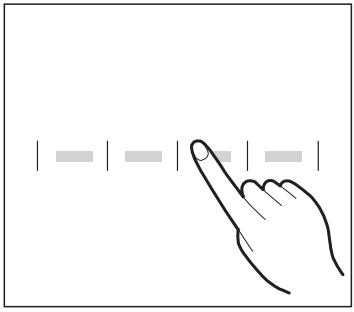

3. Pressione Iniciar/Pausa para iniciar o programa

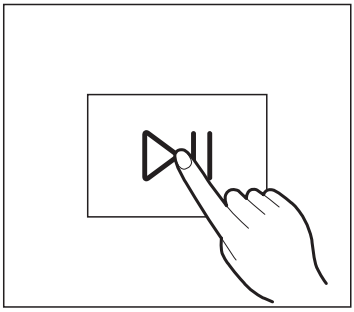

NOTA


1 : Se o padrão for selecionado, o passo 2 pode ser ignorado.
2: O gráfico da linha do botão de função é apenas para referência, por favor consulte o produto real como padrão.

3. Após a lavagem

Bip do sinal sonoro e “Fim” no ecrã.

INSTALAÇÃO DO PRODUTO


Ferramentas Necessárias Caso Instale Sozinho (não incluídas)

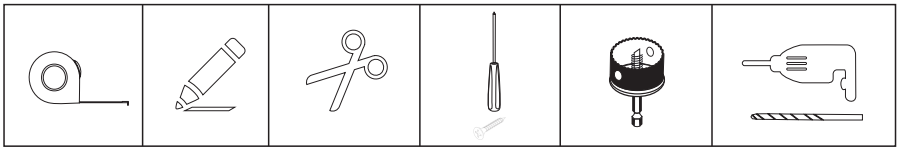


Área de Instalação

AVISO

- A estabilidade é importante para evitar que o produto se desloque!
- Certifique-se de que a máquina está nivelada e estável.
- Certifique-se de que o produto não está em cima do cabo de alimentação.
- Certifique-se de manter as distâncias mínimas das paredes conforme mostrado na imagem.

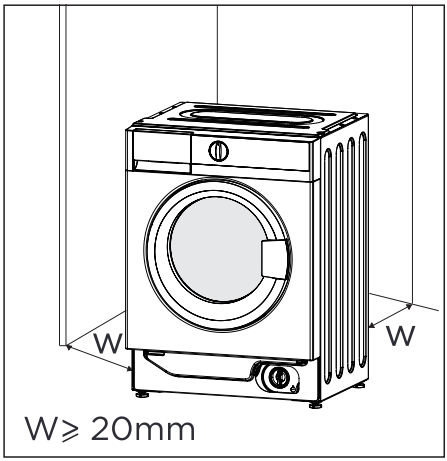


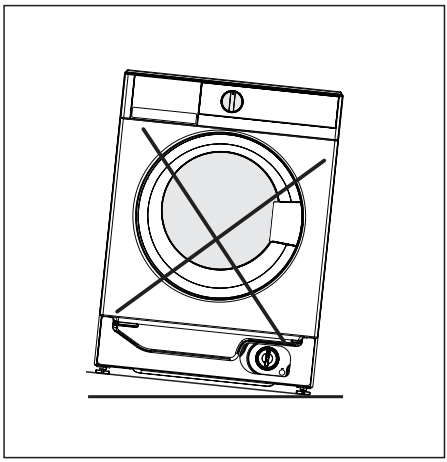

Antes de instalar a máquina, deve ser selecionado um local com as seguintes características:

1. Superfície rígida, seca e nivelada.
2. Evitar luz solar direta.
3. Ventilação suficiente.
4. Temperatura ambiente acima de 5 °C.
5. Manter longe de fontes de calor, como aparelhos a carvão ou gás.

Desembalar a Máquina

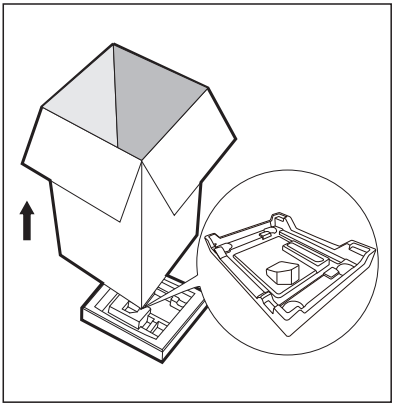

AVISO

- Material de embalagem (ex. Filmes, Isopor) pode ser perigoso para crianças.
- Existe risco de sufocamento ! Mantenha toda a embalagem fora do alcance das crianças.


1. Remova a caixa de cartão e a embalagem de isopor.
2. Levante a máquina e remova a embalagem da base.
3. Remova a fita que prende o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem.
4. Remova a mangueira de entrada do tambor.

Remover os Parafusos de Transporte


AVISO

Deve remover os parafusos de transporte na parte traseira antes de usar o produto.


1. Afrouxe os 4 parafusos de transporte com uma chave inglesa.

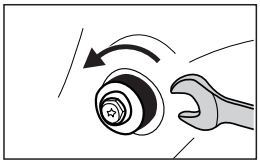

2. Remova os parafusos incluindo as partes de borracha e guarde-os para uso futuro.

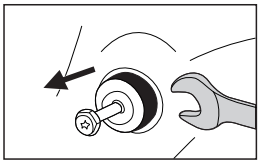


3. Feche os orifícios usando as tampas de cobertura.

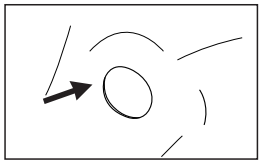

Nivelar a Máquina

AVISO

As porcas de bloqueio em todos os quatro pés devem estar apertadas contra a estrutura.

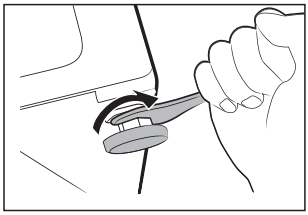


1. Afrouxe a porca de bloqueio.
2. Gire o pé até que toque no chão.
3. Ajuste as pernas e aperte as porcas com uma chave inglesa.
   Certifique-se de que a máquina está nivelada usando um nível de bolha.


Ligar a Mangueira de Abastecimento de Água

AVISO

Para evitar fugas ou danos causados pela água, siga as instruções deste capítulo.
• Não dobre, esmague ou modifique a mangueira de entrada de água.

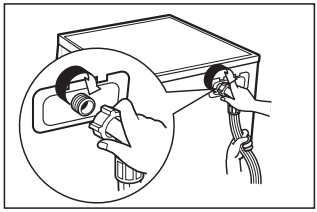

Ligue a mangueira de abastecimento de água à válvula de entrada de água e a uma torneira de água fria conforme indicado.

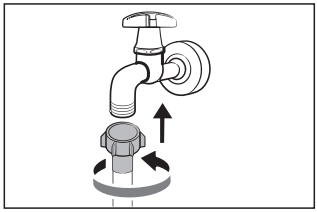

NOTA

• Ligue manualmente, não use ferramentas. Verifique se as conexões estão apertadas.


Mangueira de Drenagem

AVISO


• Não dobre nem estique a mangueira de drenagem.
• Posicione corretamente a mangueira de drenagem, caso contrário poderá ocorrer danos devido a fugas de água.
• Não é permitido remover a presilha da mangueira de drenagem.

Existem duas formas de colocar a extremidade da mangueira de drenagem:

1. Coloque-a dentro da cuba de água.

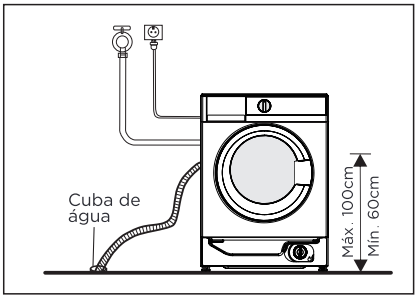

2. Ligue-a ao tubo de drenagem secundário da cuba

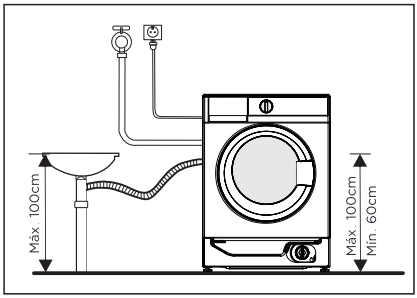


INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


Antes de cada lavagem

- A temperatura ambiente da máquina deve ser entre 5°C - 40°C. Se usada abaixo de 0°C, o eletroválvula e o sistema de drenagem podem ser danificados. Se a máquina for instalada em condições de congelamento, deve ser transferida para temperatura ambiente normal para garantir que a mangueira de abastecimento de água e a mangueira de drenagem possam descongelar antes
- Por favor, verifique as etiquetas de cuidado da sua roupa e as instruções de uso do detergente antes da lavagem. Use detergente não espumante ou com pouca espuma adequado para máquina.


1. Retire todos os itens dos bolsos

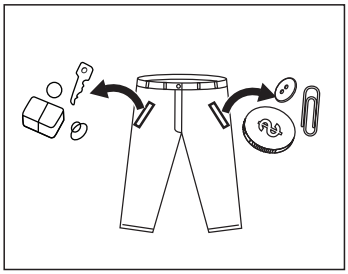


2. Separe a roupa de acordo com a cor e o tipo de tecido

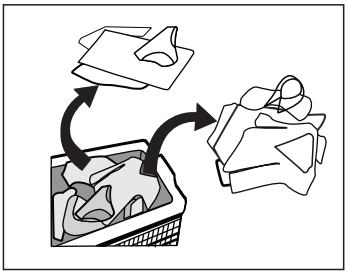

3. Amarre tiras têxteis longas e cintos, feche os fechos e botões

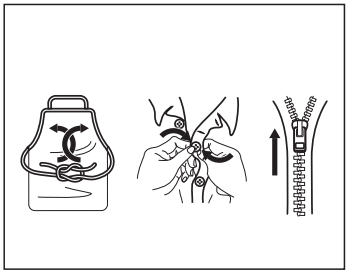

4. Coloque os pequenos itens numa sacola de roupa

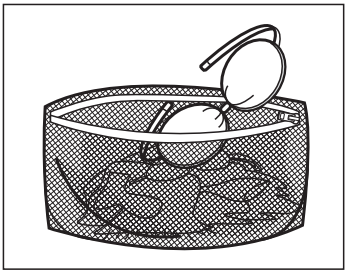

⚠ AVISO

- É proibido lavar roupas que estejam impregnadas com qualquer substância volátil ou inflamável, como agente de limpeza, agente de limpeza a seco, removedor de manchas, acetona, gasolina, querosene, óleo de beleza, óleo de massagem, óleo animal, óleo de máquina, óleo para limpeza a seco, agente volátil, álcool, terebintina, cera, removedor de cera, água de banana, pastilhas desinfetantes, resina
- Lavar peças de roupa isoladas pode facilmente causar grande excentricidade. Portanto, sugere-se adicionar uma ou duas peças de roupa adicionais para que a centrifugação possa ser feita suavemente.
- Não lave nem centrifugue assentos, tapetes ou roupas impermeáveis.


Dispenser de detergente

I Pré-lavagem

II Lavagem principal

Amaciador

Libere o botão para retirar o dispensador

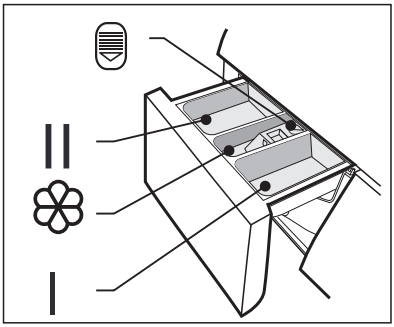

⚠ CUIDADO

- A imagem é apenas de referência, por favor consulte o produto real como padrão.
- O detergente só precisa ser adicionado no "caso I" após selecionar a pré-lavagem para máquinas com esta função.
- Não coloque pérolas de detergente no compartimento do detergente.

Programa	I	II	❀
Sintéticos	○	●	○
Algodón | Algodão	○	●	○
Mix	○	●	○
Bebé	○	●	○
20℃	○	●	○
Animal Pro	○	●	○
Limp. Tambor			

Programa	I	II	❀
Centrifugar			
Jeans	○	●	○
Edredones | Edredões		●	○
Lana | Lã		●	○
Eco 40-60		●	○
Rápido 59′		●	○
Rápido 15′		●	○

● Significa obrigatório ○ Significa opcional

Recomendação de Detergente

Detergente de lavagem recomendado	Tipo de roupa e têxtil	Ciclos de lavagem	Temperatura de lavagem °C
Detergente para uso intensivo com agentes branqueadores e branqueadores ópticos	Roupa branca feita com algodão ou linho resistente a fervura	Algodón | Algodão, Eco 40-60	40/60
Detergente para roupa colorida sem agentes branqueadores e branqueadores	Roupa colorida feita de algodão ou linho	Algodón | Algodão	20/40
Detergente para roupa colorida ou suave sem branqueadores ópticos	Roupa colorida feita de fibras fáceis de cuidar ou materiais sintéticos	Algodón | Algodão, Sintéticos	20/40
Detergente de lavagem suave	Têxteis delicados, seda, viscose	Sintéticos	20
Detergente especial para lã	Lã	Lana | Lã	20/40


NOTA

- Detergente ou aditivo aglomerante ou viscoso pode ser diluído em um pouco de água antes de ser colocado no dispensador de detergente, para evitar que a entrada fique bloqueada e assim cause transbordamento de água.
- Por favor, escolha o tipo adequado de detergente para obter o máximo desempenho de lavagem e o mínimo consumo de água e energia.
- Para alcançar o melhor resultado de limpeza, uma dosagem adequada de detergente é importante.
- Use uma quantidade reduzida de detergente se o tambor não estiver completamente cheio.
- Ajuste sempre a quantidade de detergente à dureza da água; se a sua água da torneira for macia, use menos detergente.
- Dose de acordo com o grau de sujidade da sua roupa; roupas menos sujas requerem menos detergente.
- Detergente altamente concentrado (detergente compacto) requer dosagem particularmente precisa.

Os seguintes sintomas são um sinal de sobredosagem de detergente:
- formação excessiva de espuma
- resultado pobre de lavagem e enxaguamento

Os seguintes sintomas são um sinal de subdosagem de detergente:
- a roupa fica cinzenta
- acumulação de depósitos de calcário no tambor, no elemento de aquecimento e/ou na roupa

Painel de Controlo

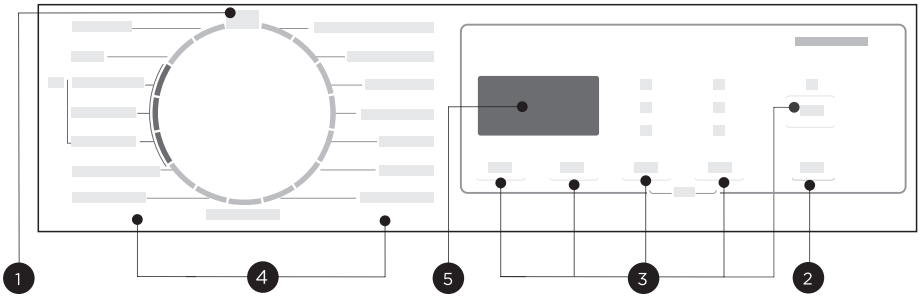

1 DESLIGADO

Desligue o aparelho.

2 Iniciar/Pausa

Inicie ou pause o seu programa.

3 Opção

Permite selecionar funções adicionais.

4 Programas

Disponível conforme o tipo de roupa.


5 Ecrã

O ecrã mostra definições, tempo estimado restante, opções e mensagens de estado.

NOTA

- O quadro é apenas uma referência, por favor consulte o produto real como padrão.

Ecrã

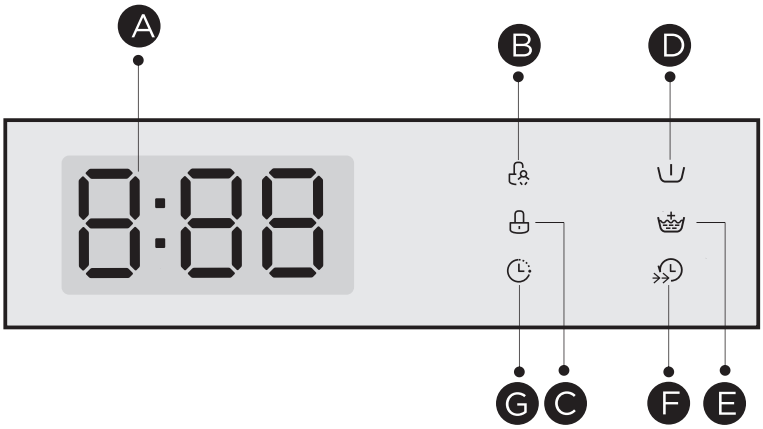

A Ecrã

Tempo de Lavagem
t25
Centrifug
100
Fim
End

Tempo de Atraso
2H
Erro
E30
Temp.
30

B Bloqueio para Crianças

C Fecho da Porta

D Pré-Lavagem

E Enxaguamento Extra

F Lavagem Rápida

G Atraso

Programas

Programa	Carga (kg)			Tempo Padrão (h:min)		
	7.0	8.0	9.0	7.0	8.0	9.0
Sintéticos	3.5	4.0	4.5	3:18	3:18	3:18
Algodón | Algodão	7.0	8.0	9.0	3:39	3:39	3:39
Mix	7.0	8.0	9.0	1:20	1:20	1:20
Bebé	7.0	8.0	9.0	2:01	2:01	2:01
20℃	3.5	4.0	4.5	1:08	1:08	1:08
Animal Pro	3.5	4.0	4.5	2:04	2:04	2:04
Limp. Tambor	--	--	--	1:18	1:18	1:18
Centrifugar	7.0	8.0	9.0	0:12	0:12	0:12
Jeans	7.0	8.0	9.0	1:35	1:35	1:35
Edredones | Edredões	2.5	2.5	2.5	1:27	1:27	1:27
Lana | Lã	2.0	2.0	2.0	0:59	1:07	1:07
Eco 40-60	7.0	8.0	9.0	3:28	3:38	3:48
Rápido 59′	3.5	4.0	4.5	0:59	0:59	0:59
Rápido 15′	2.0	2.0	2.0	0:15	0:15	0:15

NOTA

- Os parâmetros nesta tabela são apenas para referência do utilizador. Os parâmetros reais pode ser diferente com os parâmetros na tabela mencionada acima.

Programas

WMI 40741 W SP							
Ciclo	Capacidade nominal em kg	Definição de temperatura °C	Duração do ciclo em horas e minutos	Consumo de energia em kWh/ ciclo de lavagem	Consumo de água em litros/ciclo de lavagem	Temperatura máxima °C [1)]	Humidade residual em % /velocidade de centrifugação [2)]
Algodón | Algodão	7.0	40	3:39	0.939	65	40	53%/1400
Mix	7.0	40	1:20	0.696	65	40	65%/1000
20°C	3.5	20	1:08	0.189	41	20	65%/1000
Bebé	7.0	60	2:01	1.212	65	60	65%/1000
Rápido 15'	2.0	Frio	0:15	0.030	31	Frio	70%/800
Eco 40-60 [3)]	7.0	--	3:28	0.578	54.0	31	53.9%/1351
	3.5	--	2:42	0.366	42.0	27	53.9%/1351
	2.0	--	2:42	0.195	34.0	24	53.9%/1351

- Os dados acima são apenas para referência, e os dados podem mudar devido a diferentes condições reais de uso.
- Os valores indicados para programas diferentes do programa ECO 40-60 são apenas indicativos.
- 20°C CARE+ é capaz de limpar roupa de algodão ligeiramente suja, a uma temperatura nominal de 20 °C, que cumpre o regulamento (UE) 2019/2023.
- Relativo à EN 60456:2016/A11:2020 Com (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341,

  A classe de eficiência energética da UE é: A
  Programa de teste energético: ECO 40-60. Outros como padrão.
  Meia carga para máquina de 7,0 kg: 3,5 kg.
  Um quarto da carga para máquina de 7,0 kg: 2,0 kg.

Programas

WMI 40841 W SP							
Ciclo	Capacidade nominal em kg	Definição de temperatura °C	Duração do ciclo em horas e minutos	Consumo de energia em kWh/ ciclo de lavagem	Consumo de água em litros/ciclo de lavagem	Temperatura máxima °C [1)]	Humidade residual em % /velocidade de centrifugação [2)]
Algodón | Algodão	8.0	40	3:39	0.998	71	40	60%/1400
Mix	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
20°C	4.0	20	1:08	0.195	44	20	65%/1000
Bebé	8.0	60	2:01	1.317	71	60	65%/1000
Rápido 15'	2.0	Frio	0:15	0.030	31	Frio	70%/800
Eco 40-60 [3)]	8.0	--	3:38	0.699	61.0	35	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.348	45.0	29	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.186	36.0	24	53.9%/1351

- Os dados acima são apenas para referência, e os dados podem mudar devido a diferentes condições reais de uso.
- Os valores indicados para programas diferentes do programa ECO 40-60 são apenas indicativos.
- 20°C CARE+ é capaz de limpar roupa de algodão ligeiramente suja, a uma temperatura nominal de 20 °C, que cumpre o regulamento (UE) 2019/2023.
- Relativo à EN 60456:2016/A11:2020 Com (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341,

  A classe de eficiência energética da UE é: A
  Programa de teste energético: ECO 40-60. Outros como padrão.
  Meia carga para máquina de 8,0kg: 4,0kg.
  Um quarto da carga para máquina de 8,0kg: 2,0kg.

Programas

WMI 4094A W SP							
Ciclo	Capacidade nominal em kg	Definição de temperatura °C	Duração do ciclo em horas e minutos	Consumo de energia em kWh/ ciclo de lavagem	Consumo de água em litros/ciclo de lavagem	Temperatura máxima °C [1)]	Humidade residual em % /velocidade de centrifugação [2)]
Algodón | Algodão	9.0	60	3:44	1.603	78	60	53%/1400
Mix	9.0	40	1:20	0.813	78	40	70%/800
20℃	9.0	60	2:01	1.423	78	60	65%/1000
Bebé	2.0	Frio	0:15	0.030	31	Frio	70%/800
Rápido 15′	4.5	20	1:08	0.201	48	20	65%/1000
Eco 40-60 [3)]	9.0	--	3:48	0.805	68.0	38	53.9%/1351
	4.5	--	2:54	0.495	47.0	30	53.9%/1351
	2.5	--	2:54	0.230	36.0	24	53.9%/1351

- Os dados acima são apenas para referência, e os dados podem mudar devido a diferentes condições reais de uso.
- Os valores indicados para programas diferentes do programa ECO 40-60 são apenas indicativos.
- 20°C CARE+ é capaz de limpar roupa de algodão ligeiramente suja, a uma temperatura nominal de 20 °C, que cumpre o regulamento (UE) 2019/2023.
- Relativo à EN 60456:2016/A11:2020 Com (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341,

  A classe de eficiência energética da UE é: A
  Programa de teste energético: ECO 40-60. Outros como padrão.
  Meia carga para máquina de 9,0kg: 4,5kg.
  Um quarto da carga para máquina de 9,0kg: 2,5kg.

Programas

1) A temperatura mais alta atingida pela roupa no ciclo de lavagem durante pelo menos 5 minutos.
2) Humidade residual após o ciclo de lavagem em percentagem de conteúdo de água e a velocidade de centrifugação à qual foi alcançada.
3) O programa ECO 40-60 é capaz de limpar roupa de algodão normalmente suja declarada como lavável a 40°C ou 60°C, em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é usado para avaliar a conformidade com o regulamento (UE) 2019/2023

Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que funcionam a temperaturas mais baixas e com maior duração.

Carregar a máquina de lavar doméstica até à capacidade indicada para os respetivos programas contribuirá para poupança de energia e água.

O ruído e o teor de humidade residual são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior o ruído e menor o teor de humidade residual.

⚠CUIDADO

- Se houver alguma interrupção no fornecimento de energia enquanto a máquina estiver a funcionar, uma memória especial guarda o programa selecionado. A máquina continuará o programa quando o fornecimento de energia for restabelecido

Os programas estão disponíveis de acordo com o tipo de roupa.

Programas	
Sintéticos	Têxteis resistentes, têxteis resistentes ao calor feitos de algodão ou linho.
Algodón | Algodão	Lavar poucas roupas pouco sujas rapidamente.
Mix	Lavar artigos sintéticos, por exemplo: camisas, casacos, misturas. Ao lavar têxteis de malha, a quantidade de detergente deve ser reduzida devido à sua construção de fios soltos e à facilidade de formação de espuma.
Bebé	Ao lavar as roupas do bebé, pode tornar a roupa do bebé mais limpa. e melhorar o desempenho do enxaguamento para proteger a pele do bebé.
20℃	Especialmente para jeans.
Animal Pro	Carga mista composta por têxteis de algodão e sintéticos.
Limp. Tambor	Capaz de limpar roupa de algodão ligeiramente suja, a uma temperatura nominal de 20 °C.
Centrifugar	Limpa profundamente os pelos e pêlos de animais de estimação da roupa, inibindo o crescimento de germes.
Jeans	Programa extra curto aprox , adequado para roupa ligeiramente suja em pequenas quantidades .
Edredones | Edredões	Este programa é especialmente concebido para lavar edredons.
Lana | Lã	Lã lavável à mão ou à máquina - programa de lavagem especialmente suave para evitar encolhimento , pausas mais longas no programa (os têxteis repousam no líquido de lavagem)
Eco 40-60	Centrifuga e drena a água.
Rápido 59′	Capaz de limpar roupa de algodão normalmente suja declarada lavável a 40 °C ou 60 °C, em conjunto no mesmo ciclo.
Rápido 15′	Especialmente programada nesta máquina para limpar o tambor e o tubo. Aplica uma esterilização a alta temperatura de 90 °C para tornar a lavagem das roupas mais ecológica. Quando este programa está em execução, não é possível adicionar roupas ou outras peças para lavar. O cliente pode usar este programa regularmente conforme a necessidade.

NOTA

- O quadro é apenas uma referência, por favor consulte o produto real como padrão.
- Quando o programa terminar, aparecerá “Fim” no ecrã, por favor selecione o botão para a posição Desligado.

Opção

WMI 40741 W SP

Ciclo	Temperatura padrão (°C)	Velocidade de centrifugação padrão (rpm)	Funções adicionais
Sintéticos	40	1200	
Algodón | Algodão	40	1400	
Mix	40	1000	
Bebé	60	1000	
20°C	20	1000	
Animal Pro	40	1200	
Limp. Tambor	90	--	
Centrifugar	--	1000	
Jeans	30	800	
Edredones | Edredões	40	800	
Lana | Lã	Frio	600	
Eco 40-60	--	--	
Rápido 59′	30	1000	
Rápido 15′	Frio	800	

NOTA

- Para a velocidade máxima de centrifugação, tempo do programa e outros detalhes do ECO 40-60 programa, por favor consulte o conteúdo na página da Ficha do Produto.
- A tabela mostra quais ciclos oferecem quais opções de ajuste.

Opção

WMI 40841 W SP; WMI 4094A W SP

Ciclo	Temperatura padrão (°C)	Velocidade de centrifugação padrão (rpm)	Funções adicionais
Sintéticos	40	1200	
Algodón | Algodão	40	1400	
Mix	40	1000	
Bebé	60	1000	
20°C	20	1000	
Animal Pro	40	1200	
Limp. Tambor	90	--	
Centrifugar	--	1000	
Jeans	30	800	
Edredones | Edredões	40	800	
Lana | Lã	40	600	
Eco 40-60	--	--	
Rápido 59'	30	1000	
Rápido 15'	Frio	800	

NOTA

- Para a velocidade máxima de centrifugação, tempo do programa e outros detalhes do ECO 40-60 programa, por favor consulte o conteúdo na página da Ficha do Produto.
- A tabela mostra quais ciclos oferecem quais opções de ajuste.

Velocidade

Centrifug
Quando necessário, a velocidade de centrifugação pode ser ajustada pressionando o botão Velocidade nos seguintes passos: 1400:0-400-600-800-1000-1200-1400

Fim com Atraso

Fim com Atraso
1. Selecione um programa.
2. Prima o botão Fim com Atraso para escolher o tempo de atraso 0-24H.
3. Prima [Iniciar/Pausa] para iniciar a operação de fim com atraso.



Escolher programa Definir hora Iniciar

Para cancelar a Fim com Atraso função, prima o botão “Fim com Atraso” antes de iniciar o programa até o visor mostrar 0 H. Se o programa já tiver começado, desligue o aparelho e volte a ligá-lo, depois selecione um novo programa.

Pré-Lavagem
Função extra de lavagem antes do ciclo principal para aumentar o desempenho da lavagem

Nota: O detergente deve ser adicionado ao compartimento I.

Enxaguamento Extra
A roupa será submetida a um enxaguamento extra após selecionar esta função.

Temp.

Temp.
Quando necessário, a temperatura da lavagem pode ser ajustada pressionando o botão de temperatura nos seguintes passos: Frio - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Lavagem Rápida
A função pode diminuir o tempo de lavagem.

O Meu Ciclo
Para memorizar o programa frequentemente utilizado. Após escolher o programa e definir a opção, pressione o botão [Temp.] durante 3 segundos antes de iniciar a lavagem.
O programa predefinido é ALGODÃO.

Steam Care
O vapor é aplicável para roupas do dia a dia.
O vapor pode penetrar profundamente nas fibras, eliminando eficazmente bactérias e germes, prevenindo odores e protegendo a sua saúde.

Extras

Extras
Pressione [Extras] para selecionar “Pré-Lavagem”, “Lavagem Rápida” ou “Enxaguamento Extra”.

NOTA

Contador de uso
1:Por favor pressione "Speed" e "Steam" no painel de controlo simultaneamente e continuamente por cerca de 5 segundos. com o aparelho ligado, o ecrã mostra dígitos – o valor pode indicar o número de utilizações do equipamento.
2.Pressione "Speed" e "Steam" no painel de controlo simultaneamente e continuamente por cerca de 5 segundos. e o cliente pode retomar a operação normal

Bloqueio para Crianças
Para evitar operações incorretas por crianças.



Pressione [Fim Atraso] e [Função] simultaneamente durante 3 seg até o sinal sonoro tocar. O indicador do bloqueio infantil acende-se.

⚠ CUIDADO

Quando o Bloqueio Infantil está ativado, o visor mostrará alternadamente “CL” e o tempo restante.
Pressionar qualquer outro botão fará o indicador do Bloqueio Infantil piscar.
Quando o programa termina, “CL” e “Fim” alternarão no visor.

O Bloqueio Infantil desativa todas as funções no painel de controlo, exceto o botão do Bloqueio Infantil e a função DESLIGAR!
Após desligar o aparelho, o bloqueio infantil não será automaticamente desativado.
Só a pressão simultânea dos dois botões pode desativar o Bloqueio Infantil!
Por favor, desative o Bloqueio Infantil antes de selecionar um novo programa!

Silenciar o sinal sonoro



Escolha o Programa

Pressione o botão [Velocidade] durante 3 seg., o sinal sonoro será silenciado.

Para ativar a função do sinal sonoro, pressione o botão novamente durante 3 segundos.

A configuração será mantida até ao próximo reset.

⚠ CUIDADO

- Após silenciar a função do sinal sonoro, os sons não serão ativados novamente.

Ficha do Produto

Nome ou marca comercial do fornecedor(a) (c):					
Endereço do fornecedor(a) (c):					
Identificador do modelo(a): WMI 40741 W SP					
Parâmetros gerais do produto:					
Parâmetro	**Valor**		**Parâmetro**	**Valor**	
Capacidade nominal(b)(kg)	7.0		Dimensões em cm(a) (c)	Altura	83
				Largura	60
				Profundidade	54
Índice de eficiência energética(b) (EEI_I)	46.8		Classe de eficiência energética(b)	A (d)	
Índice de eficiência de lavagem(b)	1.031		Eficácia do enxaguamento (g/kg)(b)	5.0	
Consumo de energia em kWh por ciclo, baseado no programa eco 40 -60 com uma combinação de cargas completas e parciais. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado	0.403		Consumo de água em litros por ciclo, baseado no programa eco 40-60 em uma combinação de cargas completas e parciais. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	45	
Temperatura máxima no interior do têxtil tratado (b)(°C)	Capacidade classificada	31	Teor de humidade residual ponderado (b)(%)	53.9	
	Meia	27			
	Quarto	24			
Velocidade de centrifugação(b)(rpm)	Capacidade nominal	1351	Classe de eficiência de centrifugação (b)	B (d)	
	Meia	1351			
	Quarta	1351			
Duração do programa(b)(h:min)	Capacidade nominal	3:28	Tipo	independente	
	Meia	2:42			
	Quarta	2:42			
Emissões sonoras aéreas na fase de centrifugação(b) (dB(A)re l pW)	72		Emissões sonoras aéreas classe de emissão (b) (fase de centrifugação)	A (d)	
Modo desligado (W) (se aplicável)	0.50		Modo de espera (W)(se aplicável)	0.50	
Arranque programado (W) (se aplicável	4.00		Modo de espera em rede (W)(se aplicável)	N/A	
Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor (a) (c):					
Este produto foi concebido para libertar iões de prata durante o ciclo de lavagem			NÃO		
Informação adicional:					
Link para o site do fornecedor, onde se encontra a informação do ponto 9 do Anexo II do Regulamento da Comissão (UE)2019/2023(1):					

(a) este item não será considerado relevante para os efeitos do Artigo 2(6) do Regulamento (UE) 2017/1369,
(b) para o programa eco 40-60.
(c) alterações a este item não serão consideradas relevantes para os efeitos do parágrafo 4 do Artigo 4 do Regulamento (UE)2017/1369.
(d) se a base de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deverá introduzir

1) O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.
2) O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.
3) Entrega das peças sobressalentes no prazo de 15 dias úteis após a receção da encomenda.

Ficha de dados do produto relativa a (UE) 2019/2014.

A ficha de dados do produto para o seu aparelho pode ser encontrada online.
Aceda a https://eprel.ec.europe.eu e insira o identificador do modelo do seu aparelho para descarregar a ficha de dados.
O identificador do modelo do seu aparelho pode ser encontrado na secção de especificações técnicas.

Ficha do Produto

Nome ou marca comercial do fornecedor([a]) ([c]):	
Endereço do fornecedor([a]) ([c]):	
Identificador do modelo([a]): WMI 40841 W SP	
Parâmetros gerais do produto:	

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal([b])(kg)	8.0		Dimensões em cm([a]) ([c])	Altura	83
				Largura	60
				Profundidade	54
Índice de eficiência energética([b]) (EEI_I)	46.6		Classe de eficiência energética([b])	A ([d])	
Índice de eficiência de lavagem([b])	1.031		Eficácia do enxaguamento (g/kg)([b])	5.0	
Consumo de energia em kWh por ciclo, baseado no programa eco 40 -60 com uma combinação de cargas completas e parciais. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado	0.424		Consumo de água em litros por ciclo, baseado no programa eco 40-60 em uma combinação de cargas completas e parciais. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	48	
Temperatura máxima no interior do têxtil tratado ([b])(℃)	Capacidade classificada	35	Teor de humidade residual ponderado ([b])(%)	53.9	
	Meia	29			
	Quarto	24			
Velocidade de centrifugação([b])(rpm)	Capacidade nominal	1351	Classe de eficiência de centrifugação ([b])	B ([d])	
	Meia	1351			
	Quarta	1351			
Duração do programa([b])(h:min)	Capacidade nominal	3:38	Tipo	independente	
	Meia	2:48			
	Quarta	2:48			
Emissões sonoras aéreas na fase de centrifugação([b]) (dB(A)re l pW)	72		Emissões sonoras aéreas classe de emissão ([b]) (fase de centrifugação)	A ([d])	
Modo desligado (W) (se aplicável)	0.50		Modo de espera (W)(se aplicável)	0.50	
Arranque programado (W) (se aplicável	4.00		Modo de espera em rede (W)(se aplicável)	N/A	

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor ([a]) ([c]):	
Este produto foi concebido para libertar iões de prata durante o ciclo de lavagem	NÃO
Informação adicional:	
Link para o site do fornecedor, onde se encontra a informação do ponto 9 do Anexo II do Regulamento da Comissão (UE)2019/2023([1]):	

([a]) este item não será considerado relevante para os efeitos do Artigo 2(6) do Regulamento (UE) 2017/1369,
([b]) para o programa eco 40-60.
([c]) alterações a este item não serão consideradas relevantes para os efeitos do parágrafo 4 do Artigo 4 do Regulamento (UE)2017/1369.
([d]) se a base de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deverá introduzir

1) O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.
2) O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.
3) Entrega das peças sobressalentes no prazo de 15 dias úteis após a receção da encomenda.

Ficha de dados do produto relativa a (UE) 2019/2014.

A ficha de dados do produto para o seu aparelho pode ser encontrada online.
Aceda a https://eprel.ec.europe.eu e insira o identificador do modelo do seu aparelho para descarregar a ficha de dados.
O identificador do modelo do seu aparelho pode ser encontrado na secção de especificações técnicas.

Ficha do Produto

Nome ou marca comercial do fornecedor([a]) ([c]):	
Endereço do fornecedor([a]) ([c]):	
Identificador do modelo([a]): WMI 4094A W SP	
Parâmetros gerais do produto:	

Parâmetro	Valor		Parâmetro	Valor	
Capacidade nominal([b])(kg)	9.0		Dimensões em cm([a]) ([c])	Altura	83
				Largura	60
				Profundidade	56
Índice de eficiência energética([b]) (EEI_L)	51.9		Classe de eficiência energética([b])	A ([d])	
Índice de eficiência de lavagem([b])	1.031		Eficácia do enxaguamento (g/kg)([b])	5.0	
Consumo de energia em kWh por ciclo, baseado no programa eco 40 -60 com uma combinação de cargas completas e parciais. O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado	0.494		Consumo de água em litros por ciclo, baseado no programa eco 40-60 em uma combinação de cargas completas e parciais. O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.	50	
Temperatura máxima no interior do têxtil tratado ([b])(℃)	Capacidade classificada	38	Teor de humidade residual ponderado ([b])(%)	53.9	
	Meia	30			
	Quarto	24			
Velocidade de centrifugação([b])(rpm)	Capacidade nominal	1351	Classe de eficiência de centrifugação ([b])	B ([d])	
	Meia	1351			
	Quarta	1351			
Duração do programa([b])(h:min)	Capacidade nominal	3:48	Tipo	independente	
	Meia	2:54			
	Quarta	2:54			
Emissões sonoras aéreas na fase de centrifugação([b]) (dB(A) re l pW)	72		Emissões sonoras aéreas classe de emissão ([b]) (fase de centrifugação)	A ([d])	
Modo desligado (W) (se aplicável)	0.50		Modo de espera (W)(se aplicável)	N/A	
Arranque programado (W) (se aplicável	4.00		Modo de espera em rede (W)(se aplicável)	N/A	

Duração mínima da garantia oferecida pelo fornecedor ([a]) ([c]):	
Este produto foi concebido para libertar iões de prata durante o ciclo de lavagem	NÃO
Informação adicional:	
Link para o site do fornecedor, onde se encontra a informação do ponto 9 do Anexo II do Regulamento da Comissão (UE)2019/2023([1]):	

([a]) este item não será considerado relevante para os efeitos do Artigo 2(6) do Regulamento (UE) 2017/1369,
([b]) para o programa eco 40-60.
([c]) alterações a este item não serão consideradas relevantes para os efeitos do parágrafo 4 do Artigo 4 do Regulamento (UE)2017/1369.
([d]) se a base de dados do produto gerar automaticamente o conteúdo definitivo desta célula, o fornecedor não deverá introduzir

1) O consumo real de energia dependerá da forma como o aparelho é utilizado.
2) O consumo real de água dependerá da forma como o aparelho é utilizado e da dureza da água.
3) Entrega das peças sobressalentes no prazo de 15 dias úteis após a receção da encomenda.

Ficha de dados do produto relativa a (UE) 2019/2014.

A ficha de dados do produto para o seu aparelho pode ser encontrada online.
Aceda a https://eprel.ec.europe.eu e insira o identificador do modelo do seu aparelho para descarregar a ficha de dados.
O identificador do modelo do seu aparelho pode ser encontrado na secção de especificações técnicas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


Limpeza e Manutenção

AVISO

• Desligue sempre o aparelho da corrente e feche a torneira da água antes da limpeza e manutenção.

Limpeza do Armário

A manutenção adequada da máquina pode prolongar a sua vida útil. A superfície pode ser limpa com detergentes neutros diluídos e não abrasivos quando necessário.
Se houver algum derrame de água, use uma toalha para o limpar imediatamente.
Nunca utilize objetos cortantes para limpar o aparelho.

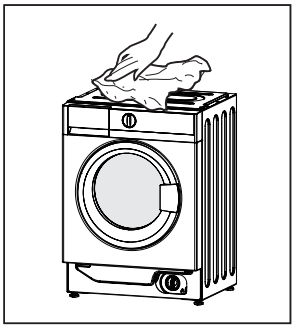

CUIDADO

• Nunca utilize agentes abrasivos ou cáusticos. Como ácidos fórmicos ou seus solventes diluídos ou substâncias similares, como álcool ou produtos químicos.

Limpeza do Tambor


Quaisquer manchas de ferrugem deixadas dentro do tambor por artigos metálicos devem ser removidas imediatamente usando detergentes sem cloro. Nunca utilize lã de aço para limpar o tambor

NOTA

• Mantenha qualquer roupa afastada da máquina durante a limpeza do tambor.

Limpeza da Borracha e do Vidro da Porta

Limpe o vidro e a borracha após cada lavagem para remover fiapos e manchas. Se os fiapos se acumularem, podem causar fugas.
Remova quaisquer moedas, botões e outros objetos da borracha após cada lavagem.
Limpe a Borracha e o Vidro da Porta a cada 60 utilizações da máquina (aparece C2 no painel de controlo) para garantir o funcionamento normal do aparelho

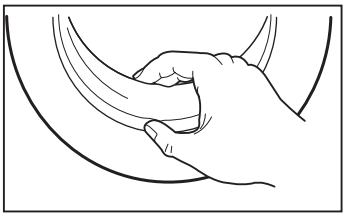


Limpeza do Filtro de Entrada


NOTA

- A diminuição do fluxo de água é um sinal de que o filtro precisa ser limpo.

1. Feche a torneira e desligue a mangueira de abastecimento de água

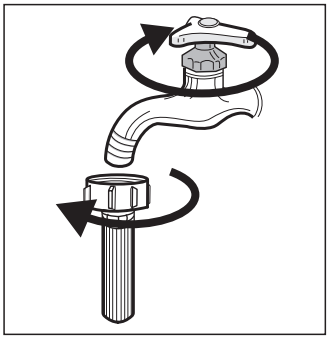

2. Limpe o filtro com uma escova.

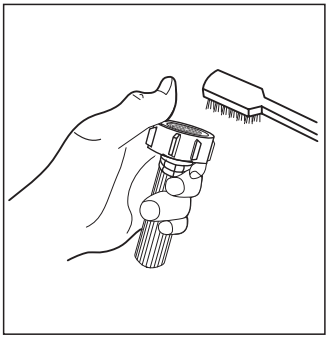

3. Desenrosque a mangueira de abastecimento de água da parte traseira da máquina. Puxe o filtro com um alicate de bico fino.



4. Use uma escova para limpar o filtro.




5. Reinstale o filtro na entrada de água e reconecte a mangueira de abastecimento.

6. Limpe o filtro de entrada a cada 60 utilizações da máquina (aparece C2 no painel de controlo) para garantir o funcionamento normal do aparelho.


Limpeza do Dispensador de Detergente

- Pressione para baixo o botão de libertação [ ] na tampa do amaciador e puxe a gaveta do dispensador para fora da cavidade.
- Levante a tampa do amaciador do compartimento do dispensador e lave ambos os itens com água.
- Limpe o interior da cavidade com uma escova.
- Reponha a tampa do amaciador e empurre a gaveta de volta para o recorte.


1. Pressione o botão de libertação e retire a gaveta do dispensador

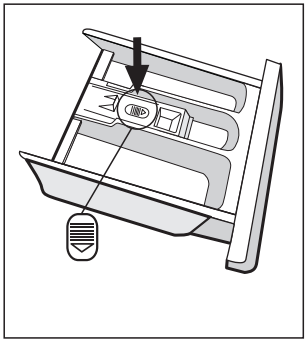


2. Limpe a gaveta do dispensador e a tampa do amaciador debaixo de água

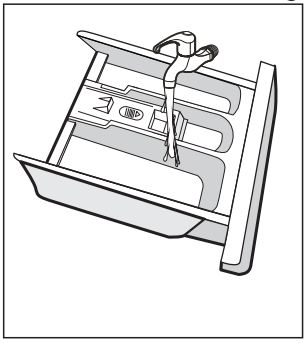

3. Limpe o recorte com uma escova macia

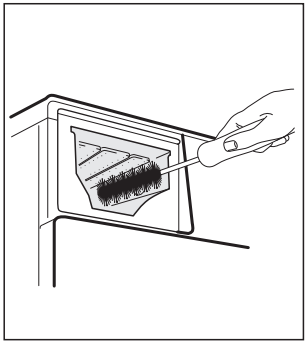

4. Insira a gaveta do dispensador

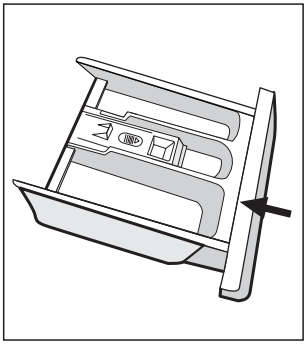

NOTA


- Não utilize agentes abrasivos ou cáusticos para limpar peças de plástico.
- Limpe o dispensador de detergente a cada 60 utilizações da máquina (aparece C2 no painel de controlo) para garantir o funcionamento normal do aparelho.
- A imagem é apenas de referência, por favor consulte o produto real como padrão.

Limpeza do filtro da bomba de drenagem


⚠ AVISO

- Certifique-se de que a máquina terminou o ciclo de lavagem e está vazia. Desligue-a e desligue-o antes de limpar o filtro da bomba de drenagem.
- Tenha cuidado com a água quente. Espere que a água arrefeça. Risco de queimaduras!
- Limpe o filtro periodicamente a cada 50 utilizações da máquina (aparece C1 no painel de controlo) para garantir o funcionamento normal do aparelho.


1. Abra o filtro rodando no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio

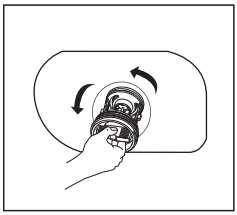

2. Remova matérias estranhas

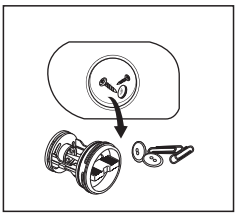

3. Feche a tampa inferior

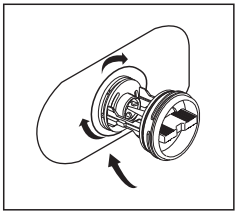

⚠ CUIDADO

- Quando o aparelho está em uso e dependendo do programa selecionado, pode haver água quente na bomba. Nunca remova a tampa da bomba durante um ciclo de lavagem, espere sempre até que o aparelho tenha terminado o ciclo e esteja vazio. Ao substituir a tampa, certifique-se de que está bem apertada.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sempre que houver um problema com o aparelho, verifique se consegue resolvê-lo seguindo as tabelas abaixo. Se o problema persistir, por favor contacte o serviço de apoio ao cliente.

Descrição	Causa Possível	Solução
O aparelho não arranca	A porta não está fechada corretamente. A roupa está presa.	Feche a porta corretamente e reinicie. Verifique a roupa.
A porta não pode ser aberta	A proteção de segurança está ativada.	Desligue a energia e reinicie.
Fuga de água	As ligações não estão suficientemente apertadas.	Verifique e aperte o tubo de entrada de água. Verifique e limpe a mangueira de saída.
Resíduos de detergente no dispensador de detergente	O detergente está húmido e/ou empedrado.	Limpe e seque o dispensador de detergente
O indicador ou ecrã não funciona	A placa de circuito ou o chicote têm problemas de ligação.	Desligue a energia e verifique se a ficha da tomada está ligada corretamente.
Ruído anormal	Os parafusos de fixação ainda estão no lugar. O chão não é sólido ou nivelado.	Verifique se os parafusos de fixação foram removidos. Certifique-se de que o aparelho está instalado num piso sólido e nivelado.

Códigos de Erro


Descrição	Causa Possível	Solução
E30	A porta não está fechada corretamente.	Feche a porta corretamente e reinicie.
E10	Problema de injeção de água durante o ciclo de lavagem.	Verifique se a pressão da água é suficiente. Endireite o tubo de água. Limpe o filtro da válvula de entrada.
E21	Drenagem de água prolongada	Verifique a mangueira de drenagem para obstruções.
E12	Transbordamento de água	Reinicie o aparelho.
EXX	Outros	Reinicie o aparelho. Se o problema persistir, por favor contacte o serviço de apoio ao cliente

DESCARTE E RECICLAGEM

Instruções Importantes para o Ambiente

Conformidade com a Diretiva WEEE e Descarte do Produto Resíduo:
Este produto cumpre a Diretiva WEEE da UE (2012/19/EU). Este produto apresenta um símbolo de classificação para equipamentos elétricos e eletrónicos em fim de vida (WEEE).

Este símbolo indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos no final da sua vida útil. O dispositivo usado deve ser devolvido ao ponto de recolha oficial para reciclagem de dispositivos elétricos e eletrónicos. Para encontrar estes sistemas de recolha, por favor contacte as autoridades locais ou o retalhista onde o produto foi adquirido. Cada agregado familiar desempenha um papel importante na recuperação e reciclagem de aparelhos antigos. O descarte adequado do aparelho usado ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e a saúde humana



Conformidade com a Diretiva RoHS

O produto que adquiriu cumpre a Diretiva RoHS da UE (2011/65/EU). Não contém materiais nocivos e proibidos especificados na Diretiva.

Informações da Embalagem

Os materiais de embalagem do produto são fabricados com materiais recicláveis de acordo com os nossos Regulamentos Nacionais do Ambiente. Não deite os materiais de embalagem juntamente com os resíduos domésticos ou outros. Leve-os aos pontos de recolha de materiais de embalagem designados pelas autoridades locais.



CARTÃO DE GARANTIA

NOTAS

Fornecemos garantia para esta máquina de acordo com as seguintes condições: Tem uma garantia do fabricante de anos _____ a contar da data de compra (deve ser fornecida prova de compra). Aplicam-se os nossos Termos e Condições Gerais .

O seu dispositivo /número de série

Data de compra:

Local de compra:

Tem alguma questão?

Estamos disponíveis para o apoiar!

Assistência ao Cliente

Peças sobressalentes para o seu aparelho estão disponíveis por um mínimo de 10 anos de acordo com o REGULAMENTO (UE) 2019/2023 DA COMISSÃO ANEXO II Requisitos de Ecodesign.

Em caso de dúvidas, por favor contacte o nosso centro local de atendimento ao cliente.

⚠ AVISO

Risco de choque elétrico

- Nunca tente reparar um aparelho que esteja avariado ou presumivelmente avariado. Pode colocar em perigo a sua vida e a dos futuros utilizadores.
  Só especialistas autorizados estão autorizados a realizar este trabalho de reparação.
- Reparações inadequadas anulam a garantia e os danos subsequentes não serão reconhecidos!

Transport

PASSOS IMPORTANTES AO MOVER O APARELHO

- Desligue o aparelho da corrente e feche a torneira de entrada de água.
- Verifique se a porta e o dispensador de detergente estão devidamente fechados.
- Remova o tubo de entrada de água e a mangueira de saída das instalações da casa.
- Deixe a água drenar completamente do aparelho (ver “Limpeza do Filtro da Bomba de Drenagem”)
- Importante: Reinstale os 4 parafusos de transporte na parte traseira do aparelho.
- Este aparelho é pesado. Transporte com cuidado. Nunca segure qualquer parte saliente da máquina ao levantá-la. A porta da máquina não pode ser usada como pega.

INSTALAÇÃO EMBUTIDA


Apêndice

Parafusos auto-roscantes




(ST4*12) (M5*12) (ST4.8*15)


Dobradiças



Íman de contrapeso



Espaçador



Posição fixa papel



Ferramenta

Chave de fendas




Aparafusadora




Régua



Lápis




Passos de Instalação

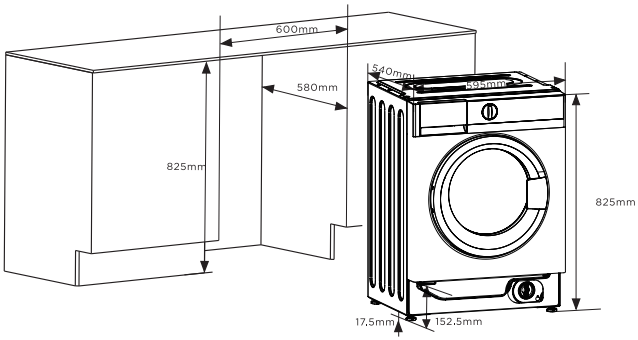


Visão Geral

Preparação e montagem da porta

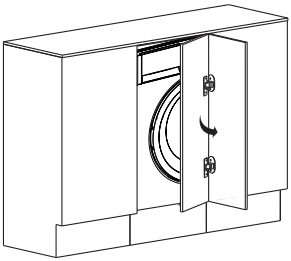


A porta abre da esquerda para a direita

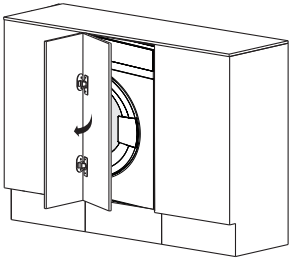


A porta abre da direita para a esquerda


1: Faça a marca na porta

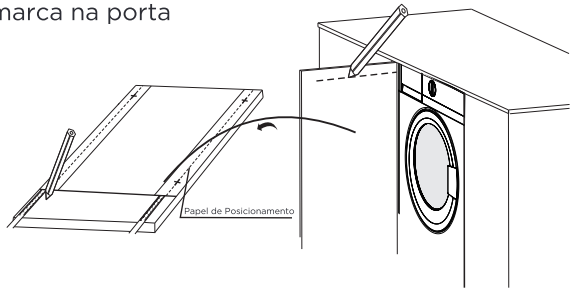


2: Fixe o papel de posicionamento na porta.

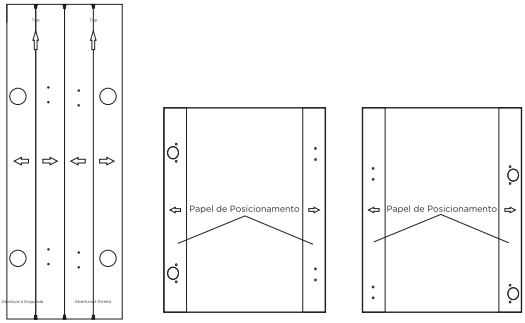


3: Faça o furo na porta

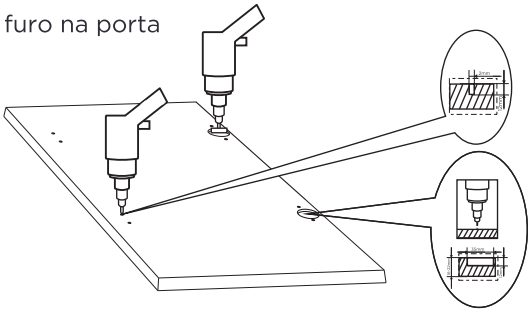


4: Instalar as dobradiças e espaçador

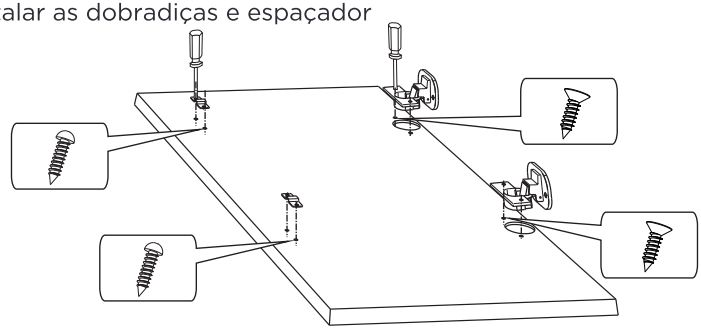

5: Instalar o contra-imã

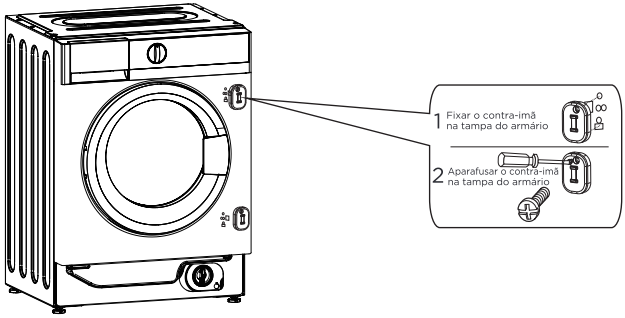

6: Instalar a porta

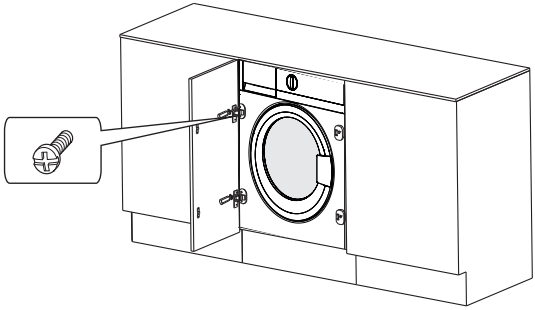

AVISO

- Ao instalar o aparelho na cozinha, certifique-se, se possível, que as mangueiras estão colocadas em uma das duas reentrâncias na parte traseira do aparelho. Isto ajudará a evitar que as mangueiras fiquem dobradas ou presas

TEKA



www.teka.com