



TEKA

Εγχειρίδιο χρήστη

WMK 70840 WH
WMK 70940 WH
WMK 70940 SS
WMK 71240 WH

ΕΛ

www.teka.com

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ	01
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	06
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	07
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ	08
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	11
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	15
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	33
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	37
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ	38



Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις εξηγήσεις πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες. Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας. Εάν η συσκευή πωληθεί ή μεταβιβαστεί, βεβαιωθείτε ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα λάβει αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και για υφάσματα σε εύλογες ποσότητες ενός νοικοκυριού, κατάλληλα για πλύσιμο. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και δεν προορίζεται για εντοιχισμό. Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες. Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που μπορεί να προκληθεί λόγω της χρήσης της συσκευής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- Αγροτικές κατοικίες
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου
- Περιβάλλοντα τύπου bnb
- Κοινόχρηστοι χώροι σε πολυκατοικίες ή σε δημόσια πλυντήρια.

Επεξήγηση συμβόλων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτων αερίων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω τάσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτή η λέξη υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος μέτριου επιπέδου, ο οποίος αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η λέξη υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος χαμηλού επιπέδου, ο οποίος αν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε απλό τραυματισμό.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αυτή η λέξη υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες (π.χ., υλική ζημιά) αλλά όχι κίνδυνο.



ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο τεχνικός πρέπει να λειτουργήσει και να συντηρήσει τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες ασφαλείας και τηρείτε τις αυστηρά ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης, ηλεκτροπληξίας και να αποτρέψετε υλικές ζημιές, τραυματισμούς ή απώλεια ζωής. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών ακυρώνει κάθε εγγύηση. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του κατασκευαστή ή από άλλους πιστοποιημένους τεχνικούς, για την αποφυγή κινδύνου.
- Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός αν έχει επισκευαστεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του κατασκευαστή ή από πιστοποιημένους τεχνικούς.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, αν επιβλέπονται ή αν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους δυνητικούς κινδύνους της χρήσης. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 3 ετών πρέπει να μένουν μακριά από τη συσκευή ή να επιτηρούνται συνεχώς.
- Υπάρχει η πιθανότητα να σκαρφαλώσουν ζώα και παιδιά για να μπουν στη συσκευή. Ελέγχετε τη συσκευή πριν από κάθε λειτουργία.
- Μην σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε πάνω στη συσκευή.

Θέση και περιβάλλον εγκατάστασης

- Όλα τα προϊόντα πλύσης και οι πρόσθετες ουσίες πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος, σε σημείο που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε πάτωμα καλυμμένο με χαλί.
- Η κάλυψη των θυρίδων από το χαλί μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Τοποθετείτε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και το φως του ήλιου για να αποφύγετε τη διάβρωση των πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή σε χώρους με εκρηκτικά ή καυστικά αέρια. Σε περίπτωση διαρροής νερού ή πισπιλίσματος, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από αυτήν της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με θερμοκρασία χαμηλότερη των 5 °C. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στα εξαρτήματά της. Εάν είναι αναπόφευκτο, φροντίστε να αποστραγγίζετε τελείως το νερό από τη συσκευή μετά από κάθε χρήση (βλ. «Συντήρηση - Καθαρισμός φίλτρου αντλίας αποστράγγισης») για να αποτρέψετε ζημιές λόγω πάγου.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτα σπρέι ή ουσίες σε μικρή απόσταση από τη συσκευή.

Εγκατάσταση

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα μπουλόνια μεταφοράς. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί σοβαρή ζημιά.
- Η συσκευή διαθέτει μονή βάνα εισαγωγής και μπορεί να συνδεθεί μόνο στην παροχή κρύου νερού.
- Μετά την εγκατάσταση, πρέπει να μπορείτε να προσπελάσετε εύκολα το φινιρίσμα που συνδέεται στην πρίζα.
- Πριν πλύνετε ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να λειτουργήσετε τη συσκευή μία φορά χωρίς ρούχα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να γίνει βαθμονόμησή της.
- Μην τοποθετείτε υπερβολικά βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή, όπως δοχεία με νερό ή συσκευές θέρμανσης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε τους νέους εύκαμπτους σωλήνες που παρέχονται μαζί με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ξανά τους παλιούς σωλήνες.
- Μέν. Πίεση εισαγωγής νερού 1 MPa. Ελάχ. πίεση εισαγωγής νερού 0,05 MPa.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί από τη συσκευή, διότι μπορεί να υποστεί ζημιά.
- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα με ασφάλεια προστασίας, η οποία συμμορφώνεται με τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα «Τεχνικές προδιαγραφές». Η εγκατάσταση γείωσης πρέπει να γίνει από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο. Η εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Οι συνδέσεις νερού και ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να υλοποιούνται από πιστοποιημένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζες.
- Η συσκευή δεν πρέπει να συνδέεται με εξωτερική διάταξη διακοπής παροχής, όπως χρονοδιακόπτη, και δεν πρέπει να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά.
- Μην βγάζετε το φισ από την πρίζα τραβώντας το αν υπάρχουν εύφλεκτα αέρια στον χώρο.
- Μην βγάζετε ποτέ το φισ από την πρίζα τραβώντας την με βρεγμένα χέρια.
- Πάνετε το φισ για το αφαιρέσετε από την πρίζα και μην τραβάτε το καλώδιο.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα αν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση νερού

- Ελέγξτε τις συνδέσεις των σωλήνων παροχής νερού, της βρύσης και του εύκαμπτου σωλήνα εξαγωγής για πιθανά προβλήματα λόγω μεταβολών της πίεσης του νερού. Εάν οι συνδέσεις έχουν χαλαρώσει ή παρουσιάζουν διαρροή, κλείστε τη βρύση και επισκευάστε την.
- Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προτού εγκατασταθούν σωστά οι σωλήνες και οι εύκαμπτοι σωλήνες από πιστοποιημένους τεχνικούς.
- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να ζεσταθεί πολύ κατά τη λειτουργία. Φροντίστε ώστε παιδιά και κατοικίδια ζώα να μην πλησιάζουν τη συσκευή ενώ λειτουργεί.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής νερού πρέπει να εγκαθίστανται με ασφάλεια και να μην έχουν φθορές.
- Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού.
- Μην αφαιρείτε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης αν υπάρχει ακόμα νερό στη συσκευή. Μπορεί να υπάρχει διαρροή μεγάλης ποσότητας νερού και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος από το ζεστό νερό.

Λειτουργία και συντήρηση

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εύφλεκτους, εκρηκτικούς ή τοξικούς διαλύτες. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη και αλκοόλ, κ.λπ., ως απορρυπαντικά. Επιλέγете μόνο απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλυσίμο στο πλυντήριο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αδειάσει όλες τις τσέπες. Αιχμηρά και άκαμπτα αντικείμενα όπως νομίσματα, καρφίτσες, καρφιά, βίδες, πέτρες κ.λπ. μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη συσκευή.
- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπρίττα πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Ξεπλένετε καλά τα αντικείμενα που έχουν πλυθεί στο χέρι.

- Αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, ουσίες για αφαίρεση λεκέδων, νέφτι, κερί και ουσίες αφαίρεσης κεριού θα πρέπει να πλένονται με ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στη συσκευή.
- Αντικείμενα που περιέχουν αφρώδες καουτσούκ (αφρός λατέξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με επιστρώσεις από αφρώδες καουτσούκ δεν πρέπει να πλένονται στη συσκευή.
- Τα μαλακτικά ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
- Μην προσπαθείτε ποτέ να ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη.
- Η πόρτα ξεκλειδώνει λίγο μετά το τέλος ενός κύκλου πλύσης.
- Μην κλείνετε την πόρτα με υπερβολική δύναμη. Εάν δυσκολεύεστε να κλείσετε την πόρτα, ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν τοποθετηθεί και κατανεμηθεί σωστά.
- Βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και κλείνετε τη βρύση του νερού πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση και μετά από κάθε χρήση.
- Μην χύνετε ποτέ νερό πάνω από τη συσκευή για να την καθαρίσετε. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να εκτελείται μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του κατασκευαστή ή από πιστοποιημένους τεχνικούς, για πρόληψη κάθε κινδύνου.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν από την παρέμβαση μη πιστοποιημένων προσώπων.

Μεταφορά

• Πριν τη μεταφορά:


- Οι βίδες πρέπει να τοποθετηθούν ξανά στη συσκευή από εξειδικευμένο τεχνικό

- Εάν έχει συσσωρευτεί νερό στη συσκευή, πρέπει να αποστραγγιστεί.

• Η συσκευή είναι βαριά. Προσέχετε κατά τη μεταφορά. Μην κρατάτε ποτέ από κάποιο μέρος της συσκευής που προεξέχει όταν την ανασηκώνετε. Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χειρολαβή.


Μοντέλο	Χωρητικότητα πλύσης
WMK 70840 WH	8,0kg
WMK 70940 WH	9,0kg
WMK 70940 SS	9,0kg
WMK 71240 WH	12,0kg

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

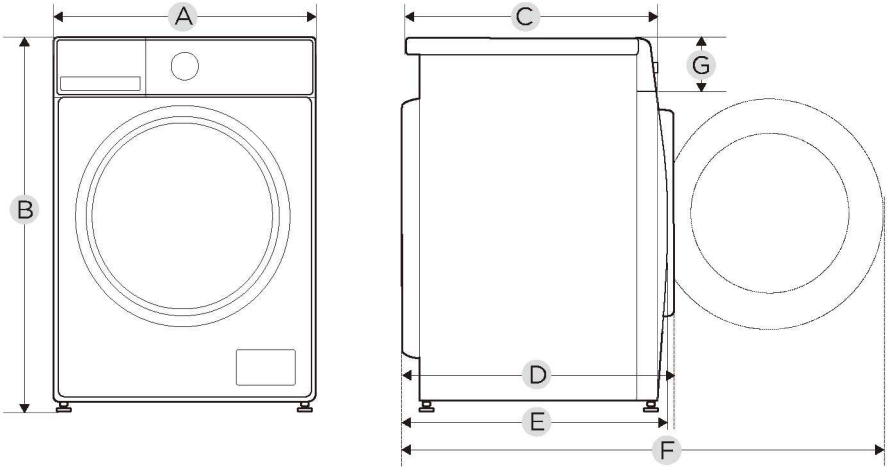

Μοντέλο	WMK 70840 WH	WMK 70940 WH WMK 70940 SS	WMK 71240 WH
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	220-240 V~, 50 Hz		
Μέγ. Ρεύμα	10 A		
Τυπική πίεση νερού	0,05 MPa~1 MPa		
Χωρητικότητα πλύσης	8,0kg	9,0kg	12,0kg
Διάσταση			
A	595mm	595mm	595mm
B	850mm	850mm	850mm
C	475mm	530mm	595mm
Βάρος	63kg	65kg	73kg
Ονομαστική ισχύς	1.950 W	1.950 W	2.000 W
Διάσταση αναφοράς			
D	540mm	600mm	660mm
E	521mm	540mm	641mm
F	985mm	1045mm	1105mm
Z	135mm	135mm	135mm

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

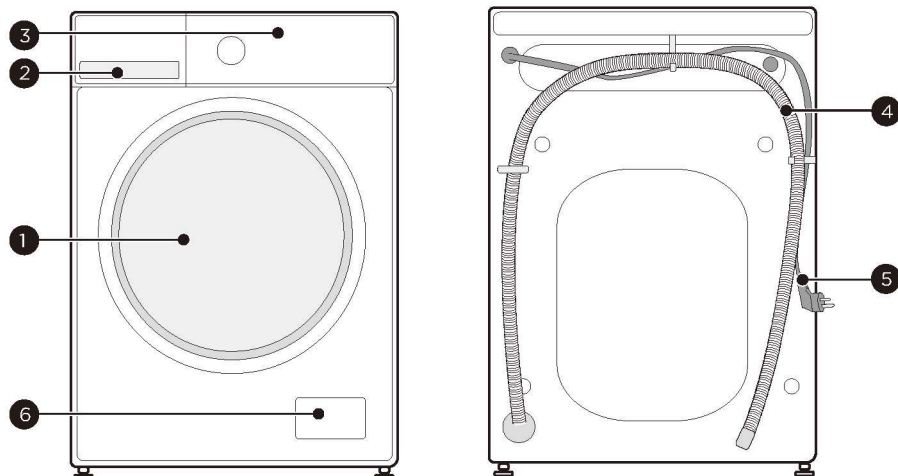

1 Πόρτα

2 Θήκη απορρυπαντικού

3 Πίνακας ελέγχου

4 Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

5 Καλώδιο τροφοδοσίας

6 Πορτάκι σέρβις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η εικόνα του προϊόντος παρέχεται μόνο ως αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.


Παρελκόμενα

4 Πώματα

1 x Εύκαμπτος σωλήνας παροχής κρύου νερού

1 x Εγχειρίδιο χρήστη

Ηχοαπορροφητικό σφουγγάρι ή ηχοαπορροφητικό πάνελ (προαιρετικά)

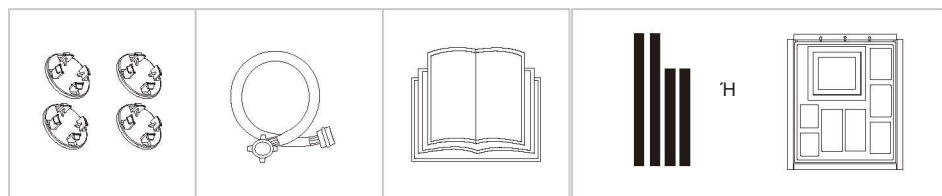

ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Πριν από το πλύσιμο, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Η συσκευή σας ελέγχθηκε διεξοδικά πριν φύγει από το εργοστάσιο. Για να απομακρύνετε υπολείμματα νερού και να εξουδετερώσετε δυσάρεστες οσμές, καθαρίστε τη συσκευή σας πριν από την πρώτη χρήση. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται ο καθαρισμός του εσωτερικού τυμπάνου με τη λειτουργία «Καθαρισμός τυμπάνου» ή άλλο πρόγραμμα με την προαιρετική θερμοκρασία 90°C. Μην τοποθετήσετε ρούχα και απορρυπαντικό στη συσκευή.



Βαθμονόμηση


Συνιστάται η βαθμονόμηση της συσκευής, ώστε να παρέχει την καλύτερη απόδοση.

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύσει την ποσότητα των ρούχων που έχουν φορτωθεί. Αυτή η λειτουργία βελτιστοποιεί την απόδοση του προϊόντος ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και νερού, εξοικονομώντας σας χρήματα και χρόνο. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται η βαθμονόμηση της συσκευής για βέλτιστη χρήση.


- 1- Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τον κάδο και κλείστε την πόρτα
- 2- Βάλτε το φιλτράκι στην πρίζα
- 3- Ενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και, εντός 10 δευτερολέπτων, πατήστε παρατεταμένα (περίπου 3 δευτερόλεπτα) τα πλήκτρα «Καθυστέρηση έναρξης» και «Θερμοκρασία» μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη «t19» .
- 4- Πατήστε ▷|| για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής. Αρχικά θα εμφανιστεί η ένδειξη «---» και στη συνέχεια η ένδειξη «***» (όπως «126») που θα υποδεικνύει την ταχύτητα του τυμπάνου σε πραγματικό χρόνο. Όταν ο αριθμός φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή (και παραμένει σταθερός), σημαίνει ότι το πλυντήριο ρούχων έχει βαθμονομηθεί σωστά.

1. Πριν το πλύσιμο


1. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα

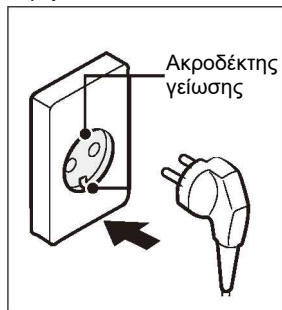


2. Ανοίξτε τη βρύση

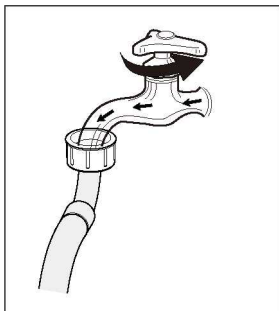


3. Προσθέστε ρούχα

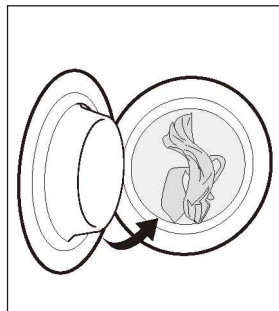

4. Κλείστε την πόρτα

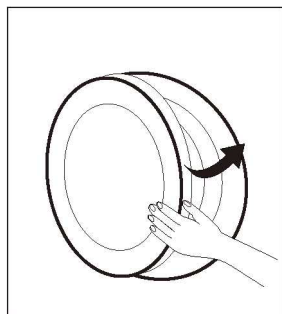

5. Προσθέστε απορρυπαντικό

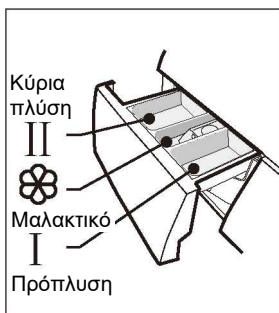


ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Πρέπει να προσθέσετε απορρυπαντικό στη θήκη I αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία πρόπλυσης.

2. Πλύσιμο


1. Ενεργοποιήστε

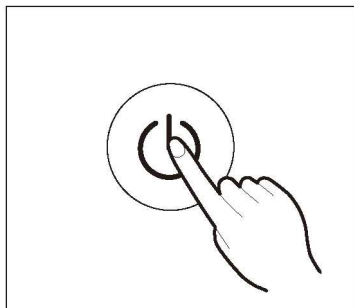


2. Επιλέξτε πρόγραμμα

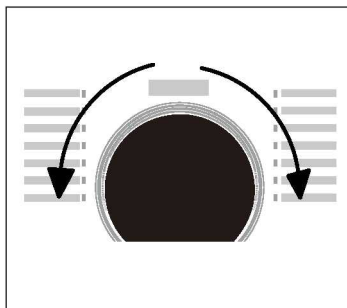

3. Επιλέξτε λειτουργία ή διατηρήστε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

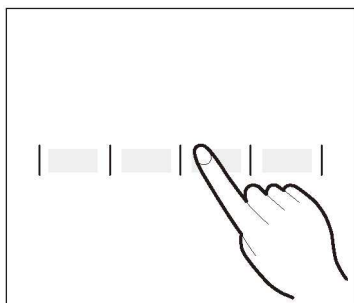

4. Πατήστε Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα

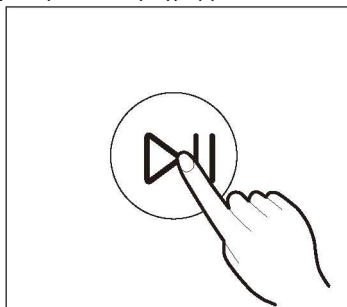

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- 1: Εάν έχει επιλεγθεί η προεπιλογή, το βήμα 3 μπορεί να παραλειφθεί.
- 2: Το διάγραμμα κουμπιών παρέχεται μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.


3. Μετά το πλύσιμο

Ο βομβητής ηχεί και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «Τέλος».

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Εργαλεία που θα χρειαστείτε για να εγκαταστήσετε μόνοι σας τη συσκευή (δεν περιλαμβάνονται)


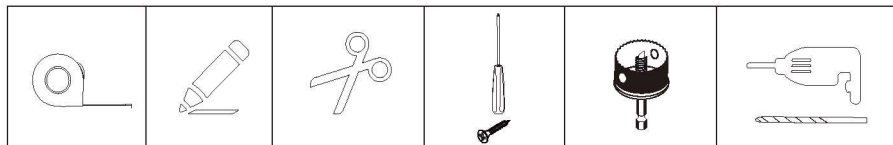


Σημείο εγκατάστασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Η σταθερότητα είναι σημαντική ώστε να μην μετακινείται η συσκευή!
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη και σταθερή.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν πατά πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από τους τοίχους όπως υποδεικνύονται στην εικόνα.

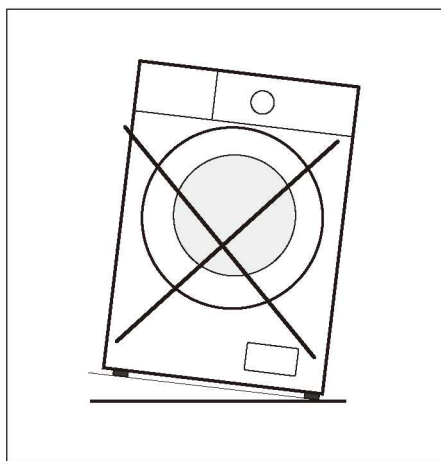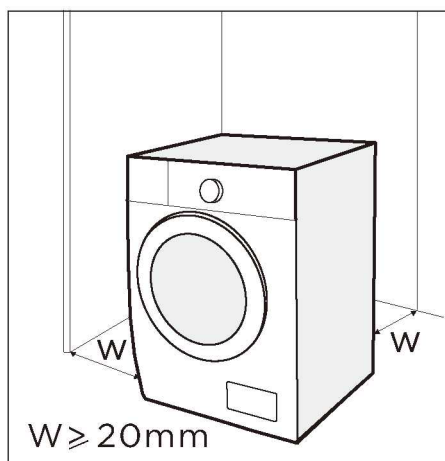

Πριν από την εγκατάσταση της συσκευής, πρέπει να επιλέξετε μια θέση με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. Σταθερή, στεγνή και οριζόντια επιφάνεια.
2. Μακριά από το φως του ήλιου.
3. Επαρκής αερισμός.
4. Θερμοκρασία δωματίου άνω των 5 °C.
5. Μακριά από πηγές θερμότητας, όπως ξυλόσομπες ή σόμπες υγραερίου.

Αφαίρεση της συσκευής από τη συσκευασία της

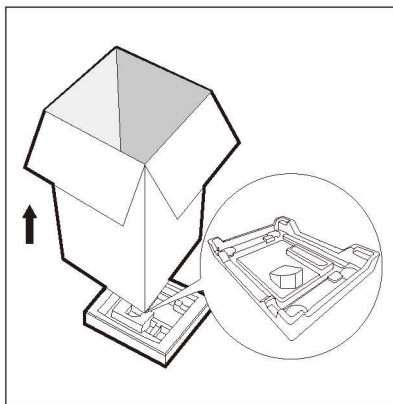

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα υλικά συσκευασίας (π.χ., μεμβράνες, φελιζόλ) μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας! Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τα παιδιά.




1. Αφαιρέστε το χαρτοκιβώτιο και τη συσκευασία από φελιζόλ.
2. Ανασηκώστε τη συσκευή και αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας της βάσης.
3. Αφαιρέστε την ταινία με την οποία στερεώνεται το καλώδιο τροφοδοσίας και ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης.
4. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής από τον κάδο.

Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να αφαιρέσετε τα μπουλόνια μεταφοράς από την πίσω πλευρά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

1. Χαλαρώστε τα 4 μπουλόνια μεταφοράς με ένα κλειδί.
2. Αφαιρέστε τα μπουλόνια και τα ελαστικά εξαρτήματα και φυλάξτε τα για μελλοντική χρήση.
3. Κλείστε τις τρύπες χρησιμοποιώντας τις τάπες των καλυμμάτων.

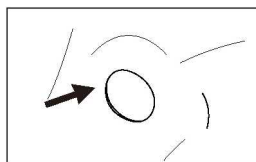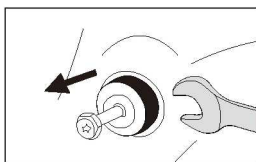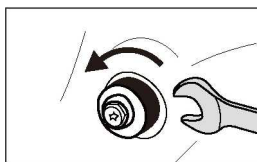


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Οριζοντίωση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα παξιμάδια και στα τέσσερα πόδια πρέπει να βιδωθούν σφιχτά κόντρα στο σώμα της συσκευής.

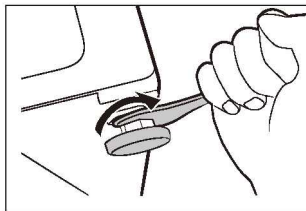


1. Χαλαρώστε το παξιμάδι.
2. Περιστρέψτε το πόδι μέχρι να φτάσει στο πάτωμα.
3. Ρυθμίστε τα πόδια και ασφαλίστε τα παξιμάδια με κλειδί. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι οριζοντιωμένη χρησιμοποιώντας αλφάδι.

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε διαρροή ή ζημιά από το νερό, ακολουθήστε τις οδηγίες αυτού του κεφαλαίου.

- Μην τσακίζετε, πιέζετε ή τροποποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

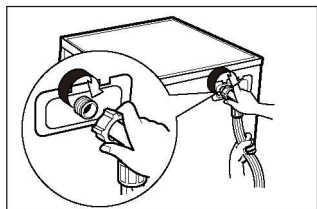

Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού στη βάνα εισαγωγής νερού και σε μια βρύση με κρύο νερό όπως υποδεικνύεται.

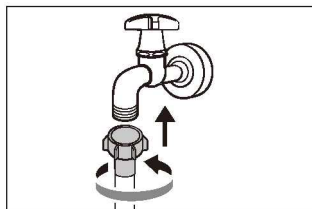

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνδέστε με το χέρι, μην χρησιμοποιήσετε εργαλεία. Ελέγξτε αν οι συνδέσεις είναι σφιχτές.


Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


- Μην τσακίζετε και μην επεκτείνετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Τοποθετήστε σωστά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά λόγω διαρροής νερού.
- Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση του κουμπώματος του σωλήνα αποστράγγισης.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να τοποθετήσετε την άκρη του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης:

1. Βάλτε το στο σифόνι αποχέτευσης νερού.

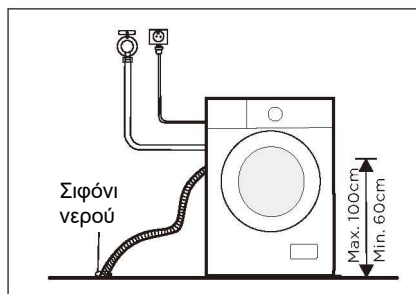



2. Συνδέστε το στη διακλάδωση του σωλήνα αποστράγγισης του σιφονιού.

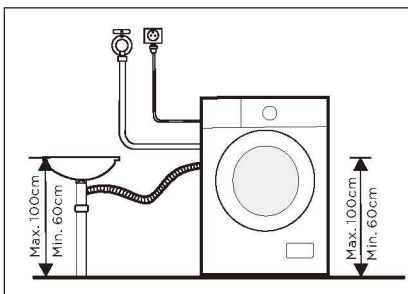

Ηχοαπορροφητικό σφουγγάρι

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει τα ηχοαπορροφητικά σφουγγάρια ή το ηχοαπορροφητικό πάνελ, τα οποία μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον θόρυβο που προκαλείται από τη συσκευή κατά τη λειτουργία, προκειμένου να απολαμβάνετε ένα πιο γαλήνιο και ήσυχο περιβάλλον διαβίωσης.

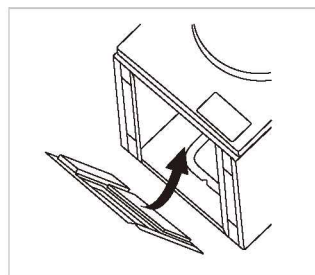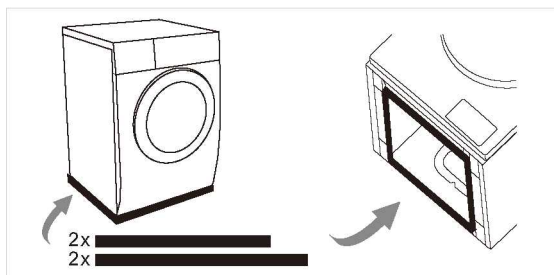


- Τοποθετήστε τη συσκευή στο πάτωμα, χρησιμοποιώντας κάποιο μαλακό υλικό, όπως αφρολέξ ή ένα πανί ανάμεσα στη συσκευή και στο πάτωμα για προστασία.
- Κολλήστε τα 2 μεγαλύτερα σφουγγάρια στις κάτω άκρες της συσκευής με το μεγαλύτερο μήκος και τα 2 μικρότερα σφουγγάρια στις κάτω άκρες της συσκευής με το μικρότερο μήκος. Η τοποθέτηση του πάνελ γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τα σφουγγάρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Πριν από κάθε πλύση

- Η θερμοκρασία στο περιβάλλον της συσκευής πρέπει να είναι από 5°C έως 40°C. Εάν χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 0 °C, η βάνα εισαγωγής και το σύστημα αποστράγγισης μπορεί να υποστούν ζημιά. Εάν η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε σημείο με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, θα πρέπει να μεταφερθεί σε χώρο με κανονική θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού και ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης θα ξεπαγώσουν πριν από τη χρήση.
- Ελέγχετε τις ετικέτες φροντίδας των ρούχων σας και τις οδηγίες χρήσης του απορρυπαντικού πριν από την πλύση. Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό μηδενικού ή χαμηλού αφρισμού κατάλληλο για τη συσκευή.


1. Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες

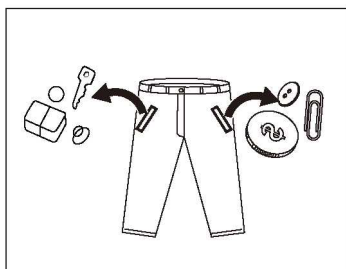


3. Δένετε μεταξύ τους μακριές υφασμάτινες λωρίδες και ζώνες, κλείνετε τα φερμουάρ και τα κουμπιά

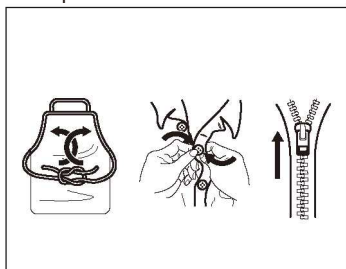

2. Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα και τον τύπο του υφάσματος

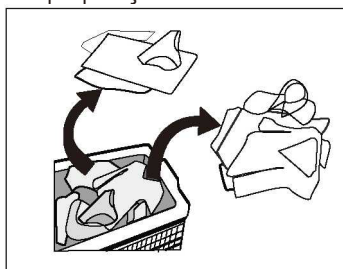

4. Τοποθετείτε μικρά αντικείμενα σε σακούλα πλυντηρίου

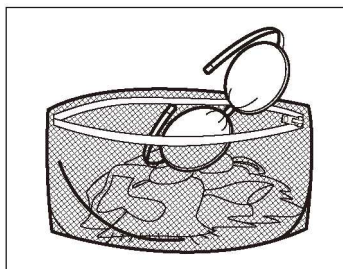


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην πλένετε ή στεγνώνετε είδη που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, μουσκειυθεί ή ταμποναριστεί με εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες όπως κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, οινόπνευμα, κηροζίνη και άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Το πλύσιμο ενός μόνο ρούχου μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μεγάλη ανισορροπία στη συσκευή. Ως εκ τούτου προτείνεται να προσθέτετε λίγα ακόμα ρούχα στο πλύσιμο, ώστε το στύψιμο να γίνεται ομαλά.
- Μην πλένετε και σίβετε αδιάβροχα καλύμματα καθισμάτων, χαλάκια ή ρούχα.

Θήκη απορρυπαντικού

- I Πρόπλυση
- II Κύρια πλύση
- ☼ Μαλακτικό
- ☼ Αφήστε το κουμπί για να τραβήξετε προς τα έξω τη θήκη απορρυπαντικού

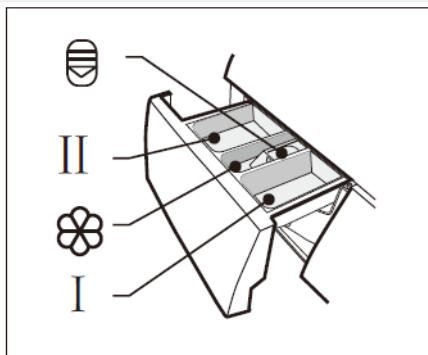

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το απορρυπαντικό πρέπει να προστίθεται στη «θήκη I» μόνο αν έχετε επιλέξει λειτουργία πρόπλυσης.

Πρόγραμμα	I	II / ☼	☼
Βαμβακερά	○	●	○
Αθλητικά	○	●	○
Μεικτά	○	●	○
Κλινοσκεπάσματα	○	●	○
Μωρουδιακά	○	●	○
20 °C	○	●	○

Καθαρισμός
κάδου

Πρόγραμμα	I	II / ☼	☼
Στύψιμο μόνο			
Ξέβγαλμα & Στύψιμο			○
Μάλλινα		●	○
ECO 40-60		●	○
Αποστείρωση		●	○
Σύντομο		●	○

● Υποχρεωτικό

○ Προαιρετικό

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύσταση απορρυπαντικού

Συνιστώμενο απορρυπαντικό πλυσίματος	Είδος ρούχων και υφασμάτων	Κύκλοι πλύσης	Θερμοκρασία πλύσης °C
Απορρυπαντικό βαρέος τύπου με λευκαντικούς παράγοντες και ενισχυτικά λευκότητας	Λευκά ρούχα βαμβακερά ή λινά, ανθεκτικά στον βρασμό	Βαμβακερά, ECO 40-60	40/60
Απορρυπαντικό για χρωματιστά υφάσματα χωρίς λευκαντικό παράγοντα και ενισχυτικά λευκότητας	Χρωματιστά βαμβακερά ή λινά ρούχα	Βαμβακερά	20/40
Απορρυπαντικό για χρωματιστά ή ήπιο απορρυπαντικό χωρίς ενισχυτικά λευκότητας	Χρωματιστά ρούχα από ευαίσθητες ίνες ή συνθετικά υλικά	Βαμβακερά, Αθλητικά	20/40
Ήπιο απορρυπαντικό πλυσίματος	Ευαίσθητα, μεταξωτά, βισκόζη	Αθλητικά	20
Ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα	Μάλλινα	Μάλλινα	20/40

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα πυκνά απορρυπαντικά ή πρόσθετα μπορούν να αραιωθούν σε λίγο νερό πριν τα τοποθετήσετε στη θήκη απορρυπαντικού, ώστε να μην φράξουν την είσοδο και προκαλέσουν υπερχείλιση νερού.
- Επιλέγете τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για να έχετε μέγιστη απόδοση πλύσης και ελάχιστη κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, είναι σημαντική η σωστή δόση απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιείτε μικρότερη ποσότητα απορρυπαντικού αν ο κάδος δεν είναι εντελώς γεμάτος.
- Προσαρμόζετε πάντα την ποσότητα του απορρυπαντικού στη σκληρότητα του νερού και αν το νερό της βρύσης είναι μαλακό, χρησιμοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό.
- Επιλέξτε τη δόση ανάλογα με το πόσο βρώμικα είναι τα ρούχα σας - τα λιγότερο βρώμικα ρούχα χρειάζονται λιγότερο απορρυπαντικό.
- Το υψηλής συγκέντρωσης, συμπυκνωμένο απορρυπαντικό απαιτεί δόσεις με μεγάλη ακρίβεια.


Τα ακόλουθα συμπτώματα δείχνουν ότι χρησιμοποιήσατε μεγάλη δόση απορρυπαντικού:

- έντονος αφρισμός
- χαμηλής ποιότητας αποτέλεσμα πλυσίματος και ξεβγάλματος

Τα ακόλουθα συμπτώματα είναι ενδείξεις ότι χρησιμοποιήσατε μικρή δόση απορρυπαντικού:

- ρούχα που γίνονται γκρι
- συσσώρευση αλάτων στον κάδο, στην αντίσταση ή/και στα ρούχα

Πίνακας ελέγχου

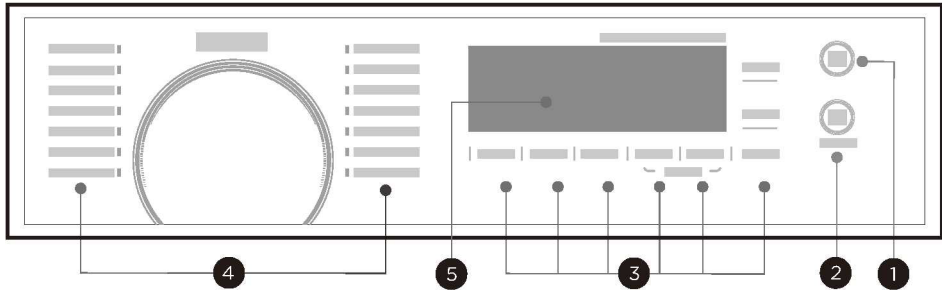

1 ON/OFF

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

2 Έναρξη/Παύση

Ξεκινά ή σταματά το πρόγραμμά σας.

3 Επιλογή

Σας επιτρέπει να επιλέξετε πρόσθετες λειτουργίες.

4 Προγράμματα

Υπάρχουν διαθέσιμα προγράμματα ανάλογα με τον τύπο των ρούχων που πλένετε.

5 Οθόνη

Στην οθόνη εμφανίζονται ρυθμίσεις, ο εκτιμώμενος υπολειπόμενος χρόνος, οι επιλογές και τα μηνύματα κατάστασης.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το διάγραμμα παρέχεται μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Οθόνη

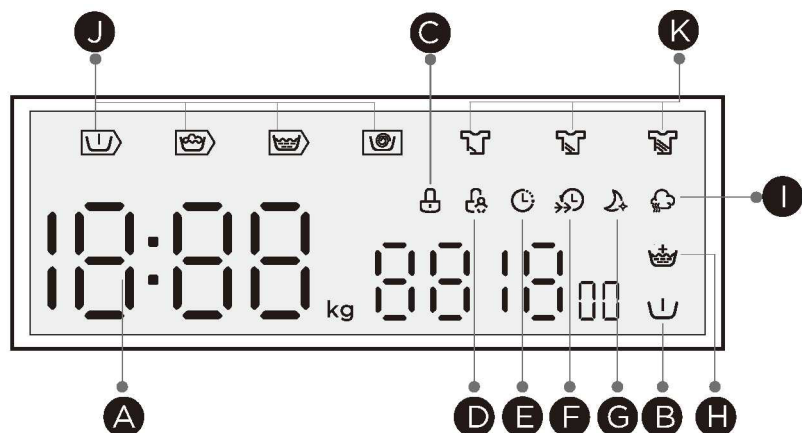

A Οθόνη

Διάρκεια πλύσης
1 : 25
Ταχύτητα
4,00
Τέλος
Τέλος

Χρόνος καθυστέρησης
2 ώρες
Σφάλμα
E30
Θερμοκρασία
30

B Πρόπλυση

C Κλείδωμα πόρτας

D Ασφάλεια παιδιών

E Καθυστέρηση έναρξης

F Σύνοτμη πλύση

G Νυχτερινό πλύσιμο

H Πρόσθετο ξέβγαλμα

I Ατμός

J Πρόπλυση - Πλύση - Ξέβγαλμα - Στύψιμο

K Επίπεδο βρωμιάς

Προγράμματα

Πρόγραμμα	Φορτίο (κιλά)			Προεπιλεγμένος χρόνος (ώρες:λεπτά)		
	8,0	9,0	12,0	8,0	9,0	12,0
Βαμβακερά	8,0	9,0	12,0	3:39	3:39	3:39
Αθλητικά	4,0	4,5	6,0	3:18	3:18	3:18
Μικτά	8,0	9,0	12,0	1:20	1:20	1:20
Κλινοσκεπάσματα	8,0	9,0	12,0	1:48	1:48	1:48
Μωρουδιακά	8,0	9,0	12,0	2:01	2:01	1:42
20 °C	4,0	4,5	6,0	1:01	1:01	1:01
Καθαρισμός κάδου	-	-	-	1:18	1:18	1:18
Στύψιμο μόνο	8,0	9,0	12,0	0:12	0:12	0:12
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	8,0	9,0	12,0	0:20	0:20	0:20
Μάλλινα	2,0	2,0	2,0	1:07	1:07	1:07
ECO 40-60	8,0	9,0	12,0	3:38	3:48	4:00
Αποστείρωση	4,0	4,5	6,0	2:27	2:27	2:27
Σύντομο	2,0	2,0	2,0	0:15	0:15	0:15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι παράμετροι σε αυτόν τον πίνακα χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά. Οι πραγματικές παράμετροι μπορεί να διαφέρουν σε σύγκριση με τις παραμέτρους του παραπάνω πίνακα.

WMK 70840 WH							
Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα σε κιλά	Ρύθμιση θερμοκρασίας °C	Δάρκεια κύκλου σε ώρες και λεπτά	Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλο λειτουργίας	Κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας	Υψηλότερη θερμοκρασία °C ¹⁾	Υπολειμματική υγρασία σε % /παχύτητα στυψίματος ²⁾
Βαμβακερά (60°C)	8,0	60	3:44	1,498	71	60	53%/1400
Μεικτά	8,0	40	1:20	0,754	71	40	70%/800
20 °C	4,0	20	1:01	0,183	44	20	65%/1.000
Σύντομο	2,0	20	0:18	0,131	31	20	70%/800
Κλινোসκεπάσματα	8,0	40	1:48	0,803	71	40	65%/1.000
	8,0	--	3:38	0,760	61,0	35	53,9%/1350
ECO 40-60 ³⁾	4,0	--	2:48	0,412	45,0	28	53,9%/1350
	2,0	--	2:48	0,208	36,0	25	53,9%/1350

- Τα παραπάνω δεδομένα παρέχονται μόνο για αναφορά και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν λόγω διαφορετικών πραγματικών συνθηκών χρήσης.
- Οι τιμές που παρέχονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι μόνο ενδεικτικές.
- Το πρόγραμμα 20°C μπορεί να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σε ονομαστική θερμοκρασία 20 °C, η οποία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.
- Όσον αφορά το EN 60456:2016+A11:2020 Με (ΕΕ) 2019/2014, (ΕΕ) 2019/2023, (ΕΕ)2021/340, (ΕΕ)2021/341

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: Α

Πρόγραμμα δοκιμής κατανάλωσης ενέργειας: ECO 40-60. Τα υπόλοιπα όπως οι προεπιλογές.

Μισό φορτίο για συσκευή 8kg: 4,0kg.

Φορτίο ενός τετάρτου για συσκευή 8,0kg: 2,0kg.

WMK 70940 WH / WMK 70940 SS

Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα σε κιλά	Ρύθμιση θερμοκρασίας °C	Δάρκεια κύκλου σε ώρες και λεπτά	Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλο λειτουργίας	Κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας	Υψηλότερη θερμοκρασία °C ¹⁾	Υπολειμματική υγρασία σε % /ταχύτητα στυψίματος ²⁾
Βαμβακερά (60°C)	9,0	60	3:44	1.620	78	60	53%/800
Μεικτά	9,0	40	1:20	0,830	78	40	70%/800
20 °C	4,5	20	1:01	0,206	48	20	65%/1.000
Σύντομο	2,0	Κρύο	0:15	0,030	31	Κρύο	70%/800
Κλινোসκεπάσματα	9,0	40	1:48	0,862	78	40	65%/1.000
	9,0	--	3:48	0,808	67,0	32	53,9%/1350
ECO 40-60 ³⁾	4,5	--	2:54	0,498	49,0	29	53,9%/1350
	2,5	--	2:54	0,225	36,0	23	53,9%/1350

- Τα παραπάνω δεδομένα παρέχονται μόνο για αναφορά και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν λόγω διαφορετικών πραγματικών συνθηκών χρήσης.
- Οι τιμές που παρέχονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι μόνο ενδεικτικές.
- Το πρόγραμμα 20°C μπορεί να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σε ονομαστική θερμοκρασία 20 °C, η οποία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.
- Όσον αφορά το EN 60456:2016+A11:2020 Με (ΕΕ) 2019/2014, (ΕΕ) 2019/2023, (ΕΕ)2021/340, (ΕΕ)2021/341

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: Α

Πρόγραμμα δοκιμής κατανάλωσης ενέργειας: ECO 40-60. Τα υπόλοιπα όπως οι προεπιλογές.

Μισό φορτίο για συσκευή 9kg: 4,5kg.

Φορτίο ενός τετάρτου για συσκευή 9,0kg: 2,5kg.

Προγράμματα

WMK 71240 WH							
Κύκλος	Ονομαστική χωρητικότητα σε κιλά	Ρύθμιση θερμοκρασίας °C	Διάρκεια κύκλου σε ώρες και λεπτά	Κατανάλωση ενέργειας σε kWh/κύκλο λειτουργίας	Κατανάλωση νερού σε λίτρα/κύκλο λειτουργίας	Υψηλότερη θερμοκρασία °C ¹⁾	Υπολειμματική υγρασία σε % ταχύτητα στυψίματος ²⁾
Βαμβακερά (60°C)	12,0	60	3:39	1,910	99	60	53%/1400
Μεικτά	12,0	40	1:20	0,988	99	40	70%/800
20 °C	6,0	20	1:01	0,206	58	20	65%/1.000
Σύντομο	2,0	Κρύο	0:15	0,030	31	Κρύο	70%/800
Κλινোসκεπάσματα	12,0	40	1:48	1,037	99	40	65%/1.000
	12,0	--	4:00	1,186	82,0	39	53,9%/1350
ECO 40-60 ³⁾	6,0	--	3:00	0,618	58,0	34	53,9%/1350
	3,0	--	3:00	0,253	47,0	27	53,9%/1350

- Τα παραπάνω δεδομένα παρέχονται μόνο για αναφορά και τα δεδομένα ενδέχεται να αλλάξουν λόγω διαφορετικών πραγματικών συνθηκών χρήσης.
- Οι τιμές που παρέχονται για προγράμματα εκτός του προγράμματος ECO 40-60 είναι μόνο ενδεικτικές.
- Το πρόγραμμα 20°C μπορεί να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σε ονομαστική θερμοκρασία 20 °C, η οποία συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.
- Όσον αφορά το EN 60456:2016+A11:2020 Με (ΕΕ) 2019/2014, (ΕΕ) 2019/2023, (ΕΕ)2021/340, (ΕΕ)2021/341

Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της ΕΕ είναι: A

Πρόγραμμα δοκιμής κατανάλωσης ενέργειας: ECO 40-60. Τα υπόλοιπα όπως οι προεπιλογές.

Μισό φορτίο για συσκευή 12kg: 6,0kg.

Φορτίο ενός τετάρτου για συσκευή 12kg: 3,0kg.

Προγράμματα

- 1) Η υψηλότερη θερμοκρασία στην οποία φτάνουν τα ρούχα στον κύκλο πλύσης για τουλάχιστον 5 λεπτά.
- 2) Υπολειμματική υγρασία μετά τον κύκλο πλύσης που μετριέται σε ποσοστό περιεκτικότητας σε νερό ανάλογα με την ταχύτητα στυψίματος που χρησιμοποιήθηκε.
- 3) Το πρόγραμμα ECO 40-60 μπορεί να καθαρίσει φυσιολογικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που δηλώνονται ότι μπορούν να πλυθούν στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2023.

Τα πιο αποδοτικά προγράμματα από άποψη κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που εκτελούνται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Η φόρτωση του πλυντηρίου μέχρι τη χωρητικότητα που υποδεικνύεται για κάθε πρόγραμμα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.

Ο θόρυβος και η υπολειμματική υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα στυψίματος: όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος, τόσο υψηλότερη είναι η στάθμη θορύβου και τόσο χαμηλότερη είναι η υπολειμματική υγρασία.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Εάν συμβεί κάποια διακοπή στην παροχή ρεύματος ενώ λειτουργεί η συσκευή, το επιλεγμένο πρόγραμμα αποθηκεύεται από τη μνήμη της συσκευής. Η συσκευή θα συνεχίσει με το πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει πριν διακοπή το ρεύμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα προγράμματα διατίθενται ανάλογα με τον τύπο των ρούχων.

Προγράμματα	
Βαμβακερά	Βαμβακερά ή λινά υφάσματα ανθεκτικά στη φθορά και στη θερμότητα.
Αθλητικά	Πρόγραμμα πλύσης για συνθετικά είδη, για παράδειγμα: μπλούζες, παλτά, μεικτά. Κατά το πλύσιμο πλεκτών υφασμάτων, πρέπει να μειώνεται η ποσότητα του απορρυπαντικού λόγω της χαλαρής σύνδεσης των ινών και τον εύκολο σχηματισμό φυσαλίδων.
Μωρουδιακά	Πρόγραμμα για το πλύσιμο ρούχων μωρού. Μπορεί να καθαρίζει καλύτερα τα μωρουδιακά ενώ η απόδοση του ξεβγάλματος είναι βελτιωμένη για την προστασία του δέρματος του μωρού.
Μεικτά	Μεικτό φορτίο που αποτελείται από βαμβακερά και συνθετικά υφάσματα.
Κλινোসκεπάσματα	Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για το πλύσιμο κλινোসκεπασμάτων.
20 °C	Μπορεί να καθαρίσει ελαφρώς λερωμένα βαμβακερά ρούχα, σε ονομαστική θερμοκρασία 20 °C.
ECO 40-60	Μπορεί να καθαρίσει φυσιολογικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα στην ετικέτα των οποίων υποδεικνύει ότι μπορούν να πλυθούν στους 40 °C ή στους 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο.
Σύντομο	Εξαιρετικά σύντομο πρόγραμμα, κατάλληλο για ελαφρώς λερωμένα ρούχα ή για μικρή ποσότητα ρούχων.
Αποστείρωση	Διατηρήστε την υψηλή θερμοκρασία για το πλύσιμο, για απομάκρυνση των επιβλαβών βακτηρίων.
Μάλλινα	Μάλλινα ρούχα ή ρούχα με υψηλή περιεκτικότητα σε μαλλί κατάλληλα για πλύσιμο. Ιδιαίτερα απαλό πρόγραμμα πλύσης για αποφυγή συρρίκνωσης, με μεγαλύτερες παύσεις προγράμματος (τα υφάσματα ξεκουράζονται μέσα στο υγρό πλύσης).
Στύψιμο μόνο	Περιστρέφει και αδειάζει το νερό.
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	Ξεπλένει και στη συνέχεια στύβει τα ρούχα και στη συνέχεια στραγγίζει το νερό.
Καθαρισμός κάδου	Ειδικό πρόγραμμα για τον καθαρισμό του κάδου και του σωλήνα. Εφαρμόζει αποστείρωση σε θερμοκρασία 90 °C για να κάνει το πλύσιμο των ρούχων πιο οικολογικό. Όταν εκτελείται αυτό το πρόγραμμα, δεν πρέπει να τοποθετείτε ρούχα για πλύσιμο. Αν προσθέσετε κατάλληλη ποσότητα λευκαντικού χλωρίου, το αποτέλεσμα καθαρισμού του κάδου είναι καλύτερο. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το πρόγραμμα τακτικά ανάλογα με τις ανάγκες.

• Το διάγραμμα παρέχεται μόνο για αναφορά, ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Επιλογή

Κύκλος	Προκαθορισμένη Θερμοκρασία (°C)	Προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος (σ.α.λ.)	Πρόσθετες λειτουργίες
		1400	
Βαμβακερά	40	800	☉, ☾, ☽, ☼, ☿, ♀, ♀♂, ♀♂♂
Αθλητικά	40	800	☉, ☽, ☼, ☿, ♀♂, ♀♂♂
Μεικτά	40	800	☉, ☾, ☽, ☼, ☿, ♀♂, ♀♂♂
Κλινოსκεπάσματα	40	1.000	☉, ☾, ☽, ☼, ☿, ♀♂, ♀♂♂
Μωρουδιακά	60	1.000	☉, ☾, ☽, ☼, ☿, ♀♂, ♀♂♂
20 °C	20	1.000	☉, ☼, ☿, ♀♂, ♀♂♂
Καθαρισμός κάδου	90	--	☉, ☼
Στύψιμο μόνο	--	1.000	☉, ☼
Ξέβγαλμα & Στύψιμο	--	1.000	☉, ☼, ☼
Μάλλινα	40	600	☉, ☼, ☼, ♀♂♂
ECO 40-60	--	1400	☉, ♀♂♂
Αποστείρωση	70	800	☉, ☼, ☼, ♀♂♂
Σύντομο	Κρύο	800	☉, ☼, ♀♂♂

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για τη μέγιστη ταχύτητα στυψίματος, τη διάρκεια του προγράμματος και άλλες λεπτομέρειες του προγράμματος **ECO 40-60**, ανατρέξτε στο περιεχόμενο της σελίδας Δελτίο προϊόντος.
- Ο πίνακας δείχνει ποιος κύκλος προσφέρει επιλογές προσαρμογής. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής για κάποιον κύκλο.

Spin

Στύψιμο

Όταν χρειάζεται, η ταχύτητα στύψιματος μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί Ταχύτητας με τα ακόλουθα βήματα: 1400:0-400-600-800-1000-1200-1400

Delay Start

Καθυστέρηση

1. Επιλέξτε πρόγραμμα
2. Πατήστε το κουμπί Καθυστέρησης για να επιλέξετε τον χρόνο καθυστέρησης μεταξύ 0 και 24 ωρών
3. Πατήστε [Έναρξη/Παύση] για να ξεκινήσει η λειτουργία καθυστέρησης



Επιλέξτε πρόγραμμα

Ρύθμιση χρόνου

Έναρξη

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Καθυστέρησης, πατήστε το κουμπί «Καθυστέρηση» πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 0 H. Εάν το πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει, απενεργοποιήστε και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή και επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα.



Πρόπλυση

Επιπλέον λειτουργία πλύσης πριν ξεκινήσει ο κύριος κύκλος πλύσης για να αυξηθεί η απόδοση πλύσης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να προστεθεί απορρυπαντικό στη θήκη I.



Πρόσθετο ξέβγαλμα

Τα ρούχα υποβάλλονται σε ένα επιπλέον ξέβγαλμα μετά την επιλογή αυτής της λειτουργίας.



Επίπεδο βρωμιάς

Ο χρόνος πλύσης θα αυξηθεί ή θα μειωθεί όταν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.



Σύντομη πλύση

Η λειτουργία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια πλύσης.



Αγαπημένο

Για απομνημόνευση του προγράμματος που χρησιμοποιείται πιο συχνά.

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και ρυθμίσετε τις επιλογές, πατήστε το [Στύψιμο] 3 δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει η πλύση. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι Βαμβακερά.



Ατμός

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ατμού αν έχετε επιλέξει τα εξής προγράμματα: «Βαμβακερά», «Μεικτά», «Κλινোসκεπάσματα» και «Μωρουδικά».



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετρητής χρήσης


1. Αποσυνδέστε τη συσκευή για 10 δευτερόλεπτα και επανασυνδέστε την ξανά.
2. Ενεργοποιήστε και εντός 10 δευτερολέπτων, πατήστε τα κουμπιά «Καθυστέρηση έναρξης» και «Νυχτερινή πλύση» στον πίνακα ελέγχου ταυτόχρονα και συνεχώς για περίπου 5 δευτερόλεπτα, έως ότου στην οθόνη της συσκευής να εμφανιστούν ψηφία - η τιμή που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα που θα ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής.
3. Επαναλάβετε ξανά το βήμα 1 και μετά θα μπορείτε να συνεχίσετε στην κανονική λειτουργία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 **Θερμοκρασία**
Όταν χρειάζεται, η θερμοκρασία πλύσης μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί θερμοκρασίας με τα ακόλουθα βήματα:
Κρύο - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C- 70°C - 90°C.

 **Αθόρυβη λειτουργία**
Εάν η επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος είναι υψηλότερη από 800 σ.α.λ., αλλάξτε την στις 800 σ.α.λ. Στο μεταξύ μπορείτε να πατήσετε το κουμπί σίγασης.

 **Ασφάλεια παιδιών**
Ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι να αποτρέψει τα παιδιά να παίζουν με τα χειριστήρια.



Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά [Στύψιμο] και [Λειτουργία] για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ηχήσει ο βομβητής. Η ένδειξη ασφάλειας παιδιών ανάβει.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ασφάλεια παιδιών, η οθόνη εμφανίζει εναλλάξ την ένδειξη ασφάλειας παιδιών «CL» και τον υπολειπόμενο χρόνο.

Αν πατήσετε οποιοδήποτε άλλο κουμπί θα αναβοσβήνει η ένδειξη Ασφάλειας παιδιών.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η οθόνη εμφανίζει εναλλάξ τις ενδείξεις ασφάλειας παιδιών «CL» και τέλους «End».

Η ενεργοποίηση της Ασφάλειας παιδιών απενεργοποιεί τη λειτουργία όλων των κουμπιών εκτός από το κουμπί On/Off και το κουμπί Ασφάλειας παιδιών!

Μόνο με το ταυτόχρονο πάτημα των δύο κουμπιών [Στύψιμο] και [Λειτουργία] μπορεί να απενεργοποιηθεί η Ασφάλεια παιδιών!

Απενεργοποιήστε την Ασφάλεια παιδιών πριν επιλέξετε νέο πρόγραμμα!

 **Σίγαση του βομβητή**



Επιλέξτε το Πρόγραμμα



Πατήστε το κουμπί [Θερμοκρασία] για 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί η σίγαση του βομβητή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του βομβητή, πατήστε ξανά το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση διατηρείται μέχρι την επόμενη επαναφορά.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας σίγασης του βομβητή, οι ήχοι δεν θα ακούγονται.



Press 3 sec

Συμπλήρωση ρούχων

Αυτή η λειτουργία μπορεί να εκτελεστεί κατά τη διάρκεια της πλύσης. Όταν ο κάδος περιστρέφεται ακόμα και υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού με υψηλή θερμοκρασία στον κάδο. Η κατάσταση δεν είναι ασφαλής και η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει με δύναμη. Πατήστε το κουμπί [Έναρξη/Παύση] για 3 δευτερόλεπτα για να προσθέσετε ρούχα και ξεκινήστε να προσθέτετε ρούχα στο μέσο της λειτουργίας. Ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

1. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται ο κάδος.
2. Η κλειδαριά της πόρτας ξεκλειδώνει.
3. Κλείστε την πόρτα όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση ρούχων και πατήστε το κουμπί [▷||].



Πατήστε το [▷||] για 3 Συμπληρώστε ρούχα
δευτερόλεπτα.

Έναρξη



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Συμπλήρωσης ρούχων όταν η στάθμη του νερού βρίσκεται πάνω από την άκρη της εσωτερικής λεκάνης ή όταν η θερμοκρασία είναι υψηλότερη.

Δελτίο προϊόντος

Όνομασία προμηθευτή ή εμπορικό σήμα(α)(γ):						
Διεύθυνση προμηθευτή(α)(γ):						
Κωδικός μοντέλου(α):WMK 70840 WH						
Γενικές παράμετροι προϊόντος:						
Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή			
Όνομαστική χωρητικότητα(β)(kg)	8,0	Διαστάσεις σε cm(α)(γ)	Ύψος	85		
			Πλάτος	60		
			Βάθος	48		
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης(β) (EELw)	51,9	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης(β)	A (ε)			
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος(β)	1,031	Απόδοση ξεβγάλματος (g/kg)(β)	5,0			
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,472	Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	48			
Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (β)(°C)	Όνομαστική χωρητικότητα	35	Σταθμισμένη περιεκτικότητα υπολειμματικής υγρασίας (β)(%)	53,9		
	Μισό	28				
	Τέταρτο	25				
Ταχύτητα στυψίματος(β)(rpm)	Όνομαστική χωρητικότητα	1350	Κατηγορία αποδοτικότητας στυψίματος (β)	B (ε)		
	Μισό	1350				
	Τέταρτο	1350				
Διάρκεια προγράμματος(β)(ω:λεπτά)	Όνομαστική χωρητικότητα	3:38	Τύπος	Μη εντοιχιζόμενο		
	Μισό	2:48				
	Τέταρτο	2:48				
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου στη φάση στυψίματος(β) (dB(A) re 1 pW)	72	Κατηγορία εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (β)(φάση στυψίματος)	A (ε)			
	Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) (κατά περίπτωση)	0,50	Λειτουργία αναμονής (W) (κατά περίπτωση)		Δ/Δ	
	Καθυστερήση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	4,00	Αναμονή σε δίκτυο (W) (κατά περίπτωση)		Δ/Δ	
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής (α)(γ):						
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης			ΟΧΙ			
Επιπλέον πληροφορίες:						
Σύνδεση για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου θα βρείτε τις πληροφορίες για το σημείο 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023(1) της Επιτροπής:						

(α) αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σχετικό με τους σκοπούς του Άρθρου 2(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(β) για το πρόγραμμα eco 40-60.
(γ) αλλαγές σε αυτό το στοιχείο δεν θεωρούνται σχετικές με τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(ε) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν πρέπει να εισάγει αυτά τα δεδομένα.

Δελτίο προϊόντος

Όνομασία προμηθευτή ή εμπορικό σήμα(α)(γ):	
Διεύθυνση προμηθευτή(α)(γ):	
Κωδικός μοντέλου(α): WMK 70940 WH / WMK 70940 SS	
Γενικές παράμετροι προϊόντος:	

Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή
Όνομαστική χωρητικότητα(β)(kg)	8,0	Διαστάσεις σε cm(α)(γ)	Ύψος 85
			Πλάτος 60
			Βάθος 53
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης(β) (EELw)	51,9	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης(β)	A (ε)
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος(β)	1,031	Απόδοση ξεβγάλματος (g/kg)(β)	5,0
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,494	Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	50
Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (β)(°C)	Όνομαστική χωρητικότητα	Σταθμισμένη περιεκτικότητα υπολειμματικής υγρασίας (β)(%)	53,9
	Μισό		
	Τέταρτο		
Ταχύτητα στυψίματος(β)(rpm)	Όνομαστική χωρητικότητα	Κατηγορία αποδοτικότητας στυψίματος (β)	B (ε)
	Μισό		
	Τέταρτο		
Διάρκεια προγράμματος(β)(ω:λεπτά)	Όνομαστική χωρητικότητα	Τύπος	Μη εντοιχισόμενο
	Μισό		
	Τέταρτο		
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου στη φάση στυψίματος(β) (dB(A) re 1 pW)	72	Κατηγορία εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (β)(φάση στυψίματος)	A (ε)
Κατάσταση εκτός λειτουργίας (W) (κατά περίπτωση)	0,50	Λειτουργία αναμονής (W) (κατά περίπτωση)	Δ/Δ
Καθυστερήση έναρξης (W) (κατά περίπτωση)	4,00	Αναμονή σε δίκτυο (W) (κατά περίπτωση)	Δ/Δ

Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής (α)(γ):	
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης	ΟΧΙ
Επιπλέον πληροφορίες:	
Σύνδεση για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου θα βρείτε τις πληροφορίες για το σημείο 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023(1) της Επιτροπής:	

(α) αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σχετικό με τους σκοπούς του Άρθρου 2(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(β) για το πρόγραμμα eco 40-60.
(γ) αλλαγές σε αυτό το στοιχείο δεν θεωρούνται σχετικές με τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(ε) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν πρέπει να εισάγει αυτά τα δεδομένα.

Δελτίο προϊόντος

Όνομασία προμηθευτή ή εμπορικό σήμα(α)(γ):					
Διεύθυνση προμηθευτή(α)(γ):					
Κωδικός μοντέλου(α): WMK 71240 WH					
Γενικές παράμετροι προϊόντος:					
Παράμετρος	Τιμή	Παράμετρος	Τιμή		
Όνομαστική χωρητικότητα(β)(kg)	12,0	Διαστάσεις σε cm(α)(γ)	Ύψος	85	
			Πλάτος	60	
			Βάθος	60	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης(β) (EELw)	52	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης(β)	A (ε)		
Δείκτης απόδοσης πλυσίματος(β)	1,031	Απόδοση ξεβγάλματος (g/kg)(β)	5,0		
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,544	Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για το πρόγραμμα eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και μερικού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	57		
Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (β)(°C)	Όνομαστική χωρητικότητα	39	Σταθμισμένη περιεκτικότητα υπολειμματικής υγρασίας (β)(%)	53,9	
	Μισό	34			
	Τέταρτο	27			
Ταχύτητα στυψίματος(β)(rpm)	Όνομαστική χωρητικότητα	1350	Κατηγορία αποδοτικότητας στυψίματος (β)	B (ε)	
	Μισό	1350			
	Τέταρτο	1350			
Διάρκεια προγράμματος(β)(ω:λεπτά)	Όνομαστική χωρητικότητα	4:00	Τύπος	Μη εντοιχιζόμενο	
	Μισό	3:00			
	Τέταρτο	3:00			
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου στη φάση στυψίματος(β) (dB(A) re 1 pW)	80	Κατηγορία εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (β)(φάση στυψίματος)	C (ε)		
	0,50	Λειτουργία αναμονής (W) (κατά περίπτωση)	Δ/Δ		
	4,00	Αναμονή σε δίκτυο (W) (κατά περίπτωση)	Δ/Δ		
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής (α)(γ):					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης			ΟΧΙ		
Επιπλέον πληροφορίες:					
Σύνδεση για τον ιστότοπο του προμηθευτή, όπου θα βρείτε τις πληροφορίες για το σημείο 9 του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2023(1) της Επιτροπής:					

(α) αυτό το στοιχείο δεν θεωρείται σχετικό με τους σκοπούς του Άρθρου 2(6) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(β) για το πρόγραμμα eco 40-60.
(γ) αλλαγές σε αυτό το στοιχείο δεν θεωρούνται σχετικές με τους σκοπούς της παραγράφου 4 του Άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369.
(ε) εάν η βάση δεδομένων προϊόντων δημιουργεί αυτόματα το οριστικό περιεχόμενο αυτού του κελιού, ο προμηθευτής δεν πρέπει να εισάγει αυτά τα δεδομένα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθαρισμός και φροντίδα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πάντα βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και κλείνετε τη βρύση του νερού πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση.

Καθαρισμός του σώματος της συσκευής

Η σωστή συντήρηση της συσκευής μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένα μη λειαντικά ουδέτερα απορρυπαντικά όταν χρειαστεί. Εάν υπάρχει υπερχείλιση νερού, χρησιμοποιήστε ένα πανί για να σκουπίσετε αμέσως το νερό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τη συσκευή.

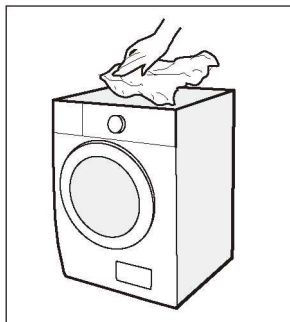

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικές ή καυστικές ουσίες, όπως μυρμηκικό οξύ ή αραιωμένους διαλύτες του ή παρόμοιες ουσίες, όπως αλκοόλη ή χημικά προϊόντα.

Καθαρισμός του κάδου

Οι λεκέδες σκουριάς που παραμένουν στο εσωτερικό του κάδου από μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με απορρυπαντικά χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατσαλόσυρμα για τον καθαρισμό του κάδου!


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φροντίστε να μην υπάρχουν ρούχα στη συσκευή κατά τον καθαρισμό του κάδου.

Καθαρισμός του λάστιχου και του κρυστάλλου της πόρτας

Σκουπίζετε το κρύσταλλο και το λάστιχο μετά από κάθε πλύση, ώστε να αφαιρείτε χνούδια και λεκέδες. Σε περίπτωση συσσώρευσης χνουδιών μπορεί να σημειωθούν διαρροές.

Αφαιρείτε νομίσματα, κουμπιά και άλλα αντικείμενα αν υπάρχουν στο λάστιχο μετά από κάθε πλύση. Καθαρίζετε το λάστιχο και το κρύσταλλο της πόρτας κάθε μήνα, για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία της συσκευής.

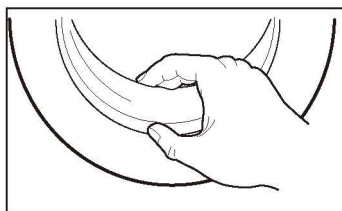


Καθαρισμός του φίλτρου εισαγωγής


● ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Η μείωση της ροής του νερού υποδεικνύει ότι το φίλτρο πρέπει να καθαριστεί.


1. Κλείστε τη βρύση και βγάλτε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από αυτήν.

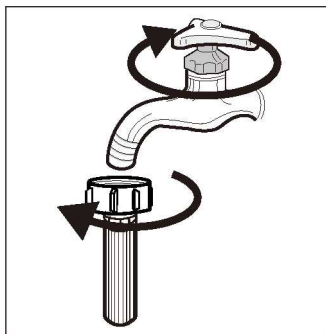


2. Καθαρίστε το φίλτρο με μια βούρτσα.

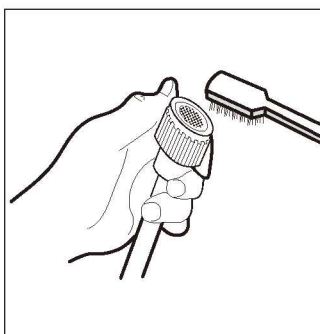

3. Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού από την πίσω πλευρά της συσκευής. Τραβήξτε έξω το φίλτρο με μυτοτσίμπιδο.

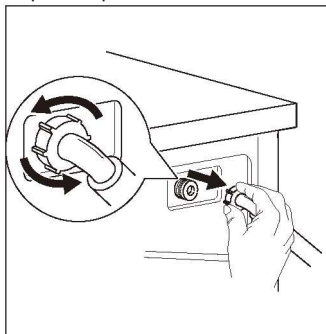

4. Χρησιμοποιήστε βούρτσα για να καθαρίσετε το φίλτρο.

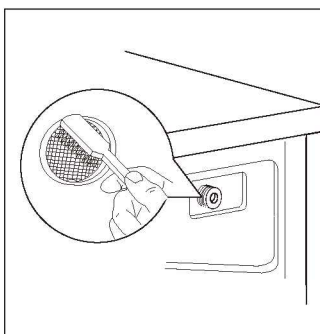


5. Επανατοποθετήστε το φίλτρο στην εισαγωγή νερού και επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.
6. Καθαρίζετε το φίλτρο εισαγωγής κάθε 3 μήνες για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ


Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

1. Πατήστε προς τα κάτω το κούμπωμα [] στο κάλυμμα του μαλακτικού και βγάλτε τραβώντας το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού από την εσοχή. Καθαρίστε το εσωτερικό της εσοχής με βούρτσα.
2. Ανασηκώστε το κάλυμμα του μαλακτικού από τη θήκη απορρυπαντικού και πλύνετε και τα δύο μέρη με νερό.
3. Επαναφέρετε το κάλυμμα του μαλακτικού και σπρώξτε το συρτάρι πίσω στην εσοχή.


1. Πιέστε το κούμπωμα και αφαιρέστε το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού

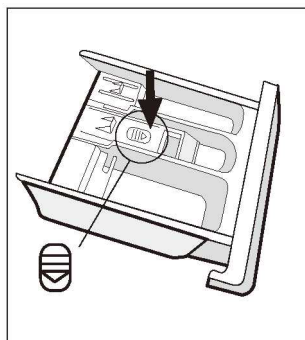


2. Καθαρίστε το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού και το κάλυμμα του μαλακτικού με νερό

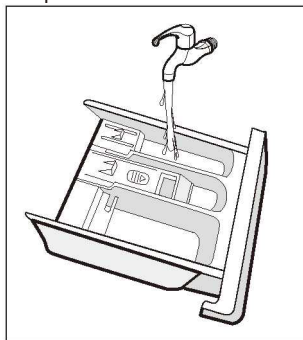

3. Καθαρίστε την εσοχή με μαλακή βούρτσα

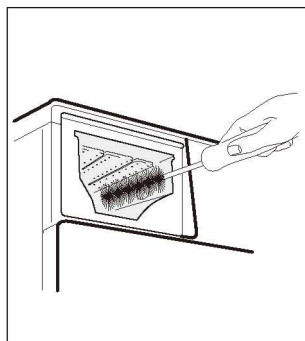

5. Τοποθετήστε ξανά στη θέση του το συρτάρι της θήκης απορρυπαντικού

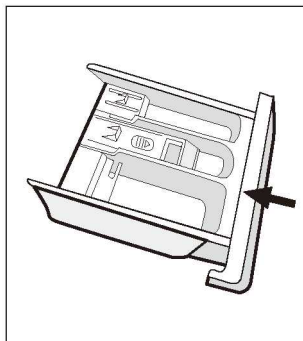

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικές ή καυστικές ουσίες για να καθαρίσετε πλαστικά μέρη.
- Καθαρίζετε τη θήκη απορρυπαντικού κάθε 3 μήνες, για να διασφαλίσετε την ορθή λειτουργία της συσκευής.

Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας αποστράγγισης


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ολοκληρώσει τον κύκλο πλύσης και είναι άδεια. Απενεργοποιήστε την και βγάλτε την από την πρίζα πριν καθαρίσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης.
- Προσοχή στο ζεστό νερό. Περιμένετε να κρυώσει το νερό. Κίνδυνος εγκαύματος!
- Καθαρίζετε το φίλτρο περιοδικά ανά 3 μήνες για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της συσκευής.


1. Ανοίξτε το κάλυμμα στο κάτω πορτάκι

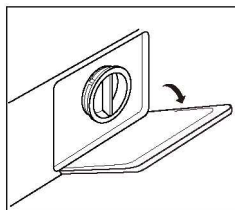


2. Ανοίξτε το φίλτρο γυρίζοντας το αριστερόστροφα

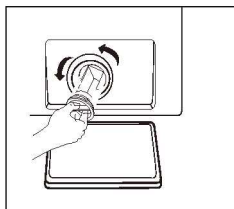

3. Αφαιρέστε τα ξένα σώματα

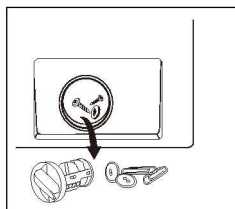

4. Κλείστε το κάλυμμα στο κάτω πορτάκι

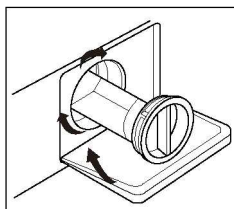

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται και ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα μπορεί να υπάρχει ζεστό νερό στην αντλία. Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της αντλίας κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης. Πρέπει να περιμένετε πάντα μέχρι η συσκευή να ολοκληρώσει τον κύκλο και να αδειάσει. Όταν τοποθετήσετε ξανά το κάλυμμα, σφίξτε το καλά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή, ελέγξτε αν μπορείτε να το λύσετε ακολουθώντας τους παρακάτω πίνακες. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Περιγραφή	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν ξεκινά	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. Τα ρούχα έχουν κολλήσει.	Κλείστε σωστά την πόρτα και επανεκκινήστε. Ελέγξτε τα ρούχα.
Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει	Έχει ενεργοποιηθεί η προστασία ασφαλείας.	Αποσυνδέστε από την πρίζα και κατόπιν επανεκκινήστε.
Διαρροή νερού	Οι συνδέσεις δεν είναι αρκετά σφιχτές.	Ελέγξτε και στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής νερού. Ελέγξτε και καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαγωγής
Υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού	Το απορρυπαντικό είναι υγρό ή/και δημιουργεί σβόλους.	Καθαρίστε και στεγνώστε σκουπίζοντας τη θήκη απορρυπαντικού.
Δεν λειτουργούν οι ενδείξεις ή η οθόνη	Η πλακέτα ή η πλεξούδα των καλωδίων παρουσιάζουν προβλήματα σύνδεσης.	Απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος και ελέγξτε αν το φις έχει συνδεθεί σωστά.
Μη φυσιολογικός θόρυβος	Τα μπουλόνια στερέωσης είναι ακόμα στη θέση τους. Το πάτωμα δεν είναι σταθερό ή επίπεδο.	Ελέγξτε αν έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια στερέωσης. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σε σταθερό και επίπεδο πάτωμα.

Κωδικοί σφαλμάτων

Περιγραφή	Πιθανή αιτία	Λύση
E30	Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε σωστά την πόρτα και επανεκκινήστε.
E10	Πρόβλημα ψεκασμού νερού κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.	Ελέγξτε αν η πίεση του νερού είναι αρκετά υψηλή. Ισιώστε τον σωλήνα νερού. Καθαρίστε το φίλτρο της βάνας εισαγωγής.
E21	Υπερβολική διάρκεια αποστράγγισης νερού	Ελέγξτε αν έχει φράξει ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης.
E12	Υπερχείλιση νερού	Επανεκκινήστε τη συσκευή.
EXX	Άλλα	Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ και Απόρριψη προϊόντος:

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Η μεταχειρισμένη συσκευή πρέπει να παραδοθεί σε ένα επίσημο σημείο συλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα σημεία συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση παλαιών συσκευών. Η ορθή απόρριψη της μεταχειρισμένης συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα ή άλλα απόβλητα. Μεταφέρετε τα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλα σημεία συλλογής που ορίζονται από τις τοπικές αρχές.

