



TEKA

Uživatelská příručka **cs**

WM 20841 W EU



DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! Před použitím vašeho nového zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku, abyste se seznámili s bezpečným ovládáním funkcí a vlastností vašeho nového spotřebiče.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
TECHNICKÉ PARAMETRY	07
PŘEHLED PRODUKTU	08
RYCHLÝ START	09
INSTALACE PRODUKTU	12
NÁVOD K OBSLUZE	16
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	29
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	34
LIKVIDACE A RECYKLACE	35
ZÁRUČNÍ LIST	36

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtete uživatelskou příručku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci, obsluze a údržbě. Toto vás ochrání a zabrání poškození spotřebiče. Nesprávné používání může způsobit zranění osob a škody na majetku. Nedodržení těchto pokynů zruší jakoukoli záruku.

Uchovejte uživatelskou příručku pro budoucí potřebu. Pokud je spotřebič prodán nebo předán dál, zajistěte, aby nový majitel vždy obdržel tyto bezpečnostní pokyny.

Určené použití

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných domácích instalacích.
- Tento spotřebič je určen k praní textilií v domácích množstvích vhodných pro domácí spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pouze pro vnitřní použití, není určen pro venkovní, vestavné nebo komerční použití.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a nepochopily související rizika.

POZNÁMKA

Všechny ostatní způsoby použití nejsou povoleny. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou obsluhou

Bezpečnost dětí

- Děti mladší 3 let musí být drženy mimo dosah spotřebiče nebo neustále pod dohledem.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Děti od 8 let mohou spotřebič bezpečně používat poté, co jim byl poskytnutý vhodný dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Děti i domácí zvířata mohou vniknout do spotřebiče. Před každým použitím zkontrolujte spotřebič.
- Skleněná dvířka mohou během praní velmi hřát. Udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče během jeho provozu.
- Veškeré prací prostředky, aviváž a čisticí prostředky uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Vysvětlení symbolů



VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku napětí.



VAROVÁNÍ

Varovný symbol označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které pokud mu není zabráněno, může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.



OPATRŇĚ

Varovný symbol označuje nebezpečí s nízkou mírou rizika, které pokud mu není zabráněno, může vést k lehkému nebo středně závažnému zranění.



POZNÁMKA

Varovný symbol označuje důležité informace (např. škodu na majetku), nikoli však nebezpečí.



DODRŽUJTE POKYNY

Tento symbol označuje, že tento spotřebič by měl být obsluhován a udržován servisním technikem pouze v souladu s provozními pokyny.

Místo instalace a okolí

- Nepokládejte spotřebič na koberec. Protože ucpání otvorů kobercem může poškodit spotřebič.
- Udržujte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření, aby nedošlo k poškození plastových a gumových částí.
- Nepoužívejte spotřebič v vlhkém prostředí nebo v místnostech obsahujících výbušné nebo žíravé plyny.
- Spotřebič nesmí být instalován za zamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi s pantem na opačné straně než je strana spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič v místnostech s teplotou pod 5 °C. To může způsobit poškození mrazem komponentů, jako jsou hadice, které mohou prasknout nebo se roztrhnout. Pokud tomu nelze zabránit, ujistěte se, že po každém použití spotřebiče zcela vypustíte vodu. (viz „Čištění odtokové pumpy“)
- Nikdy nepoužívejte hořlavé spreje nebo látky v bezprostřední blízkosti spotřebiče
- Spotřebič nesmí být instalován na nestacionárním místě, například na lodi.

Instalace

- Věnujte pozornost kapitole „Instalace výrobku“.
- Před uvedením spotřebiče do provozu odstraňte veškerý obalový materiál a transportní šrouby, jinak může dojít k vážnému poškození.
- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není zvenčí viditelně poškozen. Nepoužívejte a neinstalujte poškozený spotřebič.
- Tento spotřebič je vybaven jedním vstupním ventilem a může být připojen pouze k přívodu studené vody.
- Po instalaci spotřebiče je nutné jej kalibrovat. (viz „Rychlý start Průvodce“)
- Před prvním praním prádla spusťte spotřebič jednou na program čištění pračky. (viz „Rychlý start Průvodce“)
- Na spotřebič neumisťujte žádné nadměrně těžké předměty, jako jsou nádoby s vodou nebo topná zařízení.

Elektrické připojení

- Připojte spotřebič k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou odpovídající údajům v tabulce „Technické specifikace“.
- V případě potřeby musí být uzemnění provedeno kvalifikovaným elektrikářem. Zajistěte, aby byl spotřebič instalován v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte více zásuvek, prodlužovací kabely ani podobné zařízení. Riziko přehřátí!
- Elektrická zásuvka musí být po instalaci snadno přístupná, aby bylo možné spotřebič v případě potřeby odpojit od elektrické sítě.
- Spotřebič nesmí být vybaven vnějším spínacím zařízením, jako je časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Vždy táhněte za zástrčku, nikoli za kabel.
- Nevytahujte zástrčku ze zásuvky, pokud je v okolí hořlavý plyn. Riziko výbuchu!
- Ujistěte se, že napájecí kabel není sevřen spotřebičem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě, pokud není používán.



VAROVÁNÍ: Riziko úrazu elektrickým proudem

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Pokud je spotřebič poškozen, nesmí být provozován, pokud není opraven výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými osobami. Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič, který je vadný nebo se předpokládá, že je vadný.
- Nikdy nelijte vodu na spotřebič za účelem čištění.
- Neprovádějte na spotřebiči žádné technické úpravy.
- Nevstupujte na spotřebič ani na něj nesedejte.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky mokřýma rukama.

Vodní připojení

- Tlak přívodu vody by měl být mezi maximem 1 MPa (10 bar) a minimem 0,05 MPa (0,5 bar).
- Je třeba použít nové hadicové sady dodané se spotřebičem, staré hadicové sady by neměly být znovu použity.
- Hadice přívodu a odtoku vody musí být pevně namontovány a nesmí být poškozeny. Riziko úniku vody!
- Pravidelně kontrolujte spoje přívodní hadice, vodovodní kohout a odtokovou hadici kvůli možným problémům způsobeným změnami tlaku vody. Pokud se spoje uvolní nebo začnou téct, zavřete vodovodní kohoutek a nechte to opravit.
- Pokud připojujete odtokovou hadici ke dřezu, zkontrolujte, zda voda může odtékat dostatečně rychle, aby nedošlo k zaplavení dřezu. Ujistěte se, že je odtoková hadice správně upevněna, aby nesklouzla vlivem síly vytékající vody.
- Zavřete kohoutek, pokud spotřebič nepoužíváte delší dobu, například na dovolené, zejména pokud v bezprostřední blízkosti není podlahový odtok.

Provoz

- Dbejte na maximální kapacitu tohoto spotřebiče a sníženou kapacitu jednotlivých programů. Kapacita je vyjádřena v kilogramech suchého prádla. (viz „Nastavení programů“)
- Ujistěte se, že všechny kapsy prádla jsou vyprázdněné. Ostré a pevné předměty jako mince, brože, hřebíky, šrouby, kameny apod. mohou způsobit vážné poškození součástí spotřebiče, což může vést k poškození prádla.
- Dávejte pozor, abyste před praním odstranili zapalovače a zápalky.
- Předměty znečištěné látkami, jako je kuchyňský olej, aceton, alkohol, benzin, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosk a odstraňovače vosku, by měly být před praním v přístroji ručně vyprány v horké vodě s přidávkou pracího prostředku.
- Předměty obsahující pěnovou gumu (latexová pěna), sprchové čepice, voděodolné textilie, předměty s gumovou vrstvou a oblečení nebo polštáře vybavené pěnovými gumovými vložkami by neměly být prané v pračce.
- Prací prostředky, aviváže nebo přísady do praní by měly být používány a dávkovány podle doporučení výrobce uvedených v návodu.
- Pokud chcete přístroj odvápnit, používejte pouze speciální přípravek na odvápnění na bázi přírodní kyseliny citronové.
- Pokud se prací prostředek dostane do očí, okamžitě je důkladně vypláchněte vlažnou vodou. Pokud byl prostředek spolknut, ihned vyhledejte lékaře a předložte obal nebo etiketu pracího prostředku.
- Prosím, nezavírejte dvířka s nadměrnou silou. Pokud je obtížné zavřít dvířka, zkontrolujte, zda je prádlo správně vloženo a rozloženo.
- Dávejte pozor při otevírání dvířek po použití parní funkce. Udělejte krok zpět a počkejte, až pára vyprchá. Nebezpečí opaření!
- Nikdy se nepokoušejte dvířka násilím otevřít. Dvířka se odemknou krátce po skončení programu.

Údržba

- Věnujte pozornost kapitole „Čištění a údržba“.
- Před čištěním a údržbou a po každém použití vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívod vody.
- Nikdy nepoužívejte žádné hořlavé, výbušné nebo toxické čisticí rozpouštědla. Nepoužívejte benzín, alkohol apod. jako detergenty. Používejte pouze detergenty vhodné pro praní v pračce. Nebezpečí požáru
- Neodstraňujte filtr čerpadla odtoku, pokud je ve spotřebiči ještě voda. Může vytéct velké množství horké vody. Nebezpečí opaření!



DODRŽUJTE POKYNY

Opravy smí provádět pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo obdobně kvalifikované osoby, aby se předešlo nebezpečí. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené zásahem neoprávněných osob. Nedodržení těchto pokynů zruší jakoukoli záruku.

Přeprava

Před přepravou spotřebič připravte podle následujících pokynů:


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívodní vodní kohout.
- Odpojte přívodní a odtokovou hadici od domácích instalací.
- Nechte spotřebič zcela vyprázdnit od vody. (viz „Čištění odtokové pumpy“)
- Důležité: Znovu namontujte 4 přepravní šrouby na zadní straně spotřebiče. (viz „Odstranění přepravních šroubů“).
- Zkontrolujte, zda jsou dvířka a dávkovač pracího prostředku správně zavřené.
- Tento spotřebič je těžký. Přepravujte opatrně. Nikdy nedržte žádnou vyčnívající část spotřebiče při zvedání. Dvířka spotřebiče nelze použít jako rukojeť



OPATRNĚ

Nesprávná přeprava může způsobit zranění osob a poškození majetku. Zajistěte, aby byl spotřebič během přepravy řádně zabezpečen.

TECHNICKÉ ÚDAJE

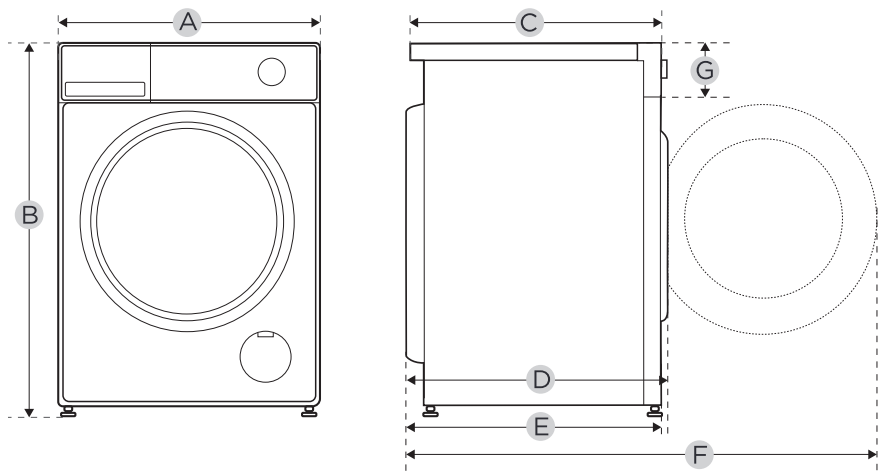


Model WM 20841 W EU

Napájení	220-240V~,50Hz
MAX. proud	10A
Standardní tlak vody	0.05MPa-1MPa
Kapacita praní	8,0kg
Rozměry	
A	595mm
B	850mm
C	490mm
D	530mm
E	510mm
F	1010mm
G	120mm
Hmotnost	64kg
Jmenovitý výkon	1880W

 POZNÁMKA

Kapacita praní je maximální množství suchého prádla v kg, které lze vyprat najednou. Ujistěte se, že prádlo vložené do spotřebiče nepřekračuje jmenovitou kapacitu.

PŘEHLED PRODUKTU

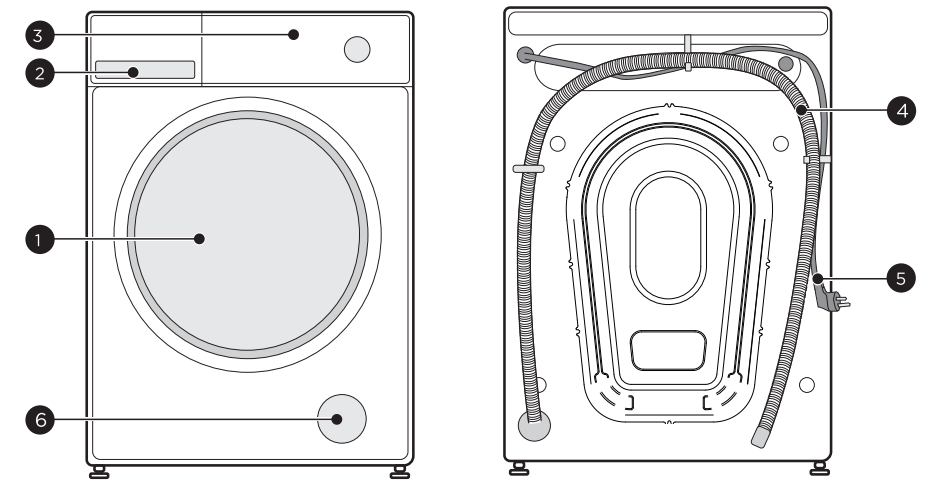

1	Dveře
2	Dávkač pracího prostředku
3	Ovládací panel

4	Odtoková hadice
5	Napájecí kabel
6	Servisní klapka

POZNÁMKA

Ilustrace výše slouží pouze jako reference. Prosím, berte vzhled skutečného produktu jako referenci.

Příslušenství

4 x Krycí víčka	1 x Přívodní hadice studené vody	1 x Uživatelská příručka	Akustická pěna (volitelně)
			

RYCHLÝ PRŮVODCE


VAROVÁNÍ

Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně nainstalováno. Viz kapitola instalace produktu.

Kalibrace spotřebičů

Spotřebič je schopen detekovat množství vloženého prádla pro optimalizaci výkonu minimalizací spotřeby energie a vody, čímž šetří vaše peníze a čas. Z tohoto důvodu se doporučuje spotřebič kalibrovat pro nejlepší využití.

1. Odstraňte veškeré příslušenství z bubnu a zavřete dvířka.
2. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky.
3. Zapněte pračku, současně stiskněte volbu „Temp“ a „Speed+“ na 1 sekundu, dokud se nezobrazí „t19“.

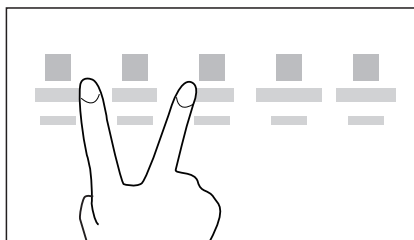

4. Spusťte kalibrační program stisknutím ▷||.
- Spotřebič je úspěšně kalibrován, když se zobrazí „PAS“.

OPATRNĚ


Když se zobrazí „FAL“, kalibrace spotřebiče selhala. Opakujte kalibraci spotřebiče. Pokud situace přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Čištění bubnu


Váš spotřebič byl před opuštěním továrny důkladně zkontrolován. Pro odstranění zbytkové vody a neutralizaci možných zápachů se doporučuje spotřebič před prvním použitím vyčistit. Z tohoto důvodu vyčistěte pračku spuštěním programu „ČIŠTĚNÍ BUBNU“ nebo programu „BAVLNA“ s volitelnou teplotou 90 °C. Program ČIŠTĚNÍ BUBNU vždy spusťte bez prádla a přidejte 1 polévkovou lžici pracího prostředku na silné znečištění.

1. Před praním


1. Zapojte síťovou zástrčku

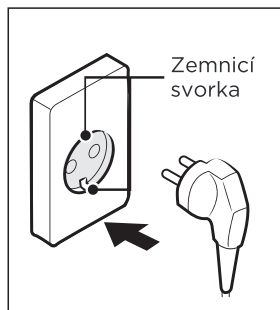


2. Otevřete vodovodní kohoutek

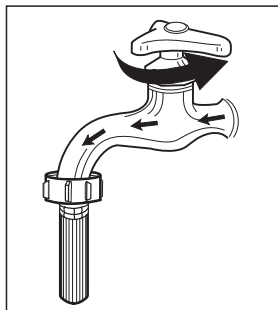


3. Naložte prádlo

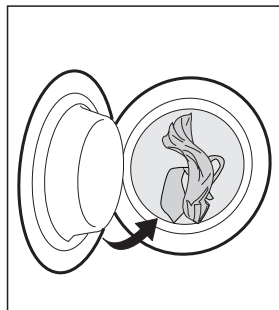

4. Zavřete dvířka

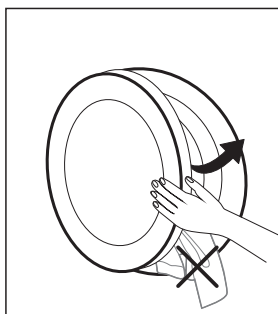

5. Přidejte prací prostředky a prací přísady

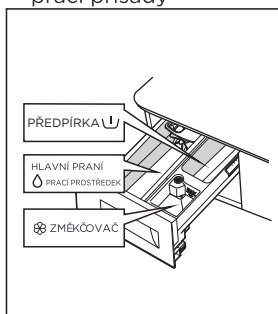


POZNÁMKA


- Prášek je třeba přidat do přihrádky PŘEDPÍRKA, pokud je zvolena možnost předpírky
- Při zavírání dvířek se ujistěte, že se oděv nezachytil mezi těsněním a dvířky spotřebiče, aby nedocházelo k úniku vody během provozu nebo poškození těsnění tahem.

2. Praní


1. Vyberte program

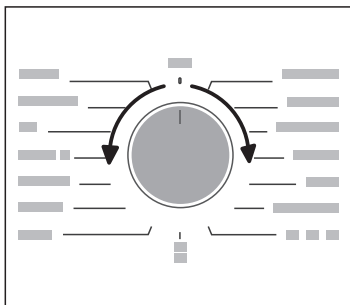

2. Vyberte funkci nebo
ponechte výchozí nastavení

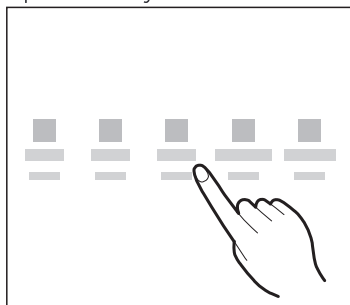

3. Stiskněte START pro
zahájení programu

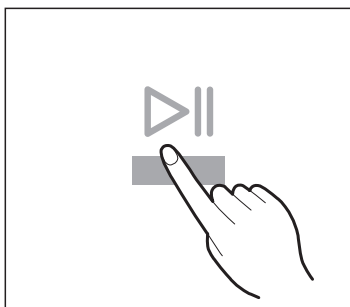

POZNÁMKA


Ilustrace výše slouží pouze jako reference. Prosím, berte vzhled skutečného produktu jako referenci.

3. Po prání

Je vydán akustický signál a zobrazí se „Konec“.

INSTALACE PRODUKTU

 Nástroje potřebné pro vlastní instalaci

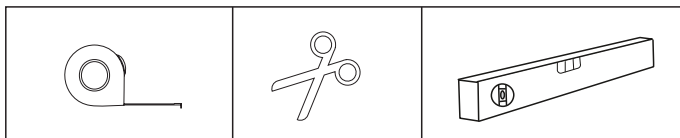

Měřicí pásmo



Nůžky nebo nůž

Vodováha

Instalační prostor

VAROVÁNÍ


- Stabilita je důležitá, aby se výrobek nepohyboval!
- Ujistěte se, že pračka stojí vyrovnaně a stabilně.
- Ujistěte se, že výrobek nestojí na napájecím kabelu.
- Ujistěte se, že dodržíte minimální vzdálenosti od stěn, jak je znázorněno na obrázku.

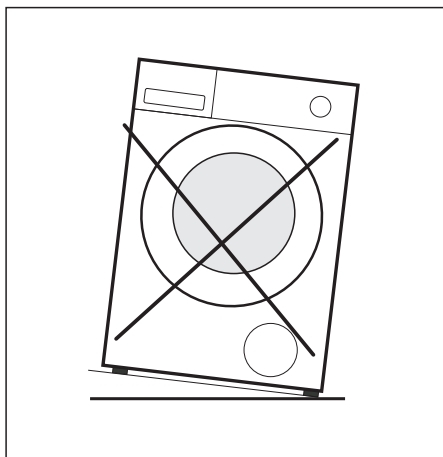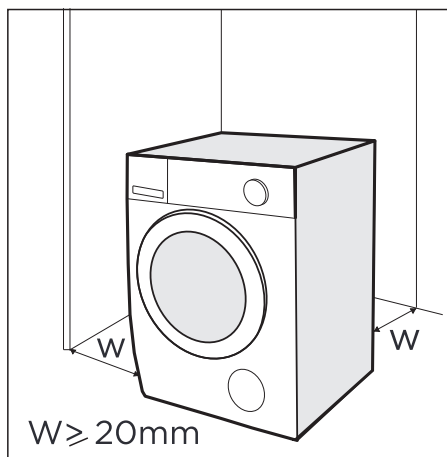

Před instalací pračky je třeba vybrat místo s následujícími charakteristikami:

1. Pevný, suchý a rovný povrch.
2. Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
3. Dostatečné větrání.
4. Teplota místnosti je nad 5 °C.
5. Udržujte daleko od zdrojů tepla, jako jsou uhlí nebo plynové spotřebiče.

Vybalení pračky

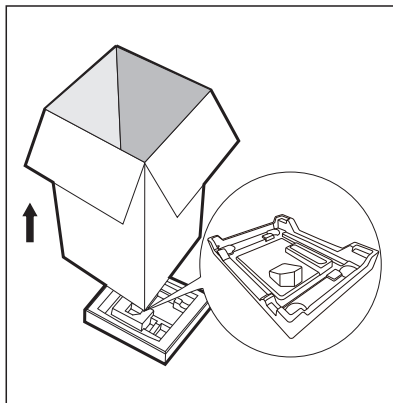

! VAROVÁNÍ

- Obalový materiál (např. fólie, polystyren) může být nebezpečný pro děti.
- Hrozí nebezpečí udušení! Uchovávejte všechny obaly mimo dosah dětí.
- Děti se mohou zamotat do obalové fólie nebo spolknout malé části a udusit se. Nedovolte dětem hrát si s obaly.

1. Odstraňte kartonovou krabici a polystyrenový obal.
2. Zvedněte pračku a odstraňte spodní obal.
3. Odstraňte pásku upevňující napájecí kabel a odtokovou hadici.
4. Odstraňte přírodní hadici z bubny.

Likvidace obalového materiálu


- Obal je navržen tak, aby chránil spotřebič před poškozením během přepravy. Obalové materiály jsou ekologicky šetrné a měly by být recyklovány. Recyklace obalů může snížit použití surovin při výrobním procesu a množství odpadu na skládkách.

Odstranění přepravních šroubů


! VAROVÁNÍ

Před použitím výrobku musíte odstranit přepravní šrouby ze zadní strany.


1. Povolte 4 přepravní šrouby pomocí klíče.

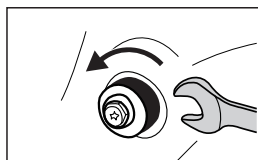

2. Odstraňte šrouby včetně gumových částí a uschovejte je pro budoucí použití.

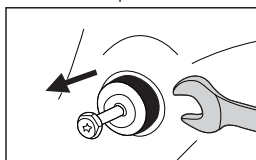


3. Zavřete otvory pomocí krycích víček.

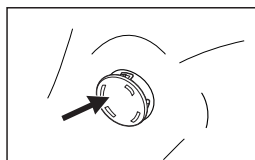

Vyrovnání pračky

! VAROVÁNÍ

Zajišťovací matice na všech čtyřech nožičkách musí být pevně přišroubovány k obalu.

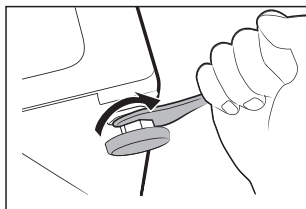


1. Povolte zajišťovací matici.
 2. Otočte nožičkami, dokud nedosáhnou podlahy.
 3. Nastavte nožičky a zajištěte matice pomocí klíče.
- Ujistěte se, že je pračka vodováhou vyrovnaná.

Připojení přívodní hadice vody


! VAROVÁNÍ

Aby se zabránilo úniku nebo poškození vodou, postupujte podle pokynů v této kapitole.

- Neohýbejte, nezmačkejte ani neupravujte přívodní hadici vody.

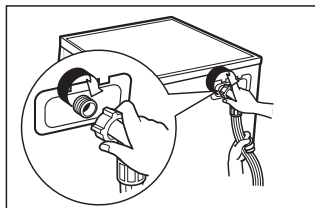

Připojte zahnutý konec přívodní hadice ventilu přívodu vody. Připojte druhý konec přívodní hadice ke studenému vodovodnímu kohoutu.

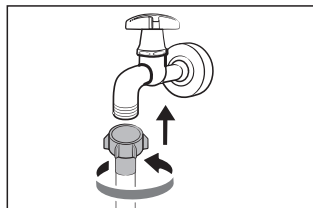

POZNÁMKA

- Utáhněte spojovací šroub ručně. Zkontrolujte, zda jsou spoje pevné.


Odtoková hadice

! VAROVÁNÍ


- Neohýbejte ani neprodloužujte odtokovou hadici.
- Správně umístěte odtokovou hadici, jinak může dojít k poškození a úniku vody.
- Není dovoleno odstraňovat sponu odtokové trubky.

Existují dva způsoby, jak umístit konec odtokové hadice:

1. Vložte ji do odtoku vody.

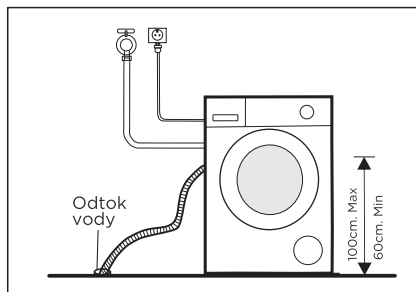


2. Připojte ji k odbočce odtokové trubky dřezu.

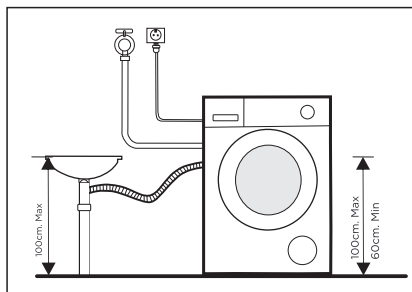

Akustický panel

💡 POZNÁMKA

- Ujistěte se, že jsou namontovány akustické houbičky, které účinně snižují hluk způsobený prací pračkou během provozu, aby vám poskytly klidnější a tišší prostředí.

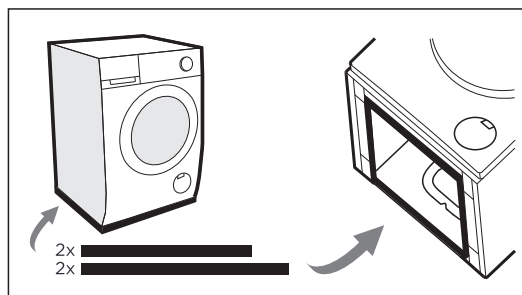


1. Položte pračku na podlahu, mezi pračku a podlahu vložte měkký materiál, jako je pěna nebo oblečení, pro ochranu;
2. Přilepte 2x delší houbičku na delší spodní hrany pračky a 2x kratší houbičku na kratší spodní hrany.

NÁVOD K OBSLUZE


Před každým praním

- Provozní teplota okolí pračky by měla být mezi 5°C a 40°C. Při použití pod 0°C může dojít k poškození přívodního ventilu a odtokového systému. Pokud je spotřebič instalován v mrazivých podmínkách, měl by být před použitím přemístěn do normální teploty okolí, aby se přívodní a odtoková hadice mohly rozmrazit.
- Před praním si prosím zkontrolujte štítky na prádle a doporučení výrobce pracího prostředku ohledně dávkování. Používejte správně nepěnvý nebo méně pěnvý prací prostředek vhodný pro pračky.


1. Vyjměte všechny předměty z kapes

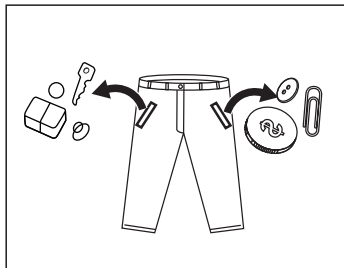


2. Tříděte prádlo podle barvy a typu látky

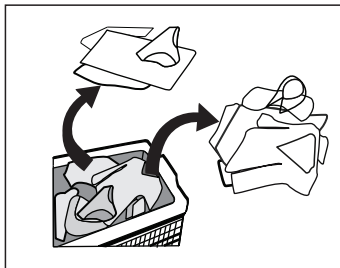

3. Svažte dlouhé textilní pásky a pásy, zapněte zipy a knoflíky

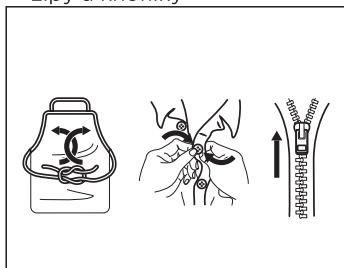


4. Malé předměty vložte do pracího sáčku

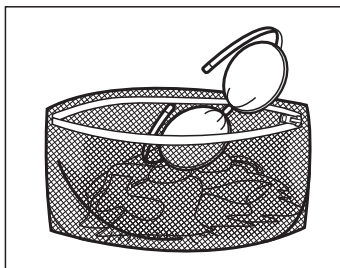

! VAROVÁNÍ

- Neperte textilie, na které se dostala jakákoli těkavá nebo hořlavá látka, jako je čisticí prostředek, chemický čistič, odstraňovač skvrn, aceton, benzín, petrolej, kosmetický olej, masážní olej, živočišný olej, strojní olej, chemický čistič, těkavý prostředek, alkohol, terpentýn, vosk, odstraňovač vosku, banánová voda, dezinfekční tablety, pryskyřice atd.
- Praní jednotlivých kusů prádla může snadno způsobit velkou nerovnováhu. Proto se doporučuje přidat jeden nebo dva další kusy prádla, aby bylo možné odstředování provést plynule.
- Neperte a neodstřeďujte nepromokavé oblečení nebo textilie.

Dávkořač pracího prostředku

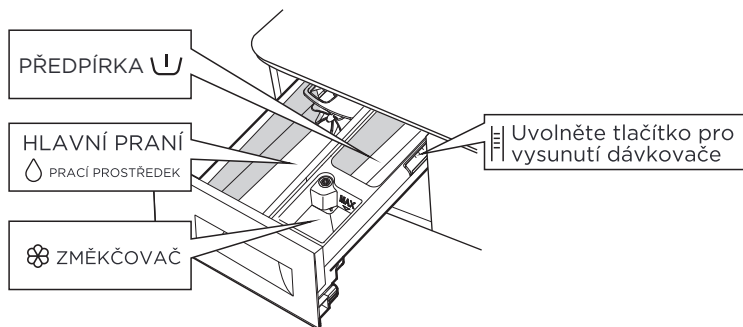

⚠ OPATRNĚ

- Prací prostředek je třeba přidat do přihrádky PŘEDPÍRKA, pokud je zvolena funkce předpírky.
- Nepoužívejte funkci PŘEDPÍRKA, pokud používáte tekutý prací prostředek, používejte pouze prací prášek do přihrádky PŘEDPÍRKA.
- Pokud používáte prací kapsle nebo podobné, vložte je přímo do bubnu pračky.

Program	⌵	💧	⊗	Program	⌵	💧	⊗
RYCHLÝ 30'	○	●	○	ŽDÍMÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ			
RYCHLÝ 15'		●	○	PĚŘOVÉ		●	○
ECO 40-60		●	○	ZVÍŘECÍ CHLUPY	○	●	○
RUČNÍ PRÁNÍ		●	○	INTENZIVNÍ	○	●	○
20°C	○	●	○	VLNA 		●	○
DŽÍNY	○	●	○	MIX	○	●	○
ČIŠTĚNÍ BUBNU				SYNTETIKA	○	●	○
MÁCHÁNÍ A ŽDÍMÁNÍ			○	BAVLNA	○	●	○

- Prostředky musí ○ Prostředky volitelné

Doporučení pracího prostředku

Doporučený prací prostředek	Druh prádla a textilu	Prací programy	Teplota praní °C
Prací prostředek pro silně znečištěné prádlo s bělidly a optickými zesvětlovači	Bílé prádlo z kotelního bavlněného nebo lněného materiálu	BAVLNA, ECO 40-60	40/60
Prací prostředek na barevné prádlo bez bělidel a optických zesvětlovačů	Barevné prádlo z bavlny nebo lnu	BAVLNA	30/40
Barevný nebo jemný prací prostředek bez optických zesvětlovačů	Barevné prádlo z materiálů snadné údržby nebo syntetických vláken	BAVLNA, SYNTETIKA	30/40
Jemný prací prostředek	Jemné textilie, hedvábí, viskóza	SYNTETIKA	30
Speciální prací prostředek na vlnu	Vlna	VLNA	30/40

POZNÁMKA

- Vyberte vhodný typ pracího prostředku pro dosažení nejlepších výsledků praní a minimální spotřeby vody a energie.
- Pro dosažení nejlepšího čistícího výsledku je důležité správné dávkování pracího prostředku.
- Použijte snížené množství pracího prostředku, pokud bubn není zcela naplněn.
- Vždy přizpůsobte množství pracího prostředku tvrdosti vody, pokud je vaše voda měkká, použijte méně pracího prostředku.
- Dávkujte podle míry znečištění vašich oděvů, méně znečištěné oděvy vyžadují méně pracího prostředku.
- Vysoce koncentrované (kompaktní) prací prostředky vyžadují zvláště přesné dávkování.


Následující příznaky naznačují předávkování pracího prostředku:

- silná tvorba pěny
- špatný výsledek praní a máchání

Následující příznaky naznačují nedostatečné dávkování pracího prostředku:

- prádlo zešedne
- usazování vodního kamene na bubnu, topném tělesu a/nebo na prádle

Ovládací panel

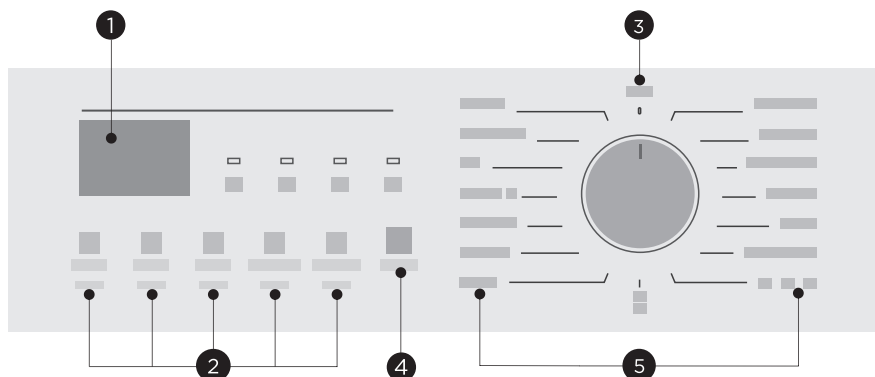

1 Displej

Displej zobrazuje nastavení, odhadovaný zbývajících čas, volby a stavové zprávy.

2 Volba

Stiskněte tlačítka pro změnu parametrů programu nebo výběr dalších funkcí.

3 VYP

Vypněte spotřebič.

4 START

Spusťte nebo pozastavte svůj program.


5 Program

Vyberte vhodný program podle typu prádla.

POZNÁMKA

- Ilustrace výše slouží pouze jako reference. Prosím, vezměte v úvahu vzhled skutečného produktu jako referenci.

Displej

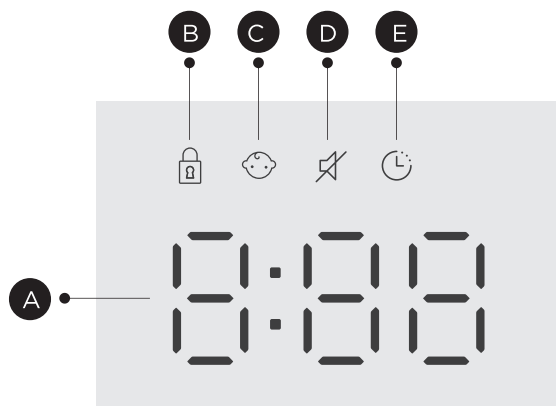

A Displej

Doba praní

1:25

Rychlost

4--

Chyba

E 30

Zpožděný start

2H

Konec

End

Teplota

30

B Zámek dvířek

C Dětská pojistka

D Ztlumit zvukový signál

E Zpoždění

POZNÁMKA

- Na displeji znamenají otáčky odstředování 14-, 12-, 10-, 8-- a 4-- rychlosti 1400, 1200, 1000, 800, 600 a 400.

Programy

Program	Náplň (kg)	Výchozí čas (h:min)
	8.0	8.0
RYCHLÝ 30'/15'	2.0	0:30/0:15
ECO 40-60	8.0	3:38
RUČNÍ PRANÍ	2.0	0:52
20°C	4.0	1:08
DŽÍNY	8.0	1:35
ČIŠTĚNÍ BUBNU	--	1:18
MÁCHÁNÍ A ŽDÍMÁNÍ	8.0	0:20
ŽDÍMÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ	8.0	0:12
PÉŘOVÉ	2.5	1:27
ZVÍŘECÍ CHLUPY	8.0	2:04
INTENZIVNÍ	8.0	3:48
VLNA 	2.0	0:59
MIX	8.0	1:20
SYNTETIKA	4.0	3:18
BAVLNA	8.0	3:39

POZNÁMKA

- Naplňte domácí pračku až do množství náplně uvedeného pro příslušný programy přispějí k úspoře energie a vody.
- Kapacita praní je maximální množství náplně v kg suché hmotnosti, které lze vyprat najednou. Ujistěte se, že prádlo vložené do spotřebiče nepřekračuje jmenovitou kapacitu.

Údaje o spotřebě

Uvedená data o spotřebě jsou měřena v souladu s EN 60456. Skutečná spotřeba se může lišit od uvedených údajů. Množství náplně, typ tkaniny, složení prádla, zvolená úroveň znečištění a možnosti, stejně jako okolní podmínky, mohou ovlivnit údaje o spotřebě.

WM 20841 W EU

Spotřeba na program	Jmenovitá kapacita náplně [kg]	Teplota [°C]	Doba programu [hh:mm]	Spotřeba energie [kWh]	Spotřeba vody [L]	Nejvyšší teplota [°C] ¹⁾	Zbytková vlhkost [%] / Otáčky odstředování [rpm] ²⁾
BAVLNA	8.0	60	3:44	1.498	71.0	60	53%/1400
MIX	8.0	40	1:20	0.754	71.0	40	65%/1000
20°C	4.0	20	1:08	0.195	44.0	20	65%/1000
SYNTETIKA	4.0	40	3:18	0.727	44.0	40	35%/1200
RYCHLÝ 15'	2.0	Studená	0:15	0.030	31.0	Studená	70%/800
ECO 40-60 ³⁾	8.0	--	3:38	0.702	61.0	36	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.345	45.0	29	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.185	36.0	24	53.9%/1351

- 1: Nejvyšší teplota v stupních Celsia, které prádlo dosáhne po dobu alespoň 5 minut během programu.
- 2: Zbytková vlhkost prádla v procentech dosažená na konci programu při specifikované rychlosti odstředování
- 3: Program ECO 40-60 je energeticky úsporný program vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Je to nejefektivnější program z hlediska spotřeby energie pro bavlněné prádlo. Používá se k posouzení souladu s delegovaným nařízením Komise EU 2019/2023 o ekodesignu a 2019/2014 o energetickém šetření, měřeno v souladu s EN 60456.

POZNÁMKA

Nejúspornější programy z hlediska spotřeby energie jsou obvykle ty, které pracují při nižších teplotách a delší době trvání programu.

Naložení domácí pračky na maximální kapacitu příslušného programu může ušetřit energii a vodu.

Hladina hluku a zbytková vlhkost prádla jsou ovlivněny rychlostí odstředování během závěrečného odstředování: čím vyšší je rychlost odstředování, tím nižší je zbytková vlhkost prádla, ale zároveň vyšší hladina hluku.



OPATRNE

- Pokud dojde k přerušení napájení během provozu spotřebiče, speciální paměť uloží vybraný program. Spotřebič bude pokračovat v programu po obnovení napájení.

Popis programu

Tabulka popisuje charakteristiky jednotlivých programů.

Programy

RYCHLÝ 30'/15'	Tento program je ve výchozím nastavení RYCHLÝ 30', stisknutím tlačítka „Speed+“ přepnete na RYCHLÝ 15', který je vhodný pro rychlé praní malého množství málo znečištěného prádla. Někdy, po dokončení programu RYCHLÝ 15', je vlhkost oblečení vysoká.
ECO 40-60	Schopný vyčistit běžně znečištěné bavlněné prádlo. Pro náplně, které lze prát při 40 °C nebo 60 °C ve stejném programu.
RUČNÍ PRANÍ	Pro málo znečištěné oblečení je výchozí teplota praní studená voda.
20°C	Schopný vyčistit lehce znečištěné bavlněné prádlo při nominální teplotě 20 °C. Poznámka: Nepřekračujte maximální kapacitu náplně.
DŽÍNY	Speciálně pro džíny.
ČIŠTĚNÍ BUBNU	Speciální čistící program pro vaši pračku k odstranění nečistot a usazenin vodního kamene. Pravidelně čistěte vaši pračku, aby bylo praní udržitelné. Poznámka: Vždy spusťte program ČIŠTĚNÍ BUBNU bez prádla a přidejte 1 polévkovou lžici silného pracího prostředku.
MÁCHÁNÍ A ŽDÍMÁNÍ	MÁCHÁNÍ A ODSŤŘEDOVÁNÍ Pro málo nošené a nové oděvy, které je třeba opláchnout. Poznámka: Můžete použít aviváž k osvěžení vašich oděvů.
ŽDÍMÁNÍ A VYPOUŠTĚNÍ	ODSŤŘEDĚNÍ A VYPUŠTĚNÍ Odstřeďuje a vypouští vodu.
PÉROVÉ	Tento program je speciálně navržen pro praní pérových bund.
ZVÍŘECÍ CHLUPY	Důkladně odstraňuje zvířecí chlupy a srst z oděvů, omezuje růst bakterií.
INTENZIVNÍ	Pro zvýšení účinku praní se prodlužuje doba praní.
VLNA 	Jemný prací program k zabránění sražení u vlněných nebo vlněných směsí vhodných pro praní v pračce. Poznámka: Snižte otáčky odstředování u velmi jemných vlněných oděvů.
MIX	Pro praní smíšených náplní z bavlny, syntetických materiálů včetně smíšených tkanin.
SYNTETIKA	Vhodné pro snadno ošetřitelné textilie ze syntetických nebo smíšených tkanin, jako jsou kalhoty, trička, svetry a ponožky. Poznámka: Snižte otáčky odstředování u textilií citlivých na mačkání. Nepřekračujte maximální kapacitu náplně.
BAVLNA	Odolné textilie, teplu odolné textilie z bavlny nebo lnu.

Volba

Tabulka ukazuje, který program nabízí jaké možnosti nastavení.

Program	Výchozí Teplota(°C)	Výchozí rychlost odstředování(ot./min)	Další Možnosti
		1400	
RYCHLÝ 30'	30	8--	
RYCHLÝ 15'	Studená	8--	
ECO 40-60	--	--	
RUČNÍ PRANÍ	Studená	8--	
20°C	20	10-	
DŽÍNY	30	8--	
ČIŠTĚNÍ BUBNU	90	--	
MÁCHÁNÍ A ŽDÍMÁNÍ	--	10-	
ŽDÍMÁNÍ A VYPOUSTĚNÍ	--	10-	
PÉŘOVÉ	40	8--	
ZVÍŘECÍ CHLUPY	40	12-	
INTENZIVNÍ	40	10-	
VLNA	Studená	6--	
MIX	40	10-	
SYNTETIKA	40	12-	
BAVLNA	40	14-	



POZNÁMKA

- V "Výchozí rychlosti odstředování" 14-, 12-, 10-, 8--, 6-- a 4-- znamenají rychlosti 1400, 1200, 1000, 800, 600 a 400 ot./min.



Odstředování

V případě potřeby lze rychlost odstředování upravit v následujících krocích stisknutím tlačítka: 0-400-600-800-1000-1200-1400.



Rychlost+

Funkce může zkrátit dobu praní.



Předpírka

Pro předběžnou úpravu silně znečištěných textilií s přilnavou špínou, jako je hlína, prach nebo písek.

Poznámka:

Prášek na praní musí být dávkován do přihrádky PŘEDPÍRKA. Použijte jednu třetinu pracího prostředku pro fázi předpírky a dvě třetiny pro hlavní praní.



Teplota

V případě potřeby lze teplotu praní upravit v následujících krocích stisknutím tlačítka:

Studená - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.



Extra máchání

Prádlo projde po výběru této funkce extra mácháním.



SteamCare

Speciální předúprava textilií, při které teplá pára proniká hluboko do vláken textilu za účelem zvýšení účinnosti praní.



Zpožděný start

Tato funkce slouží k nastavení časově zpožděného startu pracího programu.

1. Vyberte program.
2. Stiskněte tlačítko [Speed +] na 3 sekundy a vyberte čas mezi 0 a 24 hodinami.
3. Stiskněte [START] pro spuštění programu s časovým zpožděním.



Vyberte program



Stiskněte a podržte tlačítko [Speed +] po dobu 3 sekund pro nastavení času



START

Pro zrušení funkce zpoždění, stiskněte tlačítko [Speed +] opakovaně Po dobu 3 sekund před spuštěním programu dokud se nezobrazí 0 hodin.



Funkce

Stiskněte [Funkce] pro výběr „Předpírka“ a „Extra máchání“.



POZNÁMKA

Počet použití

1. Prosím Stiskněte „Teplota“ a „Funkce“ na ovládacím panelu současně a nepřetržitě přibližně na 5 sekund dokud se na displeji zařízení nezobrazí číslice – hodnota může indikovat počet použití zařízení.

2. Stiskněte současně a nepřetržitě tlačítka „Temp“ a „Funkce“ na ovládacím panelu přibližně 5 sekund a zákazník může pokračovat v normálním provozu.



Dětská pojistka

Dětská pojistka je určena k zabránění nevhodnému ovládání dětmi.

Toto nastavení deaktivuje funkci všech tlačítek kromě dětské pojistky a funkce VYP.



3 sec

Stiskněte [Funkce] tlačítko 3 sekundy, dokud nezazní zvukový signál. Dětská pojistka je nyní aktivována.

Dětskou pojistku lze znovu deaktivovat pouze opětovným stisknutím tlačítka!



OPATRNĚ

Když je dětská pojistka aktivována, na displeji se nejprve zobrazí „CL“ a poté zbývající čas.

Stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka způsobí blikání indikátoru dětské pojistky. Když program skončí, na displeji se zobrazí „Konec“.



Ztlumit zvukový signál



Vyberte program



Stiskněte [SteamCare] na 3 sekundy, zvukový signál je ztlumen.

Pro aktivaci funkce zvukového signálu stiskněte tlačítko znovu na 3 sekundy. Nastavení zůstane zachováno až do dalšího resetu.



OPATRNĚ

- Po ztlumení zvukového signálu již zvuky nebudou aktivovány.

Jméno dodavatele nebo obchodní značka(*) (°):					
Adresa dodavatele(*) (°):					
Identifikátor modelu(*) (°): WM 20841 W EU					
Obecné parametry výrobku:					
Parametr	Hodnota		Parametr	Hodnota	
Jmenovitá kapacita(*) (kg)	8.0		Rozměry v cm(*) (°)	Výška	85
				Šířka	60
				Hloubka	49
Index energetické účinnosti(*) (EEI _W)	46.6		Třída energetické účinnosti(*)	A (°)	
Index účinnosti praní(*)	1.031		Účinnost máchání (g/kg)(°)	5.0	
Spotřeba energie v kWh na cyklus, založená na programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče	0.424		Spotřeba vody v litrech na cyklus, založená na programu eco 40-60 při kombinaci plné a částečné náplně. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.	48	
Maximální teplota uvnitř ošetřovaného textilu (°) (°C)	Jmenovitá kapacita	36	Vážený zbytkový obsah vlhkosti (°) (%)	53.9	
	Půl	29			
	Čtvrtina	24			
Rychlost odstředování(*) (ot/min)	Jmenovitá kapacita	1351	Třída účinnosti odstředování (°)	B (°)	
	Poloviční	1351			
	Čtvrtinová	1351			
Doba programu(*) (h:min)	Jmenovitá kapacita	3:38	Typ	volně stojící	
Hlukové emise ve fázi odstředování(*) (dB(A) re 1 pW)	Poloviční	2:48			
	Čtvrtinová	2:48			
		72		Vzduchem přenášený akustický hluk emisní třída () (fáze odstředování)	A (°)
Režim vypnuto (W) (je-li relevantní)	0.50		Režim pohotovosti (W) (je-li relevantní)	0.50	
Zpožděný start (W) (je-li relevantní)	4.00		Síťový režim pohotovosti (W) (je-li relevantní)	N/A	
Minimální doba záruky poskytované dodavatelem (°) (°):					
Tento výrobek je navržen tak, aby během pracovního cyklu uvolňoval stříbrné ionty			NE		
Další informace:					
Odkaz na webové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace v bodě 9 přílohy II nařízení Komise (EU) 2019/2023(°):					

(*) tato položka nebude považována za relevantní pro účely článku 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369,

(*) pro program eco 40-60.

(*) změny této položky nebudou považovány za relevantní pro účely odstavce 4 článku 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(*) pokud databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel nesmí zadávat d tato data.

1) Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.

2) Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče a na tvrdosti vody.

3) Dodání náhradních dílů do 15 pracovních dnů po obdržení objednávky.

Technický list výrobku týkající se (EU) 2019/2014.

Technický list vašeho spotřebiče je k dispozici online.

Přejděte na <https://eprel.ec.europa.eu> a zadejte identifikátor modelu vašeho spotřebiče pro stažení technického listu.

Identifikátor modelu vašeho spotřebiče najdete v části technické specifikace.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a péče

Pravidelně čistěte svou pračku, aby bylo praní prádla udržitelné. Doporučení k čištění je popsáno v příslušné kapitole.

⚠ VAROVÁNÍ

- Před čištěním a údržbou vždy odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavřete přívod vody.

Čištění skříně

Správná údržba spotřebiče může prodloužit jeho životnost. Povrch lze v případě potřeby čistit ředěnými neabrazivními neutrálními čisticími prostředky. Pokud dojde k přetečení vody, ihned ji setřete ručníkem. Nikdy nepoužívejte ostré předměty k čištění spotřebiče. Doporučuje se čistit skřín podle potřeby.



⚠ OPATRNĚ

- Nikdy nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky. Jako jsou kyselina mravenčí nebo její ředěné rozpouštědla či podobné látky, například alkohol nebo chemické produkty.

Čištění bubnu

Jakékoli rezavé skvrny uvnitř bubnu musí být ihned odstraněny pomocí čisticích prostředků bez chloru. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu k čištění bubnu! Po 60 pracích programech se na ovládacím panelu zobrazí U01 jako připomenutí. Řiďte se tímto připomenutím a proveďte čištění bubnu, aby byla zajištěna normální funkce spotřebiče.

💡 POZNÁMKA


- Při čištění bubnu mějte prádlo mimo dosah pračky.

Čištění těsnění dvířek a skla

Po každém praní otřete sklo a těsnění, abyste odstranili chlupy a skvrny. Pokud se nahromadí chlupy, může to způsobit úniky vody.

Po každém praní odstraňte z těsnění mince, knoflíky a jiné předměty.


Po 60 pracích programech se na ovládacím panelu zobrazí U01 jako připomenutí. Prosím, dodržte připomenutí a proveďte čištění těsnění dvířek, aby bylo zajištěno normální fungování spotřebiče.

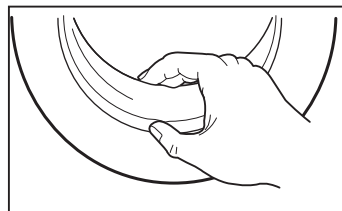


Čištění vstupního filtru

Filtr čistěte podle potřeby. Snižující se průtok vody je známkou možného ucpání filtru.


1. Uzavřete kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.

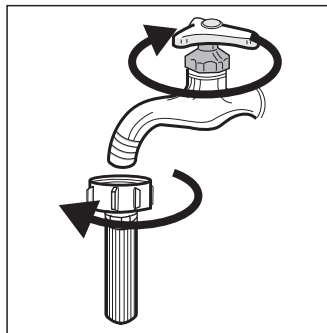


2. Vyčistěte filtr kartáčem.

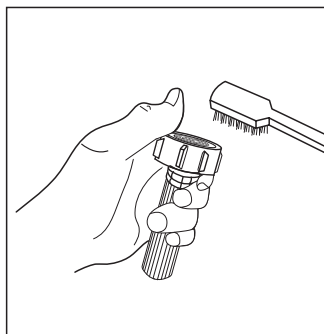

3. Odšroubujte přívodní hadici vody ze zadní strany spotřebiče.

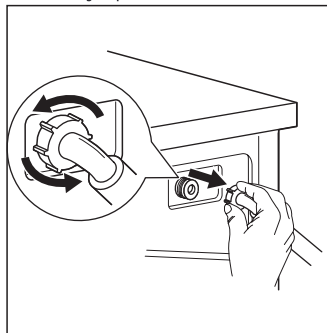

4. Vyčistěte filtr kartáčem.

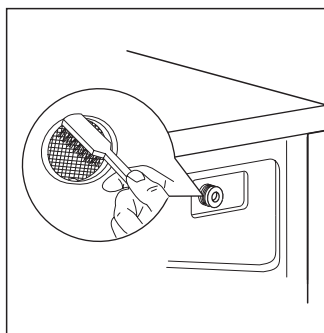

5. Znovu připojte přívodní hadici vody.


6. Po 60 pracích programech se na ovládacím panelu zobrazí U01 jako připomenutí. Prosím, dodržte připomenutí a proveďte čištění vstupního filtru, aby bylo zajištěno normální fungování spotřebiče.

Čištění dávkovače pracího prostředku


Na dávkovači pracího prostředku se mohou usazovat vodní kámen a zbytky pracího prostředku. Proto se doporučuje dávkovač pracího prostředku v případě potřeby vyčistit

- Stiskněte uvolňovací tlačítko [] na krytu změkčovače a vysuňte zásuvku na prací prostředek ze zásuvky.
- Sejměte kryt změkčovače z přihrádky na prací prostředek a oba díly omyjte vodou.
- Vyčistěte vnitřek zásuvky na prací prostředek kartáčem.
- Nasadte zpět kryt změkčovače a zatlačte přihrádku zpět do zásuvky na prací prostředek.


1. Stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte dávkovač pracího prostředku.

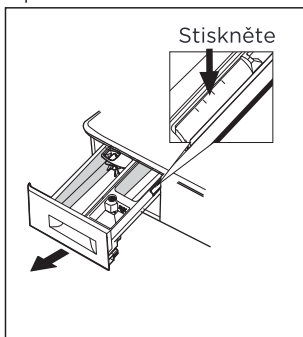


2. Dávkovač pracího prostředku a kryt změkčovače očistěte pod tekoucí vodou.

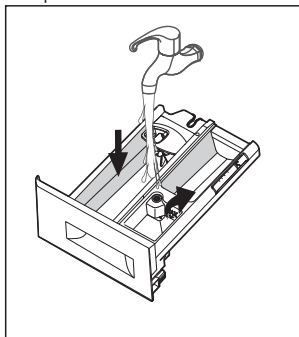

3. Přihrádku na prací prostředek vyčistěte měkkým kartáčem.

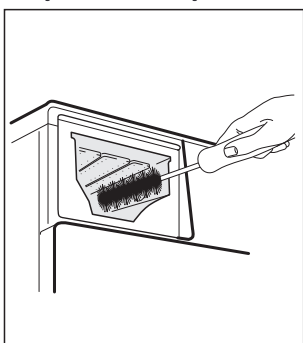

4. Vložte dávkovač pracího prostředku

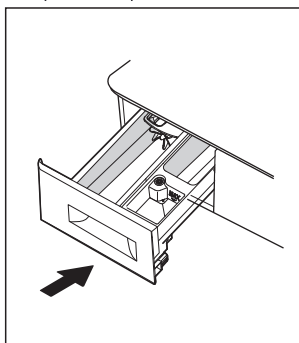

POZNÁMKA


- Nepoužívejte abrazivní nebo žíravé prostředky k čištění plastových částí.
- Po 60 pracích programech se na ovládacím panelu zobrazí U01 jako připomenutí. Dodržujte prosím připomenutí a proveďte čištění dávkovače pracího prostředku, aby byla zajištěna normální funkce spotřebiče.
- Vždy nechte zásuvku na prací prostředek mírně pootevřenou, aby mohla správně vyschnout.

Čištění filtru odtokové pumpy.


Pokud je problém s odtokovým čerpadlem, vyčistěte jej podle následujících pokynů k čištění.

! VAROVÁNÍ


- Ujistěte se, že spotřebič dokončil práci program a buben je vyprázdněn. Vypněte spotřebič a odpojte jej od elektrické sítě před čištěním filtru odtokového čerpadla.
- Dávejte pozor na horkou vodu. Počkejte na vychladnutí vody. Nebezpečí opaření!
- Po 60 pracích programech se na ovládacím panelu zobrazí U01 jako připomenutí. Řiďte se tímto připomenutím a proveďte čištění filtru odtokového čerpadla, aby byla zajištěna normální funkce spotřebiče.

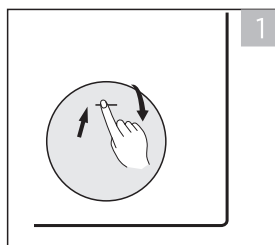


Otevřete spodní kryt víčko

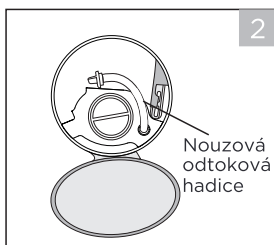


Vytáhněte nouzovou odtokovou hadici a sundejte víčko hadice

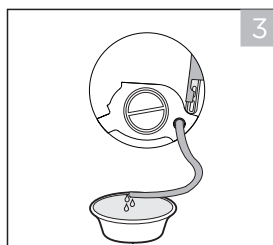


Po úplném vypuštění vody znovu zasuňte odtokovou hadici

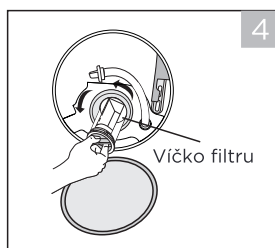

Otevřete filtr čerpadla otočením proti směru hodinových ručiček

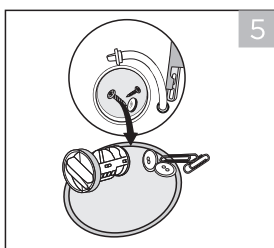

Odstraňte cizí předměty

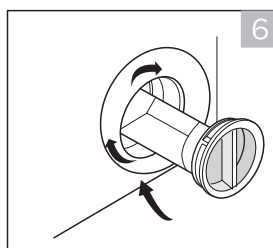

Opatrně zasuňte filtr čerpadla zpět a zašroubujte spodní kryt ve směru hodinových ručiček

● POZNÁMKA


- Ujistěte se, že kryt hadice nouzového odtoku je správně nasazen, jinak může unikat voda.
- Některé spotřebiče nemají hadici nouzového odtoku, proto lze krok 2 a krok 3 přeskočit.
- Když je pračka v provozu a v závislosti na zvoleném programu může být v čerpadle horká voda. Nikdy neodstraňujte kryt čerpadla během pracovního programu, vždy počkejte, až pračka dokončí provoz a buben bude vyprázdněn.

Nouzové uvolnění dvířek


V případě výpadku napájení nebo jiných okolností, kdy nelze dvířka otevřít. Pokud je nutné dvířka za těchto okolností otevřít, prosím zatáhněte za táhlo uvnitř nouzových dvířek a po otevření dvířek táhlo obnovte.

Nouzové táhlo dvířek


1. Otevřete dvířka filtru.

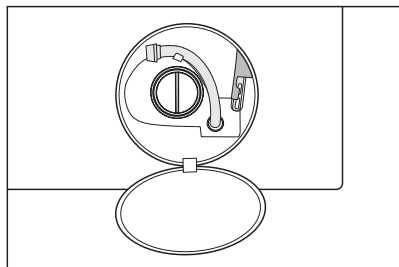

2 . Pomocí plochého šroubováku (nebo jiného neostrou ná stroje) zasuňte do nouzového táhla dvířek.

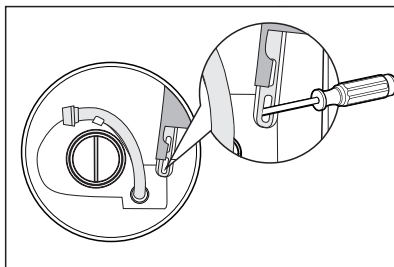

3 . Zatáhněte za nouzové táhlo dvířek (viz směr šipky na obrázku). Pokud se odemkne úspěšně, ikona zámku dvířek zhasne.

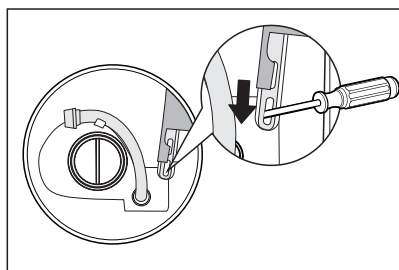

⚠ OPATRNĚ

Během praní není povoleno používat nouzové táhlo spínače. Pokud je nutné stroj urgentně zastavit, doporučuje se otevřít dvířka až po vychladnutí vody, aby nedošlo k popálení způsobenému výtokem horké zbytkové vody z bubnu stroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kdykoli dojde k problému s přístrojem, zkontrolujte, zda jej můžete vyřešit podle níže uvedených tabulek. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Popis	Možná příčina	Řešení
Spotřebič nezačne pracovat	Dvířka nejsou správně zavřená. Prádlo je zaseknuté.	Zkontrolujte prádlo. Dvířka správně zavřete a restartujte.
Dvířka nelze otevřít	Bezpečnostní ochrana je aktivována.	Odpojte napájení a restartujte.
Únik vody	Spoje nejsou dostatečně utažené.	Zkontrolujte a upevněte přírodní hadici vody. Zkontrolujte a vyčistěte odtokovou hadici.
Zbytky pracího prostředku v dávkovači pracího prostředku	Prací prostředek je vlhký a/nebo sražený.	Vyčistěte a osušte dávkovač pracího prostředku.
Indikátor nebo displej nefunguje	PC deska nebo kabel mají problémy s připojením.	Vypněte napájení a zkontrolujte, zda je síťová zástrčka správně připojena.
Abnormální hluk	Montážní šrouby jsou stále na místě. Podlaha není pevná nebo rovná.	Zkontrolujte, zda byly odstraněny fixační šrouby. Ujistěte se, že je spotřebič instalován na pevném a rovném podkladu. Znovu vyrovnejte spotřebič.

Chybové kódy


Popis	Možná příčina	Řešení
E30	Dvířka nejsou správně zavřená.	Dvířka správně zavřete a restartujte.
E10	Problém s přívodem vody během pracího programu.	Zkontrolujte, zda je tlak vody dostatečný. Narovnejte vodní hadici. Vyčistěte filtr vstupního ventilu.
E21	Přetékání vody při odtoku	Zkontrolujte, zda není odtoková hadice a filtr čerpadla ucpaný.
E12	Přetečení vody	Restartujte přístroj.
EXX	Ostatní	Restartujte přístroj. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prosím zákaznický servis

LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité pokyny pro životní prostředí

Soulad s WEEE směrnici a likvidace použitého výrobku:
Tento výrobek je v souladu s EU WEEE směrnici (2012/19/EU). Tento výrobek nese klasifikační symbol pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatními domácími odpady na konci své životnosti. Použitý přístroj musí být vrácen na oficiální sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro nalezení těchto sběrných systémů kontaktujte místní úřady nebo prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Každá domácnost hraje důležitou roli při sběru a recyklaci starých spotřebičů. Správná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.



Soulad s RoHS směrnici

Zakoupený výrobek je v souladu s EU RoHS směrnici (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené ve směrnici.

Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Nepoškoďte obalové materiály společně s domácími nebo jinými odpady. Odevzdejte je na sběrná místa obalových materiálů určená místními úřady.



ZÁRUKA

POZNÁMKY

Na tento spotřebič poskytujeme záruku za následujících podmínek:
Máte výrobní záruku po dobu let od data nákupu (musí být _____
předložen doklad o koupi). Platí naše Všeobecné obchodní
podmínky .

Vaše zařízení / sériové číslo

Datum nákupu:

Místo nákupu:

Máte nějaké dotazy?
Rádi vám pomůžeme!

Zákaznický servis

Náhradní díly pro váš spotřebič jsou k dispozici minimálně po dobu 10 let v souladu s NAŘÍZENÍM KOMISE EU 2019/2023 PŘÍLOHA II Požadavky na ekodesign.

V případě dotazů kontaktujte naše místní zákaznické centrum.



VAROVÁNÍ PŘED ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM

Riziko úrazu elektrickým proudem

- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič, který je vadný nebo se předpokládá, že je vadný. Můžete ohrozit svůj vlastní život i život budoucích uživatelů. Tuto opravu smí provádět pouze autorizovaní specialisté.
- Nesprávná oprava zruší záruku a následné škody nebudou uznány !

TEKA



www.teka.com