

**TEKA**

Instrukcja obsługi HCB / HCB P

PL

teka.com

POLSKI



Przed pierwszym użyciem piekarnika należy dokładnie przeczytać dołączone do niego instrukcje instalacji i konserwacji.

W zależności od modelu, akcesoria dołączone do piekarnika mogą różnić się od przedstawionych na ilustracjach.

SPIS TREŚCI

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

01-03

MONTAŻ PRODUKTU	Schemat szafki (szafka pionowa)	04
	Schemat szafki (szafka pozioma)	05
	Ważne wskazówki dotyczące montażu	06
	Procedura montażu	07
OPIS PRODUKTU	Piekarnik	08
	Akcesoria	08
	Zastosowanie akcesoriów	09
	Panel sterowania	10
	Przed pierwszym użyciem	11
	Ustawianie zegara	11
	Ustawianie funkcji	12
	Funkcja lampy	12
	Funkcja przypomnienia	12
	Funkcja zapytania	12
	Funkcja Uruchom / Wstrzymaj / Anuluj	13
	Funkcja oszczędzania energii	13
	Funkcja blokady panelu	13
	Funkcja rezerwacji	13
	Funkcja czyszczenia pyrolitycznego	14
	Wykrywanie otwartych drzwiczek	14
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	Czyszczenie	15
	Wymiana lampy	15
WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK	16
SPECYFIKACJA	SPECYFIKACJA	17
ZUŻYCIE ENERGII	ZUŻYCIE ENERGII	17
USUWANIE PRODUKTU	USUWANIE PRODUKTU	18

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

TE OSTRZEŻENIA PODANO Z MYŚLĄ O BEZPIECZEŃSTWIE. PRZED ZAMONTOWANIEM LUB UŻYCIEM URZĄDZENIA NALEŻY JE DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ.

Aby utrzymać WYDAJNOŚĆ i BEZPIECZEŃSTWO tego urządzenia, zalecamy, aby:

- Kontaktować się tylko z punktami serwisowymi autoryzowanymi przez sklep, w którym zakupiono piekarnik
 - Zawsze używać oryginalnych części zamiennych
1. W przypadku pierwszego włączenia piekarnika może się z niego wydobywać nieprzyjemny zapach. Powoduje to środek wiążący zastosowany w panelach izolacyjnych w piekarniku. Aby usunąć wszelkie ślady oleju z wnętrza komory, uruchomić nowy pusty produkt z użyciem programu z pieczeniem tradycyjnym, 250°C, 90 minut.
 2. Podczas pierwszego użycia całkowicie normalne jest występowanie niewielkiej ilości dymu i nietypowego zapachu. W razie jego wystąpienia przed umieszczeniem żywności w piekarniku należy poczekać na ulotnienie się zapachu.
 3. Produktu należy używać, gdy nie ogranicza go z góry żadna przeszkoda.
 4. Urządzenie i jego łatwo dostępne części mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać grzałek. Dzieci w wieku poniżej 8 lat nie należy dopuszczać w pobliże bez zapewnienia ciągłego nadzoru.
 5. W przypadku stwierdzenia rys na powierzchni należy wyłączyć urządzenie, aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym.
 6. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im odpowiedniego instruktażu z zakresu bezpiecznej obsługi urządzenia i potencjalnych zagrożeń. Tym urządzeniem nie mogą bawić się dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani konserwować tego urządzenia bez nadzoru dorosłych.

7. Podczas użytkowania urządzenie mocno się nagrzewa. Należy zachować ostrożność, aby nie dotykać grzałek wewnątrz piekarnika.
8. Nie wolno dopuszczać dzieci w pobliże piekarnika podczas jego pracy, zwłaszcza gdy włączony jest grill.
9. Przed wymianą lampy piekarnika należy wyłączyć urządzenie, aby zapobiec możliwości porażenia prądem elektrycznym.
10. Rozłączniki należy podłączać do stałej instalacji elektrycznej zgodnie ze specyfikacją instalacji elektrycznej.
11. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem osób dorosłych, aby nie dopuścić do zabawy urządzeniem.
12. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, ani też osoby niemające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że użytkują je pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za jej bezpieczeństwo lub udzielono im odpowiedniego instruktażu z zakresu użytkowania urządzenia.
13. Łatwo dostępne części mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Należy zadbać o to, aby nie zbliżały się do nich małe dzieci.
14. Rozłączniki dla wszystkich biegunów należy podłączać do stałej instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami wykonywania połączeń elektrycznych.
15. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego autoryzowany punkt serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach, tak aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.
16. Do czyszczenia szyby drzwiczek kuchenki nie należy używać agresywnych ściernych środków czyszczących ani ostrych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może skutkować pęknięciem szyby.
17. Należy używać wyłącznie termosondy zalecanej dla tego piekarnika.
18. Nie wolno używać myjki parowej.
19. Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi z użyciem zewnętrznego timera lub oddzielnego układu zdalnego sterowania.
20. Instrukcje piekarników wyposażonych w półki powinny zawierać szczegółowe informacje określające prawidłowy sposób montażu półek.

21. Piekarnika nie wolno używać, stojąc gołymi stopami. Piekarnika nie wolno dotykać mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.
22. W przypadku piekarnika: Podczas pieczenia nie należy często otwierać drzwiczek piekarnika.
23. Urządzenie musi być montowane i oddawane do użytkowania przez upoważnionego technika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogły zostać spowodowane przez nieodpowiednie umieszczenie i zamontowanie przez nieupoważniony personel.
24. Gdy drzwiczki lub szuflada piekarnika są otwarte, nie wolno pozostawiać na nich żadnych przedmiotów, ponieważ w przeciwnym razie urządzenie może utracić stabilność lub może dojść do uszkodzenia drzwiczek.
25. Niektóre części urządzenia mogą pozostać gorące przez długi czas; przed dotykaniem miejsc narażonych na bezpośrednie nagrzanie należy poczekać do ich ostygnięcia.
26. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, zaleca się jego odłączenie od zasilania.
27. Instrukcje piekarników z funkcją samoczyszczenia pyrolitycznego powinny określać, że przed czyszczeniem należy usunąć nadmierne zanieczyszczenia oraz też określać, które sztucze można pozostawiać w piekarniku podczas czyszczenia.
Jeżeli, w przypadku czyszczenia, producent zaleca, aby użytkownik ustawił elementy sterowania w pozycji wyższej niż na potrzeby normalnego pieczenia, instrukcja powinna określać, że w takich warunkach powierzchnie mogą mieć wyższą temperaturę niż normalnie, oraz aby nie zbliżały się do nich dzieci.
28. Urządzenie i jego przewód należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.


DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Po wypakowaniu piekarnika należy upewnić się, że nie uległ on uszkodzeniu w jakikolwiek sposób. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie wolno go używać: należy skontaktować się z fachowcem. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe worki, styropian lub gwoździe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą one stanowić dla nich zagrożenie.

MONTAŻ PRODUKTU

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między ilustracją a rzeczywistym produktem należy odnosić się do rzeczywistego produktu.






Schemat szafki (szafka pionowa)

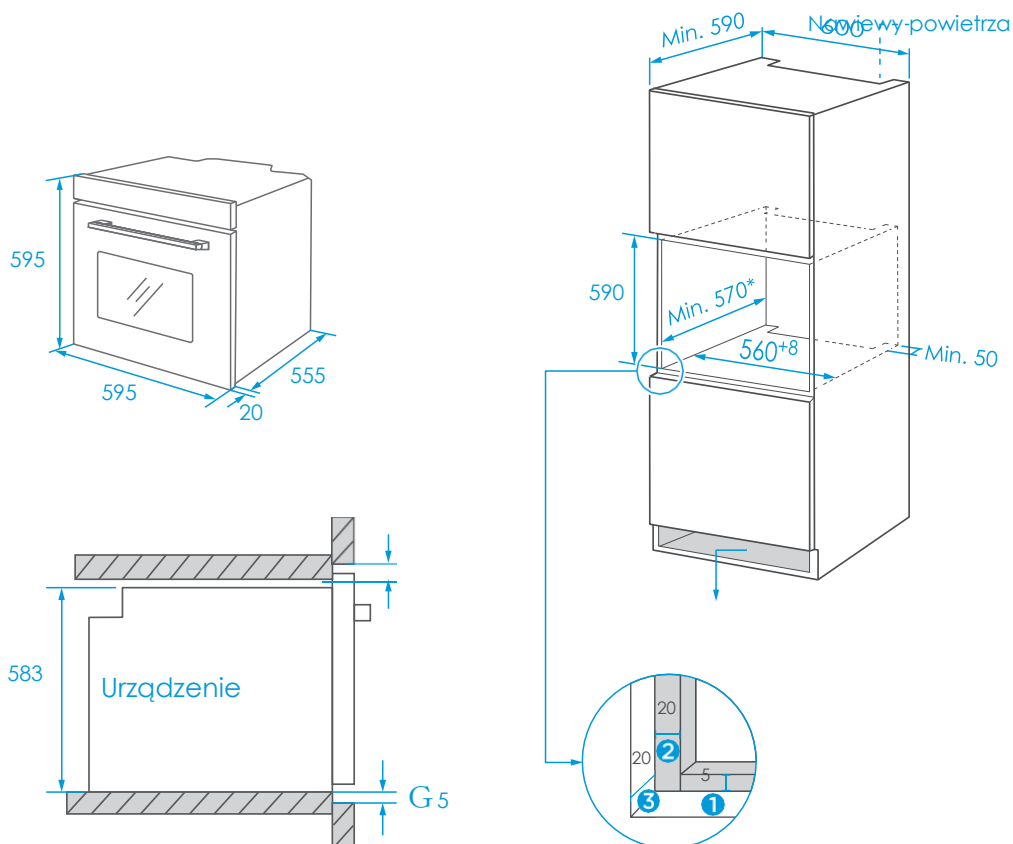

- ❶ Zarezerwować 5 mm na panel drzwiczek odpowiednio u góry i dołu.
- ❷ Zarezerwować 20 mm na panel drzwiczek odpowiednio po lewej i prawej stronie.
- ❸ Zarezerwować 20 mm na grubość panelu drzwiczek.

1. Grubość płyty szafki wynosi 20 mm.
2. W przypadku zainstalowania gniazdka zasilającego z tyłu urządzenia głębokość otworu szafki należy zwiększyć z minimum 590 mm do 620 mm.
3. Wymiary na rysunkach podano w mm.

Schemat szafki (szafka pozioma)

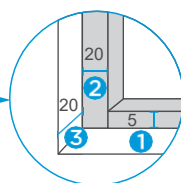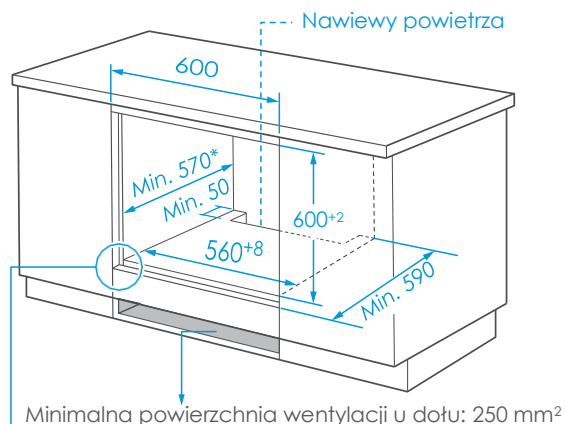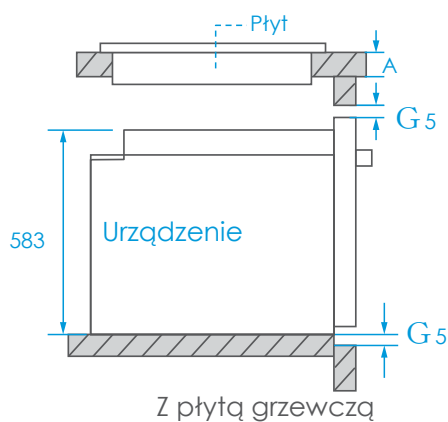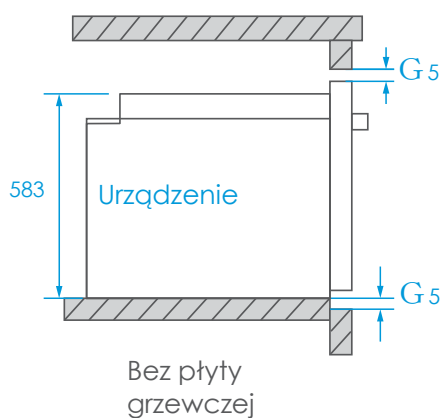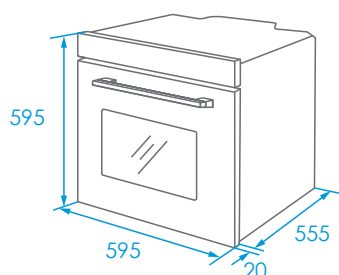

- ❶ Zarezerwować 5 mm na panel drzwiczek odpowiednio u góry i dołu.
- ❷ Zarezerwować 20 mm na panel drzwiczek odpowiednio po lewej i prawej stronie.
- ❸ Zarezerwować 20 mm na grubość panelu drzwiczek.

W przypadku zamontowania urządzenia pod płytą grzewczą minimalna grubość blatu A wynosi, jak poniżej:

Typ płyty grzewczej	Blat A
Płyta indukcyjna	37 mm
Pełna płyta indukcyjna	47 mm
Płyta gazowa	30 mm
Płyta elektryczna	27 mm

1. Grubość płyty szafki wynosi 20 mm.
2. W przypadku zainstalowania gniazdka zasilającego z tyłu urządzenia głębokość otworu szafki należy zwiększyć z minimum 590 mm do 620 mm.
3. Wymiary na rysunkach podano w mm.

Ważne wskazówki dotyczące montażu

Treść oznaczająca [nakaz]

1. Bezpieczną obsługę tego urządzenia można zagwarantować tylko, jeśli zostało ono zamontowane w fachowy sposób zgodnie z niniejszą instrukcją montażu. Monter ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu.
2. Podczas całego montażu wymagana jest obecność dwóch fachowych monterów. Podczas montażu należy stosować rękawice ochronne, aby uniknąć zarysowań lub porażenia prądem elektrycznym.
3. Zamontowane segmenty muszą być odporne na wysoką temperaturę do 90°C, a fronty sąsiednich segmentów do 70°C.
4. Należy korzystać z gniazdka 16 A.

Treść oznaczająca [zakaz]


1. Urządzenia nie wolno montować za drzwiczkami dekoracyjnymi ani za drzwiczkami segmentu kuchennego, ponieważ może to spowodować przegrzewanie się urządzenia.
2. Po wypakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy nie występują w nim jakiegokolwiek uszkodzenia. Nie wolno podłączać urządzenia, jeśli uległo ono uszkodzeniu podczas transportu.
3. Nie wolno blokować nawiewu urządzenia ani szczeliny między szafką a urządzeniem.
4. Szczególną uwagę należy zachować podczas przenoszenia lub montażu urządzenia. Urządzenie jest bardzo ciężkie, w związku z czym nie wolno go podnosić za uchwyt drzwiczek.
5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki zasilającej należy natychmiast zaprzestać używania urządzenia, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.

Treść oznaczająca [uwagę]

1. Szczególną uwagę należy zachować podczas przenoszenia lub montażu urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia jego lub szafek.
2. Przed uruchomieniem urządzenia należy wyjąć wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria z komory.
3. Gniazdko sieciowe powinno być dostępne dla użytkowników (powinno znajdować się obok szafki), aby umożliwiać łatwe odłączanie od zasilania.
4. Po wykonaniu montażu należy upewnić się, że wtyczka zasilająca jest dobrze podłączona do gniazdka.
5. Wymagania dotyczące głębokości szafki zawiera sekcja „Schemat szafki”. Odstęp między dolną a tylną płytą szafki (lub ścianą) nie powinien być mniejszy niż 50 mm.

Procedura montażu

1. Szafkę należy dostosować do własnych potrzeb w sposób opisany w sekcji „Schemat szafki”.
2. Przed montażem należy sprawdzić, czy gniazdka sieciowe są w odpowiednim stanie, oraz czy zapewniono odpowiednie uziemienie, a także czy wymiary szafki spełniają wymagania dotyczące montażu.
3. Umieścić urządzenie w przewidzianym do tego celu miejscu w kuchni, zamontować je w pionowej szafce i podłączyć zasilanie elektryczne.
4. Aby odszukać otwory mocujące, otworzyć drzwiczki urządzenia i spojrzeć na boczną ramę urządzenia (pozycja przedstawiona powyżej).
5. Przymocować urządzenie do szafki z użyciem dwóch wkrętów.

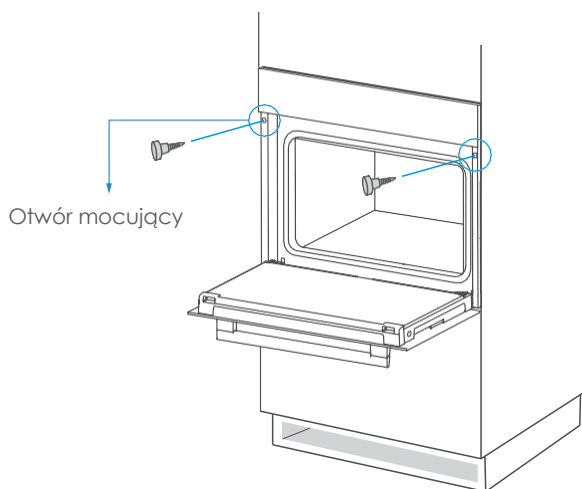


OPIS PRODUKTU

Piekarnik

Potrawy można wyjmować z piekarnika stosując rękawice odporne na wysokie temperatury, aby zapobiec poparzeniom!

W momencie otwierania drzwiczek piekarnika należy zwracać uwagę na parę wodną. Drzwiczki należy otwierać pod małym kątem, aby zapobiec uderzeniu pary w twarz.

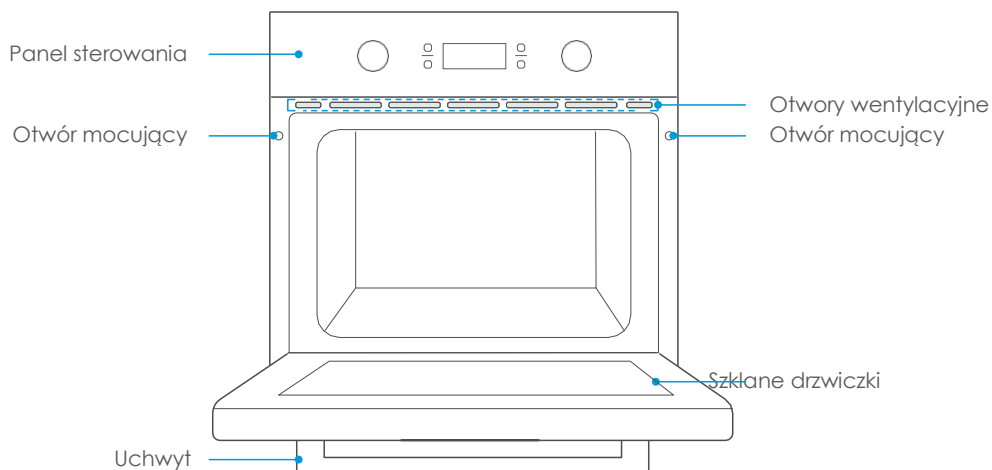


Akcesoria




Kratka

Do grillowania produktów lub umieszczania pojemników żaroodpornych



Taca do grillowania

Do pieczenia dużych porcji żywności lub gromadzenia resztek żywności



Mała kratka

Do pieczenia mniejszych porcji żywności




Tylko dla niektórych modeli

Uchwyt

Do usuwania tacy do grillowania i kratki

Tylko dla niektórych modeli




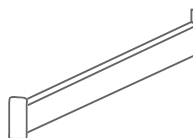


Szyna ślizgowa


(Tylko dla niektórych modeli)

Zastosowanie akcesoriów (Tylko dla niektórych modeli)

Aby piekarnik pracował prawidłowo, kratkę i tacę do grillowania należy umieszczać tylko między pierwszą a piątą drabinką. W przypadku użycia razem tacę do grillowania należy umieścić pod kratką.

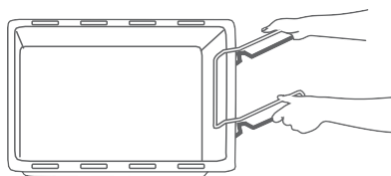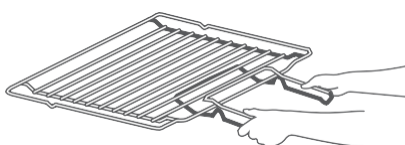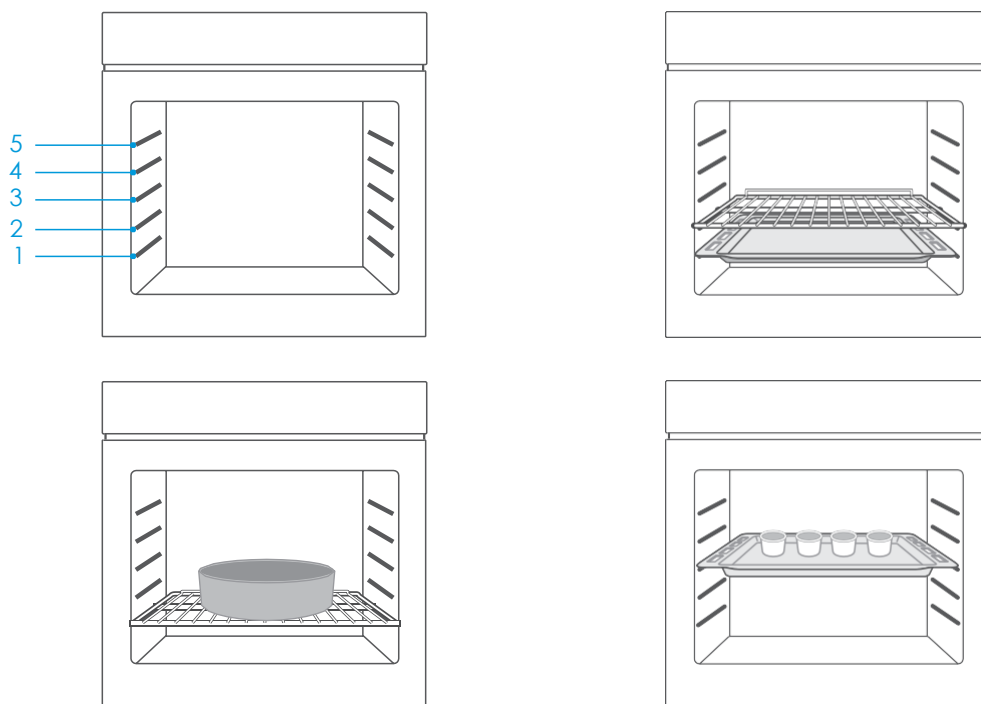

Panel sterowania

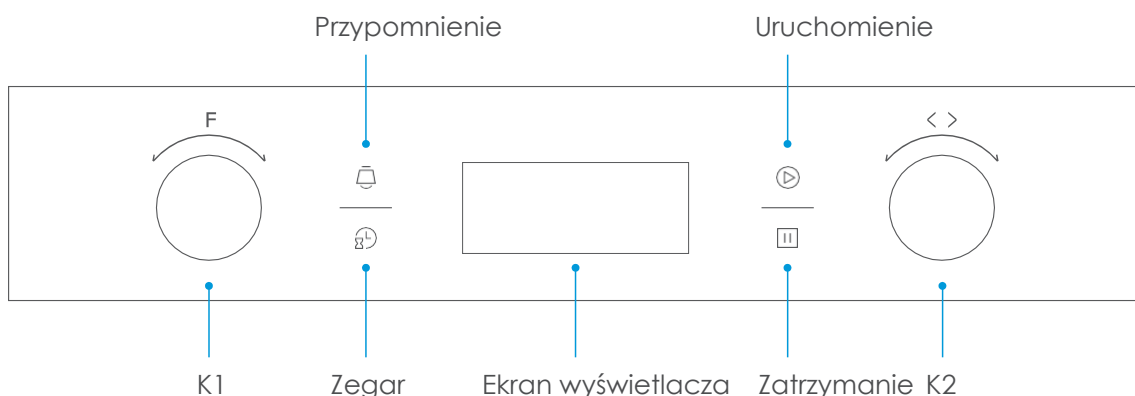

Funkcja	Opis funkcji
 Lampa	Pieczenie można obserwować po włączeniu oświetlenia. Nie dotyczy to funkcji czyszczenia pyrolitycznego i ECO.
 Rozmrażanie	Obieg powietrza w temperaturze pokojowej umożliwia szybsze rozmrażanie mrożonej żywności (bez wykorzystania ciepła).
 Podwójny grill z wentylatorem	Grzałka promiennikowa i górna grzałka pracują wraz z wentylatorem.
 Podwójny grill	Pracują grzałka promiennikowa i górna grzałka.
 Pojedynczy grill	Wewnętrzna grzałka grilla włącza i wyłącza się w celu utrzymania temperatury. Może służyć do grillowania niewielkiej ilości żywności.
 Tradycyjne+wentylator	Połączenie wentylatora oraz górnej i dolnej grzałki zapewnia jeszcze większe przenikanie ciepła oraz przypiekanie, głównie przy pieczeniu mięsa.
 Tradycyjne	Górna i dolna grzałka pracują razem zapewniając pieczenie tradycyjne.
 Grzanie od dołu	Grzanie jest zapewniane przez rury grzejne u spodu piekarnika. Służy głównie do utrzymywania ciepła i zapiekania potraw.
 Konwekcja Czyszczenie pyrolityczne	W trybie konwekcji wentylator włącza się automatycznie, aby zapewnić równomierne nagrzewanie na potrzeby pieczenia jednej lub wielu warstw. Jest szczególnie odpowiednia do pieczenia potraw, które wymagają równomiernego zapiekania.
 ECO	Po ustawieniu funkcji w trybie czyszczenia pyrolitycznego na ekranie LED pojawi się symbol „PyR”. Domyślna temperatura wynosi 450°C . Timer można ustawić na 1:30 lub 2:00 godz.
W przypadku pieczenia z oszczędzaniem energii. Pieczenie wybranych składników odbywa się w delikatny sposób, a ciepło wydobywa się od góry i dołu.	

Przed pierwszym użyciem

1. Z piekarnika nie wolno korzystać do momentu jego prawidłowego zamontowania.
2. Aby uniknąć pożaru należy usunąć wszystkie materiały zabezpieczające urządzenie podczas transportu i upewnić się, że w piekarniku nie znajdują się pozostałości materiałów opakowaniowych i akcesoria (np. pianka, tektura, taca do grillowania, kratka itd.).
3. Komorę piekarnika i akcesoria należy czyścić z użyciem wody z mydłem i miękkiej szmatki.
4. Aby utrzymać dobrą wentylację, należy otworzyć okna w kuchni i okapy.
5. Nie wolno wpuszczać dzieci ani zwierząt do kuchni, a także należy zamknąć drzwi do sąsiednich pomieszczeń.
6. Po podłączeniu zasilania, aby pozbyć się nieprzyjemnych zapachów w komorze, należy aktywować tryb piekarnika, czas i temperaturę na podstawie tabeli poniżej.
7. Po pierwszym użyciu należy otworzyć drzwiczki piekarnika pod małym kątem i poczekać do jego ostygnięcia.

Funkcja	Temperatura	Czas
 Tradycyjne	250°C	0,5 godz.

Ustawianie zegara

Po pierwszym podłączeniu piekarnika do zasilania elektrycznego i jego włączeniu zajdzie potrzeba ustawienia zegara.

1. Nacisnąć przycisk „”, a zacznie migać wartość godzin.
2. Obracać pokrętkę „K2”, aby dostosować wartość godzin.
3. Nacisnąć przycisk „”, a zacznie migać wartość minut.
4. Obracać pokrętkę „K2”, aby dostosować wartość minut.
5. Nacisnąć przycisk „”, aby zakończyć ustawianie zegara.

Uwagi:

1. Zegar wyświetla czas w formacie 24-godzinny.
2. Przed użyciem piekarnika należy zakończyć ustawianie zegara.
3. Podczas ustawiania zegara można nacisnąć przycisk „”, aby anulować bieżące ustawienie zegara.
4. W razie potrzeby zresetowania zegara należy wykonać czynności podane w sekcji „Ustawianie zegara” w trybie czuwania.

Ustawianie funkcji

1. W stanie czuwania lub przypomnienia obrócić pokrętkę „K1”, aby wybrać funkcję.
2. Obracać pokrętkę „K2”, aby dostosować temperaturę.
3. Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć pieczenie.
4. W razie pominięcia kroku 2 nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć pieczenie. Domyślny czas wynosi 9 godzin, a na wyświetlaczu widnieć będzie domyślna temperatura.

Uwagi

1. Podczas pieczenia czas można regulować obracając pokrętkę „K1”. Po dostosowaniu czasu nacisnąć przycisk „” w ciągu 3 sekund, aby potwierdzić.
2. Podczas pieczenia temperaturę można regulować obracając pokrętkę „K2”. Po dostosowaniu temperatury nacisnąć przycisk „” w ciągu 3 sekund, aby potwierdzić.
3. Jako oddzielna funkcja oświetlenie piekarnika umożliwia użytkownikom aktywne obserwowanie żywności lub czyszczenie komory. Po jej otwarciu należy ją zamknąć przed wyjściem i powrotem do trybu czuwania.
4. Po zakończeniu pieczenia w piekarniku wentylator chłodzący nadal będzie rozprowadzał ciepło. Piekarnik zamknie się, gdy zasadnicza temperatura spadnie poniżej 75°C.

Funkcja lampy

Włączenie lampy umożliwia lepsze obserwowanie pieczenia potraw. W razie potrzeby wyłączenia lub włączenia lampy można wykonać następujące czynności:

1. Obrócić pokrętkę „K1”, aby wybrać „”.
2. Nacisnąć przycisk „”, aby potwierdzić.

Funkcja przypomnienia

Ta funkcja umożliwia przypomnienie o rozpoczęciu pieczenia o konkretnej godzinie. Przypomnienie można ustawić tylko, gdy piekarnik działa w trybie czuwania i podczas ustawiania zegara.

1. Nacisnąć przycisk „”, a zacznie migać wartość godzin.
2. Obracać pokrętkę „K2”, aby dostosować wartość godzin.
3. Nacisnąć przycisk „”, a zacznie migać wartość minut.
4. Obracać pokrętkę „K2”, aby dostosować wartość minut.
5. Nacisnąć przycisk „”, aby zakończyć ustawianie, a ikona „” będzie świecić i rozpocznie się odliczanie. Po zakończeniu odliczania rozbrzmi brzęczyk i zgaśnie ikona „”.

Uwagi

1. Przypomnienie można anulować naciskając przycisk „” podczas konfiguracji.
2. Po ustawieniu przypomnienia, aby je anulować, można dwukrotnie nacisnąć przycisk „”.

Funkcja zapytania

1. Jeżeli podczas pieczenia ustawiono zegar, nacisnąć przycisk „”, aby sprawdzić aktualny czas; jeżeli ustawiono funkcję przypomnienia, nacisnąć przycisk „”, aby sprawdzić pozostały czas.
2. Jeżeli w stanie przypomnienia ustawiono zegar, nacisnąć przycisk „”, aby sprawdzić aktualny czas.

Funkcja Uruchom / Wstrzymaj / Anuluj

1. Jeżeli ustawiono czas pieczenia, naciśnięcie przycisk „▶”, aby rozpocząć pieczenie. Po wstrzymaniu pieczenia naciśnięcie przycisk „▶”, aby je kontynuować.
2. Aby wstrzymać pieczenie, jeden raz naciśnięcie przycisk „⏏”. Aby anulować pieczenie, dwukrotnie naciśnięcie przycisk „⏏”.

Funkcja oszczędzania energii

1. W stanie czuwania lub przypomnienia naciśnięcie i przytrzymanie przycisk „▶” przez 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz LED i przejść do trybu oszczędzania energii.
2. Jeżeli w stanie czuwania w ciągu 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz LED wyłączy się i przejdzie do trybu oszczędzania energii. (Tylko dla niektórych modeli)
3. Aby wyjść z trybu oszczędzania energii, należy naciśnięcie dowolny przycisk lub obrócić pokrętko.

Funkcja blokady panelu

1. Przejście do funkcji blokady panelu: Naciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie przyciski „▶” i „⏏” przez 3 sekundy, aż rozbrzmi brzęczyk i zaświeci ikona „ ”, wskazując że nastąpiło przejście do funkcji blokady panelu.
2. Wyjście z funkcji blokady panelu: Naciśnięcie i przytrzymanie jednocześnie przyciski „▶” i „⏏” przez 3 sekundy aż rozbrzmi brzęczyk, wskazując że nastąpiło wyjście z funkcji blokady panelu.

Funkcja rezerwacji

1. Aby użyć funkcji rezerwacji, należy najpierw ustawić zegar. Procedurę opisano w sekcji „Ustawianie zegara”.
2. Naciśnięcie przycisk „⌚”, aby przejść do ustawień rezerwacji.
3. Obracać pokrętko „K2”, aby ustawić wartość godzin czasu rezerwacji.
4. Ponownie naciśnięcie przycisk „⌚”.
5. Obracać pokrętko „K2”, aby ustawić wartość minut czasu rezerwacji.
6. Obracać pokrętko „K1”, aby wybrać funkcję, a następnie naciśnięcie „▶”, aby potwierdzić.
7. Obracać pokrętko „K1”, aby dostosować pieczenie i obracać pokrętko „K2”, aby dostosować temperaturę.
8. Naciśnięcie przycisk „▶”, aby rozpocząć pieczenie, a na wyświetlaczu LED pojawi się „⌚”. Docelowy czas można sprawdzić naciskając przycisk „⌚”, po czym po upływie 3 sekund nastąpi powrót do stanu wyświetlacza zegara.
9. Gdy nadchodzi czas zaplanowania pieczenia, rozbrzmi brzęczyk i nastąpi rozpoczęcie automatycznego pieczenia ⌚a także zniknie ikona „ ”.

Uwagi

1. W stanie rezerwacji nie działa funkcja przypomnienia.
2. Nie można zarezerwować funkcji lampy, rozmrażania i sondy.
3. W razie pominięcia kroku 7 pieczenie będzie się odbywać na podstawie domyślnej wartości temperatury i czasu.
4. W stanie rezerwacji naciśnięcie przycisk „⏏”, a wyświetli się menu rezerwacji czasu oraz temperatury i stale będzie świecić ikona menu. Ponownie naciśnięcie przycisk „⏏”, aby powrócić do stanu zegara lub naciśnięcie przycisk „▶”, aby powrócić do stanu rezerwacji.

Funkcja czyszczenia pyrolitycznego

Ta funkcja umożliwia dokładne czyszczenie komory piekarnika.

1. Obracać pokrętkę „K1”, aby wybrać funkcję czyszczenia pyrolitycznego. Na wyświetlaczu LED będzie widnieć „PyR”.
2. Naciśnąć przycisk „▶”, aby potwierdzić; domyślny czas pracy wynosi 2 godziny.
3. Obracać pokrętkę „K1”, aby dostosować czas pracy. Czas można ustawić na 1:30 lub 2:00 godz.

Uwagi

1. Gdy drzwiczki piekarnika nie są zamknięte, naciśnięcie przycisku uruchamiania będzie nieskuteczne, a na wyświetlaczu LED będzie widnieć „door”, „PYR”.
2. Gdy temperatura wewnątrz piekarnika przekracza 320°C, naciśnięcie przycisku uruchamiania będzie nieskuteczne. Na wyświetlaczu LED będzie widnieć „COOL” i „PYR”. Gdy temperatura wewnątrz piekarnika nie przekracza 200°C, naciśnięcie przycisku anulowania spowoduje wstrzymanie jego pracy; ponowne naciśnięcie spowoduje powrót do stanu czuwania. Jeżeli temperatura przekracza 200°C, naciśnięcie przycisku anulowania spowoduje bezpośredni powrót do stanu czuwania.
3. Po otwarciu drzwiczek podczas pracy piekarnika na wyświetlaczu LED będzie widnieć „door”, a brzęczyk będzie wydawał ciągły sygnał dźwiękowy do momentu zamknięcia drzwiczek lub naciśnięcia przycisku anulowania.
4. Przed aktywowaniem funkcji czyszczenia pyrolitycznego należy usunąć wszelkie nadmierne zanieczyszczenia i upewnić się, że piekarnik jest pusty. Nie wolno pozostawiać żadnych przedmiotów w jego wnętrzu (np. patelnie, blacha do pieczenia ciasta, blacha na ociekający tłuszcz, wspornik suwaka itd.), ponieważ w przeciwnym razie może to spowodować ich poważne uszkodzenie.
5. Po zakończeniu czyszczenia pyrolitycznego przez jedną godzinę nie wolno odłączać zasilania elektrycznego.

Wykrywanie otwartych drzwiczek

1. Gdy drzwiczki piekarnika są otwarte podczas pieczenia, piekarnik przejdzie w stan wstrzymania (z wyjątkiem funkcji lampy).
2. Gdy drzwiczki piekarnika są otwarte, naciśnięcie przycisku „▶”, a na ekranie wyświetli się „door”.
W tym momencie nie można uruchamiać piekarnika.
rezerwacji piekarnik przejdzie w stan wstrzymania (z wyjątkiem funkcji czyszczenia pyrolitycznego, lampy i rozmrażania).
4. Jeżeli po osiągnięciu czasu rezerwacji funkcji czyszczenia pyrolitycznego, drzwiczki piekarnika znajdują się w stanie otwartym, piekarnik powróci do stanu czuwania.
5. Otwarcie drzwiczek piekarnika nie ma wpływu na działanie funkcji zegara alarmowego.

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji należy odłączyć zasilanie elektryczne. Aby zapewnić długi okres użytkowania piekarnika, należy często dokładnie go czyścić. Procedura czyszczenia jest następująca:


1. Po pieczeniu poczekać do całkowitego ostygnięcia piekarnika.
2. Wyjąć akcesoria piekarnika, opłukać ciepłą wodą i wysuszyć.
3. Zebrać resztki żywności z komory piekarnika.
4. Wytrzeć piekarnik miękką szmatką nasączoną detergentem, a następnie przetrzeć do sucha z użyciem suchej miękkiej szmatki.

Uwagi

1. Nie wolno używać ostrych narzędzi do czyszczenia, twardych szczotek i żrących środków czyszczących, aby nie uszkodzić piekarnika i jego akcesoriów.
2. Nie wolno stosować środków do szorowania ani ostrych metalowych łopatek do czyszczenia szklanych drzwiczek.

Wymiana lampy

1. Wyłączyć piekarnik i odłączyć od niego zasilanie elektryczne. Przed dotknięciem części wewnętrznych upewnić się, że ostygły.
2. Zdjąć klosz lampy obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (może występować opór), wymienić żarówkę na nową, tego samego typu.
3. Włożyć nową żarówkę, która powinna być odporna na działanie temperatury do 300°C. W celu wymiany żarówek należy kontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
4. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady wykwalifikowanego elektryka.
5. Ten produkt mieści źródło światła o klasie wydajności energetycznej: G.

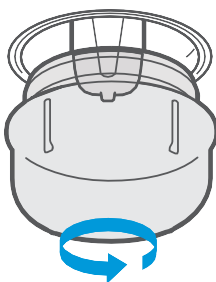

Ostrzeżenie

Aby uniknąć porażeń prądem elektrycznym, przed zdjęciem klosza lampy należy upewnić się, że zasilanie elektryczne doprowadzane do urządzenia jest wyłączone, a urządzenie ostygło.

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

Jeżeli nie można rozwiązać problemu lub wystąpił inny problem, należy skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej.

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić	• Zasilanie nie jest podłączone	• Podłączyć zasilanie elektryczne
	• Główny wyłącznik zasilania nie jest ustawiony w pozycji włączonej	• Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji włączonej
	• Drzwiczki piekarnika nie są zamknięte	• Zamknąć drzwiczki piekarnika
Lampa nie zapala się	• Jest uszkodzona	• Skontaktować się z działem obsługi posprzedażowej
Wydobywa się ostry zapach lub dym	• Pierwsze użycie	• Nie jest wymagane podjęcie jakichkolwiek działań
Potrawa nie jest upieczona	• Temperatura jest zbyt niska	• Ustawić wyższą temperaturę
	• Zbyt duża porcja	• Piec potrawy w mniejszych porcjach lub wydłużyć czas pieczenia.
Przypalona lub nierównomiernie upieczona potrawa	• Ustawiono zbyt wysoką temperaturę lub czas nagrzewania jest zbyt długi	• Dostosować temperaturę lub czas pieczenia
	• Potrawa znajduje się zbyt blisko rury grzejnej	• Umieścić akcesoria w prawidłowy sposób
Wentylator nie zatrzymał się po zatrzymaniu ogrzewania	• Wentylator opóźnia nadmuch w celu rozpraszania ciepła	• Nie jest wymagane podjęcie jakichkolwiek działań

SPECYFIKACJA

Informacje dotyczące produktu i Karta produktu zgodnie z przepisami dotyczącymi znakowania ekoprojektu i wydajności energetycznej w UE i Wlk. Brytanii

Nazwa dostawcy	TEKA
Identyfikacja modelu	HCB 6370
Wskaźnik wydajności energetycznej	94,0
Klasa wydajności energetycznej	A
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu, tryb pieczenia tradycyjnego	0,99 kWh/cykl
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu, tryb pieczenia z wymuszoną pracą wentylatora	0,79 kWh/cykl
Liczba komór	1
Energia elektryczna	Energia elektryczna
Objętość	70 L
Typ piekarnika	Piekarnik do zabudowy
Zasilanie elektryczne	220-240 V~ , 50 Hz-60 Hz
Moc elektryczna	3,2 kW

ZUŻYCIE ENERGII

Informacje dotyczące produktu odnośnie zużycia energii i maksymalnego czasu do osiągnięcia właściwego trybu niskiego zużycia energii.

Tryb wyłączenia	0,5 W
Maksymalny czas wymagany, aby piekarnik automatycznie osiągnął właściwy tryb lub stan niskiego zużycia energii	20 minut

USUWANIE PRODUKTU

Ten symbol na produkcie lub w instrukcji obsługi oznacza, że urządzenie należy usuwać oddzielnie od odpadów komunalnych po upływie jego okresu użytkowania. Należy przestrzegać zasad obowiązujących w ramach lokalnego systemu segregacji odpadów. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z lokalnym właściwym urzędem lub sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.



Po wypakowaniu piekarnika należy upewnić się, że w jakikolwiek sposób nie uległ on uszkodzeniu. W razie jakichkolwiek wątpliwości nie wolno go używać: należy skontaktować się z fachowcem. Materiały opakowaniowe, takie jak plastikowe worki, styropian lub gwoździe należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ mogą one stanowić dla nich zagrożenie.

