


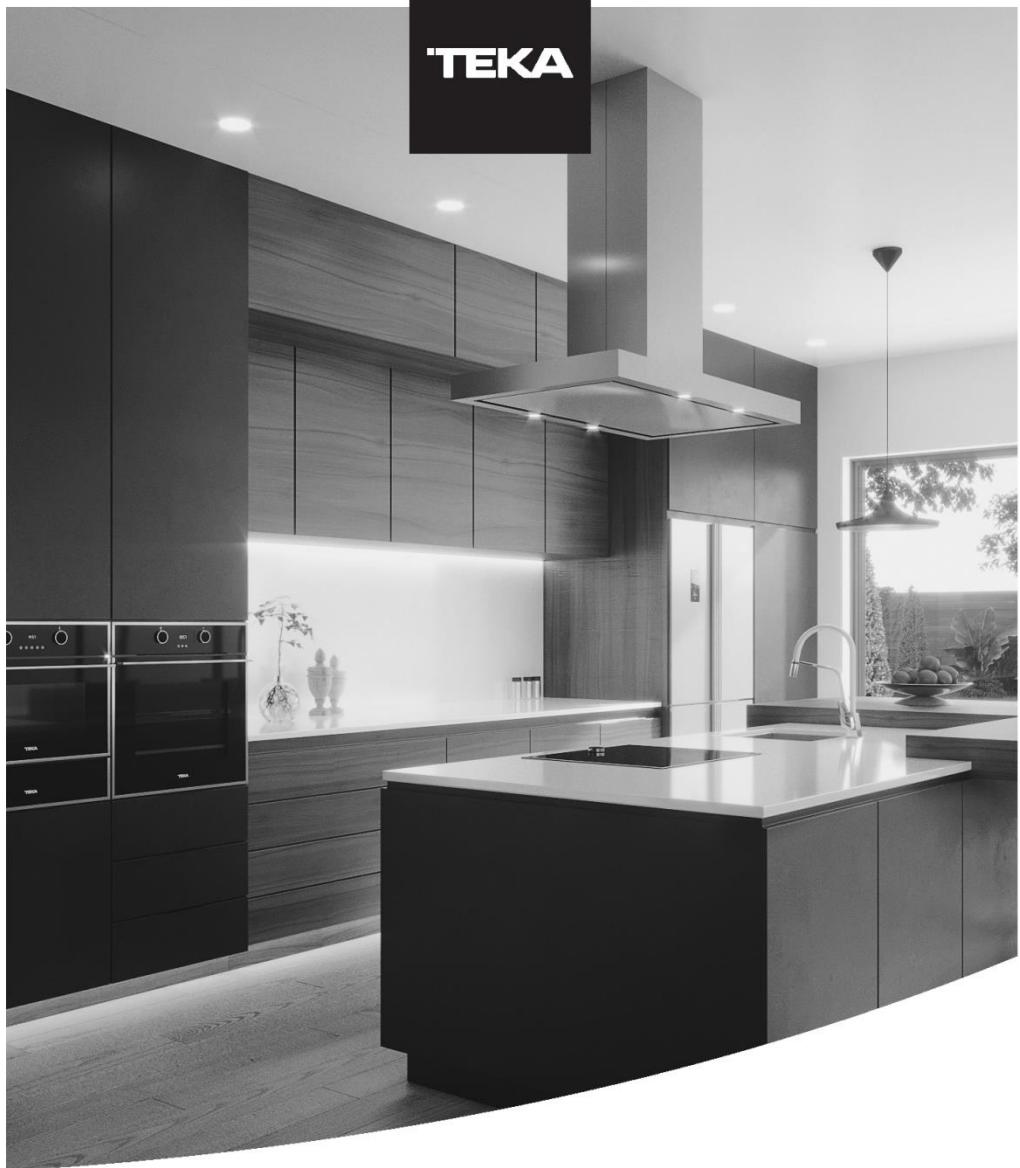

**TEKA**




Руководство пользователя  
Гриль-тостер

-РУС

[www.teka.com](http://www.teka.com)

**220-240 В~, 50/60 Гц, 2000 Вт, класс I**

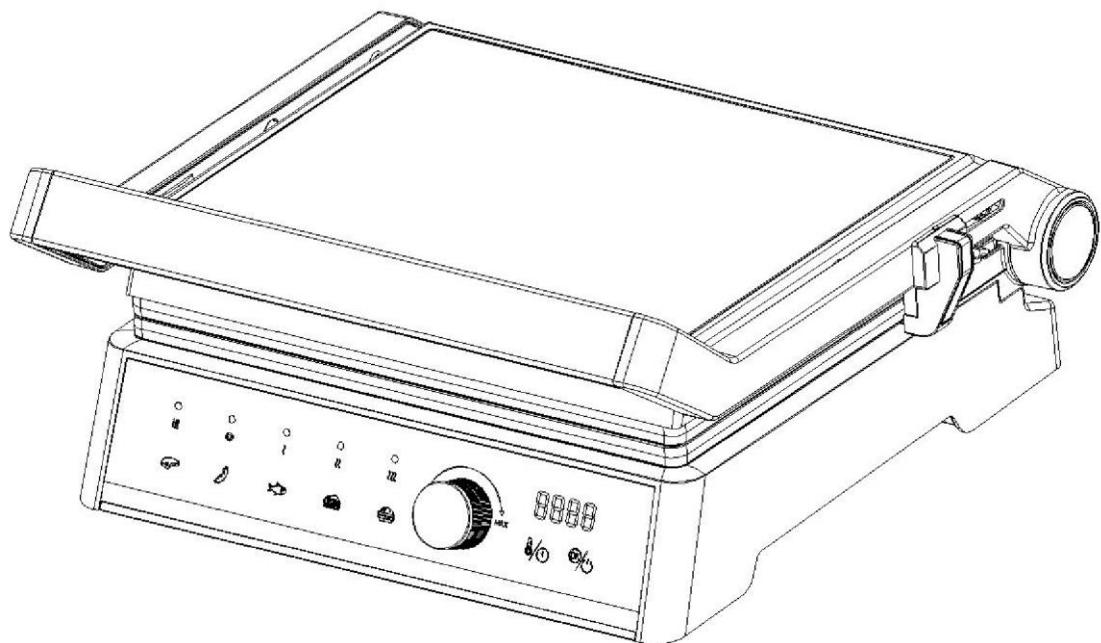

**Для вашей безопасности и бесперебойного использования  
данного продукта следует всегда внимательно читать  
инструкцию перед использованием**

<b>ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....</b>	<b>1</b>
<b>ВНИМАНИЕ: .....</b>	<b>1</b>
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ .....	3
1. Откидной механизм .....	3
2. Верхняя часть корпуса .....	3
3. Ручка.....	3
4. Нижняя часть корпуса .....	3
5. Поддон для масла .....	3
6. Фиксатор .....	3
7. Панель управления.....	3
8. Регулятор .....	3
9. Нагревательная панель с антипригарным покрытием .....	3
10. Кнопка фиксации высоты .....	3
11. Кнопка раскладывания на 180° .....	3
12. Нагревательная панель с антипригарным покрытием .....	3
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	4
Основные функции .....	4
Инструкция к панели управления .....	4
Инструкции по эксплуатации: .....	4
Срабатывание системы защиты.....	5
<b>Использование в качестве открытого гриля .....</b>	<b>5</b>
<b>Снятие нагревательных панелей .....</b>	<b>6</b>
<b>ОЧИСТКА И УХОД.....</b>	<b>6</b>


## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

- Прочитать все инструкции.
- Использовать только переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц. Использовать только для домашних нужд.
- Не прикасаться к горячим поверхностям. Использовать ручку или регуляторы.
- Для защиты от поражения электрическим током избегать погружения шнуря, вилки или самого кухонного прибора в воду или любую другую жидкость.
- При использовании любого прибора детьми или вблизи них необходимо пристальное наблюдение.
- Когда прибор не используется, а также перед его чисткой нужно вынуть вилку прибора из розетки. Перед установкой и снятием компонентов, а также перед чисткой прибора нужно дать ему остыть.
- Запрещается пользоваться прибором с поврежденным корпусом, если он неисправен или каким-либо образом поврежден. Во избежание риска поражения электрическим током не следует пытаться самостоятельно ремонтировать гриль-тостер. Необходимо отнести его в авторизованный сервисный центр для проведения осмотра и ремонта. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током при использовании гриля-тостера.
- Использование дополнительных приспособлений, не рекомендованных изготовителем, может привести к пожару, поражению электрическим током или получению травмы.
- Запрещается использовать на открытом воздухе или в коммерческих целях.
- Не допускать свисания шнура питания с края стола или столешницы, а также его соприкосновения с горячими поверхностями.
- Запрещается ставить на горячую газовую или электрическую конфорку или на нагретый духовой шкаф, а также вблизи них.
- По окончании использования нужно вынуть вилку прибора из розетки.
- Запрещается использовать прибор не по назначению.
- Данный бытовой прибор не рассчитан на эксплуатацию с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.
- При перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости, следует соблюдать крайнюю осторожность.

## **ВНИМАНИЕ:**

- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, ремонт должен выполнять только уполномоченный персонал.
- Для снижения риска поражения электрическим током данный прибор оснащен вилкой с заземлением. Если вилка не полностью входит в розетку, следует обратиться к квалифицированному электрику. Запрещается переделывать вилку каким-либо образом и использовать переходник.
- Поверхности гриля, а также боковые стороны и верхняя часть прибора сильно нагреваются. Избегать контакта с ними. Опасность ожога! Держать только за ручку.


- Во время использования прибор должен всегда находиться в горизонтальном положении.
- При повреждении шнура питания необходимо заменить его у изготовителя, в сервисном центре или у другого квалифицированного специалиста.
- Не погружать прибор ни в какую жидкость.
- Во время работы прибора его открытые поверхности могут нагреваться.
- ВНИМАНИЕ: Запрещается использовать с этим прибором уголь или аналогичное горючее топливо.
- Данным бытовым прибором могут пользоваться дети 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными, умственными возможностями или лица, имеющие недостаточный опыт и знания, при условии, что они находятся под присмотром или получили инструктаж относительно безопасной эксплуатации и понимают все связанные с этим риски. Дети не должны играть с бытовым прибором. Дети могут выполнять очистку и обслуживание бытового прибора только под присмотром взрослых.

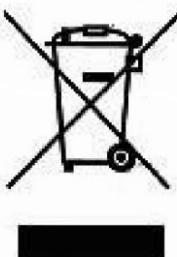

- Значение изображения перечеркнутого мусорного ящика на колесах:
- Не выбрасывать электроприборы как несортированные бытовые отходы, пользоваться пунктами раздельного сбора отходов.
- Обратиться к местным органам власти для получения информации об имеющихся системах сбора отходов.
- Если электроприборы выбрасываются на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды, попасть в пищевую цепочку и нанести вред вашему здоровью и благополучию.

- При замене старых приборов на новые продавец по закону обязан бесплатно (как минимум) принять у вас старый прибор для утилизации.

# ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

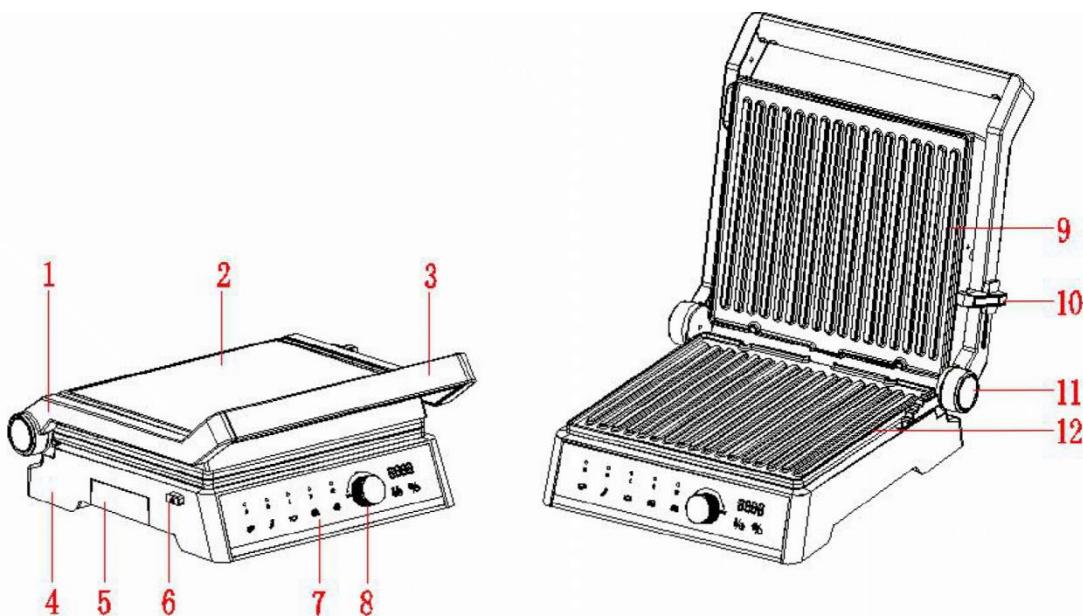

1. Откидной механизм
2. Верхняя часть корпуса
3. Ручка
4. Нижняя часть корпуса
5. Поддон для масла
6. Фиксатор
7. Панель управления
8. Регулятор
9. Нагревательная панель с антипригарным покрытием
10. Кнопка фиксации высоты
11. Кнопка раскладывания на 180°
12. Нагревательная панель с антипригарным покрытием

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Необходимо внимательно прочитать все инструкции и сохранить их для дальнейшего использования.
- Снять всю упаковку.
- Очистить нагревательные панели, протерев их губкой или тканью, смоченной в теплой воде.
- НЕ ПОГРУЖАТЬ ПРИБОР В ВОДУ И НЕ ЛИТЬ ВОДУ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.
- Высушить салфеткой или бумажным полотенцем.
- Для достижения наилучшего результата слегка смазать нагревательные панели небольшим количеством растительного масла или кулинарного спрея.


**Примечание:** При первом нагревании гриль-тостер может испускать легкий дым или запах. Это нормальное явление для многих нагревательных приборов. Это не влияет на безопасность вашего прибора.

# ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Перед первым использованием прибора снять рекламные и упаковочные материалы и убедиться, что нагревательные панели чистые и без пыли. При необходимости протереть влажной тканью. Для достижения наилучшего результата налить чайную ложку растительного масла на панели с антипригарным покрытием. Распределить масло с помощью бумажного кухонного полотенца и вытереть излишки масла.

## Основные функции

### Инструкция к панели управления

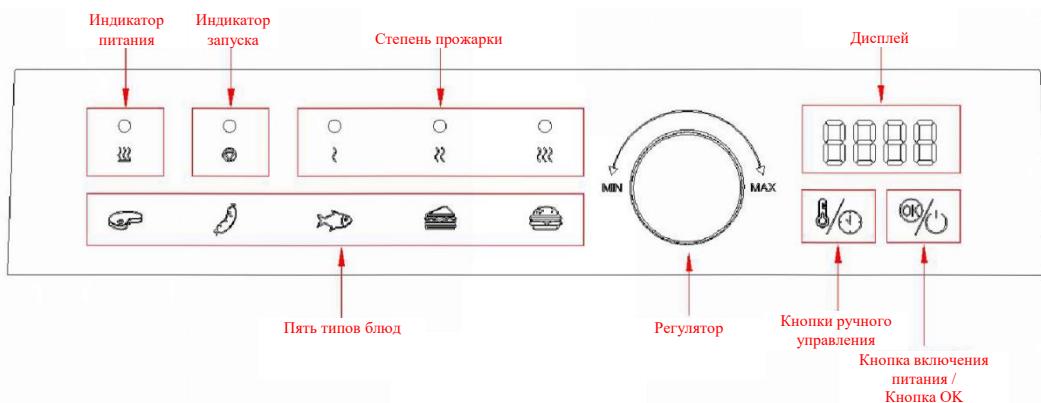

Сенсорные кнопки состоят из кнопки включения питания, кнопок интеллектуального управления (пять типов блюд) и кнопок ручного управления.

Регулятор используется для настройки степени прожарки или регулировки температуры

Каждая кнопка имеет индикацию (загорается белым фоновым светом).

Есть три уровня прожарки: СРЕДНЯЯ ПРОЖАРКА, ПОЧТИ ПОЛНАЯ ПРОЖАРКА и ПОЛНАЯ ПРОЖАРКА

### Инструкции по эксплуатации:

Подключить питание. Раздастся один звуковой сигнал, все индикаторы мигнут один раз, а индикатор включения питания продолжит мигать.

(1) Нажать кнопку включения питания. Загорятся индикаторы типа блюд и ручного управления, теперь пользователи могут выбрать режим.

(2) Нажать кнопку типа блюд. Кнопка выбранного типа блюд всегда горит, мигает красный индикатор. Прибор начинает разогреваться (разогрев занимает около 8 минут).

После завершения разогрева раздастся три звуковых сигнала, красный индикатор погаснет, и загорится зеленый индикатор. Это значит, что можно приступать к приготовлению.

(3) Открыть верхнюю часть гриля, положить продукты и закрыть верхнюю часть гриля. Повернуть регулятор, чтобы выбрать степень нагрева, нажать кнопку OK,

чтобы начать жарить продукты; на дисплее появится обратный отсчет времени.

(4) По окончании жарки прибор подаст 3 звуковых сигнала, нагрев прекратится, индикатор питания начнет мигать, а все остальные индикаторы погаснут (прибор перейдет в режим ожидания).

### Ручное управление


Нажать кнопку со значками температуры/времени, на экране отобразится температура, а затем с помощью регулятора можно скорректировать температуру. Нажать кнопку со значками температуры/времени еще раз, на экране отобразится время таймера, и можно будет настроить время с помощью регулятора. Запустить таймер обратного отсчета через 1 секунду. Переключение между настройками времени и температуры осуществляется нажатием кнопки со значками температуры/времени.

### Срабатывание системы защиты

- (1) Если пользователь не производит никаких действий, прибор автоматически отключается через 60 минут. Все индикаторы загорятся и погаснут, и 3 раза раздастся звуковой сигнал. Замигает индикатор кнопки включения питания.
- (2) Если система обнаружит отклонение от нормы в системе определения температуры, она подаст сигнал тревоги, все индикаторы замигают, продолжит работать звуковая сигнализация, и отключится питание.

### Использование в качестве открытого гриля

Нажать кнопку раскладывания на 180°, чтобы открыть гриль.

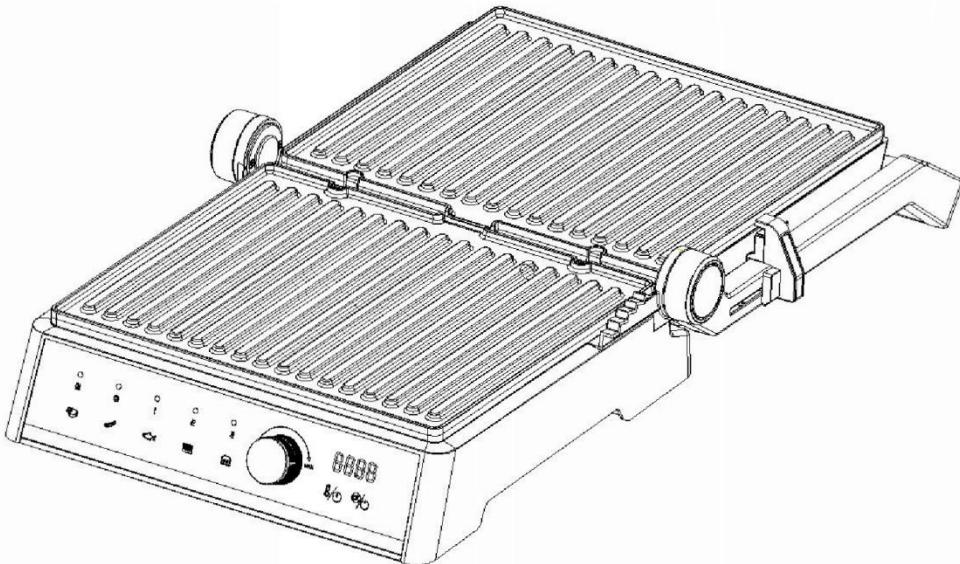


- Поместить гриль-тостер на чистую плоскую поверхность, где вы собираетесь готовить. Гриль-тостер можно установить в плоском положении. Верхняя панель/крышка находится на одном уровне с нижней панелью/основанием. Верхняя и нижняя панели устанавливаются в одну линию, образуя одну большую нагревательную поверхность. Чтобы установить гриль-тостер в это

положение, нужно найти рычаг снятия фиксации на откидном механизме справа.

- Держа левую руку на ручке, правой рукой потянуть рычаг на себя. Отвести ручку назад, пока крышка не ляжет ровно на столешницу. Прибор будет оставаться в этом положении до тех пор, пока вы не поднимете ручку и крышку, чтобы вернуть его в закрытое положение.
- Можно использовать гриль-тостер в качестве открытого гриля для приготовления гамбургеров, стейков, птицы (мы не рекомендуем готовить курицу с костями, так как на открытом гриле она готовится неравномерно), рыбы и овощей.
- Приготовление на открытом гриле — самый универсальный способ использования гриль-тостера. В открытом положении площадь поверхности гриля увеличивается в два раза.
- Появляется возможность готовить разные виды блюд по отдельности, избегая смешивания их вкусов и запахов, или готовить одно блюдо в большом количестве. В открытом положении можно готовить куски мяса разной толщины, что позволит приготовить каждый кусок по своему вкусу.

## Снятие нагревательных панелей

Нажать на фиксатор, чтобы снять панель.

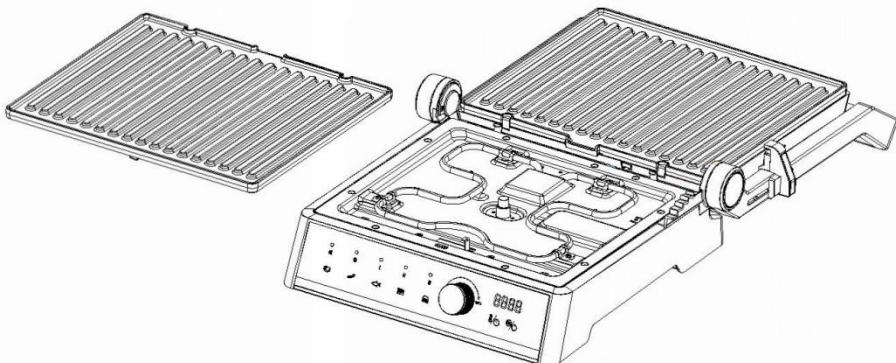

- Перед снятием нагревательных панелей всегда необходимо сначала отключить гриль-тостер от сети и дать ему остывть.
- Открыть гриль-тостер или установить гриль-тостер в плоское положение.
- Найти кнопки фиксации панели на передней части прибора, сильно нажать на них, и панель слегка приподнимется с основания. Взяться за панель двумя руками, выдвинуть ее из-под металлических скоб и поднять с основания.

Нажать на кнопку фиксации другой панели, чтобы снять ее таким же образом.

## ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой всегда необходимо сначала отключить гриль-тостер от сети и дать ему остывть. Прибор легче очистить, если он слегка теплый. Нет

необходимости разбирать гриль-тостер для очистки. Запрещается погружать гриль-тостер в воду или помещать его в посудомоечную машину.

- Нагревательные панели можно мыть в воде и в посудомоечной машине.
- Протереть нагревательные панели мягким материалом, чтобы удалить остатки пищи. Для удаления запекшихся остатков пищи следует нанести на них немного теплой воды, смешанной с моющим средством, затем очистить неабразивным пластиковым скребком или положить на гриль влажное бумажное полотенце, чтобы увлажнить остатки пищи.
- Не использовать ничего абразивного, что может поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Не использовать металлические столовые приборы для удаления остатков пищи, они могут повредить антипригарную поверхность.
- Протирать внешнюю поверхность гриля-тостера можно только влажной тканью. Не очищать внешнюю поверхность абразивными скребками или губками или металлической мочалкой, так как это может повредить покрытие. Не погружать в воду или любую иную жидкость.
- Не мыть в посудомоечной машине.
- После каждого использования следует вынимать поддон для масла, сливать его содержимое и мыть его в теплой мыльной воде. Не использовать абразивные скребки или агрессивные моющие средства, так как они могут повредить поверхность. Тщательно промыть, высушить чистой мягкой тканью и установить на место.

**TEKA**



[www.teka.com](http://www.teka.com)