



MANUAL DE INSTRUCTIUNI

TKS 850 C



CATALOG

Informații de siguranță	1
Instalare	5
Avertizări și sfaturi	6
Descrierea componentelor	8
Descrierea butoanelor	9
Instrucțiuni de funcționare	10
Tabel programe	11
Funcția uscare specială	12
Mentenanța de curățare și rutina	14
Funcția alarmă	15
Precauții	16
Specificații tehnice și fișa produsului	17

Informații de siguranță

Simboluri Dry Care

Aveți grijă la utilizarea uscătorului în cazul în care materialele hainelor nu pot fi uscate sau dacă conțin simbolurile după cum urmează:

 Uscare	 Normal	 fără uscător uscare normală	 A nu se usca
 Întindeți pentru uscare	 Uscare prin scurgere	 Uscare prin întindere	 Uscare la umbră
 Curățare uscată	 Nu se curăță uscat	 Ciclu normal de curățare uscată fără solvenți	 Ciclu normal de curățare uscată cu solvenți pe bază de petrol

Observații de siguranță



Pentru a preveni orice daune personale sau materiale respectați următoarele observații de siguranță.

1. Acest produs aparține categoriei I aparatură electrică și este destinat doar pentru uscarea materialelor textile care au fost spălate cu apă. Veți grijă la siguranța cablului de alimentare în timpul funcționării!
2. Trebuie să se folosească sursa de alimentare cu împământare de încredere. Firul de împământare trebuie îngropat în pământ și nu trebuie conectat la utilitățile publice cum ar fi țeava de apă sau de gaz etc. Firul de împământare și firul zero trebuie separate și nu trebuie conectate împreună.
3. Firul de current trebuie să fie conform IEC și trebuie să reziste unui curent peste 10 A. Pentru a asigura siguranța dumneavoastră și a familiei, faceți o îmbunătățire imediat dacă puterea din gospodăria dumneavoastră nu corespunde cerințelor menționate mai sus.
4. Masa maximă a materialului textile uscat care poate fi folosit este de 8 kilograme.
5. Uscătorul nu trebuie folosit dacă nu s-au folosit pentru curățare substanțe chimice.
6. Nu uscați obiecte nespălate în uscător.
7. Obiectele care au fost unse cu substanțe cum ar fi ulei, acetone, alcool, petrol, kerosen, substanțe pentru îndepărtarea petelor, turpentină, ceară și substanțe pentru curățarea cerii trebuie spălate în apă fierbinte cu o cantitate suplimentară de detergent înainte de a fi uscată în uscător.

Informații de siguranță

8. Obiectele cum ar fi spumă din cauciuc (spumă latex), protecțiile de duș, textilele rezistente la apă, articolele din cauciuc și hainele sau pernele cu spumă nu trebuie uscate în uscător.
9. Balsamul de rufe sau produsele similar trebuie folosite conform specificațiilor balsamului de rufe.
10. Partea finală a ciclului uscătorului are loc fără căldură (ciclul de răcire) pentru a asigura că obiectele sunt lăsate la o temperatură care asigură că obiectele nu vor fi deteriorate.
11. Trapa trebuie curățată în mod frecvent.
12. Fibrele nu trebuie să se acumuleze în jurul uscătorului.
13. Trebuie să se furnizeze o aerisire suficientă pentru a evita returul fazeol în încăpere.
14. AVERTIZARE: nu opriți uscătorul înainte de finalul ciclului de uscare doar dacă toate obiectele nu au fost scoase rapid astfel încât căldura să fie disipată.
15. Aerul de evacuare nu trebuie evacuat într-un canal care este folosit pentru evacuarea fumurilor de la aparatele pe gaz sau alți combustibili.
16. Aparatul nu trebuie instalat în spatele unei uși închise, a unei uși glisante sau a unei uși cu balama pe partea opusă față de cea a uscătorului. Astfel ca deschiderea complete a ușii uscătorului este restricționată.
17. Țineți animalele la distanță de aparat.

Informații de siguranță

18. Obiectele afectate de ulei se pot aprinde spontan, în special atunci când sunt expuse surselor de căldură cum ar fi într-un uscător. Obiectele se pot încălzi, cauzând o reacție de oxidare în ulei. Oxidarea produce căldură. Dacă căldura nu poate ieși, obiectele se pot încinge putându-se inflama. Stivuirea sau depozitarea obiectelor pe bază de ulei sau a obiectelor contaminate cu ulei poate împiedica ieșirea căldurii și se poate produce un incendiu.
19. Dacă este inevitabil ca materialele care conțin ulei de gătit sau care au fost contaminate de produse de îngrijire să fie amplasate într-un uscător acestea trebuie spălate în apă fierbinte cu extra detergent ceea ce va reduce dar nu va elimina pericolul.
20. Aparatul nu trebuie să fie întors în timpul funcționării normale sau al mentenanței.
21. Scoateți toate obiectele din buzunare cum ar fi brichete și chibrituri.
22. Acest aparat poate fi folosit de copii peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea sigură a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copii nu au voie să se joace cu aparat. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie realizate de copii fără supraveghere.
23. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, agentul de service sau persoane calificate pentru a evita pericolele.
24. Acest aparat este destinat doar uzului interior.
25. Deschiderile nu trebuie obstrucționate de către un covor.
26. Copii mai mici de 3 ani trebuie ținuti la distanță dacă nu sunt supravegheați în mod continuu.
27. Dacă aparatul se încinge anormal, scoateți ștecherul din priză.

Informații de siguranță

Eliminarea corectă a acestui produs:

Acest simbol indică că produsul nu trebuie eliminat cu alte deșeuri casnice în UE. Pentru a preveni daunele asupra mediului și a sănătății umane din eliminarea necontrolată a deșeurilor, acesta trebuie reciclat responsabil pentru a promova reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru returnarea aparatului uzat, vă rugăm să folosiți sistemele de colectare sau să contactați furnizorul de unde ați achiziționat produsul. Aceștia preia produsul pentru reciclarea sigură a mediului.



Informații de siguranță

Pericol de electrocutare

1. Nu trageți de cablul de alimentare cu forța pentru a scoate ștecherul.
2. Nu trageți/nu introduceți ștecherul în priză cu mâinile ude.
3. Nu deteriorați cablul de alimentare și ștecherul.

Pericol de rănire

1. Nu dezasamblați și instalați uscătorul fără instrucțiuni sau supraveghere.
2. Nu depozitați acest uscător peste mașina de spălat rufe fără un kit special (dacă doriți să îl amplasați peste mașina de spălat rufe, trebuie să achiziționați piesele și acesta trebuie instalat de producător, agentul de service sau o persoană calificată similar pentru a evita pericolele).
3. Nu vă sprijiniți pe ușa deschisă a uscătorului.
4. Nu așezați substanțe inflamabile în uscător, sau lumânări, plite electrice.

Pericol de daune materiale

1. Nu uscați peste capacitatea menționată.
2. Nu utilizați uscătorul fără ușa și baza filtrului.
3. Nu expuneți filtrul direct acțiunii soarelui și utilizați-l doar în interior.
4. Pentru curățare și mentenanță, amintiți-vă să scoateți ștecherul din priză și să nu îl spălați direct cu apă.

Pericol de explozie

Nu uscați hainele cu substanțe inflamabile cum ar fi ulei de cărbune, alcool deoarece se poate produce o explozie.


Instalare

Transport

Mutați cu grijă. Nu apucați de piesele mici ale mașinii.

Poziții de instalare

1. Instalați uscătorul pe o suprafață solidă și plată.
2. Nu așezați uscătorul în pantă, pe un covor moale sau pe podea din lemn.
3. Nu instalați uscătorul în exterior, pentru a preveni înghețarea acestuia.

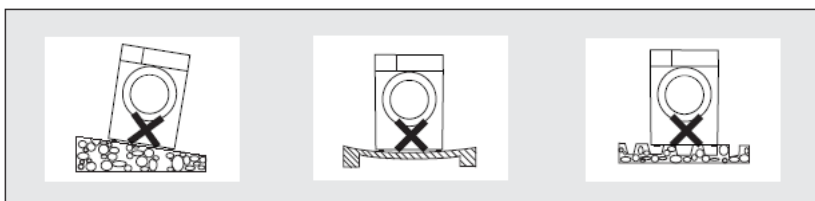


Reglarea nivelului

Dacă podeaua este inegală trebuie reglată.

Mașina poate vibra cauzând deplasarea acesteia.

Reglați picioarele folosind unelte de reglare.

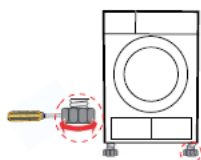


Conexiunea cablului de alimentare

1. Asigurați-vă că tensiunea cablului de alimentare este aceeași cu specificațiile electrice ale uscătorului.
2. Nu conectați uscătorul la panoul de conexiuni, cu ștecherul universal.

Descrierea componentelor


Descrierea componentelor

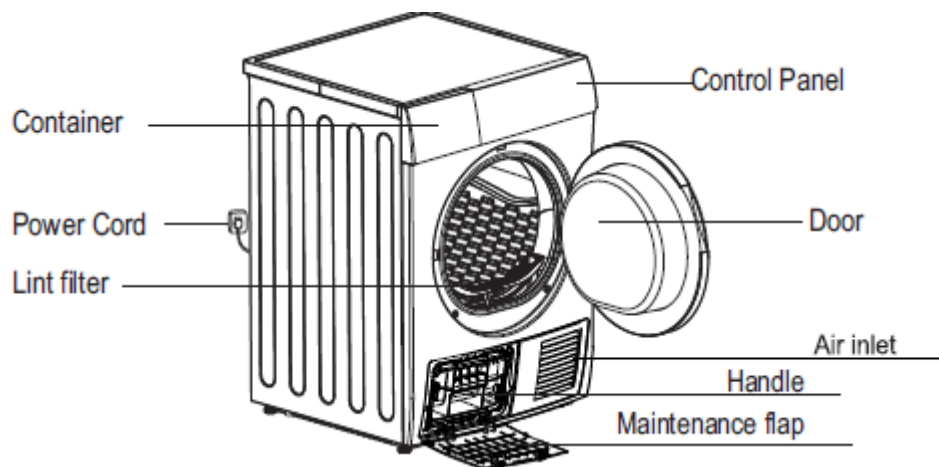

Accesorii


Următoarele componente sunt opționale pentru modelele specific.

Dacă uscătorul dumneavoastră are următoarele componente vă rugăm să le instalați conform instrucțiunilor de mai jos.

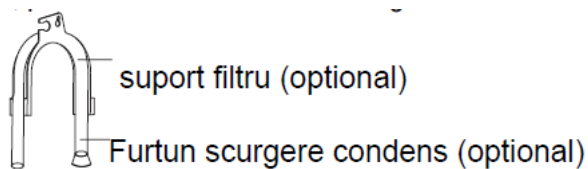


Pași instalare:

Pasul 1: scoateți furtunul de scurgere din racordul cablului folosind un clește.


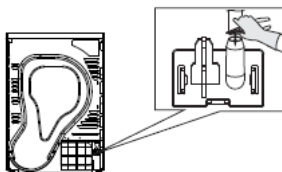


Pasul 2: introduceți cablul extern de scurgere

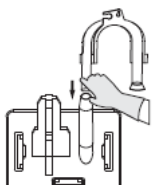


Descrierea componentelor

Pasul 3: introduceți suportul cablului în bazinul de spălare sau în altă chiuvetă

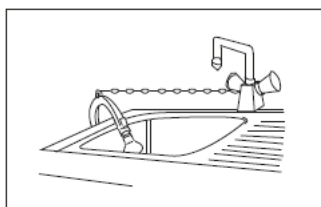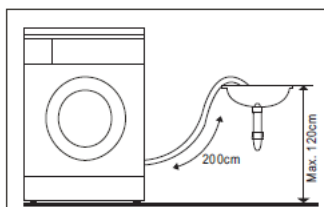

Pornirea rapidă

Quick start

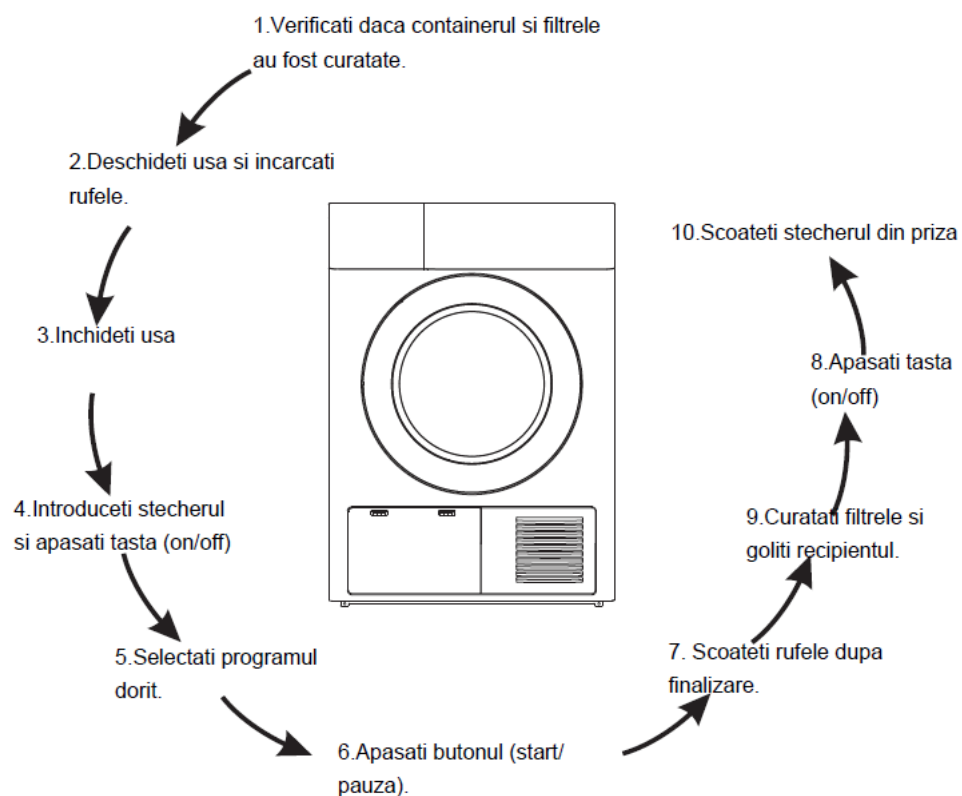

Sfaturi și indicații

Atenție


- Lăsați-l să stea 2 ore după transport. Înainte de prima utilizare, utilizați materialul moale pentru a curăța interiorul tamburului.
- a) Așezați cârpe uscate în tambur
- b) Introduceți ștecherul în priză apăsați (on/off)
- c) Selectați programul (Refresh), apăsați butonul (start/pause)
- d) După terminarea programului, respectați indicațiile ”curățarea și mentenanța de rutină” (vedeți pagina 15) pentru a curăța ușa filtrului.
- În timpul uscării, compresorul și pompa de apă generează zgomote care sunt absolut normale.

Sfaturi

1. Înainte de uscare, stoarceți rufele în mașina de spălat. Viteza ridicată poate reduce durata de uscare și puteți economisi energie.
2. Pentru un rezultat uniform de uscare, sortați rufele în funcție de tipul materialului și programul de uscare.
3. Înainte de uscare, închideți fermoarele, nasturii, legați curelușele din material etc.
4. Nu uscați în exces hainele deoarece acestea se pot micșora.
5. Nu uscați articole care conțin cauciuc sau materiale elastice similare cum ar fi pelerine de ploaie, huse de bicicletă etc.
6. Ușa poate fi deschisă doar după ce programul mașinii de spălat s-a terminat. Nu deschideți ușa înainte de terminarea programului, deoarece vă puteți arde sau opări.
7. Curățați filtrul și goliți recipientul după fiecare utilizare pentru a reduce durata de uscare și consumul de energie.
8. Selectați programul adecvat atunci când aveți haine din lână pentru ca îmbrăcămintea să fie mai pufoasă și mai proaspătă.
9. Cantitățile sunt după cum urmează:

 rufe amestecate (aprox. 800g)	 jachete(aprox.800g)	 pantaloni de blugi (aprox.800g)	 prosoape (aprox. 800g)
 cearceafuri (aprox 600 g bumbac)	 haine de lucru (bluza și pantalon 1120 g bumbac)	 pijamale (aprox. 200 g)	 cămăși (arox. 300 g bumbac)
 (maiouri, aprox 180 g bumbac)	 (chiloți, aprox. 70 g bumbac)	 (șosete aprox. 30 g materiale amestecate)	

Descrierea butoanelor

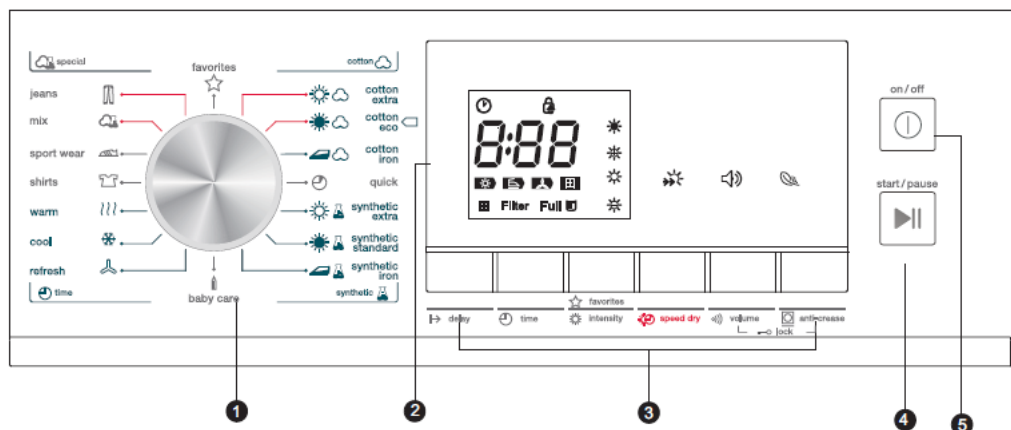

1. Buton selectare program
2. Ecran
3. Butoane funcții speciale Buton start/pauză
4. Buton pornit/oprit

Ecran

	Pornire întârziată
	Blocaj pentru copii
	Indicator durată reziduală/mesaj eroare
	Stare etapă ciclu
	Filtre de curățare(avertizare)
	Golire rezervor apă (avertizare)
	Nivel uscare (patru niveluri)
	Indicator uscare rapidă
	Indicator semnal
	Mod anti-șifonare

Instrucțiuni de utilizare

Selectarea programului

1. Apăsați tasta (pornit/oprit) atunci când ecranul afișajului cu LED se aprinde, rotiți butonul programului pentru a selecta programul dorit.
2. Selectați funcțiile (întârziere), (durata), (intensitate), (semnal) sau (anti-șifonare) pentru opțiunea suplimentară.
3. Apăsați tasta (start/pauză).

Pornirea programului

Tamburul se va roti după ce programul va porni, indicatorul de pe zona ecranului se va aprinde durata rămasă se va modifica automat.

Sfârșitul programului

1. Tamburul se va opri din funcționare după terminarea programului, ecranul va afișa "0:00", ultima etapă a ciclului se va aprinde. Uscătorul va porni funcția (anti-șifonare) dacă utilizatorul nu scoate încărcătura la timp (vedeți pagina 13). Apăsați tasta (pornit/oprit) pentru a închide curentul și scoateți ștecherul.
2. Rezolvați problema în conformitate cu "ecranul defecțiuni și soluții" dacă există o oprire neașteptată în timpul procedurii de uscare și uscătorul afișează informațiile (vedeți pagina 16).

Tabel programe

Program		Greutate(max.)	Aplicare/proprietăți	Întârziere	Durata
Bumbac	Pentru bumbac și rufe colorate din bumbac și în				
	Extra	8kg	Pentru a usca piese din bumbac. Nivel uscare: foarte uscat.	Y	N
	Standard		Pentru a usca piese din bumbac. Nivel uscare: uscat pentru dulap.	Y	N
	Călcare		Pentru a usca piese din bumbac. Nivel uscare: pentru călcat	Y	N
Delicat	Delicat	1kg	Pentru a usca rufe delicate care sunt recomandate pentru uscare sau rufe care trebuie spălate manual la temperatură redusă.	Y	N
Sintetice	Pentru rufe fără călcare din materiale sintetice și amestecate, bumbac				
	Extra	3,5kg	Pentru materiale groase sau cu multe straturi. Nivel uscare: foarte uscat.	Y	N
	Standard		Pentru a materiale subțiri care nu se calcă, cum ar fi cămăși fără călcare, fețe de masă, haine de bebeluși, șosete	Y	N
	Călcare		Pentru a usca materiale care se calcă cum ar fi tricouri, tricouri.	Y	N
Lână	Lână	1.0 Kg	Pentru haine pufoase și lănoase (nu poate fi utilizat pentru uscarea hainelor din lână). După ce ciclul este efectuat scoateți hainele și lăsați-le să se usuce la aer.		
Special					
	Jeans	8 kg 3.5 kg	Pentru uscarea blugilor sau a hainelor care se pot roti la viteze mari în mașina de spălat	Y	N
	Mixt	3.6 3.9 kg	Dacă nu puteți determina ce	Y	N

			material are îmbrăcămintea, selectați amestecare.		
	sport		Pentru a usca sport, materiale subțiri, poliester care nu sunt călcate	Y	N
	Cămași		Pentru haine cu întreținere ușoară cum ar fi bluze și materiale anti-șifonare pentru un efort minim de călcare. Așezați hainele desfăcute în uscător. După uscare, agățați-le.	Y	N
Ciclul meu	Ciclul meu	-	Definiți și salvați programul favorit.	-	-
Durata					
	Cald	3,5kg	Pentru haine calde de la min 10 la maxim 120 minute (în pași de 10 min.)	Y	N
	Rece		Pentru aerisirea hainelor fără suflare de aer fierbinte de la min 10 min la maxim 30 min (în pași de 10 min.)	Y	N
	Refresh		Pentru reîmprospătarea hainelor care au fost ținute în medii închise pe o durată lungă de timp de la minim 20 min la maxim 150 min.	Y	N

Observații: 1 □ Acest simbol reprezintă programul de eficiență energetică ”programul standard bumbac” care este recomandat pentru o încărcare uscată.

2. Programele de mai sus sunt recomandate pentru utilizare, utilizatorii pot alege programul corespunzător conform obiceiurilor personale. Materialele groase și din mai multe straturi cum ar fi cearceafuri, blugi, jachete, etc. nu sunt ușor de uscat și ar trebui să selectați programul Jeans și nivelul maxim de intensitate a uscării.

Funcția specială de uscare

Funcția Specială de Uscare

1. Instrucțiunile procedurii de uscare (întârziere)

Pentru a întârzia programul de uscare de la 0 la 24 de ore. Durata de întârziere înseamnă că programul va porni după x ore. Atunci când programul începe durată începe să descrească pe ecran și se aprinde simbolul .

Pașii în detaliu

- (1) Încărcați rufele și asigurați-vă că ușa mașinii este închisă
 - (2) Apăsați butonul (pornit/oprit) pentru a roti butonul de selectare al programului și selectați programul drept.
 - (3) Puteți selecta funcția (anti-șifonare) sau (semnal) în funcție de nevoile dumneavoastră.
 - (4) Apăsați tasta (întârziere)
 - (5) Continuați să apăsați (întârziere) pentru a selecta durată întârzierii.
 - (6) După ce tasta (start/pauză) este apăsată, uscătorul este în situația de funcționare. Procedura de uscare va fi realizată automat atunci când durată de întârziere s-a încheiat.
 - (7) Dacă apăsați butonul (start/pauză) din nou, funcția întârziere va fi pusă pe pauză.
 - (8) Dacă doriți să anulați funcția ”întârziere) apăsați butonul (pornit/oprit).
- #### 2. Instrucțiuni referitoare la funcția (timp)

După selectarea programului durată, butonul (durată) poate fi folosit pentru a regla durată de uscare în pași de 10 min. Durata maximă este 150 min.

3. Instrucțiuni funcția (intensitate)

Folosită pentru regla nivelul de uscare al rufelor. Nivelul are patru grade * * * *

Durata de uscare crește cu 3 minute pentru fiecare grad.

- (1) Funcția intensitate poate fi activate doar înainte de pornire programului.
- (2) Apăsați în mod repetat butonul (intensitate) pentru a selecta durată de uscare.
- (3) Cu excepția (bumbac fier) (delicat) (fier sintetic) (lână) (durată), toate celelalte programe pot fi reglate la funcția (intensitate).

4. Instrucțiuni ale funcției (ciclul meu)

Folosite pentru a defini și a salva programele favorite care sunt folosite în mod frecvent.

- (1) Folosiți selectorul programului pentru a selecta programul necesar și alte funcții de uscare.
- (2) Apăsați și țineți apăsat butonul (intensitate) timp de 3 secunde până când ecranul se aprinde și programul a fost salvat.
- (3) Rotiți selectorul programului către poziția (ciclul meu), puteți porni programele favorite. Dacă doriți să modificați setările (ciclul meu), repetați pașii (1) și (2).

Funcția specială de uscare

5. Instrucțiuni pentru (bec)

Becul din interiorul tamburului e va aprinde pentru aproximativ 3 minute atunci când butonul este apăsat sau ușa este deschisă 1 minut.

6. (Semnal)

Configurați alarma pentru pornire sau oprire. În general alarma este pornit. Apăsați dacă este nevoie.

Atunci când alarma este pornită:

- (1) Uscătorul va emite un sonor dacă se apasă butoanele funcției suplimentare
- (2) Dacă uscătorul funcționează, rotiți butonul de selectare al funcției, uscătorul va reaminti operatorului că este o alegere incorectă.
- (3) După terminarea programului, alarma va reaminti utilizatorul.

7. Instrucțiuni funcția (anti-șifonare)

La finalul ciclului de uscare, durata de funcționare anti-șifonare este de 30 de minute (din fabrică) sau 120 minute (selectată). Indicatorul luminos (anti-șifonare) va ilumina atunci când funcția anti-șifonare este selectată. Această funcție previne formarea pliurilor. Rufe pot fi scoase în timpul ciclului anti-șifonare. Cu excepția programelor (Cool), (Refresh) și (Lână), toate celelalte programe au această funcție.

8. Instrucțiuni pentru funcția (Child lock)

- (1) Această mașină are un blocaj de siguranță pentru copii care previne apăsarea accidentală a tastelor de către copii sau utilizarea necorespunzătoare.
- (2) Atunci când uscătorul este în funcțiune, apăsați butoanele (Anti-Șifonare) și (Semnal) în același timp pentru 3 secunde pentru a porni funcția de blocare pentru copii. După configurarea acestei funcții, ecranul va afișa simbolul '🔒' și nicio tastă nu va fi funcțională cu excepția butonului (on/off). Când funcția de blocare pentru copii este activată trebuie să se apese timp de 3 secunde în același timp butoanele (Anti-Șifonare) și (Semnal) pentru a debloca funcția.

Curățare și mentenanță de rutină

1. Curățarea filtrului de scame


Lăsați uscătorul să se răcească

1.Deschideți ușa mașinii

2.Scoateți filtrul de scame, tragând în sus

3. Curățați filtrul de scame; ștergeți toate scamele acumulate cu mâna sau clătiți cu apă și uscați complet.


4.Remontați filtrul de scame.

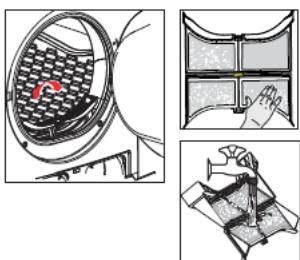

OBSERVAȚIE:

1. Filtrul de scame acumulat pe filtru va bloca circulația aerului cauzând prelungirea duratei de uscare și consumul; de aceea filtrul trebuie curățat după fiecare utilizare
2. Scoateți ștecherul din priză înainte de curățare.
3. Nu utilizați uscătorul fără filtrul de scame.
4. Curățați filtrul după fiecare utilizare pentru a preveni acumularea de fibre în interiorul uscătorului.

Spălarea condensatorului de apă.

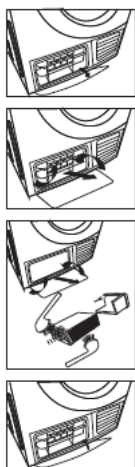

Lăsați condensatorul să se răcească.

Apa reziduală poate ieși, așezați o lavetă absorbantă sub flanșa de mentenanță.

- 1.Deschideți flanșa de mentenanță.
- 2.Deschideți complet flanșa de mentenanță.
- 3.Înșurubați ambele mânere de blocare unul către altul.
4. Scoateți condensatorul de aer.
- 5.Curățați condensatorul de aer complet, scurgeți/l complet.
6. Curățați sigilile
- 7.Reintroduceți condensatorul de aer, mânerul la buton!
- 8.Delurubați ambele mânere de blocare
- 9.Ștergeți flanșa de mentenanță până când se blochează în poziție. Curățați condensatorul de aer aproximativ o dată la 3 luni dacă este frecvent utilizat.

Nu deteriorați condensatorul!

- 1.Curățați cu apă, nu folosiți obiecte ascuțite!

Nu utilizați uscătorul fără aer condensat!

- 2.În timpul uscării apa se poate colecta între fereastră și garnitură, dar acest lucru nu afectează!

Golirea rezervorului de apă

- 1.Țineți și scoateți rezervorul de apă cu ambele mâini.
- 2.Înclinați rezervorul de apă, turnați apa condensată.
- 3.Introduceți rezervorul de apă.

Avertizare:

- 1.Goliți rezervorul de apă după fiecare utilizare, programul va fi pe pauză și simbolul "■" se va aprinde dacă recipientul de apă este plin în timpul procesului de uscare.

După aceea recipientul este golit, uscătorul poate fi repornit prin apăsarea butonului (start/pauză).

2. Nu beți apa condensată.
3. Nu utilizați uscătorul fără apă condensată

Funcția alarmă

Ecranul de erori și rezolvarea problemelor

Ecranul de erori și rezolvarea problemelor

Ecran	Motiv	Soluții
" " se aprinde	Recipientul este plin	Goliți recipientul
	Eroare pompă apă sau eroare nivel senzor apă	Vă rugăm să contactați centrul de service local dacă problema persistă
E30	Eroare radiator	
E32	Eroare senzor umiditate	
E33	Eroare senzor temperatură	
" " se aprinde	Filtrul este conectat sau temperatura mediului este prea ridicată	Curățați filtrul și confirmați temperatura ambientală
		Contactați centrul local de service dacă problema persistă.

Precauții

Precauții

Doar personalul de specialitate poate efectua reparațiile.

Înainte de a apela serviciul relații clienți, verificați dacă puteți rezolva eroarea sau dacă ați respectat instrucțiunile de utilizare.

Personalul de specialitate vă va taxa pentru sfaturi chiar și în perioada de garanție.

Problemă	Soluție
Ecranul nu se aprinde	Verificați dacă ștecherul este în priză Verificați dacă programul este selectat Verificați dacă există curent
Uscătorul nu pornește	Verificați dacă butonul pornire este apăsat. Verificați dacă ușa este închisă complet Verificați dacă programul a fost configurat
Apa curge	Aliniați orizontal uscătorul Curățați condensatorul și sigiliile ușii
Ușa se deschide de la sine	Apăsați ușa până când se blochează pe poziție Verificați sunt prea multe rufe
Umiditatea din încăperea a crescut semnificativ	Aerisiți camera adecvat Curățați grilajul de răcire Asigurați-vă că condensatorul a fost introdus
Nivelul de uscare nu este atins sau durata este prea lungă	Curățați ușa filtrului și baza filtrului Folosiți programul corespunzător Păstrați orificiul de admisie aer neobstrucționat

Dacă nu puteți rezolva eroare și aveți nevoie de ajutor

1. Apăsați tasta (on/off)
2. Scoateți ștecherul din priză și apelați service-ul.

Specificații tehnice

Sursa de alimentare	220-240V 50 Hz
Puterea	2700W
Agent de refrigerare	R134a
Temperatura ambientală	+5° - +35 °C
Dimensiuni	595x615x845 (mm)
Capacitatea de uscare	8.0kg
Greutatea netă	42 kg

Observație:

1. Capacitatea menționată este capacitatea maximă, asigurați-vă că hainele introduse nu depășesc capacitatea menționată de fiecare dată.
2. Nu instalați uscătorul de rufe într-o încăpere unde există riscul de îngheț. La temperaturile în jurul punctului de îngheț uscătorul nu funcționează corect.
3. Există riscul de deteriorare dacă apa condensată îngheață în pompă și/sau în furtunurile/recipientele de apă condensată.

Fișa produsului

Fișa produsului

Marca: Teka

Model: TKS 850 C

Capacitatea: 8kg

Tip uscător: condensator

Clasa de eficiență energetică: B

Consum de energie: 561.0 kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare cu programul standard bumbac la o încărcare totală și parțială și consumul în modurile de putere redusă. Consumul actual de energie pe ciclu va depinde de cum este folosit aparatul.

Automat sau non-automat: Automat

Eticheta Eco UE: N/A

Consum de energie program standard bumbac la încărcare completă: 4.74 kWh

Consum de energie program standard bumbac la încărcare parțială: 2.56 kWh

Consum putere în modul oprit (Po): 0.28 W

Consum putere în modul staționare (PI): 0.8W

Durata modului staționare: 10 min

Programul standard bumbac folosit la încărcare totală și parțială este programul standard de uscare la care informația de pe etichetă și fișă face referire, reprezentând programul recomandat pentru uscarea rufelor din bumbac și este cel mai eficient program în termen de consum de energie pentru bumbac.

Durata programului cântărit pentru programul standard bumbac la încărcare totală și parțială: 112 min

Durata programului pentru programul standard bumbac la încărcare completă: 140 min

Durata programului pentru programul standard bumbac la încărcare parțială: 90 min

Eficiența de condens clasa B pe o scală de la G (mai puțin eficient) la A(mai eficient).

Eficiența medie de condens a programului standard bumbac la încărcare completă: 80.1%

Eficiența medie de condens a programului standard bumbac la încărcare parțială: 80.1%

Eficiența medie de condens a programului standard bumbac la încărcare totală și parțială:
80.1%

Nivel putere sunet pentru programul standard bumbac la încărcare completă: 69 dB