

Cluster Light

FLASHING

PRILUX
eConcept



SMART
LINK



Gran Hotel Los Abetos
Santiago de Compostela

⚡ 230V dc

Hz 50-60Hz

□ CII

(°°) 1 CANAL

°° IP65

⚡ DIP LED

° -20°C~+60 °C

↔ 2m

💡 160+40 flashing

⌚ 30.000h

🧩 7 sets

📦 220x140x120mm

📊 1,4kg (NW)

📊 1,7kg (GW)

⌚ REG. TRIAC PRILUX

❌ NO INC.

Cluster Light


FLASHING



Referencias/ References/ Références/ Referências

		W	K	φ	
192026		15W	8.000K	9lm/led	
192033		15W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/ Measurements/ Dimensions/ Dimensões

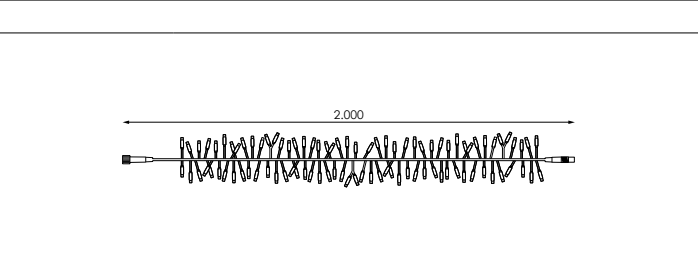


ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE
INSTALAÇÃO




Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN SMART LINK (exterior)
--

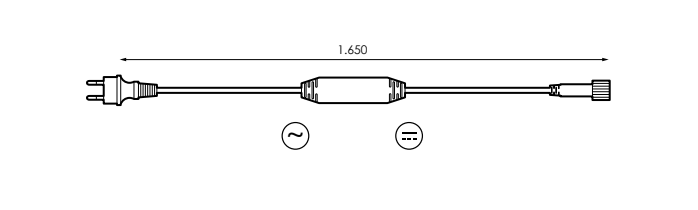

			W		
995092		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector
977722		230Vac	Max. 480W	CII	IP44 Plug IP65 Conector



Especificaciones		
	Tensión	230V
	Aislamiento eléctrico	CII
	Índice de estanquedad	IP65
	Temperatura	-20°C~+60°C
	Consumo	15W
	Longitud	2m
	Número de led	160+40 flashing
	Empalmable	7 sets
	Cable de alimentación no incluido	no

Accesorios		
	Cable de alimentación negro no incluido	995092
	Accesorios SMART LINK	

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o hamacarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

RECOMENDACIONES


Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

CONEXIÓN DE CLUSTER LIGHT FLASHING A CLUSTER LIGHT FLASHING:


1

Proceda a unir los CLUSTER LIGHT FLASHING, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

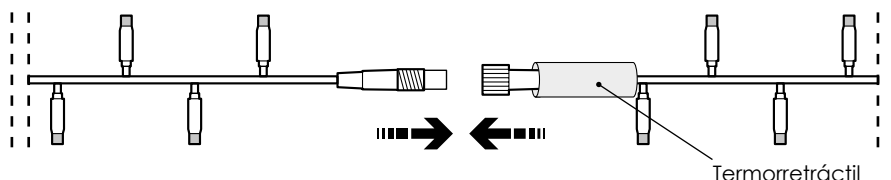


2

Conecte las clavijas de los CLUSTER LIGHT FLASHING, roscando la tapa posteriormente.

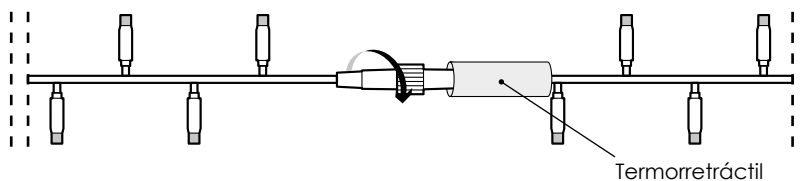

3


Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

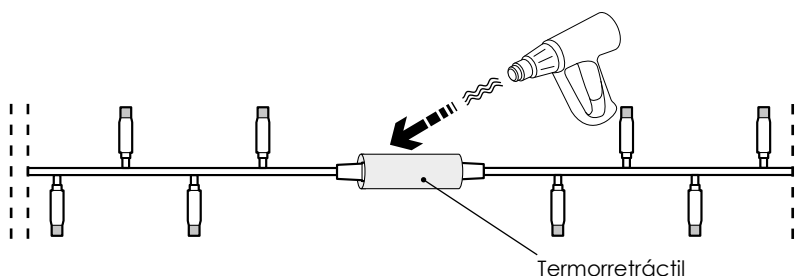

MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN:


1

Proceda a unir el cable de alimentación al CLUSTER LIGHT FLASHING, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.

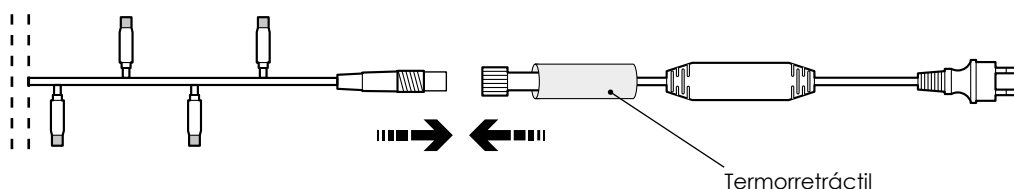

2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el CLUSTER LIGHT FLASHING, roscando la tapa posteriormente.

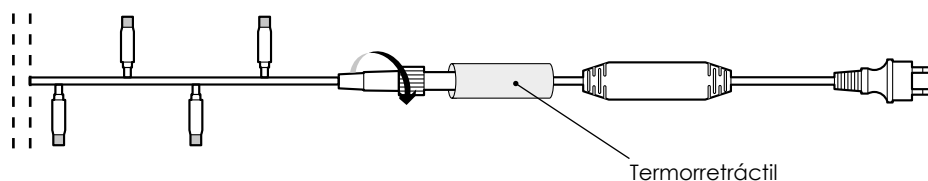

3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

