



FLUXORES VISTOS / URINARIO VERTICAL

NORMAS DE INSTALACIÓN

Grifería temporizada de cierre automático

PUESTA EN SERVICIO

- Presión de trabajo mínimo 1 bar.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconseja la instalación de un reductor de presión.
- Temperatura para los grifos de 1 agua la temperatura no puede ser superior a 40°C.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

MANTENIMIENTO

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

**ACCESORIO OPCIONAL
CONEXIÓN URINARIO**
Junta (consultar)




CAUDAL Y PRESIÓN NECESARIAS

El caudal es variable entre 1.175 l/s (modelos con regulador de caudal automático) y 1.5 (modelos sin regulador de caudal). Dependiendo de la presión cuyo valor mínimo será de 1 Bar dinámico.


La conexión de cada fluxor se debe realizar con una tubería de diámetro mínimo de 1" ó 1,1/4".

NOTA IMPORTANTE

Si desea tener una aireación completa del fluxor, quite el faldón de caucho interior desenroscando la pieza de plástico estriada, volviendo a montar esta última posteriormente.

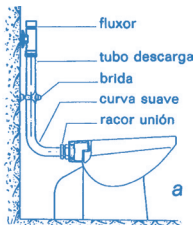


Para la mejor instalación del fluxor aconsejamos nuestro tubo de descarga, brida y racor de unión. Estos elementos garantizan una instalación rápida, robusta y sin problemas. (Fig. a)

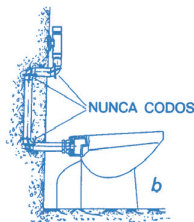

El tubo de descarga NUNCA deberá tener reducciones o ángulos bruscos hechos con codos, ni deberá introducirse hasta el fondo de la entrada del inodoro. Esto provocaría rebosamiento de agua por las ventanas de aireación. (Fig. b)

MANTENIMIENTO GAMA PRESTO XT

Para desmontaje del pulsador de la gana Presto XT, usar la llave Ref.1716 (no incluida), consultar a PRESTO.

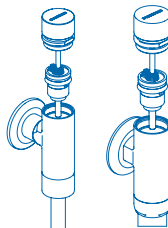

c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid

Telf.: 915 782 575

info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com