


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FLUXORES ENCASTRADOS

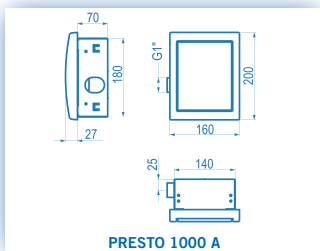

PRESTO 1000 A

Fluxor temporizado para encastrar con cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante.

Dispositivo antisifónico incorporado.


Pistón intercambiable.

- Caudal 1,2 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Llave de paso incluida.

REF. 19500 Cromo brillo

REF. 19501 Cromo mate

REF. 19550 Acero inoxidable

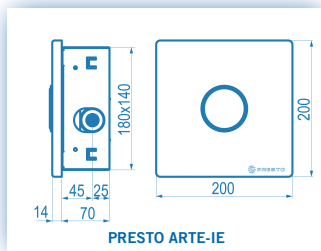


PRESTO ARTE-IE

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón miquelado y caja de empotrar con protección ntioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

Pistón intercambiable.

- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Llave de paso incluida.
- Placa frontal de acero inoxidable.

REF. 19700

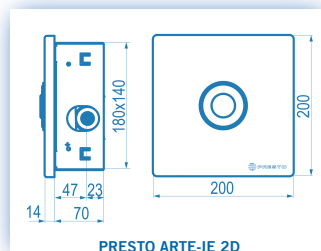

PRESTO ARTE-IE 2D

Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón miquelado y caja de empotrar con protección ntioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

Pistón intercambiable.

- Caudal 1,2 l/s y 0,6 l/s con regulador automático de caudal. Modelo PLE:
- Caudal 0,8 l/s y 0,4 l/s con regulador automático de caudal.

- Pulsador con doble descarga, regulado a 3 y 6 litros a una presión de 3 bar.

- Cierre automático: 5 ± 2 s.


- Entrada macho G1.

- Llave de paso incluida.

- Placa frontal de acero inoxidable.

REF. 19750

REF. PLE19750

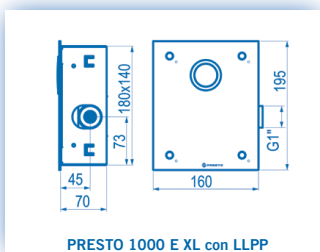

PRESTO 1000 E XL con LLPP


Fluxor temporizado para encastrar con cuerpo de latón y caja de empotrar con protección antioxidante.

Dispositivo antisifónico incorporado.

Pistón intercambiable.

- Caudal 1,2 l/s.
- Cierre automático: 7 ± 2 s.
- Entrada macho G1.
- Llave de paso incluida.
- Placa frontal de acero inoxidable.

REF. 19420

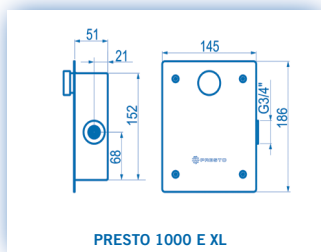

PRESTO 1000 E XL


Fluxor temporizado ecológico silencioso para encastrar en muro, cuerpo de latón miquelado y caja de empotrar con protección ntioxidante. Dispositivo antisifónico incorporado.

Pistón intercambiable.

- Caudal 1,2 l/s con regulador automático de caudal.
- Cierre automático: 5 ± 2 s.
- Entrada macho G3/4".
- Placa frontal de acero inoxidable.

REF. 19400

REF. ABT19400

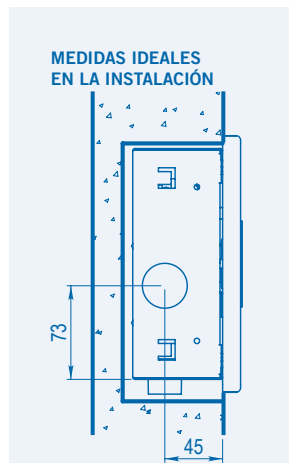


 **PRESTO**

Grifos protegidos por diversas patentes

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf: 915 782 575
info@prestoiberica.com
www.prestoiberica.com

HI-FLUXORES ENCASTRADOS

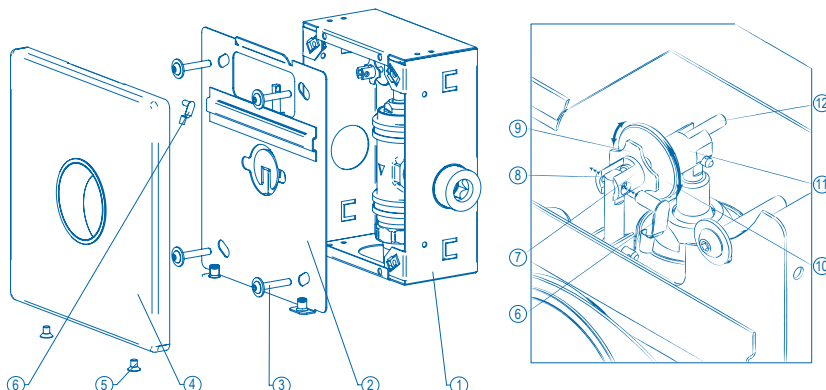

DETALLES PARA LA INSTALACIÓN MODELOS ARTE

- Ubicar la caja 1 en la pared y realizar la conexión de GI" en el lateral derecho y la salida en la parte inferior (Ø28).
- Una vez fijada la caja 1 en la pared, atornillar la placa 2 con los tornillos 3 (M5, al len 3).

IMPORTANTE: esta placa debe quedar siempre en el exterior de la pared.

MÉTODO PARA FIJAR EL SISTEMA DE NIVELACIÓN Y PLACA EXTERIOR:

- **MONTAJE:** Hacer coincidir los taladros de la pieza 7 en el taladro de 8 e insertar 6, importante "siempre insertar desde el lado derecho".
Posteriormente presionar la parte inferior de 6 sobre 8 para dejarlo fijado.
- **NIVELACIÓN:** Girar 9 hasta conseguir la tensión necesaria en el eje del fluxor, esto es posible controlarlo dejando que la pieza de pulsación a la misma altura que la chapa intermedia.
- Posteriormente girar 10 en sentido de las agujas del reloj hasta el tope de la pieza 11, con esto nos aseguramos la fijación del nivelado.
- Colocar la placa exterior 4 sobre la placa 2 y fijarla con los tornillos 5 (M5, al len 3).

PUESTA EN SERVICIO

- Presión de trabajo mínimo 1 bar.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión.
- Temperatura para los grifos de 1 agua la temperatura no puede ser superior a 40°C.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

MANTENIMIENTO

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave. No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoníacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes. No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente. Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.