


VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MEZCLADOR

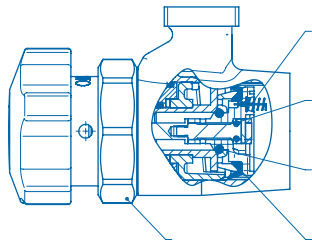

ATENCIÓN

La limpieza de todas las piezas, con agua corriente.

1. Aflojar la tuerca C.
2. Sacar el conjunto de la cabeza y verificar la limpieza de:
 - El resorte desobturador D.
 - De la junta cazuela E.
 - De las juntas de cierre F y G.
3. Verificar la limpieza del cilindro.

PROTECCIÓN CONTRA EL HIELO

Los aparatos instalados al aire libre (campings, piscinas, etc.) pueden sufrir deterioros en el invierno a causa del hielo. Se recomienda vaciar la totalidad de la instalación al finalizar la temporada.

Proceder de la manera siguiente:

1. Aflojar la tuerca.
2. Sacar el conjunto de la cabeza.
3. Aflojar las tuercas-racor de la entrada de agua fría y caliente.



c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid

Telf.: 915 782 575

info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com



MEZCLADORES ALPA

NORMAS DE INSTALACIÓN

Grifería temporizada de cierre automático

PUESTA EN SERVICIO

- Presión de trabajo mínimo 1 bar.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión.
- Temperatura del agua caliente recomendada en las entradas de los grifos mezcladores es de 60°C.
- Las presiones deben de estar equilibradas.
- Utilizar siempre las juntas-filtro suministradas con las tuercas-racor.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

MANTENIMIENTO

Limpieza de filtros periódicamente para un correcto funcionamiento .

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.


No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente. Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal.

Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Montaje y fijación de los conjuntos PRESTO MEZCLADOR ALPA

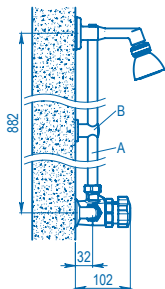

Instalación vista orientable

- Fijar el brazo de ducha a la altura adecuada.
- Colocar la brida B en el tubo A.
- Meter el tubo A, lado liso, en el brazo de ducha hasta fijarlo.
- Fijar la brida B.
- Colocar el mezclador.
- Emplear tornillos Ø 6 mm, preferentemente inoxidables.

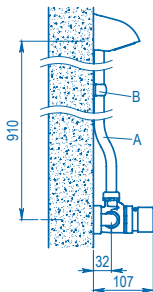

Instalación vista antivandálica


- Desmontar tapa trasera rociador y fijar a pared.
- Montar rociador.
- Colocar la brida B en el tubo A.
- Meter el tubo A, lado liso, en el brazo de ducha hasta fijarlo.
- Fijar la brida B.
- Colocar el mezclador.
- Emplear tornillos Ø 6 mm, preferentemente inoxidables.



Instalación empotrada

- Fijar el rociador en la altura adecuada, hasta que la presión sobre el embellecedor imposibilite su movimiento.
- Colocar el mezclador.

INSTRUCCIONES DE USO

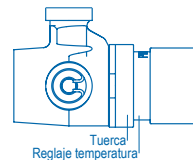

Para limitar la temperatura de entrada del agua caliente

1. Aflojar la tuerca para permitir la rotación del anillo.
2. Con ayuda de una herramienta cilíndrica (destornillado, etc.) desplazar el anillo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Apretar la tuerca.

El anillo de reglaje permite al instalador reducir a 40° C la temperatura del agua caliente, limitando el desplazamiento del volante.

NOTA

El mezclador PRESTO ALPA está regulado de fábrica en la posición que permite el uso de la totalidad de desplazamiento del volante.

CONSEJOS DE PUESTA EN MARCHA

EL GRIFO NO CIERRA

Verificar

- La limpieza de la junta del pistón.
- Que el resorte del pistón se desliza libremente por su chicle (chicle calibrado que no se debe agrandar). Para colocar el resorte girar en sentido inverso a las agujas del reloj.
- La limpieza del cilindro y de la junta cazuela del pistón.

EL GRIFO SE CIERRA RÁPIDAMENTE

Verificar

- La limpieza de la junta de cazuela del pistón.
- Que el resorte desobturador del pistón esté bien situado.

En caso de anomalía del grifo, se recomienda sacar la cabeza, quitar el cilindro y limpiar el mecanismo con agua corriente.

INTERCOMUNICACIÓN AGUA CALIENTE-AGUA FRÍA

Verificar

- La limpieza de la junta y del asiento de las válvulas anti-retorno.