


MEDIDAS IDEALES EN LA INSTALACIÓN

VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MEZCLADOR

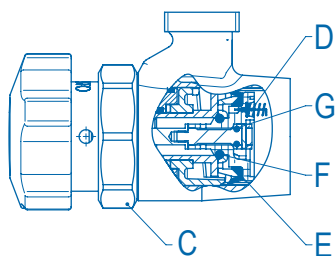

ATENCIÓN
La limpieza de todas
las piezas, con agua
corriente.

1. Aflojar la tuerca C.
2. Sacar el conjunto de la cabeza y verificar la limpieza de:
 - El resorte desobturador D.
 - De la junta cazuela E.
 - De las juntas de cierre F y G.
3. Verificar la limpieza del cilindro.

PROTECCIÓN CONTRA EL HIELO

Los aparatos instalados al aire libre (campings, piscinas, etc.) pueden sufrir deterioros en el invierno a causa del hielo. Se recomienda vaciar la totalidad de la instalación al finalizar la temporada.

Proceder de la manera siguiente:

1. Aflojar la tuerca.
2. Sacar el conjunto de la cabeza.
3. Aflojar las tuercas-racor de la entrada de agua fría y caliente.

FICHA TÉCNICA

www.prestoiberica.com

PRESTO ALPA 80 y ALPA 90 ARTE-E

REF. 35945 Sin válvula de vaciado


REF. 98945 Con válvula de vaciado

REF. 98955 Con válvula de vaciado y conducto guía

REF. 35941 Sin válvula de vaciado

REF. 98941 Con válvula de vaciado

REF. 98951 Con válvula de vaciado y conducto guía

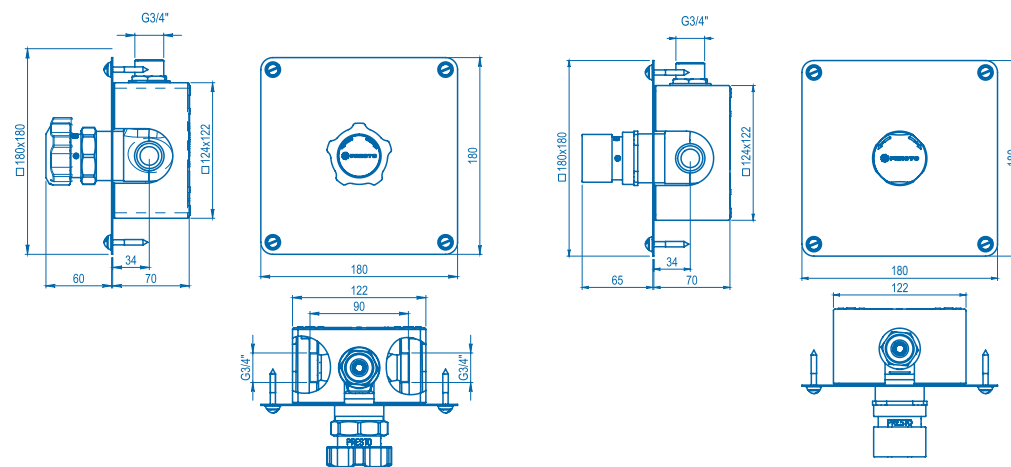

CARACTERÍSTICAS

- Cierre automático temporizado.
- Un sólo órgano de maniobra asegura la apertura del grifo y selecciona la temperatura del agua.
- Entrada y salida machos 3/4".
- Limitador de caudal 8 l/min en el racor de salida.
- Duración de salida del agua 30 s aproximadamente.
- Dispositivo de seguridad que limita la temperatura de entrada del agua caliente.
- CABEZA INTERCAMBIABLE (Contiene el conjunto del mecanismo del grifo, que permite cambiar una cabeza por otra conservando el mismo cuerpo).

IMPORTANTE

Antes de la instalación del mezclador ALPA 80:


- Para el correcto funcionamiento de la mezcla de agua, deben estar equilibradas las presiones de agua fría y agua caliente (con un máximo de diferencia de un 10%). Purgar cuidadosamente la instalación.
- Muy importante colocar las juntas-filtro suministradas (tomas de entrada de agua).

INSTRUCCIONES DE USO

Para limitar la temperatura de entrada del agua caliente

1. Aflojar la tuerca para permitir la rotación del anillo.
2. Con ayuda de una herramienta cilíndrica (destornillado, etc.) desplazar el anillo en el sentido de las agujas del reloj.
3. Apretar la tuerca.

El anillo de reglaje permite al instalador reducir a 40° C la temperatura del agua caliente, limitando el desplazamiento del volante.

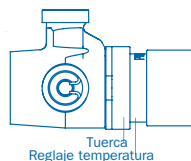

NOTA

El mezclador PRESTO ALPA está regulado de fábrica en la posición que permite el uso de la totalidad de desplazamiento del volante.

CONSEJOS DE PUESTA EN MARCHA

EL GRIFO NO CIERRA

Verificar

- La limpieza de la junta del pistón.
- Que el resorte del pistón se desliza libremente por su chicle (chicle calibrado que no se debe agrandar). Para colocar el resorte girar en sentido inverso a las agujas del reloj.
- La limpieza del cilindro y de la junta cazuela del pistón.

EL GRIFO SE CIERRA RÁPIDAMENTE

Verificar

- La limpieza de la junta de cazuela del pistón.
- Que el resorte desobturador del pistón esté bien situado.


INTERCOMUNICACIÓN AGUA CALIENTE-AGUA FRÍA

Verificar

- La limpieza de la junta y del asiento de las válvulas anti-retorno.
- Comprobar que el mando realiza el giro de 90° izquierda y derecha.

En caso de anomalía del grifo, se recomienda sacar la cabeza, quitar el cilindro y limpiar el mecanismo con agua corriente.

INSTALACIÓN DE LA PLACA EXTERIOR Y PULSADOR

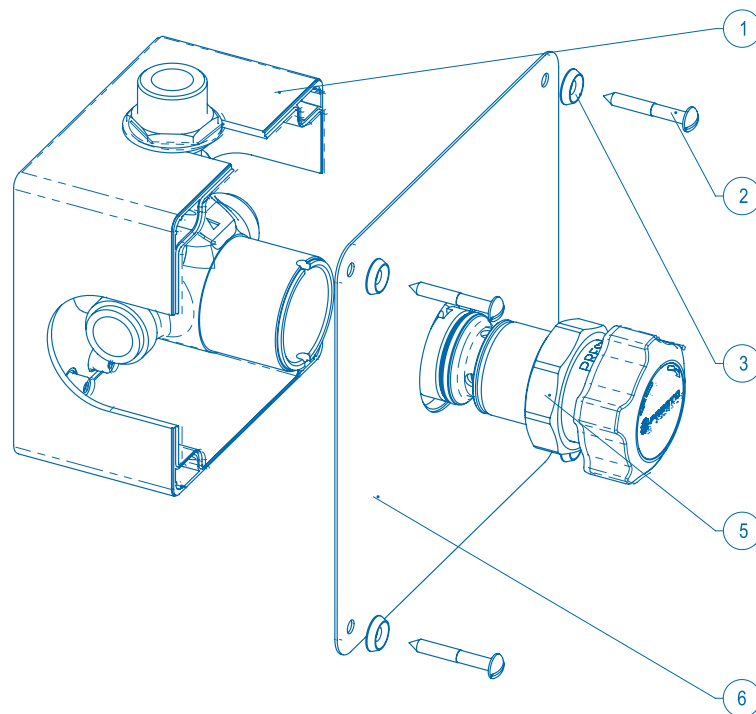

- 1 - Soltar el mecanismo pulsador (5) del cuerpo soltando la tuerca (llave de 49).
- 2 - Conexión de la entrada y las salidas (incluyendo filtros) de G3/4".
- 3 - Posicionamiento de la placa (6) para marcado de los 4 taladros de fijación.
- 4 - Retirar la placa (6) y realizar los taladros de fijación.
- 5 - Posicionar la placa (6) y fijarla con los 4 tornillos (2) y sus arandelas (3).
- 6 - Roscar el mecanismo pulsador (5) sobre el cuerpo con la tuerca (llave de 49).

MANTENIMIENTO

Limpieza de filtros periódicamente para un correcto funcionamiento.

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.