



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

LAVABOS EMPOTRADOS CON PLACA



c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid

Telf.: 915 782 575

info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com

INSTRUCCIONES

Lea atentamente todas las instrucciones de montaje y la forma de limpieza y mantenimiento antes de empezar.

VERIFICACIONES PRELIMINARES - Para garantizar que la unidad grifo mezclador funcione correctamente y que goce de un largo tiempo de duración, los procedimientos de instalación y mantenimiento ilustrados en este folleto deben ser respetados. Procurar que un fontanero especializado realice todo el trabajo. Asegúrese de que todos los escombros y la suciedad se han eliminado del sistema.

PRESIONES Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS

- Presión de trabajo mínimo 0,5 bar.
 - Temperatura de agua caliente recomendada de entradas 60°C.
 - Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión, las presiones deben de estar equilibradas.
- Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

REGLAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO

Para un empotramiento óptimo, se aconseja realizar un alojamiento profundo 80 mm. De todas formas, la profundidad del mismo en el muro tiene que estar comprendida entre mínimo 45 mm y máximo 65 mm. **ATENCIÓN:** Al medir el alojamiento antes descrito, añadir, si fuese necesario, revestimientos en el muro (azulejos, mármol, ect..).

INSTALACIÓN

1. Para un empotramiento óptimo, es necesario realizar una prueba de montaje antes de fijar el mecanismo empotrado a la pared.
- 2.- Entradas de 1/2" para su conexión:
 - Se deberán de purgar las tuberías antes de realizar las conexiones por posibles cuerpos extraños que puedan dañar el cartucho distribuidor.
 - Acordarse de calcular correctamente también el espesor del revestimiento antes de realizar el rebosamiento del mecanismo.

MONTEAJE DEL CAÑO Y MANETA - Introducir el caño de suministro en el encaje hasta el tope de la carreta y enroscar el tornillo sin cabeza (allen) M-6. Colocar la maneta en el cartucho, enroscar el tornillos sin maneta y realizar el accionamiento para revisar su correcto montaje.

LIMPIEZA - Para su limpieza USAR SOLAMENTE AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes. No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos. Si se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente. Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución. La grifería de acero inoxidable es fácil de limpiar y duradera, siempre que la superficie se mantenga limpia para garantizar su resistencia a la corrosión. Para la limpieza se recomienda utilizar un paño suave con agua, agua jabonosa o detergente suave. Tras la limpieza, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave. No deben utilizarse productos con ácidos fuertes, lejía, hipoclorito, limpiadores abrasivos, blanqueadores, desinfectantes concentrados ni álcalis fuertes. En caso de contacto accidental con estos productos, aclarar inmediatamente con abundante agua limpia.


GARANTÍA - El producto está cubierto por una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación y defectos del cromado, fundición o estampación, funcionamiento y/o defectos en cualquier componente de la grifería, excepto aquellos ocasionados por la formación de depósitos calcáreos.

Para productos con acabados diferentes al cromado se ofrece una garantía de 3 años. Esta garantía específica cubre defectos en el acabado del producto, incluyendo decoloración, descascarillado, y otros deterioros no derivados del uso indebido.

Para griferías termostáticas, se ofrece una garantía de 3 años debido a que las diferentes calidades del agua, así como las características de instalación pueden incidir de forma importante en los mecanismos de este tipo de griferías.

Condiciones y Exclusiones de la Garantía:

- La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, negligencia, alteraciones no autorizadas, accidentes o instalación incorrecta.
- Para hacer efectiva la garantía, es necesaria la demostración con factura, albarán de compra o la presente hoja de garantía debidamente sellada por la entidad suministradora del producto final.
- La garantía no cubre el desgaste natural del producto debido al uso diario.
- Los costes de transporte y/o envío para reparaciones o reemplazos bajo garantía correrán por cuenta del cliente, salvo que se indique lo contrario.

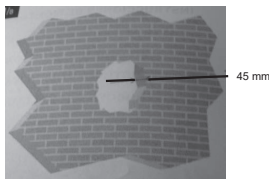

INSTRUCTIONS

Read all installation instructions and how to clean and maintain carefully before you start.

PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE - To ensure that the mixer tap unit functions correctly and lasts over time, the installation and maintenance procedures illustrated in this leaflet must be complied with. Have all work done by a qualified plumber. Ensure that all debris and dirt have been removed from the system.

RECOMMENDED PRESSURES AND TEMPERATURES

- Minimum operating pressure: 0.5 bar.
- Recommended hot water inlet temperature: 60°C.
- Recommended operating pressure between 1 and 5 bar, in accordance with UNE-EN 816. For higher pressures, the installation of a pressure reducer is advised. Pressures must be balanced.

It is absolutely essential to carefully purge the inlet pipes before putting the faucet into service. Any irregular behavior in the faucet's operation can only originate from residues, impurities, etc.

INSTALLATION AND MAINTENANCE

For optimum embedding, it is advisable to make a deep housing 80 mm. However, its depth in the wall must be between minimum and maximum 45 - 65 mm. **CAUTION:** When measuring the above described property to add, if necessary, wall coverings (tiles, marble, etc..).

INSTALLATION

1. For optimum embedding, you need a test assembly before fastening mechanism recessed into the wall.
2. Entries 1/2" for connection:
 - They must purge the Tuberian before making connections for possible foreign bodies that could damage the cartridge supplier.
 - Remember to correctly calculate also the coating thickness before performing rebosamiento mechanism.

MOUNTING THE SPOUT AND HANDLE - Enter the supply pipe in the groove to the top of the wagon and M-6 screw the set screw (allen). Place the handle on the cartridge, screw the handle screws and make the drive to check correct assembly.

CLEANING

For cleaning, USE WATER ONLY AND DRY WITH A SOFT CLOTH.

Do not apply detergents containing sodium hypochlorite, hydrochloric acid, acetic acid and/or phosphoric acid, as they may cause significant damage to the faucet and its components. Different types of detergents should not be mixed.

Do not use any type of abrasive product or steam cleaners, as high temperatures may damage the items.

If a neutral detergent can be used, it is recommended to apply it in the proper dosage and never spray the detergent directly onto the faucet. Instead, apply it to non-abrasive cloths or sponges so it does not penetrate inside the faucet and potentially damage internal components.

Regular cleaning helps prevent limescale buildup. To remove limescale deposits, it is recommended to dilute white vinegar in warm water at a 50% ratio and keep the piece submerged in this solution for one hour.

Stainless steel taps are easy to clean and durable, as long as the surface is kept clean to ensure corrosion resistance.

For cleaning, use a soft cloth with water, soapy water, or mild detergent. After cleaning, rinse with clean water and dry with a soft cloth.

Products containing strong acids, bleach, hypochlorite, abrasive cleaners, whiteners, concentrated disinfectants, or strong alkalis should not be used. In case of accidental contact with these products, rinse immediately with plenty of clean water.

WARRANTY

The product is covered by a 5-year warranty from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects and defects in chrome plating, casting or stamping, operation and/or defects in any faucet component, except those caused by limescale buildup.

For products with finishes other than chrome, a 3-year warranty is offered. This specific warranty covers defects in the product's finish, including discoloration, flaking, and other deterioration not caused by improper use.

For thermostatic faucets, a 3-year warranty is offered, as varying water qualities and installation characteristics may significantly affect the mechanisms of this type of faucet.

Warranty Conditions and Exclusions:

- The warranty does not cover damage caused by improper use, negligence, unauthorized alterations, accidents, or incorrect installation.
- To make a warranty claim, proof of purchase is required (invoice, delivery note, or this warranty sheet duly stamped by the product supplier).
- The warranty does not cover natural wear due to daily use.
- Transportation and/or shipping costs for repairs or replacements under warranty will be borne by the customer unless otherwise specified.

