




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ROCIADOR CON SONIDO Y LUZ

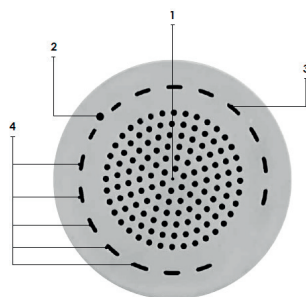

CARACTERÍSTICAS

- 1 Altavoz
- 2 Micrófono
- 3 LED
- 4 Montaje / Desmontaje

Redondo/round



Sonido/sound/musique
Ref. 66330SI

LED
Ref. 66330LI

Cuadrado/square

Sonido/sound/musique
Ref. 66430SI

LED
Ref. 66430LI

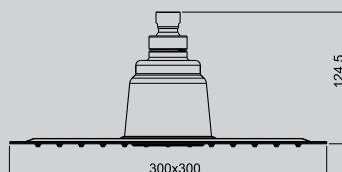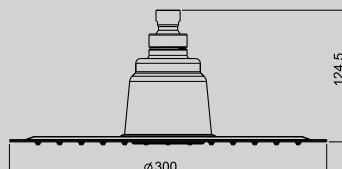

INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN

ES

FITTING INSTRUCTIONS

EN

ES ROCIADOR CON SONIDO Y LUZ

SONIDO PRESTO

SONIDO PRESTO reproduce su música favorita, o simplemente conecta su smart phone u otro dispositivo BT con su rociador.

Los cabezales de ducha de SONIDO PRESTO incorporan un cartucho con un altavoz de alto rendimiento y un micrófono conectado a cualquier dispositivo habilitado y emparejado incluyendo su smartphone a través de Bluetooth®

La turbina, una parte integral del cartucho de SONIDO PRESTO genera la energía necesaria para el funcionamiento del dispositivo. Sin necesidad de pilas, ni hace falta quitar o recargar por la conexión a la red eléctrica.

FUNCIONES

1 - Interruptor ON / OFF.

Función ON

Para encender el sonido, iniciar el flujo de agua.

LED indica: **LED ROJO**: ON (dispositivo activado). **LED AZUL**: la luz que parpadea rápidamente (conexión Bluetooth activada).

Función OFF

Para desactivar el sonido simplemente cerrar el agua.

LED indica: **LED ROJO**: OFF (dispositivo en fase de APAGADO). **LED AZUL**: la luz que parpadea rápidamente (conexión Bluetooth activada).

Después de cerrar el agua, el sonido permanece encendido durante 5 minutos y luego el producto se desactivará por completo.

2 - Conexión de sonido a un dispositivo.

1. Activar Bluetooth en su dispositivo y buscar el producto.
2. Seleccione el sonido.
3. Conectar al sonido a través de Bluetooth.
4. **LED AZUL**: luz intermitente lenta (conexión entre 2 dispositivos establecida).

Nota: Cada producto de sonido sólo puede conectarse a un dispositivo a la vez.

3 - Ajuste de la función deseada.

SÓLO LA FUNCIÓN MÚSICA (sólo escuchar pistas de audio)

Después de encender el Sonido y conectar su dispositivo con éxito,

1. Seleccione la pista de audio en su dispositivo
2. Ajuste el volumen del sonido en su dispositivo (por el sonido emitido por el altavoz (1) y no por el dispositivo fuente)
3. Desactive la función de teléfono (si está disponible en su dispositivo) por ejemplo: NO MOLESTAR, etc.)
4. Escucha la pista(s) de audio seleccionada (s) mientras se ducha
5. Cierre el agua; la función de audio permanecerá activa durante 5 minutos antes de apagarse automáticamente.

SÓLO LA FUNCIÓN DE TELÉFONO (sólo para usar el dispositivo como el teléfono)

Después de encender el Sonido y conectar su dispositivo con éxito,

1. Mantener la función de teléfono en su dispositivo en ON
2. Ajustar el volumen de la función de teléfono en su dispositivo
3. Tomar la ducha
4. Llamada entrante
5. Contestación automática después de sonar 3 veces
6. Conversación
7. Fin de la llamada (por colgar la persona que ha llamado)
8. Cierre del agua; la función de teléfono permanecerá activo durante 5 minutos antes de apagarse automáticamente.

FUNCIÓN MÚSICA Y TELÉFONO

Después de encender el Sonido y conectar su dispositivo con éxito,

1. Seleccione la pista de audio en su dispositivo
2. Ajuste el volumen del sonido en el dispositivo (por el sonido emitido por el altavoz (1) y no por el dispositivo fuente)
3. Mantener la función de teléfono del dispositivo en ON
4. Ajustar el volumen de la función de teléfono en su dispositivo
5. Tomar la ducha mientras se escucha la pista de audio seleccionada (s)
6. Llamada entrante (el audio se detiene automáticamente)
7. Contestación automática después de sonar 3 veces
8. Conversación
9. Fin de la llamada (por colgar la persona que ha llamado)
10. El restablecimiento automático del sonido pista de audio en pausa durante la llamada
11. Cerrar el agua; las funciones de teléfono y de audio permanecerán activas durante 5 minutos antes de apagarse automáticamente: SONIDO OFF.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Nota: La primera vez que utiliza el cabezal de la ducha o después de un largo tiempo de inactividad, se recomienda dejar que el cabezal de la ducha de SONIDO funcione durante al menos 5 minutos sin activar la conexión Bluetooth (para cargar las baterías internas).

PROBLEMA	QUÉ HACER	SOLUCIÓN
Después de abrir el flujo de agua la luz del LED del sonido es la siguiente: LED ROJO APAGADO.	Comprobar si se cumplen los requisitos mínimos (véase CARACTERÍSTICAS).	Restablecer la función* o sustituir el cartucho.
Después de abrir el flujo de agua la luz del LED del sonido es la siguiente: LED ROJO ENCENDIDO.	Comprobar si se cumplen los requisitos mínimos (véase CARACTERÍSTICAS).	Restablecer la función* o sustituir el cartucho.
LED AZUL APAGADO (función Bluetooth desactivado).		
Después de abrir el flujo de agua la luz del LED del sonido es de la siguiente manera: LED ROJO ENCENDIDO.	Compruebe si la conexión con el dispositivo fuente se ha realizado correctamente.	Restablecer la función* o sustituir el cartucho.
LED AZUL encendido (dispositivo no funciona).		
La señal de Bluetooth está cortada o hay interferencia mientras se escucha.	Compruebe que la distancia entre los dispositivos 2 es correcta (ver características).	Acercar los 2 dispositivos o comprobar si se ha alterado la señal.
No hay sonido o el sonido es demasiado bajo.	Comprobar que la conexión está activada. Comprobar que dispositivo está en el modo de REPRODUCCIÓN. Compruebe que el volumen del audio se ha fijado en el dispositivo.	Restablecer la función* o sustituir el cartucho.

(*) MODO EN ESPERA

Si el producto no está conectado hasta después de pasados 5 minutos, abrir el grifo de agua para restablecerla.

Si el dispositivo sigue bloqueado, cambio de cartucho.

Se pone en "modo en espera" durante 1 min y 30 seg. Después de este tiempo se reinicia automáticamente.

CARACTERÍSTICAS

ALTAVOZ

- Dimensión: 1.5 pulgadas + BAJO SUPERBASS
- Potencia: 2 vatios
- Intensidad: 78 dB
- Frecuencia: 65 a 20 KHz
- A prueba de agua: Sí

TARJETA ELECTRÓNICA

- Características de la versión de Bluetooth: 4.0
- Características de la versión de la batería: 3,7 V - 150mAh, recargable

UTILIZAR

- PRESIÓN DE AGUA EN USO (IDEAL): 3 Bar
- CAUDAL (IDEAL): 12 l / min
- TIEMPO de operación después de cerrar el agua: 5 minutos
- DISTANCIA DE LA CONEXIÓN BLUETOOTH: 4 metros como máximo.
- NÚMERO DE DISPOSITIVOS conectados de forma simultánea: 1 x cada cartucho
- NO QUITAR limitador de caudal.

VERIFICACIONES PRELIMINARES - Para garantizar que la unidad grifo mezclador funcione correctamente y que goce de un largo tiempo de duración, los procedimientos de instalación y mantenimiento ilustrados en este folleto deben ser respetados. Procurar que un fontanero especializado realice todo el trabajo. Asegúrese de que todos los escombros y la suciedad se han eliminado del sistema.

PRESIONES Y TEMPERATURAS RECOMENDADAS

- Presión de trabajo mínimo 0,5 bar.
- Temperatura de agua caliente recomendada de entradas 60°C.
- Presión recomendada de uso entre 1 a 5 bar conforme a la norma UNE-EN 816, para presiones superiores se aconsejaba la instalación de un reductor de presión, las presiones deben de estar equilibradas.

Es absolutamente necesario purgar cuidadosamente las canalizaciones de entrada antes de la puesta en servicio del grifo. Un comportamiento irregular en el funcionamiento del grifo, sólo puede provenir de residuos, impurezas, etc.

LIMPIEZA - Para su limpieza USAR SOLAMENTE AGUA Y SECAR CON UN PAÑO SUAVE.

No aplicar detergentes que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Si se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución. La grifería de acero inoxidable es fácil de limpiar y duradera, siempre que la superficie se mantenga limpia para garantizar su resistencia a la corrosión.

Para la limpieza se recomienda utilizar un paño suave con agua, agua jabonosa o detergente suave. Tras la limpieza, aclarar con agua limpia y secar con un paño suave.

No deben utilizarse productos con ácidos fuertes, lejía, hipoclorito, limpiadores abrasivos, blanqueadores, desinfectantes concentrados ni álcalis fuertes. En caso de contacto accidental con estos productos, aclarar inmediatamente con abundante agua limpia.

GARANTÍA - El producto está cubierto por una garantía de 5 años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre defectos de fabricación y defectos del cromado, fundición o estampación, funcionamiento y/o defectos en cualquier componente de la grifería, excepto aquellos ocasionados por la formación de depósitos calcáreos.

Para productos con acabados diferentes al cromado se ofrece una garantía de 3 años. Esta garantía específica cubre defectos en el acabado del producto, incluyendo decoloración, descascarillado, y otros deterioros no derivados del uso indebido.

Para griferías termostáticas, se ofrece una garantía de 3 años debido a que las diferentes calidades del agua, así como las características de instalación pueden incidir de forma importante en los mecanismos de este tipo de griferías.

Condiciones y Exclusiones de la Garantía:

- La garantía no cubre daños causados por uso inadecuado, negligencia, alteraciones no autorizadas, accidentes o instalación incorrecta.
- Para hacer efectiva la garantía, es necesaria la demostración con factura, albarán de compra o la presente hoja de garantía debidamente sellada por la entidad suministradora del producto final.
- La garantía no cubre el desgaste natural del producto debido al uso diario.
- Los costes de transporte y/o envío para reparaciones o reemplazos bajo garantía correrán por cuenta del cliente, salvo que se indique lo contrario.

PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE - To ensure that the mixer tap unit functions correctly and lasts over time, the installation and maintenance procedures illustrated in this leaflet must be complied with. Have all work done by a qualified plumber. Ensure that all debris and dirt have been removed from the system.

RECOMMENDED PRESSURES AND TEMPERATURES

- Minimum operating pressure: 0.5 bar.
 - Recommended hot water inlet temperature: 60°C.
 - Recommended operating pressure between 1 and 5 bar, in accordance with UNE-EN 816. For higher pressures, the installation of a pressure reducer is advised. Pressures must be balanced.
- It is absolutely essential to carefully purge the inlet pipes before putting the faucet into service. Any irregular behavior in the faucet's operation can only originate from residues, impurities, etc.

CLEANING

For cleaning, USE WATER ONLY AND DRY WITH A SOFT CLOTH.

Do not apply detergents containing sodium hypochlorite, hydrochloric acid, acetic acid and/or phosphoric acid, as they may cause significant damage to the faucet and its components. Different types of detergents should not be mixed. Do not use any type of abrasive product or steam cleaners, as high temperatures may damage the items.

If a neutral detergent can be used, it is recommended to apply it in the proper dosage and never spray the detergent directly onto the faucet. Instead, apply it to non-abrasive cloths or sponges so it does not penetrate inside the faucet and potentially damage internal components.

Regular cleaning helps prevent limescale buildup. To remove limescale deposits, it is recommended to dilute white vinegar in warm water at a 50% ratio and keep the piece submerged in this solution for one hour.

Stainless steel taps are easy to clean and durable, as long as the surface is kept clean to ensure corrosion resistance.

For cleaning, use a soft cloth with water, soapy water, or mild detergent. After cleaning, rinse with clean water and dry with a soft cloth.

Products containing strong acids, bleach, hypochlorite, abrasive cleaners, whiteners, concentrated disinfectants, or strong alkalis should not be used. In case of accidental contact with these products, rinse immediately with plenty of clean water.

WARRANTY

The product is covered by a 5-year warranty from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects and defects in chrome plating, casting or stamping, operation and/or defects in any faucet component, except those caused by limescale buildup.

For products with finishes other than chrome, a 3-year warranty is offered. This specific warranty covers defects in the product's finish, including discoloration, flaking, and other deterioration not caused by improper use.

For thermostatic faucets, a 3-year warranty is offered, as varying water qualities and installation characteristics may significantly affect the mechanisms of this type of faucet.

Warranty Conditions and Exclusions:

- The warranty does not cover damage caused by improper use, negligence, unauthorized alterations, accidents, or incorrect installation.
- To make a warranty claim, proof of purchase is required (invoice, delivery note, or this warranty sheet duly stamped by the product supplier).
- The warranty does not cover natural wear due to daily use.
- Transportation and/or shipping costs for repairs or replacements under warranty will be borne by the customer unless otherwise specified.



PRESTO

c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid

Tel.: 915 782 575

info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com

EN HEAD SHOWER WITH MUSIC AND LED

PRESTO SOUND

The sound plays your favorite music, or simply connects your smart phone or other BT device to your shower-head. Sound shower heads incorporate a cartridge with a high performance loud- speaker and a microphone connecting to any enabled and paired device including your smartphone via Bluetooth®

The turbine, an integrative part of the sound cartridge generates the power required for operating the device.

No need for batteries or removing or recharging by connection to the mains power. Use your shower and PRESTO Sound recharges automatically and reliably.

FUNCTIONS

1 - Switch ON / OFF.

ON Function

To switch ON Nikles Sound start water flow.

LED indicates: **RED LED**: ON (device activated), **BLUE LED** (rapidly flashing light): Bluetooth connection activated.

OFF Function

To switch OFF the Sound just turn the water off.

LED indicates: **RED LED**: OFF (device in switching OFF phase), **BLUE LED** (rapidly flashing light): Bluetooth connection activated.

After turning off the water, THE Sound remains ON for 5 minutes then the product will switch OFF completely.

2 - Connecting sound to a device

1. Activate Bluetooth® on your device and search for the product.
2. Select the sound.
3. Connect to the sound via Bluetooth®.
4. **BLUE LED** : slow flashing light (connection between 2 devices established).

NB: Each SOUND product can only be connected to one device at a time

3 - Setting the desired function.

MUSIC FUNCTION ONLY (only listening to audio tracks).

After successfully switching on PRESTO Sound and connecting your device,

1. Select the audio track on your device.
2. Adjust the sound volume on your device (the sound emitted by the speaker (1) and not by the source device).
3. Turn off the telephone function (if available in your device) for examples: DO NOT DISTURB etc.).
4. Listen to the selected audio track(s) while showering.
5. Turn off the water; the audio function will remain active for a 5 minutes before it automatically switches off.

TELEPHONE FUNCTION ONLY (only for using the device as phone).

After successfully switching on PRESTO Sound and connecting your device,

1. Keep the telephone function on your device turned ON.
2. Adjust the volume of the telephone function on your device.
3. Take shower.
4. Incoming call.
5. Automatic answer after 3 rings.
6. Conversation.
7. End of call (hang up by caller).
8. Turn off the water; the telephone function.

MUSIC AND TELEPHONE FUNCTION

After successfully switching on SOUND and connecting to your device,

1. Select the audio track on your device.
2. Adjust the sound volume on your device (the sound emitted by the speaker (1), and not by the source device).
3. Keep the Telephone function on your device turned ON.
4. Adjust the volume of the telephone function on your device.
5. Take shower while listening to the selected audio track(s).
6. Incoming call (the audio stops automatically).
7. Automatic answer after 3 rings.
8. Conversation.
9. End of call (hang up by the caller).
10. Automatic reset of the audio track sound paused during the call.
11. Turn off the water; the telephone and audio functions will remain active. for a 5 minutes before they automatically switch off, OFF SOUND.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

NB: When first using the shower head or after a long time of inactivity, we recommend letting the SOUND shower head operate for at least 5 minutes without activating the Bluetooth® connection (to charge internal batteries).

PROBLEM	WHAT TO DO	SOLUTION
After opening the water flow LED light of the SOUND is as below: RED LED SWITCHED OFF.	Check if minimum requirements are fulfilled (see CHARACTERISTICS).	RESET function* or substitute cartridge
After opening the water flow LED light of the SOUND is as below: RED LED SWITCHED ON. BLUE LED SWITCHED OFF. (Bluetooth function deactivated).	Check if minimum requirements are fulfilled (see CHARACTERISTICS).	RESET function* or substitute cartridge.
After opening the water flow LED light of the SOUND is as below: RED LED SWITCHED ON. BLUE LED SWITCHED ON. (Device not functioning).	Check if the connection with source device was successful.	RESET function* or substitute cartridge
The Bluetooth signal is cut off or there is interference while listening.	Check that distance between the 2 devices is correct (see CHARACTERISTICS)	Move the 2 devices closer or check if the signal is disturbed.
No audio or audio too low.	Check connection is active. Check device is in Play mode. Check audio volume has been set in the device.	RESET function* or substitute cartridge

(*) SLEEP MODE

If the product is not connected until 5 minutes after, open water tap to reset it.
If the device is still blocked, exchange the cartridge.

It goes into "Sleep mode" for 1 min and 30 sec. after this time restart automatically

CHARACTERISTICS

SPEAKER

- Dimension 1.5 inch + SUPERBASS
- Power 2 Watts
- Intensity 78 db
- Frequency from 65 to 20 KHz
- Waterproof YES

ELECTRONIC CARD

- Characteristics of the Bluetooth version 4.0
- Characteristics of the Battery version 3.7 V - 150mA/h - rechargeable

USE

- PRESSURE OF WATER IN USE (IDEAL) 3 Bar
- FLOW RATE (IDEAL) 12 L/MIN
- OPERATION TIME AFTER TURNING OFF WATER 5 minutes
- DISTANCE OF THE BLUETOOTH CONNECTION 4 meters max.
- NO. OF DEVICES SIMULTANEOUSLY CONNECTED 1 x each cartridge
- NOT REMOVE FLOW LIMITER