



Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telfs.: 915 782 575
info@prestoiberica.com

CONSEJOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

El caudal es demasiado pequeño, verificar:

- Limpieza del filtro situado a la entrada de cada llave de paso.
- Que las válvulas antirretorno situadas en el interior de los latiguillos no estén obstruidas.

El mezclador no se cierra, verificar:

- La limpieza del asiento del eje 18 y de la junta del pistón 19, si es necesario cambiar el pistón (para desmontar el mezclador, ver indicaciones aquí detalladas).

La duración del tiempo de apertura es demasiado larga, verificar (limpieza de pistón):

- Que el resorte del pistón 19 se desliza libremente por su agujero (agujero calibrado que no se debe agrandar) para volver a colocar el resorte desobturador en su sitio, se debe girar en el sentido inverso a las agujas del reloj.

La duración del tiempo de apertura es demasiado corta, verificar (limpieza de pistón):

- La limpieza de la junta de cazuela de estanqueidad del pistón 19; que el resorte desobturador del pistón 19 este bien situado y sin deformación. (Para desmontaje del mezclador, ver indicaciones aquí detalladas).
- La salida del agua (chorro) no es regular.

Verificar: La limpieza del aireador 3.

Desmontaje del PRESTO MEZCLADOR

1. Cerrar las llaves de paso, girar los mandos de la parte superior, en el sentido de las agujas del reloj.
2. Sacar el conjunto completo desenroscando la tuerca 14.
3. Desenroscar el pasador 12 a través del orificio situado en 15 y pulsando ligeramente el mando 11 hasta soltar 11.
4. Quitar 15 del cilindro de posicionamiento 16.
5. Desenroscar completamente el anillo moleteado en 20 y extraer el cilindro para acceder al pistón 19.

Montaje del mezclador: Efectuar las operaciones en sentido inverso.

MANTENIMIENTO

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoniacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.


Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

FICHA TÉCNICA

PRESTO ARTE-CM

REF. 66900


DIMENSIONES GENERALES

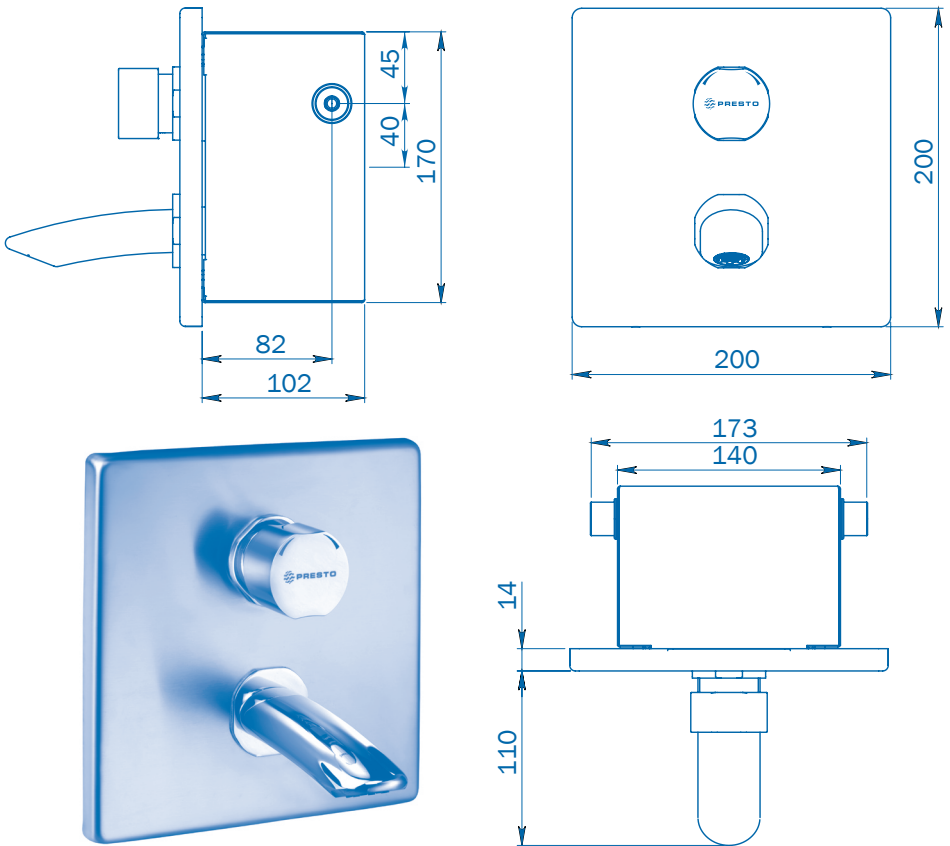

DESCRIPCIÓN



Grifo temporizado ecológico mezclador para instalación mural con cuerpo de latón cromado. Con sistema antibloqueo.

- Entrada macho 1/2".
- Con regulador de caudal de 6 l/min.
- Cierre automático: 10±2s
- Placa frontal de acero inoxidable.

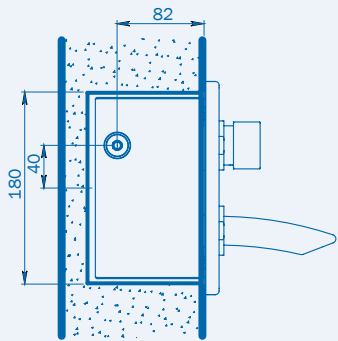

MEDIDAS IMPRESCINDIBLES
EN LA INSTALACIÓN

Conjunto preparado, para lavabos. Ref.: 66900

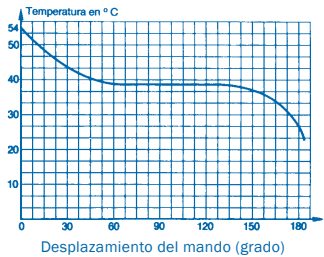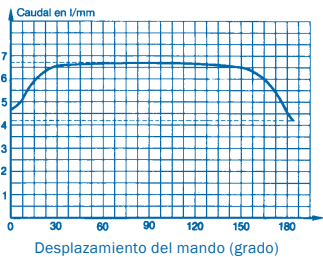

SUMINISTRADO CON

- Válvulas antirretorno incorporadas.

PULSADOR DE MANDO ÚNICO QUE ASEGURA

- La apertura del mezclador.
- La selección de la temperatura del agua.

DURACIÓN DE SALIDA DE AGUA

- 10±2 s aproximadamente (regulado en fábrica).
- Sistema que impide la salida del agua continua, en caso de bloqueo del pulsador del mando.
- Caudal: 6 l/min (±10%).

SELECCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL AGUA

- Rotación del pulsador del mando 180° C.
- Visualización inmediata de la posición FRÍO o CALIENTE.
- Limitación de la temperatura del agua caliente a 40° C, por un sector de elastómero circular, seccionable. (empleo optativo, ver pag 2).

PUESTA EN SERVICIO


ATENCIÓN

- Antes de la instalación del mezclador purgar las canalizaciones de llegada del agua caliente y fría.
- El empleo de las válvulas antirretorno montados en las llaves de paso es obligatoria.

IMPORTANTE


- Las curvas que se formen en los latiguillos flexibles, no deben ser inferiores a 65 mm de radio.

- La estanqueidad entre la llave de paso y la roseta de aplique se hace en el hilo de rosca.

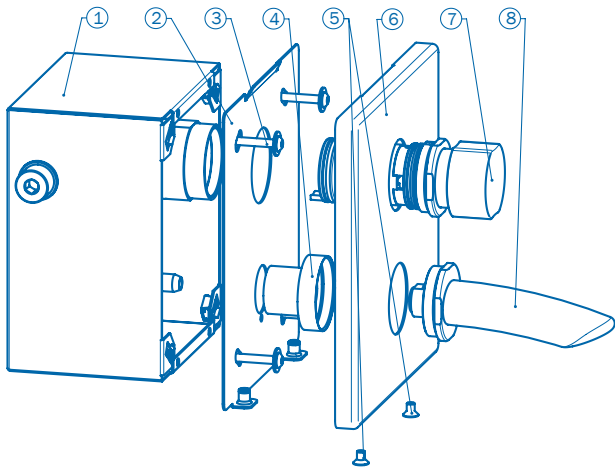


DETALLES PARA LA INSTALACIÓN

- Ubicar la caja 2 en la pared y realizar las conexiones de G1/2" agua fría (lateral derecho) y agua caliente (lateral izquierdo).
- Una vez fijada la caja 1 en la pared, atornillar la placa 2 con los tornillos 3 (M5, allen 3), IMPORTANTE: esta placa debe quedar siempre en el exterior de la pared.
- Roscar 4 en 8, dejando 8 horizontal
- Posteriormente colocar la placa exterior 6 sobre la placa 2 y fijarla con los tornillos 5 (M5, allen 3).
- Una vez este todo posicionado roscar 7 (parte superior, atención a la posición).

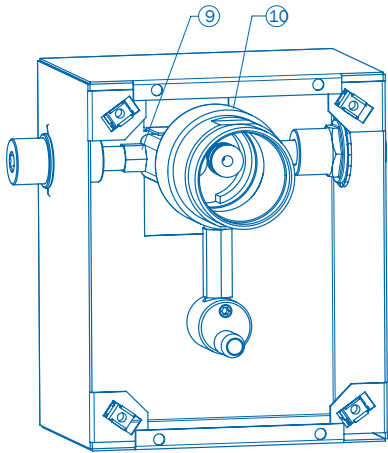

DESMONTAJE CUERPO PRINCIPAL

- En caso de querer desmontar el cuerpo principal 10 una vez instalado solo es necesario
- Desenroscar los soportes 9 (derecho e izquierdo) desde el interior.

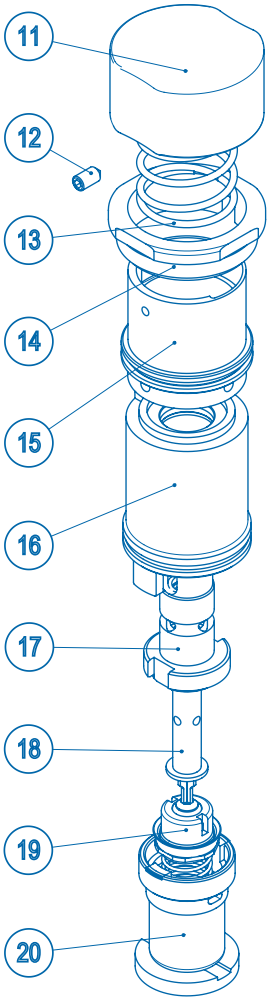

- 11 Pulsador
- 12 Pasador cierre
- 13 Resorte
- 14 Tuerca ficación
- 15 Carter
- 16 Limitador giro
- 17 Eje
- 18 Eje
- 19 Pistón completo
- 20 Distribuidor