



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo del fluxor en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Pistón/cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.
- Dispositivo antisifónico incorporado que asegura la protección de la red de agua potable contra las eventuales absorciones de agua contaminada.
- Caja de empotrar.
- Accionamiento de doble descarga con pulsador.
- Placa de latón cromado exceptuando el modelo Inox que es de acero inoxidable”.
- Entrada macho 1”.
- Caudal: 1,5 l/s.
- Cierra automático a los $7 \pm 2s$.
- Presión dinámica mínima que necesita a la entrada el fluxor: 1 bar.
- Salida para tubo $\varnothing 28$ y $\varnothing 32$.

MANTENIMIENTO:

El recubrimiento de nuestros grifos debe ser limpiado exclusivamente con agua y secar con un paño suave.

No aplicar detergentes abrasivos, ácidos, básicos o amoníacos que contengan hipocloruro sódico ácido clorhídrico, ácido acético y/o ácido fosfórico ya que pueden causar daños importantes en la grifería y sus componentes. No se deben mezclar diversos tipos de detergentes.

No utilizar ningún tipo de abrasivo, así como limpiadores a vapor ya que las temperaturas pueden dañar los artículos.

Se puede usar algún tipo de detergente neutro, se recomienda hacerlo con la dosificación adecuada y no conviene, de ninguna manera, rociar directamente el detergente sobre la grifería, sino sobre paños o esponjas no abrasivos para que no penetre en el interior de la grifería y pueda dañar algún componente.

Gracias a su limpieza periódica, se puede evitar las incrustaciones de cal. Para limpiar los depósitos calcáreos se recomienda diluir vinagre blanco en agua tibia al 50% y mantener durante una hora la pieza a limpiar en dicha solución.

Se recomienda sellar con silicona la placa contra los azulejos/pared.




INSTRUCCIÓN TÉCNICA


Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid
Telf.: 915 782 575
info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com

PRESTO XT - IE 2D

Fluxor temporizado de un agua para empotrar, apertura por pulsador.

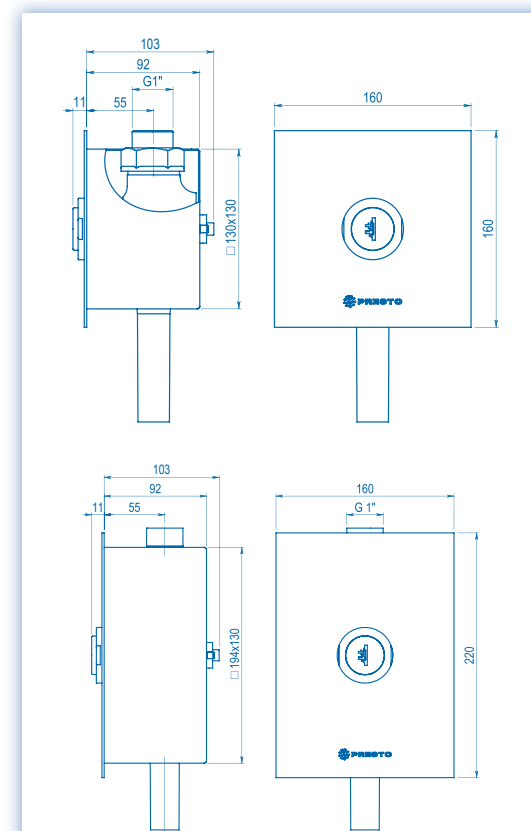

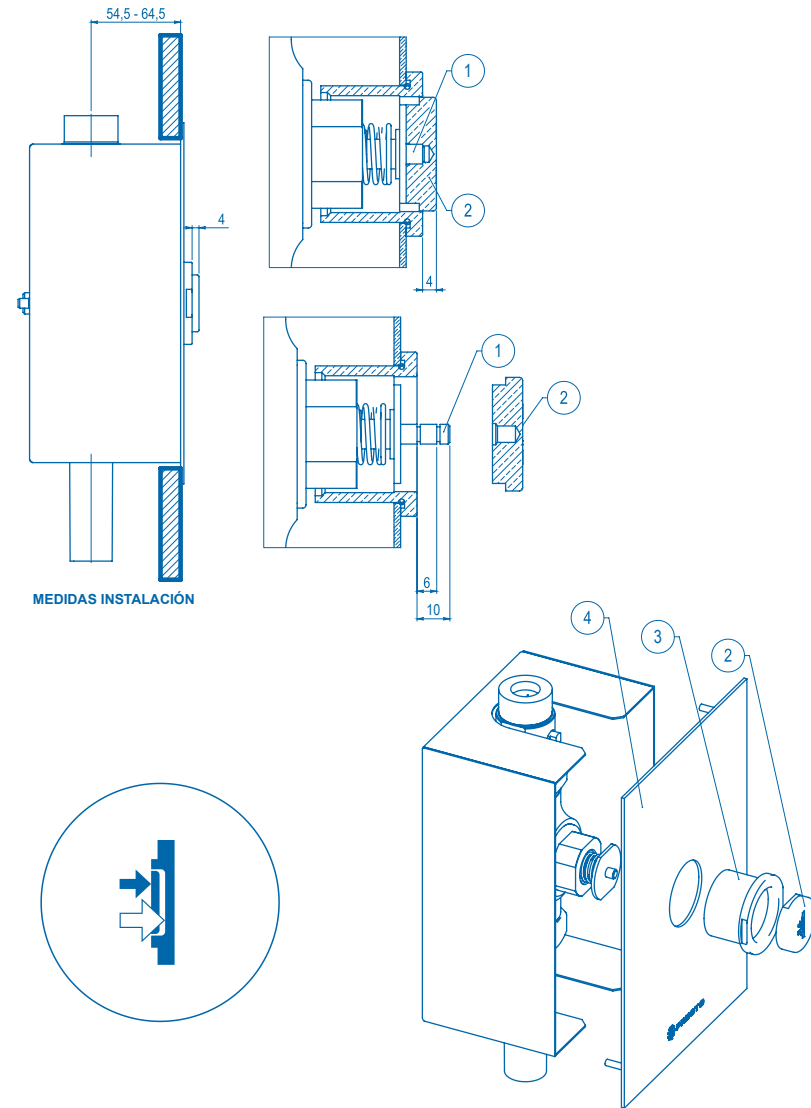


INSTALACIÓN

Fijar el grifo y la caja según las medidas indicadas, conectar la entrada a la llave de paso (5) y el tubo de salida, posteriormente hay que proceder al ajuste de la doble pulsación, para el ajuste correcto de la doble pulsación el pulsador (2) debe de sobresalir 4 mm. del embellecedor (3).

Para realizar el ajuste hay que cortar el pulsador interno (1) por las ranuras indicadas según las medidas ya instalado. Posteriormente montar el pulsador (2) apretándolo con llave de 30 sujetando el pulsador interno (1) .

Por último se coloca la placa (4) y se fija todo el conjunto con el embellecedor (3).

NOTA: Si la caja empotrada se queda a mayor profundidad de la indicada consultar con fábrica.

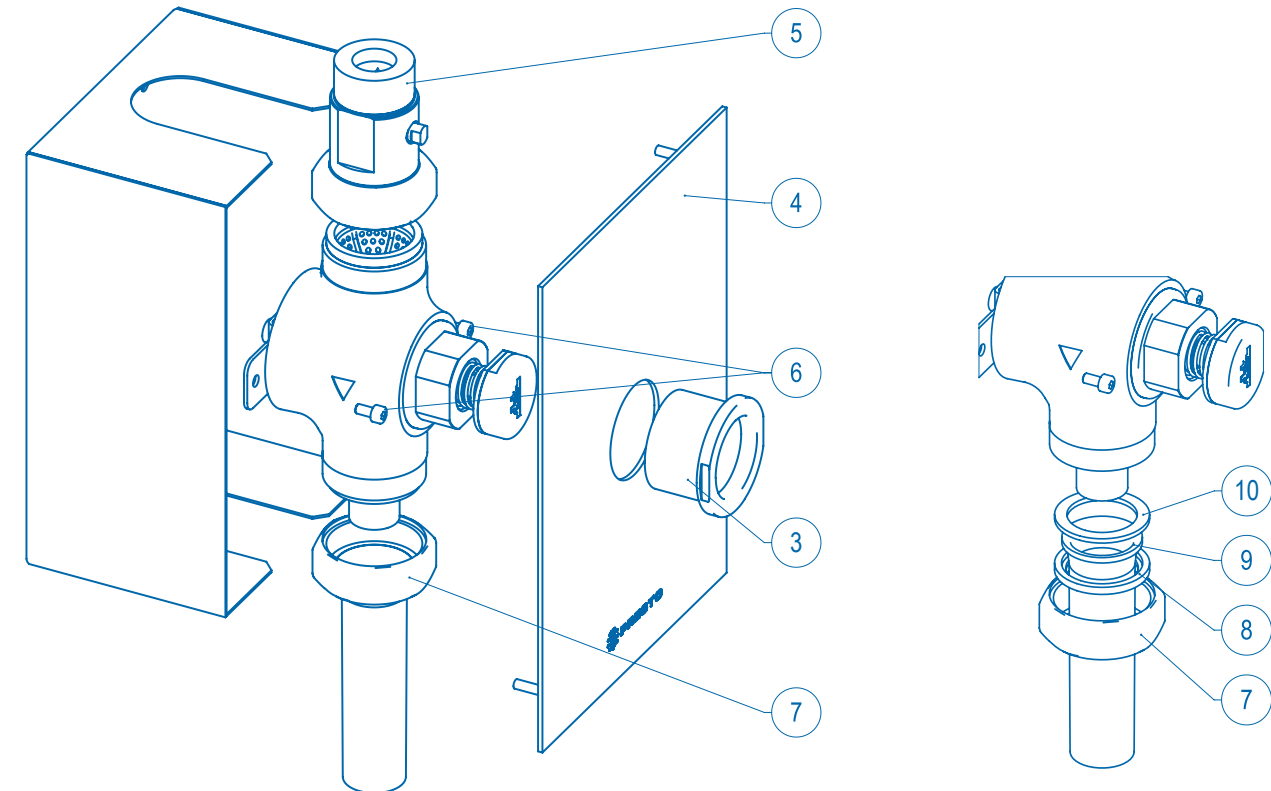

DESMONTAJE DEL GRIFO

Se desenrosca el **embellecedor** (3) y se retira la **placa** (4), posteriormete se cierra la **llave de paso** (5) y se suelta la **tuerca** que la une al grifo. También hay que soltar la **tuerca** de la salida (7). Seguidamente se sueltan los **tornillos** (6) para poder extraer el grifo.

PARA USAR TUBO Ø32

Soltar la **tuerca** (7) y extraer las piezas (8), (9) y (10). Posteriormente volver a roscar la **tuerca** (7) con la junta plana e insertar el **tubo** ø32.