




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

COLUMNA DE HIDROMASAJE NITRO

Ref. 20003

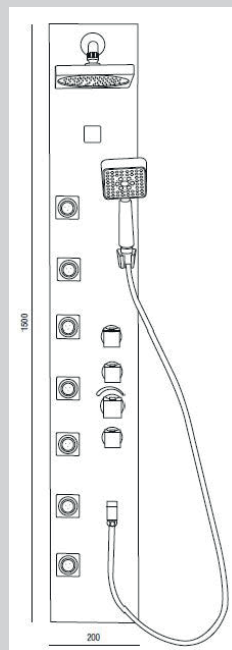

INSTRUCCIONES
DE INSTALACIÓN

ES

FITTING INSTRUCTIONS

EN

ES

REGLAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO. (Fig.1)

Con esta valiosa grifería Ud disfrutará plenamente de su ducha diaria:
Lea detenidamente todas las instrucciones de montaje y las advertencias e instrucciones de limpieza y mantenimiento.
Necesitará: Destornillador, llave inglesa, silicona, etc.

*Importante: el flexo para el agua caliente esta marcado con un punto rojo.
-Enjuague bien las tuberías y saque la suciedad, la arena, los restos calcáreos y las limaduras. (Fig.2)*

Puede realizarse una instalación en PARED y también en RINCÓN.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO E INFORMACIONES TÉCNICAS.

Presión ideal de agua: _____ 2 - 4 bar.
Presión mínima de agua: _____ 2 bar.
Presión máxima de agua: _____ 5 bar.
Caudal mínimo: _____ 18 l/min.
En caso de tener una presión superior a la indicada, será necesario montar un regulador de presión.


Agua caliente al mezclador.

- La temperatura mínima de agua caliente debería estar 10° C por encima de la temperatura máxima que el agua mezclada pueda alcanzar agua caliente del mezclador.
- Caudal mínimo: 14 l/m.

INSTALACIÓN.

1. Accionamiento termostático, con pulsador de seguridad limitado a una temperatura de 38°.
2. Es importante para el buen funcionamiento de la grifería termostática, que antes de colocar los flexos se abra el agua corriente, tanto fría como caliente, para así limpiar el interior de las tuberías por las impurezas de obra.
3. Conectar los flexos suministrados a las tomas de agua previstas en la pared. El agua caliente lleva marcado un punto rojo.
4. Es imprescindible conectar los flexos de una manera correcta.
Comprobar la perfecta estanqueidad de todas las conexiones, asegurándose bien de que no haya ninguna fuga.

(Fig.1)

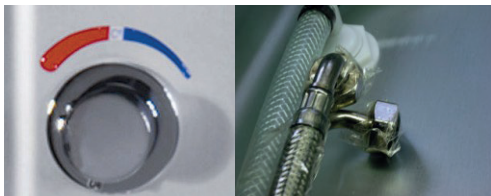

EN

INSTALLATION AND MAINTENANCE RULES. (Fig.1)

With this valuable tap you will fully enjoy your daily shower:
Read all the assembly instructions and warnings carefully as well the instructions for cleaning and maintenance.
Needed: Screwdriver, adjustable spanner, silicone, etc.

*Important: the hot water hose is marked with a red dot.
-Rinse pipes well and remove dirt, sand, limestone debris and filings. (Fig.2)*

An installation can be done in wall and also in corner.

OPERATING CONDITIONS AND TECHNICAL INFORMATION.

Recommended operational pressure: _____ 2 - 4 bar.
Minimum dynamic pressure: _____ 2 bar.
Maximum operational pressure: _____ 5 bar.
It is recommended to use a pressure reducer, if inside the waterpipes there are static pressure superior to 5 bar.


Hot water to the mixer.

- The minimum hot water temperature should be 10 °C above the maximum temperature the water mixer can reach.
- Minimum flow: 14 l/m.

INSTALLATION.

1. Thermostatically operated with safety switch limited to a temperature of 38 °
2. For the proper functioning of the thermostatic valves, before placing the hoses it is important for the running water, both cold and hot, to open, so as to clear the inside of the pipes of impurities caused by work.
3. Connect the supplied hoses to the water inlet provided in the wall. The hot water is marked with a red dot.
4. It is essential to connect the hoses correctly.
Check for the perfect sealing of all connections, ensuring that there is no leakage.

(Fig.2)

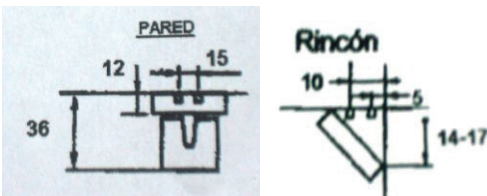

MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO - Limpie esta valiosa grifería solamente con agua y jabón usando paños suaves. No utilice nunca alcohol, disolvente o productos de limpieza o belleza (acetona etc.) abrasivos y corrosivos.

Debido a las impurezas del agua, se acumulan en los filtros con el tiempo suciedades que reducen el paso del agua. De manera fácil se pueden desamar, limpiar o sustituir los filtros destornillando el mezclador de las tuberías y cepillando los filtros bajo el agua corriente. Si éstos llegaran a tener muchos restos de cal, déjeles reposar algunas horas (de la noche a la mañana) en vinagre o en alguna solución que quite la cal: cepíllelos bajo el chorro del agua e instálelos tal y como indica el capítulo "instrucciones para la instalación".

CLEANING AND MAINTENANCE - Clean this valuable tap by only using soft cloth with soap and water. Never use alcohol, solvents or any cleaning or beauty products (acetone etc.) abrasive or corrosive products.

Due to water impurities, dirt accumulates in the filter over, which reduces the water flow. They can easily be disassembled and cleaned. The filters can also be replaced by unscrewing the mixer pipes and brushing the filters under running water. Should they retain a lot of lime, let them stand a few hours (overnight) in vinegar or in any solution that can remove the lime: brush them under running water and install as indicated by the chapter "instructions installation".



c/ Príncipe de Vergara, 13 - 28001 Madrid

Telf.: 915 782 575

info@prestoiberica.com

www.prestoiberica.com