

Série RIG 500

Guide de l'utilisateur

Sommaire


Configuration et fonctions de base	3
Assembler le casque	3
Configuration PS4	4
Touche secret	4
Panneau audio RIG 500	5
Charger le logiciel	5
Activer/Désactiver le son Dolby	5
Régler l'égaliseur	5
Définissez l'effet Sidetone et le niveau d'amplification du micro	6
Assistance	7

Configuration et fonctions de base

Assembler le casque


Les composants du casque se fixent aisément sur l'arceau pour choisir la meilleure configuration acoustique.

- 1 Suivez les indications du schéma pour assembler votre casque.

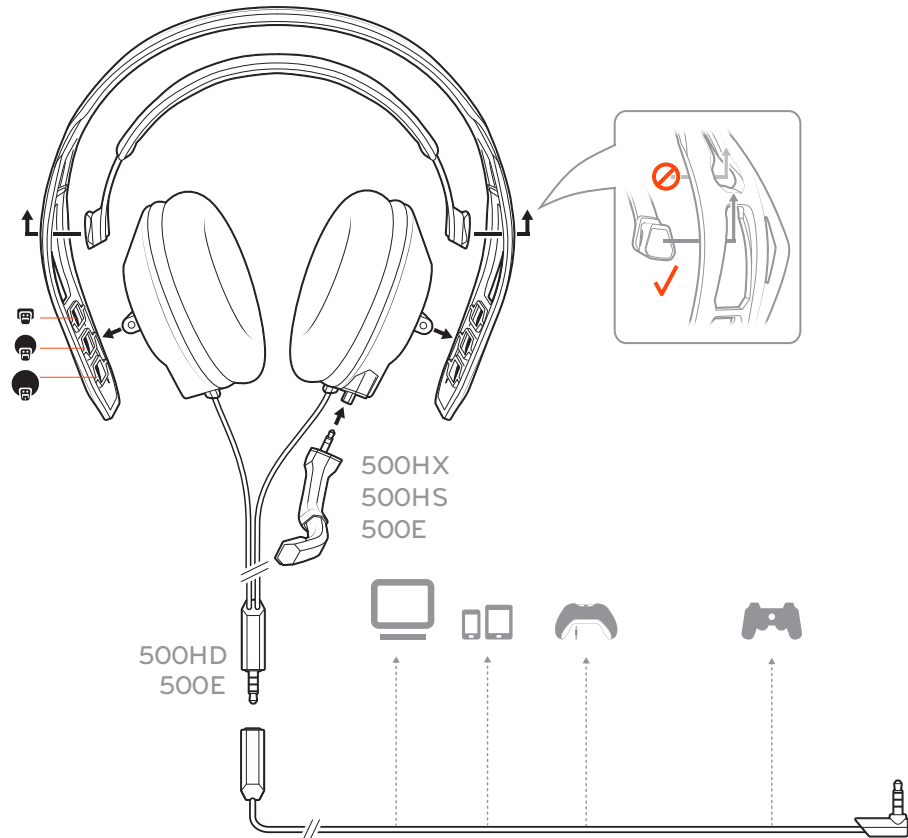


ASTUCE Lorsque vous assemblez le serre-tête et l'arceau, veillez à placer le serre-tête dans les bons emplacements, autrement il ne tiendra pas.

- 2 Positionnez vos écouteurs sur un des 3 crans de l'arceau en fonction de la taille de votre tête. Pour retirer un écouteur, appuyez sur celui-ci pour le détacher de l'arceau.

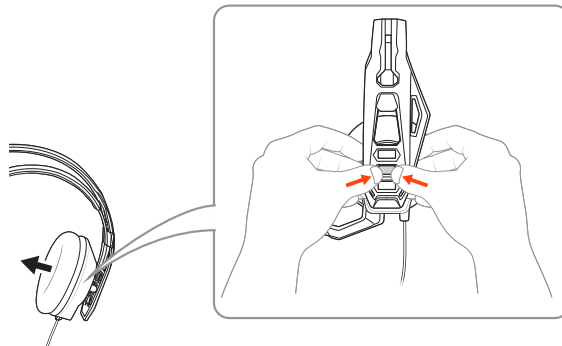


Configuration PS4

Votre casque est plug and play à l'exception de la configuration pour PS4.

- 1 Pour configurer votre casque pour la PS4, accédez tout d'abord à **Settings (Réglages) > Sound and Screen (Son et écran) > Audio Output Settings (Paramètres de sortie audio) > Output to Headphones (Sortie casque) > Sélectionner All Audio (Tous les sons)**
- 2 Ensuite accédez à **Settings (Paramètres) > Devices (Périphérique) > Audio Devices (Périphériques audio) > Headsets and Headphones (Casque) > Volume Control (Headphones) (Contrôle du volume (casque)) >** 

Touche secret

Relevez complètement la perche pour couper le micro.

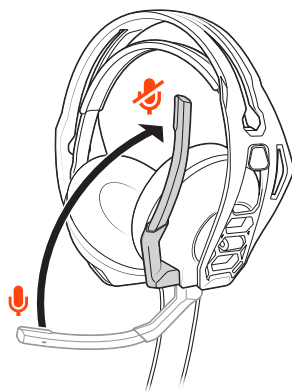

AVERTISSEMENT *Ne forcez pas sur la perche lorsque celle ci est au maximum en haut ou en bas.*

Panneau audio RIG 500

Avec la connectique USB Dolby (fourni avec le RIG 500E et le RIG 500HD ; vendu séparément comme accessoire), utilisez le panneau audio RIG 500 pour activer le son Dolby Surround et définir les niveaux de l'égaliseur, de l'amplification et de l'effet local.

Charger le logiciel

Le panneau audio RIG 500 est supporté sur Win7/Win8/Win10 (fonctionne avec Vista) et nécessite la connectique USB Dolby.


- 1 Branchez votre casque de la gamme RIG 500 (avec connectique USB Dolby) dans le port USB.
- 2 Téléchargez et installez le logiciel sur plantronics.com/RIG500drivers.
- 3 Ouvrez le panneau audio RIG 500 et profitez des avantages audio du son Surround.

REMARQUE Pour ouvrir le panneau audio, le micro-casque doit être branché à votre ordinateur.

Activer/Désactiver le son Dolby

Lorsque vous souhaitez du son Surround, vous pouvez activer/désactiver le son Dolby de plusieurs façons :

- Appuyez sur le bouton Dolby sur la télécommande

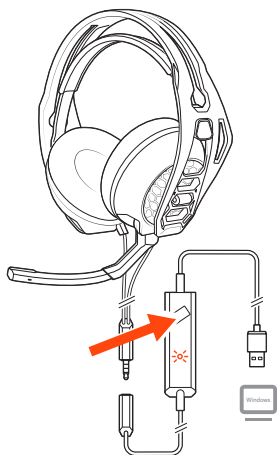

- Sélectionnez [icône Dolby] « On/Off » (Marche/Arrêt) en haut à gauche du panneau audio RIG 500
- Sélectionnez « Enable/Disable » (Activer/Désactiver) en faisant un clic droit sur l'icône de la barre d'état système RIG 500

Régler l'égaliseur

Personnalisez votre configuration audio avec un pré réglage de l'égaliseur ou utilisez un réglage personnalisé.

- 1 Pour choisir un pré réglage de l'égaliseur, sélectionnez une option dans le menu déroulant. Il y a 3 pré réglages de l'égaliseur disponibles.

Egaliseur Pur maintient les hautes fréquences.

Egaliseur Intense renforce les médiums.

Egaliseur Explosif amplifie les basses.

- 2 Si vous préférez créer un réglage personnalisé, ajustez les barres et cliquez sur l'icône Enregistrer. Vous pouvez créer jusqu'à 5 réglages personnalisés

- Définissez l'effet Sidetone et le niveau d'amplification du micro
- 1 Réglez la barre du Sidetone afin de vous entendre vous-même clairement sans crier (le Sidetone est un retour du micro dans votre casque afin que vous puissiez entendre votre voix).
 - 2 Réglez la barre du micro (niveau d'amplification) pour vous assurer que les autres puissent vous entendre clairement.
- ASTUCE** *L'indicateur micro indique le niveau de votre voix lorsque vous parlez.*

Assistance

EN 0800 410014	FI 0800 117095	NON 80011336
AR +44 (0)1793 842443*	FR 0800 945770	PL +44 (0)1793 842443*
CS +44 (0)1793 842443*	GA 1800 551 896	PT 800 84 45 17
DA 80 88 46 10	HE +44 (0)1793 842443*	RO +44 (0)1793 842443*
DE Allemagne : 0800 9323 400 Autriche : 0800 242 500 Suisse : 0800 932 340	HU +44 (0)1793 842443*	RU 8-800-100-64-14 +44 (0)1793 842443*
EL +44 (0)1793 842443*	IT 800 950934	SV 0200 21 46 81
ES 900 80 36 66	NL NL 0800 7526876 BE 0800 39202 LUX 800 24870	TR +44 (0)1793 842443*

**Assistance en anglais*

Pour plus d'informations sur la garantie, accédez à la page plantronics.com/warranty.

BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?

plantronics.com/support

plantronics®

Simply Smarter Communications™

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street
Santa Cruz, CA 95060
United States

Plantronics BV

South Point Building C
Scorpius 140
2132 LR Hoofddorp, Pays-Bas

© 2016 Plantronics, Inc. Plantronics et RIG sont des marques commerciales de Plantronics, Inc. déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Fabrication sous licence de Dolby Laboratories, Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Brevets en instance.

206488-11 (02.16)