

## SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions before commencement of installation and pass on to the user of the equipment.

- Disconnect power, before starting to install.

- This product must be installed in accordance with the national electrical code and all applicable local codes, by a person familiar with the construction and operation of the product, and the hazards involved.

- Risk of fire and electric shock.

- This luminaire isn't suitable for looping-in connection to the mains supply.

- This luminaire may get very warm while in use, let it cool down before touching.

- The light source for this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of its useful life, the entire luminaire must be substituted.

- CAUTION (only for Black Foster micro 48V UL) - use only with track system certified for 9519-166/B-E or 9519-166/W-E adapters.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por su seguridad, lea estas instrucciones antes de comenzar la instalación.

- Antes de empezar la instalación, desconectar la corriente.

- Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable, por una persona que conozca el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

- Riesgo de incendio o electrocución.

- Esta luminaria no está prevista para permitir alimentación pasante.

- En este aparato de iluminación se alcanzan temperaturas elevadas, dejar enfriar antes de proceder a su manipulación.

- La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida se debe sustituir la luminaria completa.

- ATENCIÓN (sólo para Black Foster micro 48V UL) - utilizar únicamente con un sistema de carril certificado para adaptadores 9519-166/B-E o 9519-166/W-E.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, lisez ces instructions avant de commencer l'installation.

- Débranchez le courant avant de commencer l'installation.

- Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

- Risque d'incendie ou d'électrocution.

- Cette illumination n'est pas prévue pour permettre l'illumination passante.

- Cet appareil d'illumination prend des températures très hautes, laissez refroidir avant manipulation.

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; tout le luminaire doit être remplacé à la fin de la vie utile de la source lumineuse.

- ATTENTION (seulement pour for Black Foster micro 48V UL) - utiliser uniquement avec un système de rail certifié pour les adaptateurs 9519-166/B-E ou bien 9519-166/W-E.

## ARKOSLIGHT®

Calle N - Pol. Ind. EL OLIVERAL

Ribarroja del Turia 46394

VANECIA (Spain)

[www.arkoslight.com](http://www.arkoslight.com)

U0000249\_01 01/26

Distribuidor / Distribuidor /  
Sceau du distributeur

WARRANTY CERTIFICATE / CERTIFICADO DE  
GARANTÍA / CERTIFICAT DE GARANTIE

Customer / Cliente / Client

Address / Dirección / Adresse

Item no. / Ref. / Réf.

Date of purchase / Fecha de compra / Date d'achat

## WARRANTY CONDITIONS

- The duration of this Warranty stands for a period of TWO YEARS starting from the date of purchase. During this period of time, ARKOSLIGHT commits to repair, replace or return the purchase price of any pieces whose non-conformity is due to manufacturing causes. The repair or substitution of the pieces do not extend the Warranty. The following are excluded from the Warranty; product shipment and its installation and uninstallation, including access (scaffolding, hoists, etc.), or the costs caused by installation failure or any other type of damage.

- Excluded from this Warranty are break downs or defects due to wrongful use, incorrect or illegal installation, the use of cleaning elements that deteriorate the surface appearance as well as damages caused by force majeure (atmospheric and geological phenomena). In the case of appliances sold with a lamp, these are not considered as included in the Warranty.

- Manipulating the appliance's label or the data on this Certificate, as well as the intervention of unauthorised personnel, annul this Warranty. For these purposes, the user unpacking and installing the appliance is not understood as intervention.

- VERY IMPORTANT: this Warranty shall have no validity whatsoever if it is not duly filled in and accompanied by its corresponding invoice or purchase receipt.

In addition, ARKOSLIGHT offers a five year extension of Warranty in this product, according to the conditions specified in [www.arkoslight.com](http://www.arkoslight.com).

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- La duración de la Garantía General es por un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de factura. Durante ese periodo, ARKOSLIGHT se compromete a reparar, reponer o devolver el precio de compra de cualquier pieza cuya no conformidad sea debida a causas de fabricación. La reparación o sustitución de las piezas no prolonga la garantía. Quedan excluidos de la Garantía tanto el transporte del producto como la instalación y desinstalación del mismo, incluido el acceso (andamios, elevadores, etc.), así como los costes causados por el fallo de la instalación ni ningún otro tipo de daños.

- Se excluyen de esta Garantía las averías o defectos producidos por mal uso, instalación incorrecta o no legal, utilización para la limpieza de elementos que deterioren su aspecto superficial, así como las averías producidas por causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos).

- La manipulación en el etiquetado del aparato o en los datos de este Certificado, así como la intervención de personal no autorizado, anula la presente Garantía. A estos efectos no se entiende como intervención el desembalado e instalación del aparato por parte del usuario.

- MUY IMPORTANTE: esta Garantía no tendrá ninguna validez si no está debidamente cumplimentada y acompañada de su correspondiente factura o ticket de compra.

Adicionalmente, ARKOSLIGHT ofrece una Garantía extendida de cinco años en este producto de acuerdo con las condiciones especificadas en [www.arkoslight.com](http://www.arkoslight.com).

## CONDITIONS DE LA GARANTIE

- La Garantie a une durée de DEUX ANS à compter dès la date d'achat. Durant cette période, ARKOSLIGHT s'engage à réparer, à remplacer, ou à rembourser le montant d'achat de toute unité dont la non-conformité se doit à des causes de fabrication. La réparation ou le remplacement des unités ne prolonge pas la Garantie. La Garantie ne couvre pas le transport du produit ni son installation ou désinstallation, de même que l'accès (échafaudages, élévateurs, etc.), ainsi que les frais dérivés d'une mauvaise installation ou tout autre type de dommage.


- Cette Garantie ne couvre pas les pannes ou défauts produits par un usage inapproprié, par une installation incorrecte ou non légale, par l'utilisation d'éléments pour le nettoyage détériorant leur aspect de surface, ainsi que les pannes produites pour des raisons de force majeure (phénomènes atmosphériques ou géologiques). Dans le cas des appareils commercialisés avec lampe, celle-ci n'est pas couverte par la Garantie.

- Toute manipulation de l'étiquetage de l'appareil ou des données de ce Certificat, ainsi que toute intervention par un personnel non autorisé, annulera la présente Garantie. À cette fin, le déballage et l'installation de l'appareil par l'utilisateur ne sont pas considérés comme une intervention.

- TRES IMPORTANT : la présente Garantie n'a aucune validité si elle n'est pas dûment remplie et accompagnée de la facture ou du ticket d'achat correspondant.

En outre, ARKOSLIGHT offre une Garantie étendue de cinq ans sur ce produit conformément aux conditions spécifiées sur [www.arkoslight.com](http://www.arkoslight.com).

ARKOSLIGHT®

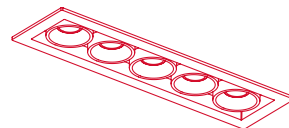

Black  
Foster  
micro  
UL


This fixture has been tested to certify its correct operation.

Esta luminaria ha sido probada para garantizar su correcto funcionamiento.

Ce luminaire a été testé afin de certifier son correct fonctionnement.

## Black Foster Micro Recessed UL

REQUIRED  
ACCESSORY



REMOTE BOX  
CASE L

Section B  
Remote Box  
Installation




B

**WARNING**  
Disconnect Power  
Before Starting  
to Install


**AVERTISSEMENT**  
Déconnecter le  
Courant Avant de  
Commencer  
l'Installation



**CEILING DRILLING  
TEMPLATE INCLUDED**

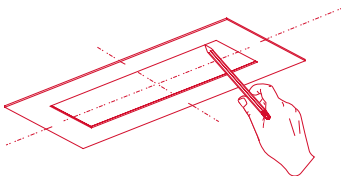

**MARKING FRAME**

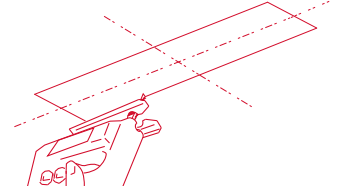


Section A

See Section B  
Remote Box  
Installation



4a

REQUIRED REMOTE BOX



CONNECTION GUIDELINES

BF MICRO RECESSED\_01 BF MICRO RECESSED\_02 BF MICRO RECESSED\_n



**WARNING:** connect in series only in order  
to keep a constant current.  
**ATENCIÓN:** Solo conectar en serie con el  
fin de mantener una corriente constante.  
**ATTENTION:** à connecter seulement en  
série afin de maintenir un courant constant.


## Black Foster micro 48V UL



**WARNING**  
Disconnect Power  
Before Starting  
to Install





**AVERTISSEMENT**  
Déconnecter le  
Courant Avant de  
Commencer  
l'Installation

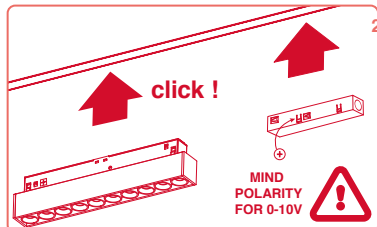


**click !**

**MIND  
POLARITY  
FOR 0-10V**

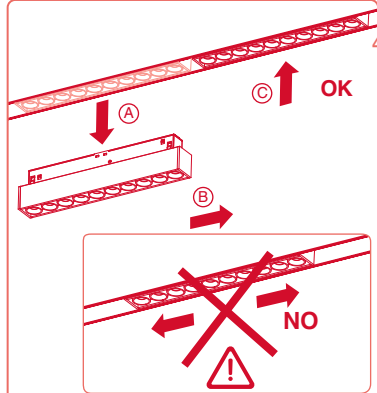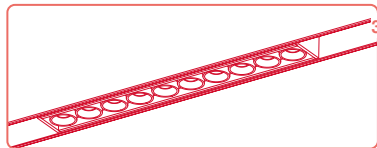

**OK**

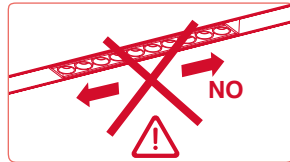

**NO**

