

MOONLIGHT AYDINLATMA SAN. TİC. A.Ş

1.OSB Uygurlar Cad. No: 1 Sincan 06935

Ankara / TÜRKİYE

T: +90 312 267 54 30 (pbx)

F: +90 312 267 54 31

www.hepergroup.com







VEGA S LF8020.693

(Projektör)

(Floodlight)

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Installation and Maintenance Manual

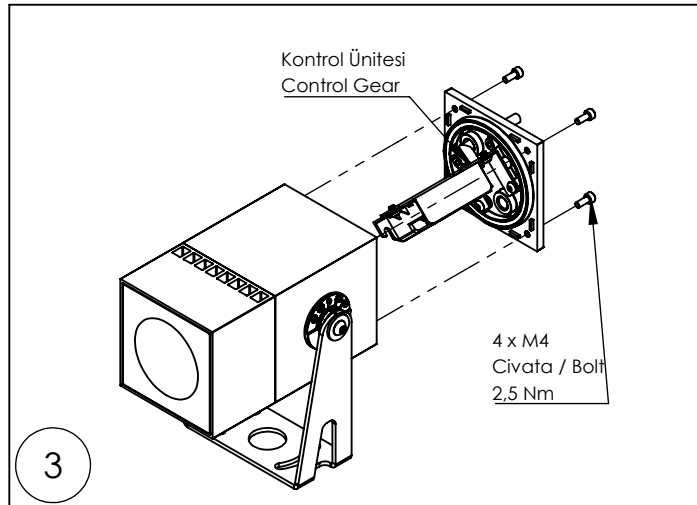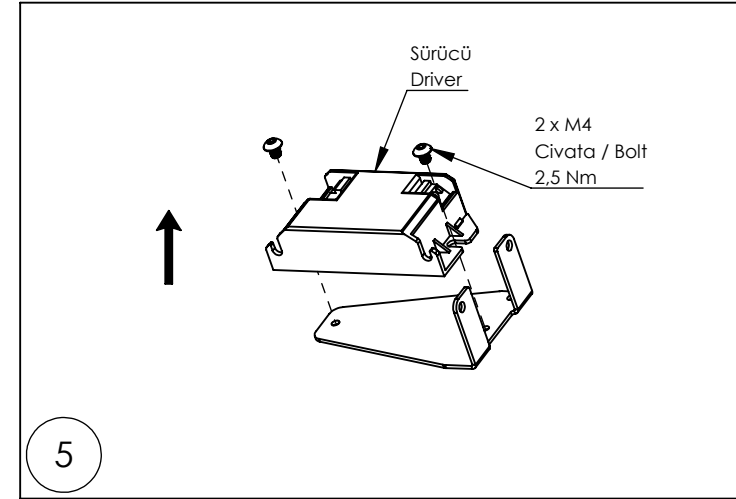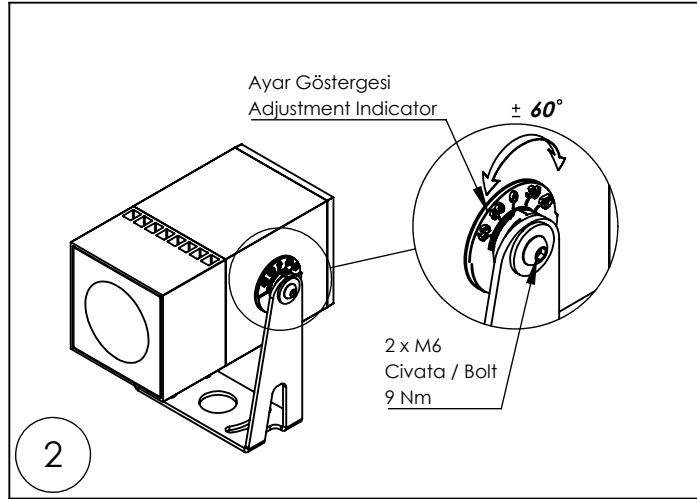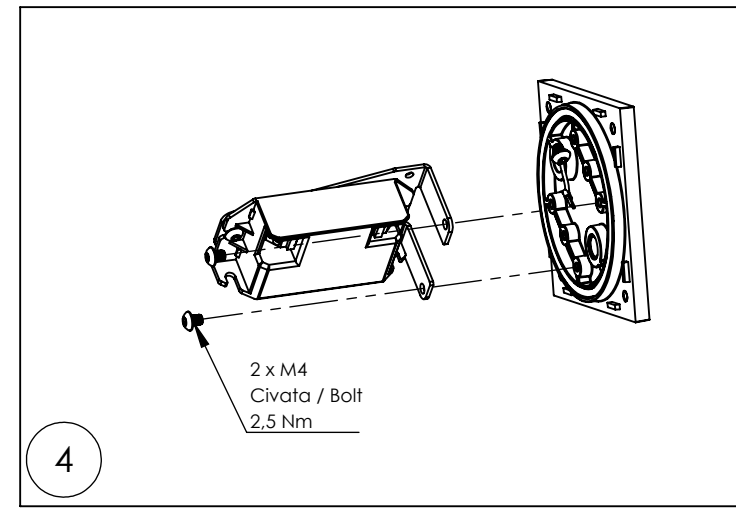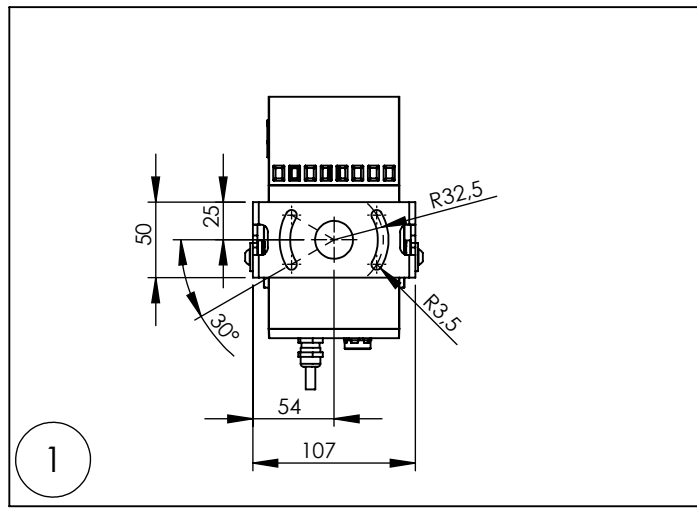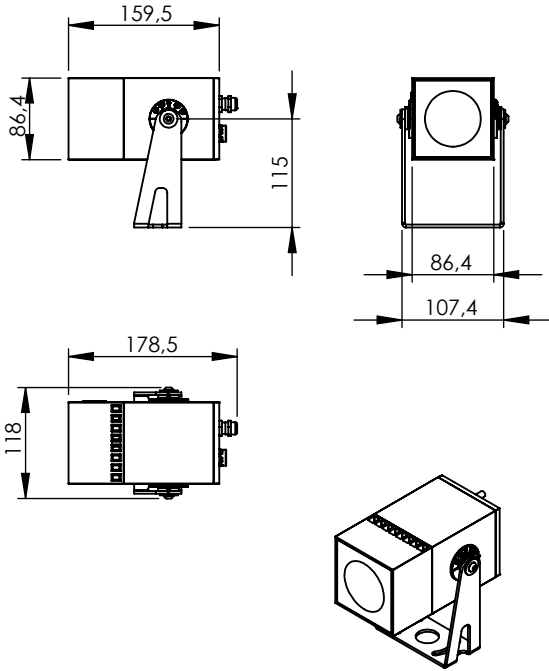

MOONLIGHT AYDINLATMA SAN. TİC. A.Ş

1.OSB Uygurlar Cad. No: 1 Sincan 06935

Ankara / TÜRKİYE

T: +90 312 267 54 30 (pbx)

F: +90 312 267 54 31

www.hepergroup.com

VEGA S LF8020.693

(Projektör)

(Floodlight)

Montaj ve Bakım Kılavuzu**Installation and Maintenance Manual**

1

Ürünün montaj ölçüleri verilmiştir.

The mounting dimensions are given.

2

Ürünün her iki yan tarafında da bulunan M6 bombe başlı imbus civataları gevşeterek açı ayarını verilen değerlerde yapabilirsiniz.

You can adjust the angle by loosening the M6 bolts.

3

Bakım için, ürünün elektrik bağlantısını kestikten sonra kapakta bulunan 4 adet M4 imbus civatayı sökerek, kapağı çekin.

For maintenance, after checking the electrical connection of the product, Remove the 4pcs of M4 imbus screws and pull the cover.

4


Kontrol ünitesinin gövdeye bağlantısını yapan 2 adet M4 bombe başlı imbus civatayı sökerek, kontrol ünitesini çıkarın.

Remove the 2 pcs of M4 bolts connected to the body of the control unit. Remove the control unit.

5


Sürücü bağlantısını sağlayan 2 adet M4 civatayı sökerek, sürücüyü kontrol ünitesinden ayırabilirsiniz.

Remove the 2 pcs of M4 bolts to remove the driver.

Elektrik Bağlantısı;
Electrical Connection;*NOT : Tüm ölçüler milimetredir.
*NOTE : All dimensions are in millimetres.

Kg

2

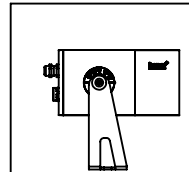*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.
*Bakımda sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.