

MOONLIGHT AYDINLATMA SAN. TİC. A.Ş

1.OSB Uygurlar Cad. No: 1 Sincan 06935

Ankara / TÜRKİYE

T: +90 312 267 54 30 (pbx)

F: +90 312 267 54 31


www.hepergroup.com

TROLİ LB6009.693




(Bollard)

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Installation and Maintenance Manual


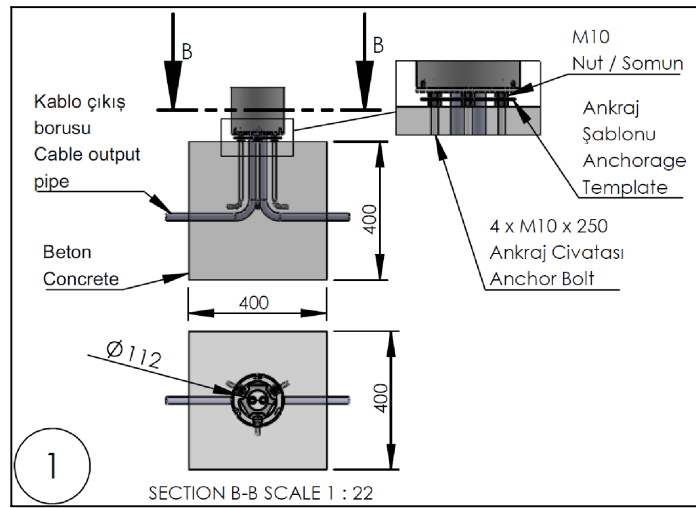


**Sürücü Değişimi
Driver Maintenance**

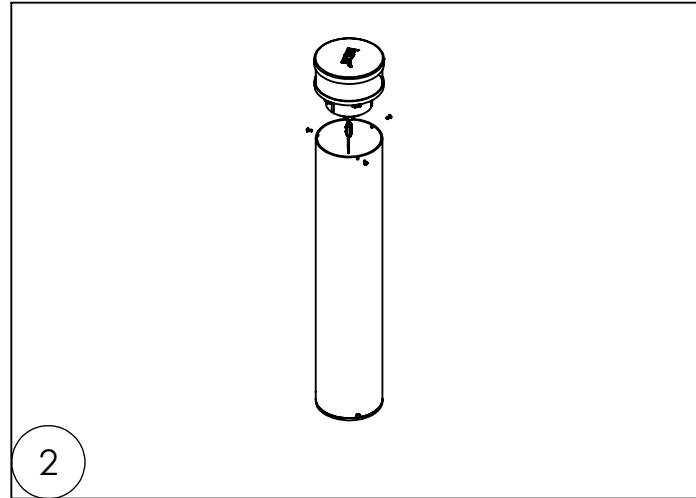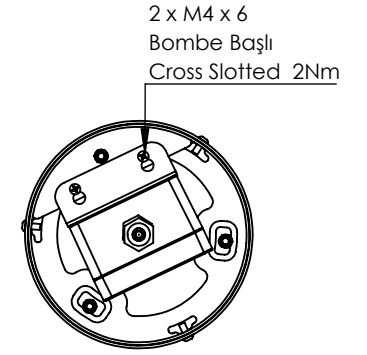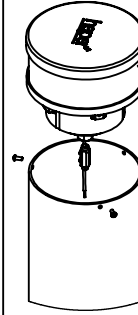

**Sürücü Haznesi
Driver Maintenance**

Driver Sabitleme Vidası
4 x M3 x6 Bombe Başlı
Cross Slotted 1Nm

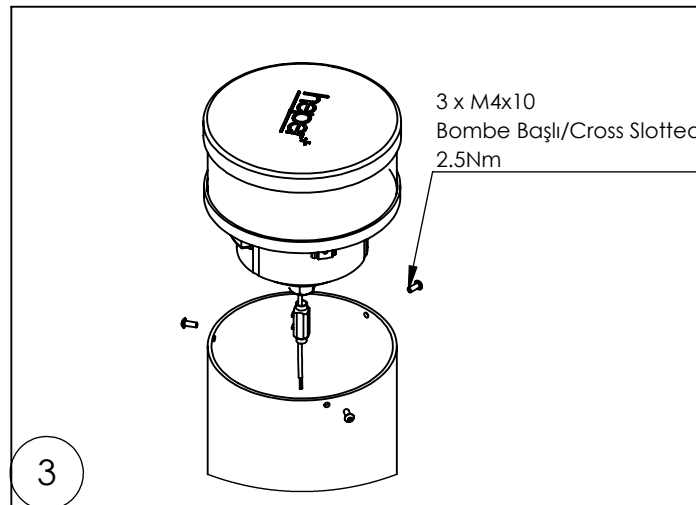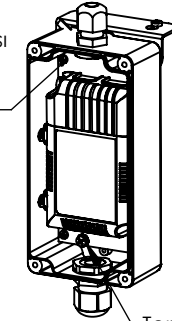

*Montaj ve Bakım yapmadan önce elektrik bağlantısını kesiniz.
*Before the Installation and Maintenance close all electrical connections.

*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.

*Bakımda sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.



MOONLIGHT AYDINLATMA SAN. TİC. A.Ş

1.OSB Uygurlar Cad. No: 1 Sincan 06935

Ankara / TÜRKİYE

T: +90 312 267 54 30 (pbx)

F: +90 312 267 54 31

www.hepergroup.com

TROLİ LB6009.693

(Bollard)

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Installation and Maintenance Manual

1

Beton Ölçüleri
Concrete Dimensions


400 x 400 x 400

Ürün bağlantısı için 1 ankraj şablonu 4 adet M10*250 ankraj civatası, M10 somun ve M10 pul kullanılmaktadır.

1 anchorage template, 4xM10x250 anchorage bolts, 4xM10 nuts and 4xM10 washers should be used for the mounting.

Elektrik Bağlantısı;

Electrical Connection;

On-Off 	DALI Kahverengi (Brown): F Mavi (Blue): N Sarı-Yeşil (Yellow-Green): Toprak (Earthing) Siyah (Black) DALI (+) Gri (Gray) : DALI (-) 1-10v Kahverengi (Brown): F Mavi (Blue) :N Sarı-Yeşil (Yellow-Green): Toprak (Earthing) Siyah (Black) : SD
---	--

5

Sürücüyü kontrol ünitesinden çekerek çıkarabilirsiniz.

You can pull the drive out of the control unit.

2

Flanşı sabitledikten sonra, ürünü takıp 3 adet M4 havşa başlı imbus civatayla flanşa montajını yapın.

Fix the flange with anchor bolts. Mount the product to the flange and use 3 nos M4 imbus bolt to fix.

3

Bakım için, ürünün elektrik bağlantısını kestikten sonra 3 adet M4 civatayı sökerek üst gövdeyi çıkarın.

For maintenance;

Disconnect the electrical connections then untighten the 3xM4 bolts for dismantling the upper section (body)

4

Sürücü değişimi için;

Sürücünün elektrik bağlantısını sağlayan soketleri birbirinden ayırdıktan sonra, M3 yıldız başlı 2 adet civatayı sökerek kontrol ünitesini ürün gövdesinden ayırabilirsiniz.

To change the driver;

Disconnect the electrical sockets, untighten 2xM3 bolts and pull of the driver.

*Montaj ve Bakım yapmadan önce elektrik bağlantısını kesiniz.
*Before the Installation and Maintenance close all electrical connections.

*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.

*Bakımda sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.

*NOT : Tüm ölçüler milimetredir.
*NOTE : All dimensions are in millimetres.

	A.W	Kg
	0.12 m ²	5