

MOONLIGHT AYDINLATMA SAN. TİC. A.Ş

1.OSB Uygurlar Cad. No: 1 Sincan 06935

Ankara / TÜRKİYE

T: +90 312 267 54 30 (pbx)

F: +90 312 267 54 31

www.hepergroup.com

PUNTO S LF8017.693


(ProjeKtör)

(Floodlight)


Montaj ve Bakım Kılavuzu

Installation and Maintenance Manual


**Zemin Bağlantısı
Floor Connection**

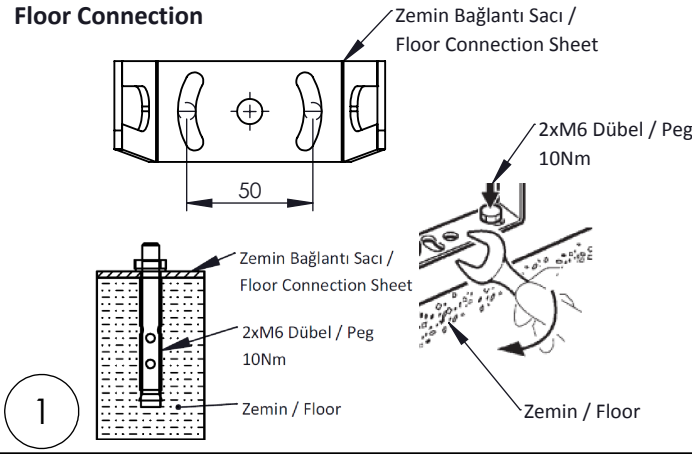


**Sürücü Değişimi
Driver Changing Details**

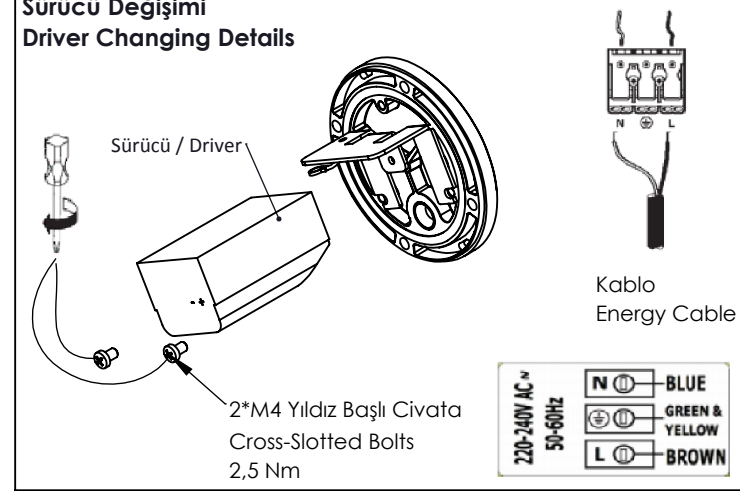

**Açı Ayarı (±60°)
Angle Set**

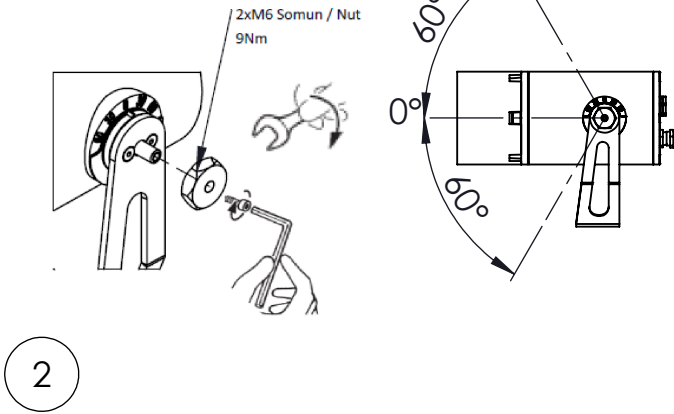

**Sürücü - Kapak Bağlantısı
Driver - Cover Connection**

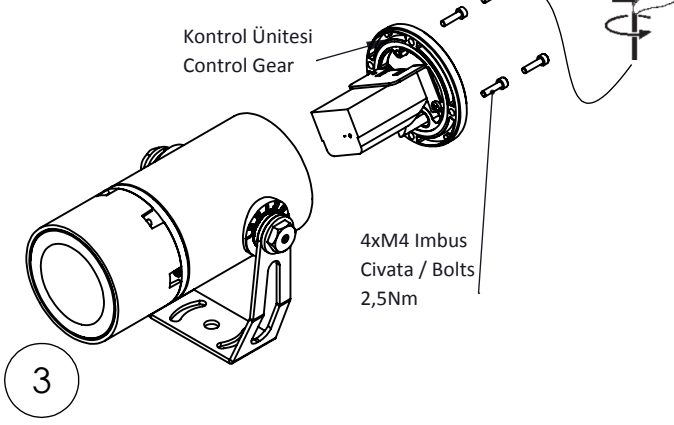

**NOTLAR
NOTES**

*Armatür ağırlığı: 1,8 Kg

-Weight of the luminaire: 1,8 Kg

*Bu armatürün harici esnek kablosu veya kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için yalnızca üretici, servis temsilcisi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilmelidir.

-If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

* Bu armatürde bulunan ışık kaynağı yalnızca üretici veya servis temsilcisi veya benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilecektir.

-The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

* Ürün, besleme kablosu ile sağlandığından kullanılacak terminal bloğu IEC / EN 60998-2-1 standardına göre onaylı olmalıdır. Terminalin beyan akımı ve beyan voltajı 3 A(min) ve 220-240 VAC'dir ve en az IP65 dereceye sahip bir muhafaza içine yerleştirilmesi gerekir.

-Since the product is provided with supply leads that the terminal block to be used shall be approved according to IEC/EN 60998-2-1 standard. screw terminal block, rated current and voltage of the terminal are 3 A(min) and 220-240 VAC and that it needs to be placed into an enclosure having at least IP65 degree.

*NOT : Tüm ölçüler milimetredir.
*NOTE : All dimensions are in millimetres.

*Montaj ve Bakım sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır.
*Installation and Maintenance must be performed by authorized personnel only.

*Bakımda sadece orijinal parçalar kullanılmalıdır.
*Only original parts should be used during the maintenance.

*Ürün montajından önce elektrik hatfını kapatınız.
*Turn off the power line before product installation.

