




GEBRUIKERS HANDLEIDING

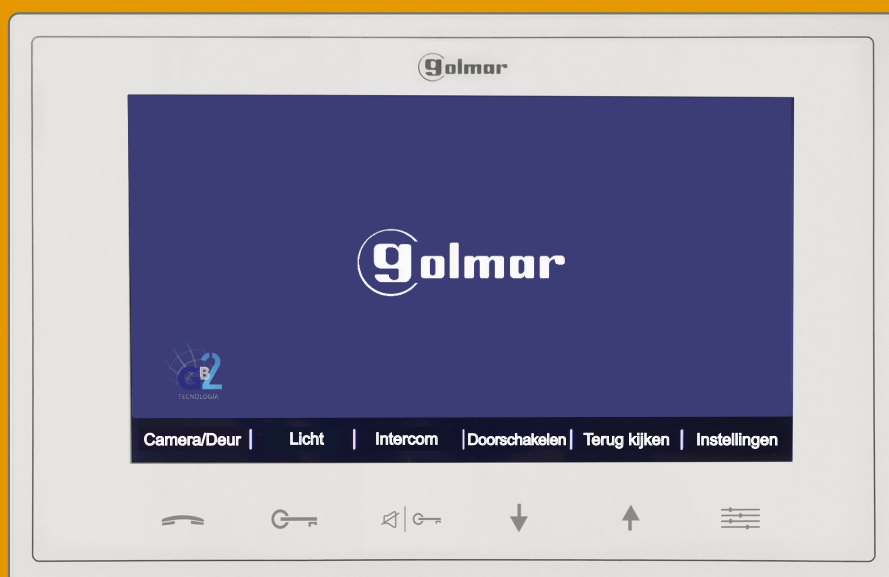

MONITOR VESTA7 SE GB2 MONITOR VESTA7 SE GB2/H

INLEIDING

Wij danken en feliciteren u met de aankoop van dit product.

Onze inzet om klanten zoals u tevreden te stellen blijkt uit onze ISO-9001-certificering en uit de vervaardiging van producten zoals het product dat u net aangekocht hebt.

Dankzij de geavanceerde technologie binnenin en een nauwgezette kwaliteitscontrole kunnen de klanten en gebruikers genieten van de talloze prestaties van dit toestel. Lees a.u.b. deze gebruiksaanwijzing nauwgezet om deze prestaties volledig te kunnen benutten en voor een correcte werking vanaf het eerste ogenblik.

INHOUDSOPGAVE

Inleiding	2
Inhoudsopgave.....	2
Veiligheidsmaatregelen.....	2
Kenmerken.....	3
Werking van het systeem.....	3
Beschrijving van de monitor	
Beschrijving	4
Functie- en menu-toetsen.....	4
Aansluitklemmen.....	4
Dip-schakelaar voor configureren.....	4
Configuratie adres codes van de monitor	5
Installatie van de monitor opbouw op de muur.....	6
Installatie van de monitor op een inbouwdoos	7
Werking.....	
Beschrijving en communicatie met een hoorapparaat (alleen de monitor Vesta7 SE GB2/ H).....	8
1.1 Oproep van het deurpaneel ontvangen	8
1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep).....	9
1.3 Oproep van het deurpaneel beëindigen	9
1.4 Oproep van het deurpaneel beantwoorden	9
1.5 Oproep van het deurpaneel beantwoorden en camera's tonen (hiervoor is module DQ-CAM-GB2 nodig).....	10
1.6 Functie "dokters modus" (automatisch openen van de deur).....	10
Weergave instellingenmenu en monitorvolume (Helderheid, kleur, contrast en gespreksvolume).....	11
Gebruiksfuncties via directe toegang.....	12
1. Beeld weergeven van deurpanelen / camera's	12-13
2. Activeren van bijvoorbeeld trappenhuisverlichting.....	13
3. Activeren "niet storen" modus.....	14
4. Intercomfunctie in de woning.	14-15
Gebruikersmenu.....	
Toegang tot het menu	16
1. Beeld weergeven van deurpanelen / camera's	17
2. Activeren van bijvoorbeeld trappenhuisverlichting.....	18
3. Intercomoproep naar andere woningen.....	18-19
4. Doorschakelen (geen functie).....	19
5. Beeldgeheugen (hiervoor is module M-IP-GB2 nodig).....	20-22
6. Instellingen (oproeptoon, volume oproeptoon, fabrieksinstellingen, menu over en taalinstellingen).....	22-25
Reinigen van de monitor	25

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Gebruik geen excessieve krachten bij het aandraaien van de schroeven van de klemmenstrook van de monitor.
- Wanneer het toestel wordt geïnstalleerd of gewijzigd, doe dit dan zonder voeding.
- De installatie en wijziging van deze apparatuur moet worden uitgevoerd door erkend personeel.
- De installatie moet minstens 40 cm van andere installaties verwijderd zijn.
- Installeer de monitor op een droge plaats, beschermd tegen risico op lekkage en waterspatten.
- Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, vochtige, stoffige en rokerige omgevingen.
- Voordat u het toestel aansluit, controleer de aansluiting tussen deurpaneel, voeding, videoverdelers en monitoren.
- Volg altijd de aanwijzingen van deze handleiding op.


KENMERKEN

- Handsfree monitor.
- 7" kleuren TFT-scherm.
- Monitor met vereenvoudigde installatie (niet-gepolariseerde bus met 2 draden).
- Monitor VESTA7SE GB2/H, integreert gehoorapparaten met een T-stand via een inductielus, om een gesprek met een bezoeker te vergemakkelijken.
- Capacitieve toetsen voor toegang tot en selecteren van menuopties:
 - Gebruikersmenu:**
 - Het beeld van het deurpaneel/de deurpanelen weergeven.
 - Het beeld van de camera's weergeven (module DQ-CAM-GB2 vereist).
 - Activeren van bijvoorbeeld de trappenhuisverlichting.
 - Intercom tussen woningen.
 - Beeldgeheugen (hiervoor is module M-IP-GB2 nodig)
 - Instellingen: oproeptoon, oproepvolume, fabrieksinstellingen herstellen, over en instellen van de taal.
 - Installeursmenu: toegankelijk via de optie "Over" in het gebruikersmenu)**
 - Monitor als hoofdmonitor of (secundaire monitor 1, 2 of 3). Tot 4 monitoren per woning.
 - Weergave van het aantal buitendeurpanelen (tot 4 buitendeurpanelen).
 - Weergave van het aantal camera's (tot 4 CCTV camera's, de module DQ-CAM GB2 is hiervoor nodig).
 - Het menu weergeven wanneer de BUS bezet is.
 - Activeer de onderlinge intercom communicatie tussen de woningen.
 - Beeldscherm en volume instellingen:** (tijdens de zelfoproep of tijdens een gesprek).
 - Helderheid.
 - Kleur.
 - Contrast.
 - Volume van de monitor luidspreker.
- Capacitieve druktoets voor aangaan/beëindigen gesprek, toont in ruststand het beeld van het 1ste deurpaneel.
- Capacitieve druktoets voor deuropener 1 of activeren trappenhuisverlichting.
- Capacitieve druktoets voor deuropener 2, in rust wordt de „niet storen“ functie geactiveerd.
- Capacitieve druktoets voor een intercom oproep in dezelfde woning.
- Capacitieve druktoets voor toegang tot het menu.
- Dokters modus (automatisch openen van de deur).
- Druktoets LED  in „niet storen“ brandt continu, dokters modus, led knippert.
- Verschillende oproeptonen om de afkomst van de oproep te onderscheiden (deurpaneel, intercom of voordeurbel).
- DIP-schakelaars voor het configureren van het adres van de monitor (oproepcode) en eindweerstand.
- Aansluiting voor oproep vanaf de deur van de etage „voordeurbel“.
- Uitgang voor een externe bel via relais SAR-12/24, (12Vdc/50mA max.).

WERKING VAN HET SYSTEEM

- De bezoeker drukt op de beldrukker van de woning om aan te bellen; met geluid wordt aangegeven dat er wordt gebeld en de LED  gaat branden. Als de spraakfunctie is geactiveerd, geeft deze het bericht 'U heeft aangebeld'. Op dat moment ontvangt de monitor in de woning de oproep. Tijdens de oproep kan de bezoeker van gedachten veranderen en op de bel van een andere woning drukken. In dat geval wordt de oorspronkelijke oproep geannuleerd.
- De oproep heeft een duur van 40 seconden, het beeld verschijnt op de hoofdmonitor bij de ontvangst van de oproep zonder dat de bezoeker dit merkt. Voor de Pack: het beeld wordt weergegeven op de monitor (met code 0 "woning 1" of op de monitor met code 16 voor "woning 2") bij de ontvangst van de oproep zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, zal de LED  uit schakelen en het intercomsysteem wordt weer vrijgegeven.
- Druk op de toets  van de monitor om een gesprek te beginnen; op het deurpaneel gaat de LED  branden. Bij een monitor met de inductielus VESTA7 SE GB2/H en het icoon . Plaats het hoorapparaat ongeveer 20 cm van de monitor voor het beste geluid tijdens het gesprek.
- De communicatie duurt 1½ minuut of totdat de toets  of  opnieuw wordt ingedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, zullen de LED's  en  uit schakelen en het systeem weer in rust zijn. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u het bericht "oproep is beëindigd" welke aangeeft dat het gesprek is beëindigd.
- Als u deur 1 of 2 wilt openen, drukt u op de bijbehorende toets  of  tijdens een gesprek of communicatie: een enkele druk activeert de deuropener gedurende vijf seconden, de led  zal ook gaan branden gedurende vijf seconden. Als de spraaksynthese is ingeschakeld, hoort u de tekst "deur is geopend" uit het buitendeurpaneel.
- De beschrijving van de functie toetsen is te vinden op pagina 4.

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

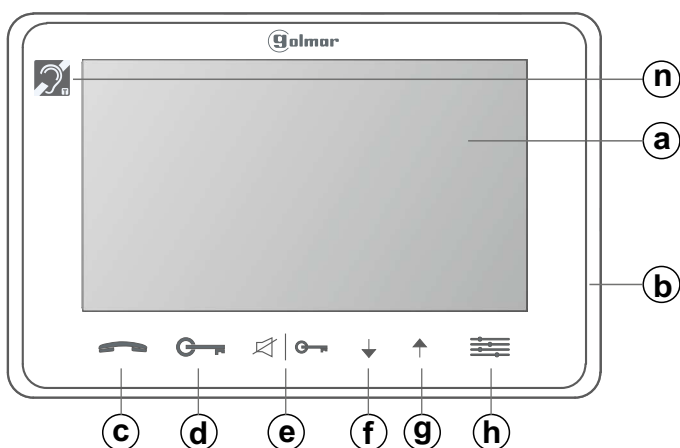

- a. 7" TFT kleurenscherm.
 b. Microfoon
 c. Toets aangaan/beëindigen gesprek in rust: Zelfoproep.
 d. Deuropenertoets 1. in rust: Activeren licht / bij 6 seconden indrukken activeren/deactiveren "dokters functie" (functiecode [9018] moet geactiveerd zijn).
 e. Deuropenertoets 2. in rust: modus "niet storen", bij 3 seconden indrukken activeren/deactiveren van modus "niet storen". Indien modus actief brandt de led .
 f. Druktoets beëindigen oproep/gesprek. In rust: intercomoproep binnen de woning. Tijdens spy / zelfoproep: selecteer een ander paneel, camera in carrousel modus (indien aanwezig).
 g. In rust: Toegang tot menu. (volgende)

Menu toetsen:


Toets voor toegang tot het gebruikersmenu.



In het menu: Doorschakelen (geen functie).



Toets voor toegang tot het menu en selecteren.

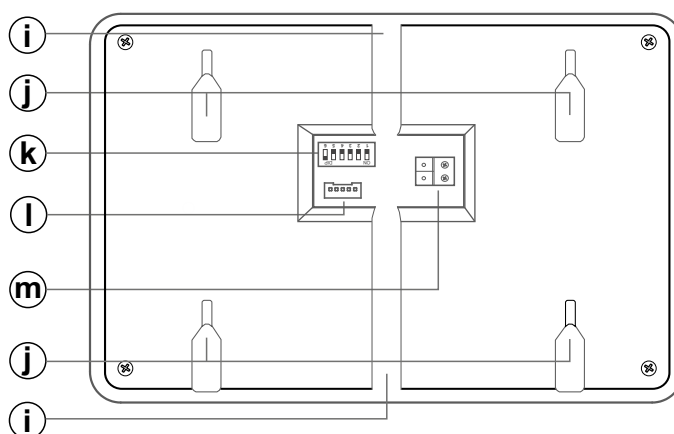

- Tijdens spy / zelfoproep: selecteer een ander paneel, camera in carrousel modus (indien aanwezig).
 Tijdens oproep/ gesprek: selecteer een ander paneel, camera in carrousel modus (indien aanwezig).
 In rust: Als er een oproep wordt gemist knippert de LED gaat men naar het menu "beeldgeheugen".
 h. In rust: Toegang tot het menu. Actief beeld: weergave beeldinstellingen en volume.
 i. Doorvoer voor verticale kabel.
 j. Bevestigingssleuven voor montageplaat.
 k. Dip-schakelaars voor monitor code.
 l. Connector voor extra signaalgever.
 m. Aansluit connector voor BUS kabel.
 n. Inductielus (Vesta7 SE GB2/H).. Hoorapparaat in de T-stand, zie pagina. 8.



In het menu: Weergave beeld deurpaneel.



In het menu: Activeren van bijvoorbeeld licht



In het menu: Onderlinge communicatie tussen woningen.

Aansluitklemmen en dip-schakelaar:**Aansluitklemmen:****L1, L2:** BUS aansluiting (ongepolariseerd).**HZ+, HZ-:** Aansluiting voor etage deurbel.**SIGNAALGEVER, GND:** Aansluiting voor externe bel via (SAR-12/24). (12Vdc/50mA max.).**Dip-schakelaar voor configuratie:****Dip6:** configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT plaatsen bij tussenliggende monitoren.**Dip1 tot Dip5:** voor het configureren van het adres van de monitor (adres 0 tot 31).

De schakelaars in stand UIT hebben een nulwaarde.



In stand AAN zijn de waarden van de tabel in de bijlage toegekend. De code van de monitor zal gelijk zijn aan de som van de waarden van de schakelaars die op AAN geplaatst zijn.

Waarde tabel

Dip-schakelaar n°:	1	2	3	4	5
Waarde AAN:	1	2	4	8	16



Voorbeeld: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

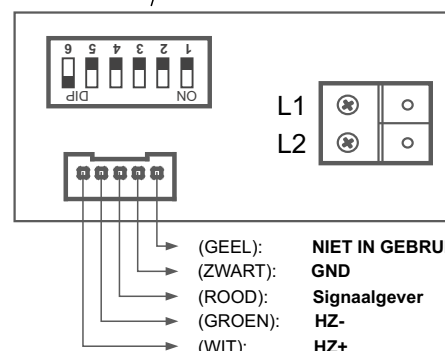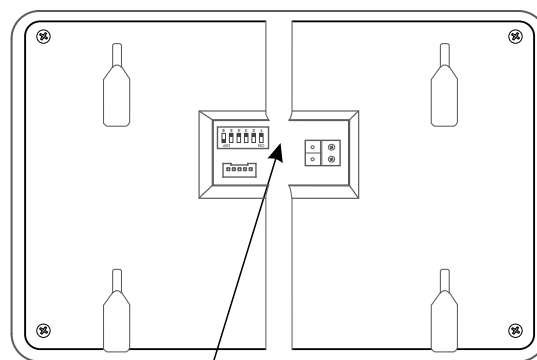

BESCHRIJVING VAN DE MONITOR

Configuratie code van de monitor (adres 0 tot 31):

Dip6: configureer de end of line. Op AAN laten bij monitoren waarbij de kabelloop van de bus eindigt. Enkel op UIT plaatsen bij tussenliggende monitoren.

Dip6 op AAN



Dip6 op UIT



Dip1 tot Dip5: voor het configureren van de code van de monitor (adres 0 tot 31).

Code 0 / 32 (*)



Code 08



Code 16



Code 24



Code 01



Code 09



Code 17



Code 25



Code 02



Code 10



Code 18



Code 26




Code 03



Code 11



Code 19



Code 27



Code 04




Code 12




Code 20




Code 28




Code 05




Code 13




Code 21



Code 29




Code 06



Code 14




Code 22



Code 30



Code 07



Code 15



Code 23



Code 31



(*) **Belangrijk:**

-In een systeem met bedrukker buitendeurpanelen is de eerste code van een monitor code 0.

-In een systeem met een codepaneel (N3301/GB2) is "code 0" ; "code 32". dit betekend dat om een oproep naar een monitor met "code 0" dip 1 tot dip 5 op UIT) te maken op het toetsenbord N3301/GB2    zal moeten worden ingetoetst.


-In de software (Address Manager GB2) zal "code 0" worden getoond als "code 32".

INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP DE MUUR

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.


Locatie van de montageplaat:

De bovenzijde van de montageplaat moet worden geplaatst op 1,60 m hoogte vanaf de vloer en de minimumafstand tussen de zijanten van de oppervlakte doos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.

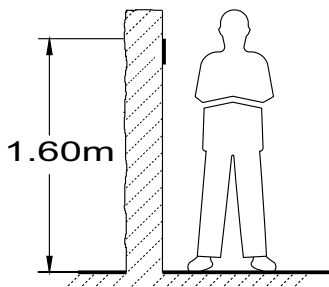

Bevestigen van de montageplaat op de muur:


Om de montageplaat aan de wand te bevestigen: boor twee gaten van 6 mm diameter en bevestig de montageplaat met de meegeleverde schroeven en pluggen.

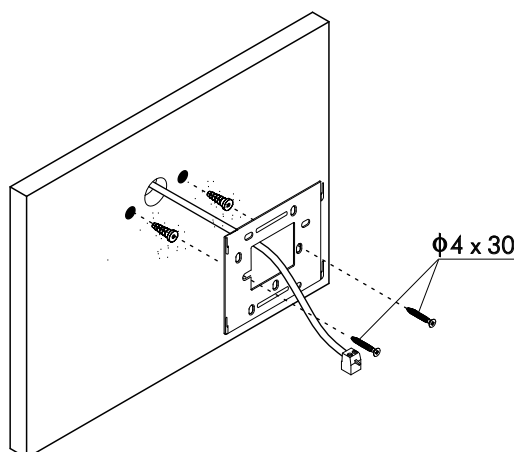

De monitor plaatsen:

Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de boven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.

Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooien van de installatiewerkzaamheden.

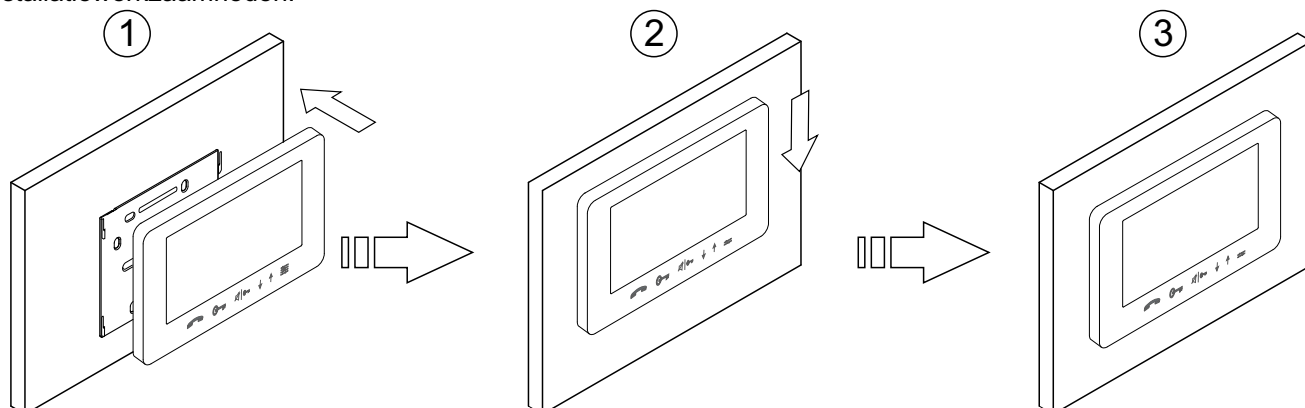


INSTALLEREN VAN DE MONITOR OP EEN INBOUWDOOS

Vermijd plaatsen dicht bij warmtebronnen, stoffige en rokerige omgevingen.


Positie van de inbouwdoos:

Een opening aanbrengen in de wand waarop de bovenzijde van de universele inbouwdoos geplaatst wordt op 1,60 m hoogte vanaf de vloer, de minimumafstand tussen de zijkanten van de inbouwdoos en andere voorwerpen moet 5 cm bedragen.

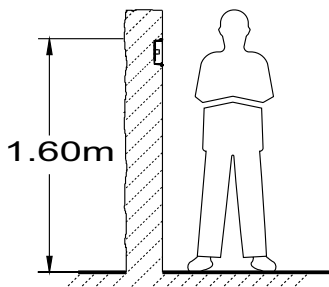

De inbouwdoos plaatsen en montage van de montageplaat:


Haal de bedrading door het gat van de montageplaat en breng de montageplaat op de juiste positie. Bevestig de montageplaat met de schroeven van de inbouwdoos op de inbouwdoos.

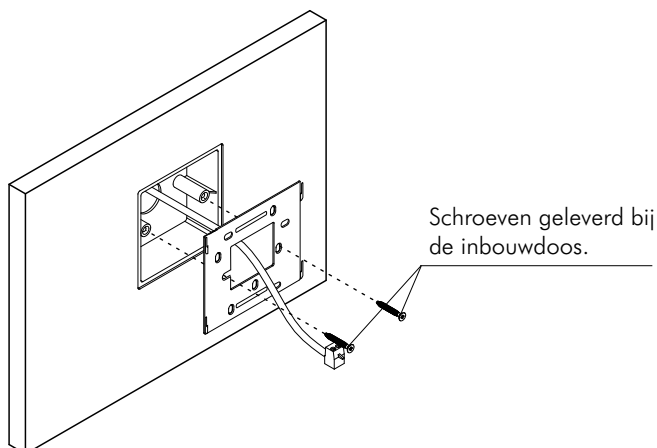

De monitor plaatsen:


Sluit de kabels aan op de monitor (zie pagina 4), plaats vervolgens de monitor loodrecht t.o.v. de montageplaat, en laat de openingen aan de beven en onderzijde van de monitor samenvallen met de openingen voor bevestiging van de montageplaat ①. Verplaats de monitor vervolgens naar beneden ②, tot de monitor bevestigd vergrendeld zit op de montageplaat ③.

Vergeet niet de beschermfolie aan de voorzijde van de monitor te verwijderen na het voltooien van de installatiewerkzaamheden.

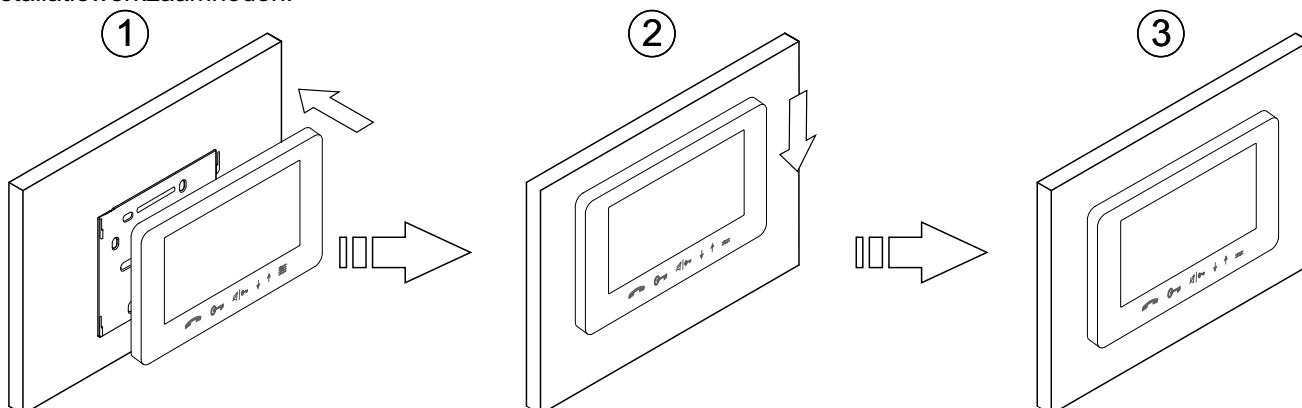


WERKING

Beschrijving van de monitor toetsen bij het ontvangen van een oproep en tijdens een gesprek:

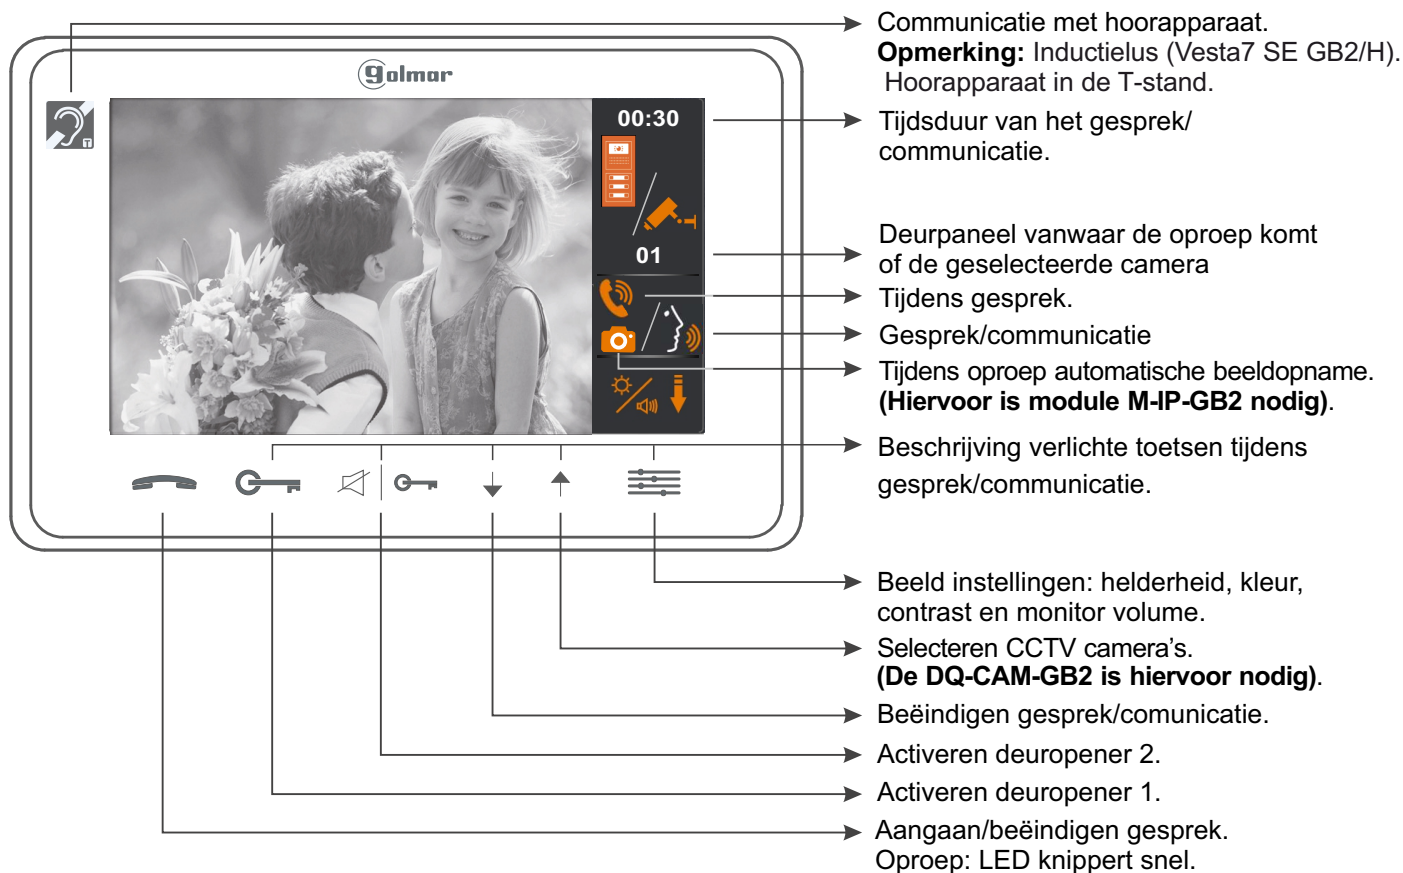

Communicatie met hoorapparaat (alleen monitor Vesta7 SE GB2/H):

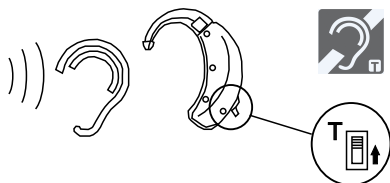

Plaats het hoortoestel binnen 20 cm van de monitor voor een maximale geluidskwaliteit tijdens een gesprek met de bezoeker (via het buitendeurpaneel).

1.1 Oproep van het buitendeurpaneel ontvangen:

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de LED (onder l de knop  zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand. Als de M-IP-GB2-geheugenmodule is toegepast, wordt er automatisch een foto gemaakt of een video opgenomen (voor video is een 16 GB Class 10 MicroSD-kaart vereist "Niet inbegrepen") en de LED van de toets  knippert om aan te geven dat er een foto / video is in afwachting om bekeken te worden.



 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener toets tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

 Om deur 2 te openen, druk op de deuropener toets tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropener toets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

WERKING

Vervolg van voorgaande pagina.

1.2 De oproep wordt niet beantwoord (gemiste oproep):

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de LED (onder de knop  zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de oproep niet binnen 40 seconden wordt beantwoord, keert de monitor terug naar de ruststand.



Als de M-IP-GB2-geheugenmodule is toegepast, wordt er automatisch een foto gemaakt of een video opgenomen (voor video is een 16 GB Class 10 MicroSD-kaart vereist "Niet inbegrepen") en de LED van de toets  knippert om aan te geven dat er een foto / video is in afwachting om bekeken te worden.

1.3 Oproep van het deurpaneel beëindigen:

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de LED (onder de knop  zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de M-IP-GB2-geheugenmodule is toegepast, wordt er automatisch een foto gemaakt of een video opgenomen (voor video is een 16 GB Class 10 MicroSD-kaart vereist "Niet inbegrepen") en de LED van de toets  knippert om aan te geven dat er een foto / video is in afwachting om bekeken te worden.



 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

 Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

 Gesprek beëindigen

1.4 Oproep van het buitendeurpaneel beantwoorden:

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen, de LED onder de toets  zal snel knipperen) en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de M-IP-GB2-geheugenmodule is toegepast, wordt er automatisch een foto gemaakt of een video opgenomen (voor video is een 16 GB Class 10 MicroSD-kaart vereist "Niet inbegrepen") en de LED van de toets  knippert om aan te geven dat er een foto / video is in afwachting om bekeken te worden. Als u de oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop  (de LED van toets  knippert langzaam). Als de monitor de VESTA 7 SE GB2 / H is met het pictogram  aan de voorkant, plaatst u het hoortoestel op een afstand van 20 cm van de monitor voor maximale audiokwaliteit tijdens communicatie met het buitendeurpaneel.

De communicatie duurt anderhalve minuut of totdat de toets  of  opnieuw wordt ingedrukt.



 Aangaan/beëindigen gesprek.

 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

 Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Vervolg op volgende pagina

WERKING

Vervolg van voorgaande pagina.

1.5 Oproep van het deurpaneel beantwoorden en camera's tonen (hiervoor is module DQ-CAM-GB2 nodig):

Bij het ontvangen van een oproep, zal de monitor (en) een melodie afspelen en het videobeeld van het buitendeurpaneel zal op de hoofdmonitor getoond worden zonder dat de bezoeker dit merkt. Als de M-IP GB2-geheugenmodule bestaat, wordt er automatisch een foto gemaakt of een video opgenomen (video is vereist een 16GB Class 10 MicroSD-kaart "niet inbegrepen") en de LED van de toets  knippert om aan te geven dat er een foto / video in afwachting van weergave. Als u de oproep wilt beantwoorden, drukt u op de toets . Als de monitor de VESTA 7 SE GB2 / H is met het pictogram  aan de voorkant, plaatst u het hoortoestel op een afstand van 20 cm van de monitor voor maximale audiokwaliteit tijdens communicatie met het buitendeurpaneel.

De communicatie duurt anderhalve minuut of totdat de toets  of  opnieuw wordt ingedrukt.



-  Aangaan/beëindigen gesprek.
-  Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.
-  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

 Tijdens gesprek of communicatie: selecteer vanaf het buitendeurpaneel het beeld van de camera ('s) in oplopende modus en in carroussel (DQ-CAM-GB2-module vereist). **Opmerking:** door vanaf de monitor het beeld van het buitendeurpaneel of de camera ('s) op te roepen, is het mogelijk om deur 1/2 te openen en audio met het buitendeurpaneel te openen in het geval van communicatie.


1.6 Functie "dokters modus" (automatisch openen van de deur)

Omschrijving:

Met de functie "dokters-modus" wordt de deuropener 1 automatisch geactiveerd 7 seconden na het bellen vanaf het buitendeurpaneel en zonder de noodzaak om communicatie tot stand te brengen of op de opener-toets 1  te drukken. De hoofdmonitor toont het beeld van het buitendeurpaneel zonder dat de bezoeker dit merkt. Het gesprek eindigt na 40 seconden en het kanaal is gratis. Als de M-IP GB2-geheugenmodule is geplaatst, slaat deze automatisch een foto of video-opname op binnen 4 seconden na ontvangst van de oproep van het buitendeurpaneel (een 16 GB Class 10 MicroSD-kaart "Niet inbegrepen" is vereist) en de LED van toets  knippert om aan te geven dat er een foto / video is genomen en nog bekeken moet worden.

Inschakelen "dokters modus":

Om de dokters modus in te kunnen schakelen, moet u de functiecode [9018] in het installateursmenu invoeren (zie pagina's 22 en 24).

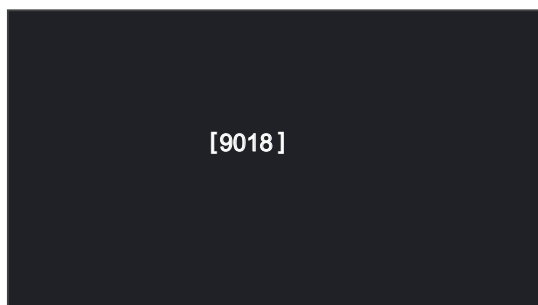

Activeren "dokters modus":

Om de dokters-modus te activeren, moet de monitor in stand-by staan. Druk vervolgens gedurende 6 seconden op de toets , de LED onder toets  knippert om aan te geven dat de doktersfunctie is geactiveerd.

Uitschakelen "dokters modus":

Om de dokters-modus uit te schakelen, moet de monitor in stand-by staan. Druk vervolgens gedurende 6 seconden op de toets , de LED onder toets  gaat uit om aan te geven dat de doktersfunctie is gedeactiveerd.

Belangrijk:

Bij het activeren van de modus "niet storen" (met de monitor in "dokters-modus" geactiveerd), gaat de status-LED van knipperend naar continu branden en wordt de "dokters-modus" geannuleerd.

Wanneer de modus "niet storen" is gedeactiveerd (met de monitor in "dokters-modus" geactiveerd), knippert de status-LED en is de "dokters-modus" weer actief.

INSTELLINGENMENU VOOR BEELD EN VOLUME

Helderheid aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets en de optie zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen het gewenste helderheidsniveau. Druk op de toets voor de volgende optie of op de toets om het menu af te sluiten.



Kleur aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets en de optie zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen het gewenste kleur niveau. Druk op de toets voor de volgende optie of op de toets om het menu af te sluiten.




Contrast aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets en de optie zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen het gewenste contrastniveau. Druk op de toets voor de volgende optie of op de toets om het menu af te sluiten.



Gespreksvolume aanpassen, hiervoor moet de monitor in verbinding zijn met het buitendeurpaneel of via zelfoproep. Druk vervolgens op de toets en de optie zal worden weergegeven. Selecteer met behulp van de toetsen het gewenste volumeniveau. Druk op de toets voor de volgende optie of op de toets om het menu af te sluiten.



GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG

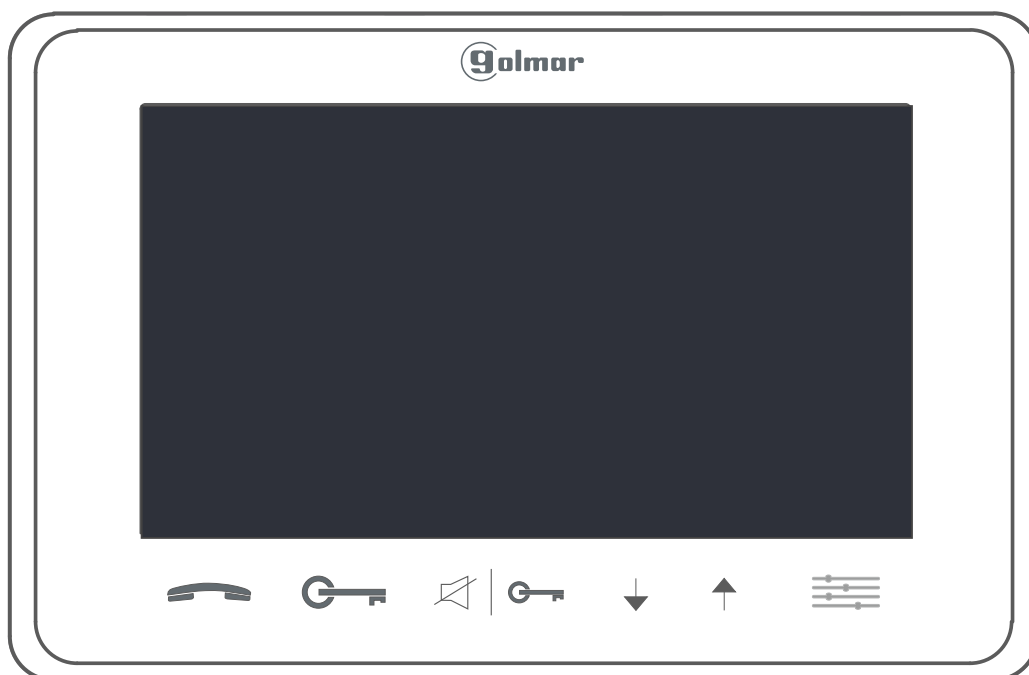Beschrijving van de toetsen met directe toegang tot de gebruikersfuncties:

Het beeld tonen van het buitendeurpaneel.

Activeren van trappenhuisverlichting.



De functie "niet storen" activeren/deactiveren.

Activeren intercom oproep binnen dezelfde woning.

Bij een gemiste oproep: de LED achter toets knippert en geeft bij indrukken toegang tot het menu "beeldgeheugen", (zie pagina 20 tot 22).

1. Beeld weergeven van buitendeurpanelen / camara's:

1.1 Om het beeld van de geïnstalleerde buitendeurpanelen / camara's, weer te geven van geplaatste buitendeurpanelen / camera's, druk op de toets als de monitor in stand-by staat. Het volgende scherm wordt weergegeven met het beeld van buitendeurpaneel 1, met vermelding van het gekozen buitendeurpaneel '01' en de verstrekten tijd van de verbinding.

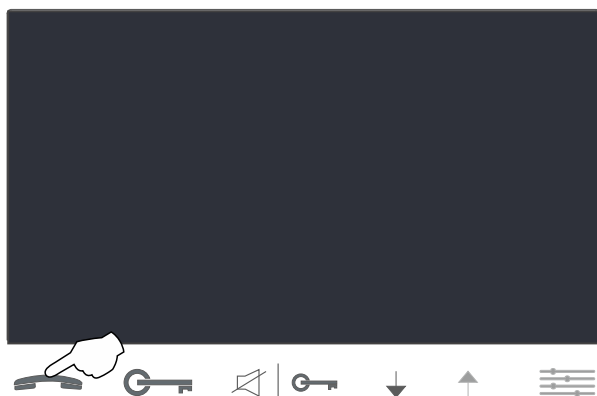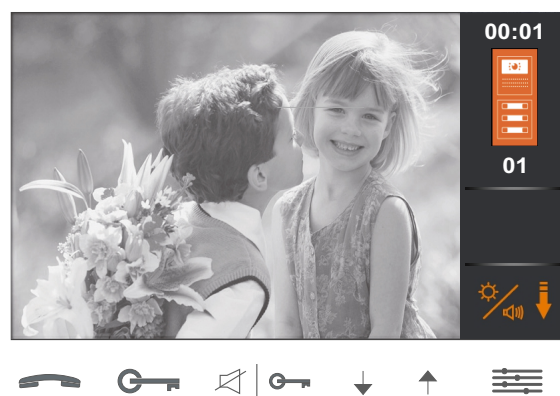Monitor in stand-bySelecteren buitendeurpaneel

GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG


Vervolg van voorgaande pagina.

Selecteer vervolgens met de toetsen $\downarrow$ $\uparrow$ het gewenste buitendeurpaneel of camera (hiervoor is de DQ-CAM-GB2 vereist, functiecode zie pagina 24) in op- of neergaande stappen (carousel modus).


De verbinding zal een tijdsduur hebben van 30 seconden of totdat er 2x op de toets $\Rightarrow$ wordt gedrukt als de selectie een buitendeurpaneel is of 1x op toets $\Rightarrow$ indien een camera is geselecteerd.

Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen G A G . Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

Selecteren buitendeurpaneel

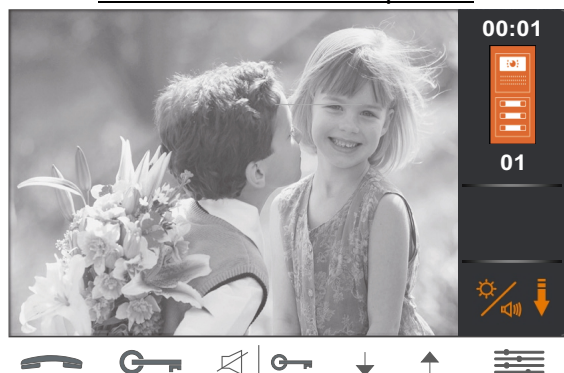

Selecteren camera's

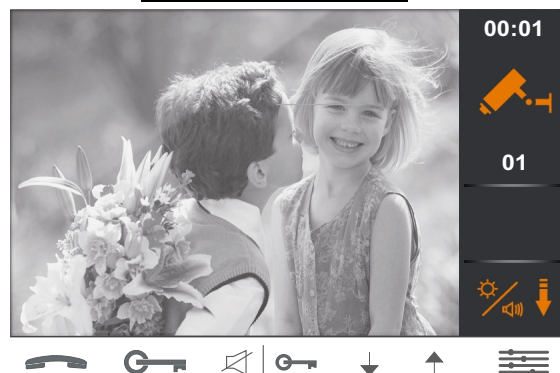

Om een audio verbinding te maken met het geselecteerde buitendeurpaneel, druk op de toets $\Rightarrow$. In het display verschijnt het symbool A . De communicatie duurt 1½ minuut of totdat er weer op toets $\Rightarrow$ wordt gedrukt.


Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen G A G . Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.



2. Activeren trappenhuisverlichting:

2.1 Om de trappenhuisverlichting te activeren, druk op de toets G terwijl de monitor in de stand-by stand staat. Activeer de trappenhuisverlichting (de module SAR-GB2 vereist) gedurende 1 minuut, zie de handleiding **TSAR-GB2 NL** voor het instellen en instellen van de activeringstijd.

Monitor in stand-by

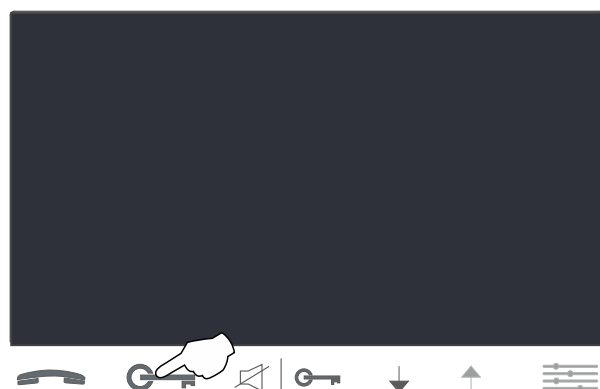

Vervolg op volgende pagina


GEBRUIKERSFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG

Vervolg van voorgaande pagina.

3 Activeren "niet storen" modus:

3.1 Om de "niet storen" functie te activeren, druk op de toets   wanneer de monitor in de stand-by stand staat. De status LED   op de hoofd/slave monitor zal gaan branden om aan te geven dat de functie actief is. De monitoren in de woning zullen geen oproepen ontvangen van het buitendeurpaneel of een intercom oproep.

Monitor in stand-by

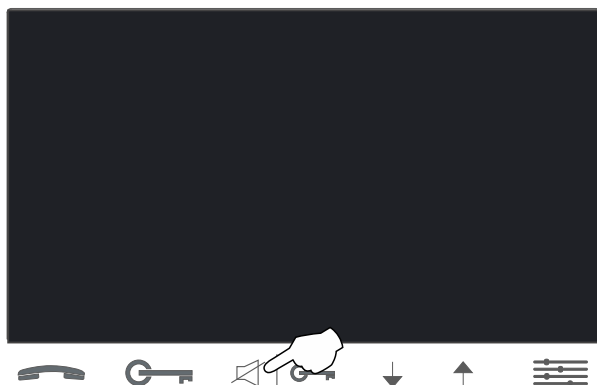


3.2 Om de "niet storen" functie te deactiveren(*) druk op de toets   wanneer de monitor in de stand-by stand staat. De status LED   op de hoofd/slave monitor zal uit gaan om aan te geven dat de functie is uitgeschakeld. De monitoren in de woning zullen weer oproepen ontvangen van het buitendeurpaneel of een intercom oproep.


4 Intercomoproep in dezelfde woning:

4.1 Voor het activeren van een intercomoproep in dezelfde woning, druk op de toets  wanneer de monitor in de stand-by stand staat. Het volgende scherm zal worden getoond en de status LED onder toets  zal snel gaan knipperen, een lange akoestische toon geeft aan dat de oproep is geplaatst. Een korte akoestische toon geeft aan dat de opgeroepen monitor in gesprek is met het buitendeurpaneel. De oproep kan geannuleerd worden door op de toets  te drukken, de oproep wordt beëindigt.

Monitor in stand-by

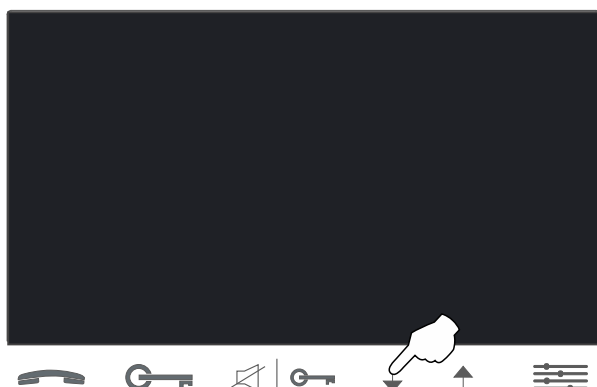

Intercomoproep in dezelfde woning

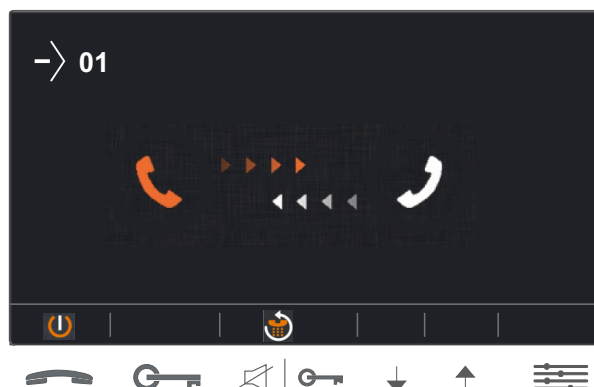


GEbruikersFUNCTIES VIA DIRECTE TOEGANG


Vervolg van voorgaande pagina.

Op de monitoren welke de oproep ontvangen zal de LED van toets  snel gaan knipperen en zal de oproeptoon voor intercomoproep hoorbaar zijn. Druk op de toets  om het gesprek te accepteren en de status LED van toets  zal langzaam gaan knipperen, om het gesprek te beëindigen druk op de toets . Als de oproep is geaccepteerd zal er een gesprek mogelijk zijn van 1½ minuut of totdat toets  wordt ingedrukt.

Ontvangen van een intercomoproep

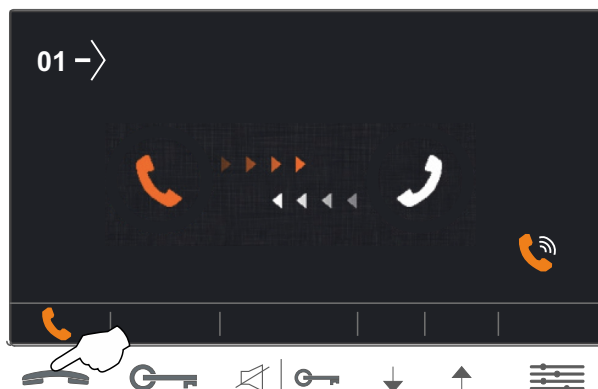

Tijdens gesprek

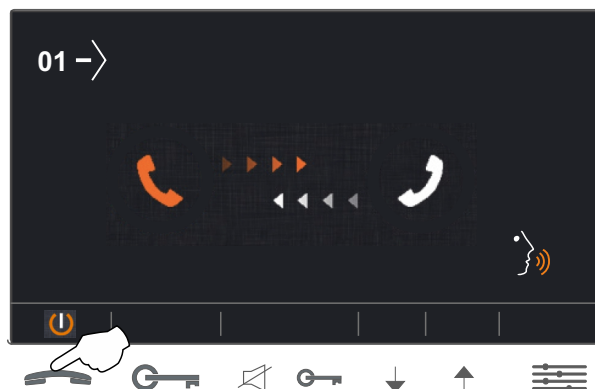

Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van het buitendeurpaneel zal het gesprek worden afgebroken en zal de oproeptoon van het buitendeurpaneel hoorbaar zijn en het beeld zal verschijnen op de hoofdmonitor. Om het gesprek te accepteren, druk op de toets . Als men bij een slave monitor staat druk dan op die monitor op de toets .

Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van intercomoproep van een andere woning zal het gesprek worden afgebroken en zal de oproeptoon van een intercomoproep hoorbaar zijn, het adres (code) van de woning vanwaar de oproep komt zal worden getoond in het display (zie "intercomfunctie naar andere woningen" pagina 18-19).

De oproeptonen zijn verschillend afhankelijk vanwaar de oproep komt zodat de bewoner kan onderscheiden vanwaar de oproep komt (deurpaneel, intercomoproep of etage deurbel).

GEBRUIKERSMENU

Beschrijving van de menutoetsen:

(*) **Opmerking:** de datum en tijd worden alleen weergegeven als de geheugenmodule "M-IP-GB2" in de installatie is geïnstalleerd.



Toegang menu en gebruikers instellingen.



Weergeven beeld van het buitendeurpaneel.



Gen functie "Doorschakelen".



Activeren van de trappenhuisverlichting.




Toegang tot menu en "Beeldgeheugen".




Intercomoproep naar andere woning.

Om toegang tot het menu te krijgen, druk op de toets  of  terwijl de monitor in de stand-by stand staat. Het hoofdmenu wordt getoond.

Monitor in stand-by

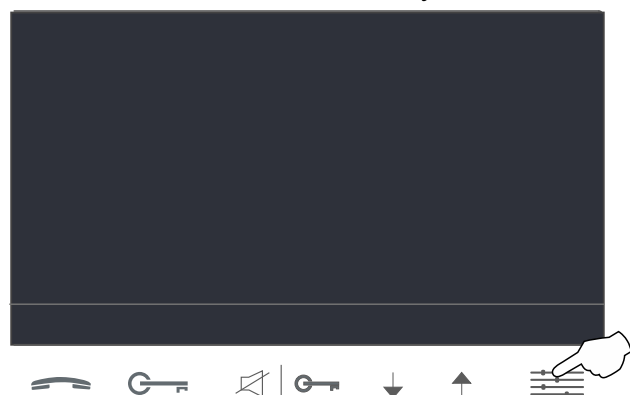

Scherm hoofdmenu

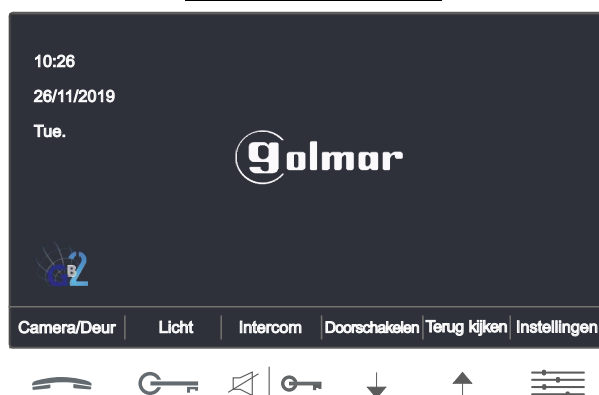

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina.

1. Beeld weergeven van deurpanelen / camera's:

Om het beeld weer te geven van een van de geïnstalleerde buitendeurpanelen / camera's, druk op de toets .

Scherf hoofdmenu




Het volgende scherm wordt weergegeven met het adres van buitendeurpaneel 1 en de verstreken tijd van de verbinding. Met behulp van de toetsen   kan men vervolgens een volgend buitendeurpaneel of camera (hiervoor is de DQ-CAM vereist, functiecodes zie pagina 24) selecteren met de toets neer of op (carroussel modus).


De verbinding duurt 30 seconden of totdat er 2x op de toets  wordt gedrukt indien een buitendeurpaneel is geselecteerd of 1x op de toets  wordt gedrukt indien een camera is geselecteerd.

Indien een buitendeurpaneel is geselecteerd is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen door op bijbehorende toets   te drukken. Een korte druk activeert de bijbehorende deur 1 of 2 gedurende 5 seconden.

Selectiescherm

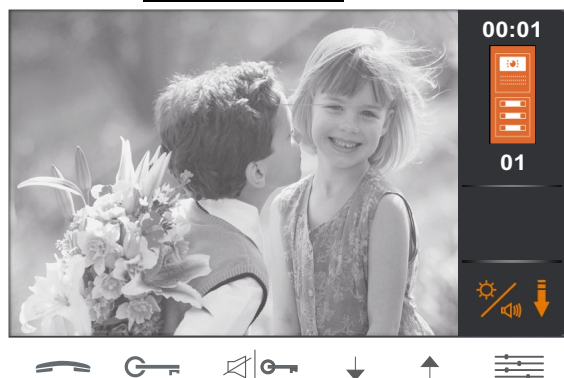


Camera selectie

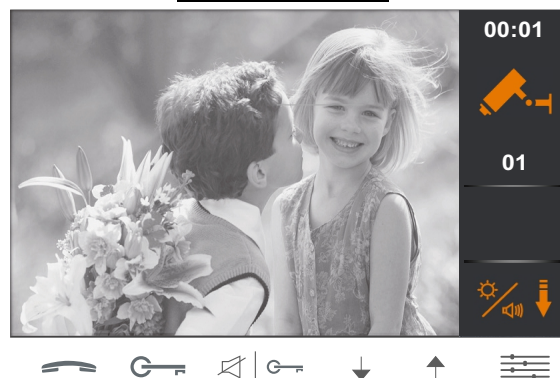

Om een audio en video verbinding tot stand te brengen met het buitendeurpaneel, druk op toets . Op het scherm zal het symbool  verschijnen. De communicatie duurt 1½ minuut of totdat er weer op toets  wordt gedrukt.

Bij de selectie van een buitendeurpaneel is het mogelijk om deur 1 of 2 te openen met bijbehorende toetsen  . Een korte druk zal de deur voor ongeveer 5 seconden open sturen.

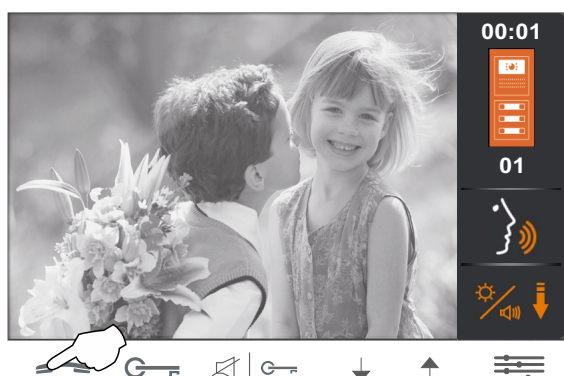

 Aangaan/ beëindigen gesprek.

 Om deur 1 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

  Om deur 2 te openen, druk op de deuropener knop tijdens het gesprek: met één druk op deze deuropenertoets wordt de deur open gestuurd gedurende 5 seconden.

Vervolg op volgende pagina

GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina.

2. Activeren trappenhuisverlichting:: (Hiervoor is module SAR-GB2 nodig)

Voor het activeren van bijvoorbeeld trappenhuisverlichting, druk op de toets . Het relais (module SAR-GB2 is vereist) zal gedurende 1 minuut worden geactiveerd, zie handleiding "TSAR-GB2 NL" voor het instellen van andere tijden.

Scherf hoofdmenu




3. Intercomoproep naar andere woning:

Om toegang te krijgen tot de functie intercom oproep naar een andere woning, druk op de toets . Het volgende scherm wordt weergegeven, selecteer met de toetsen   de woning (code) welke opgeroepen moet worden.

BELANGRIJK: Activeer voor deze functie de volgende codes [9015] en [8017], (zie "installateursmenu" pagina's 22-24)

Scherf hoofdmenu

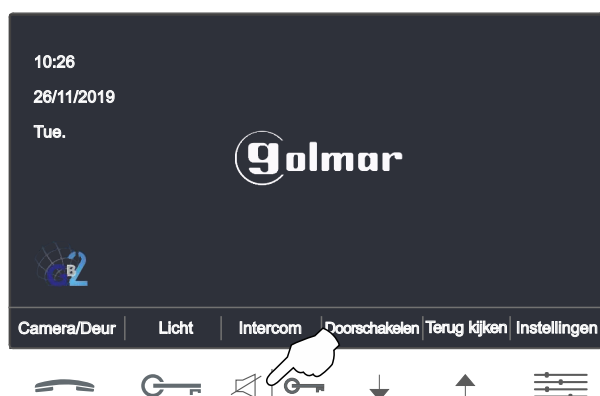

Selectiescherf intercomoproep woningen




Druk vervolgens op de toets  om de oproep naar de woning te maken. Het volgende scherm zal worden getoond met de code van de gebelde woning. De status LED onder de toets  zal snel gaan knipperen en een lange piep geeft aan dat de oproep is geplaatst, indien een korte piep hoorbaar is betekent dat de monitor van de andere woning in gesprek is met het buitendeurpaneel. Indien de oproep is gemaakt kan deze geannuleerd worden door op de toets  te drukken.

Selectiescherf intercomoproep woningen



Intercomoproep naar woning

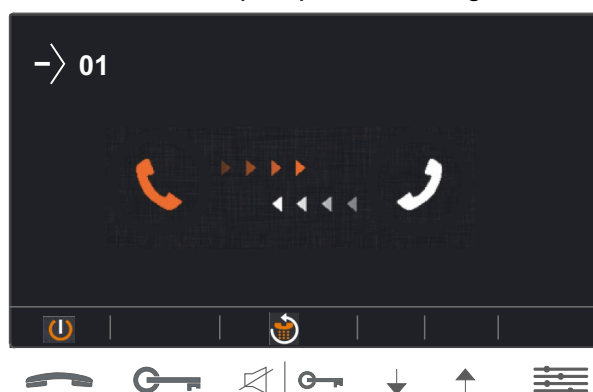


Vervolg op volgende pagina

GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina.

Op de monitoren welke de oproep ontvangen zal de LED van toets  snel gaan knipperen en zal de oproeptoon voor intercomoproep hoorbaar zijn. Druk op de toets  om het gesprek te accepteren en de status LED van toets  zal langzaam gaan knipperen, om het gesprek te beëindigen druk op de toets . Als de oproep is geaccepteerd zal er een gesprek mogelijk zijn van 1½ minuut of totdat toets  wordt ingedrukt.

Intercom oproep ontvangen

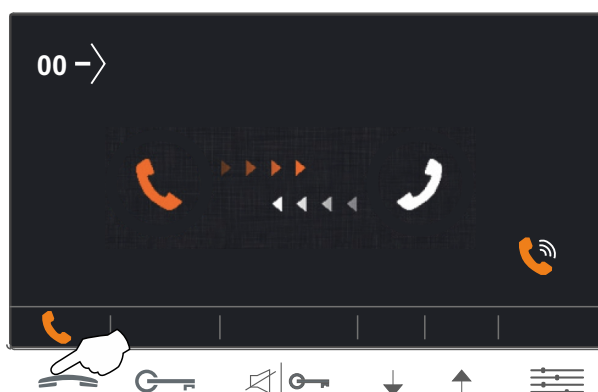

Tijdens een gesprek

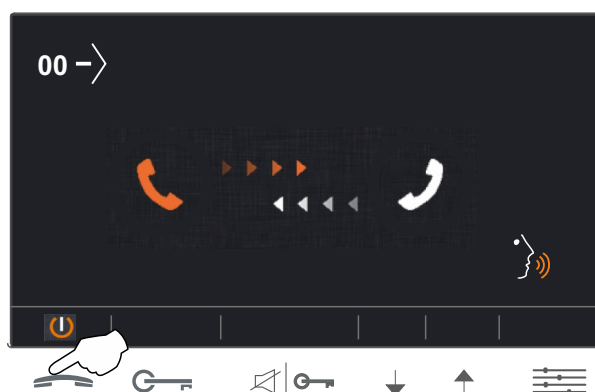


Indien tijdens het gesprek een oproep wordt ontvangen van het buitendeurpaneel zal het gesprek worden afgebroken en zal de oproeptoon van het buitendeurpaneel hoorbaar zijn en het beeld zal verschijnen op de hoofd monitor. Om het gesprek te accepteren, druk op de toets .

Als men bij een slave monitor staat druk dan op die monitor op de toets .

De oproeptonen zijn verschillend afhankelijk vanwaar de oproep komt zodat de bewoner kan onderscheiden vanwaar de oproep komt (deurpaneel, intercomoproep of etage deurbel).

4. Doorschakelen: (Geen functie).

Scherf hoofdmenu

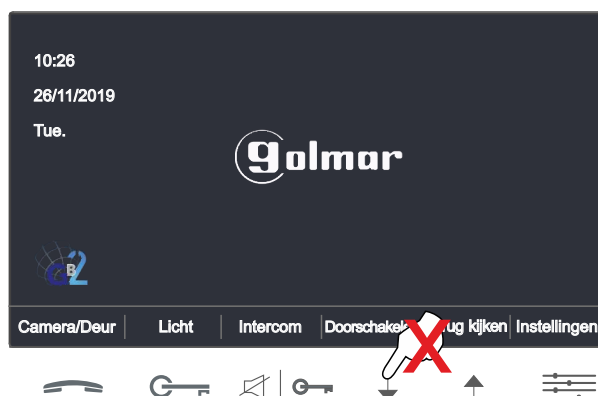


GEBRUIKERSMENU

Vervolg van voorgaande pagina.


5. Beeldgeheugen: (Hiervoor is module M-IP-GB2 nodig)

Druk op de toets  om de foto's / video's van oproepen op het buitendeurpaneel weer te geven. Het volgende selectiescherm "Beeldgeheugen" wordt weergegeven, met behulp van de toetsen   en selecteer de weer te geven foto / video (video is vereist een 16GB Class 10 MicroSD-kaart "niet inbegrepen", de duur van elke video is 10 seconden).

Scherm hoofdmenu

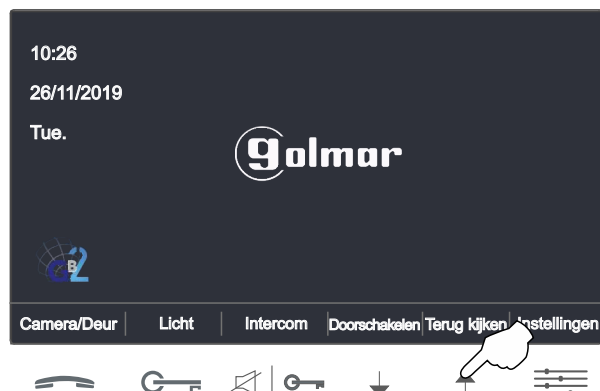


Selectiescherm

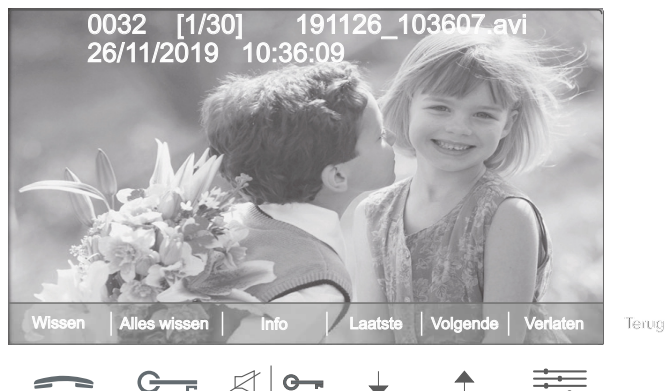


Als u de geselecteerde foto / video wilt verwijderen, drukt u op de toets . Wordt het symbool  weergegeven boven de optie "Wissen" druk dan op de toets  om de verwijdering te bevestigen, om naar de volgende opgeslagen foto / video te gaan of druk op de toets  als u de foto / video niet wilt verwijderen door de volgende foto / video weer te geven.

Selectiescherm

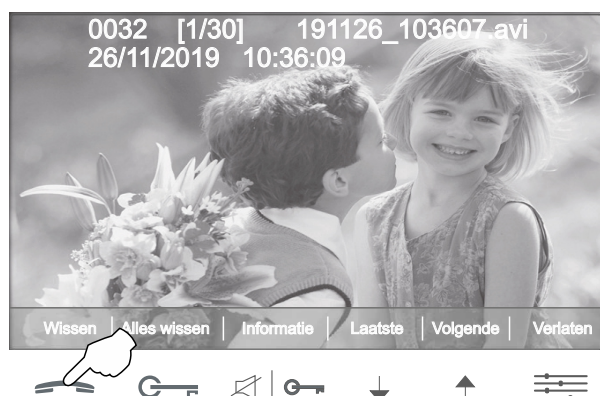


Selectiescherm

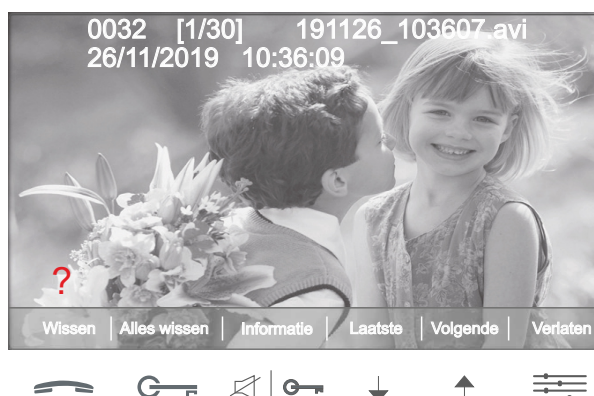


Als u alle geselecteerde foto's / video's wilt verwijderen, drukt u op de toets . Wordt het symbool  weergegeven boven de optie "Alles Wissen" druk dan op de toets  om de verwijdering te bevestigen, om naar de volgende opgeslagen foto / video te gaan of druk op de toets  als u de foto's / video's niet wilt verwijderen en om de volgende foto / video weer te geven.

Pantalla de selección

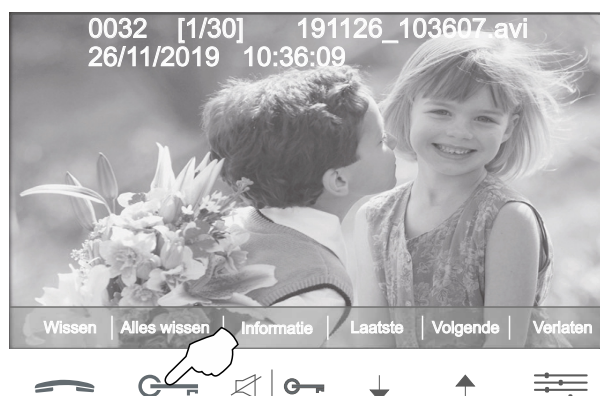

Pantalla de selección

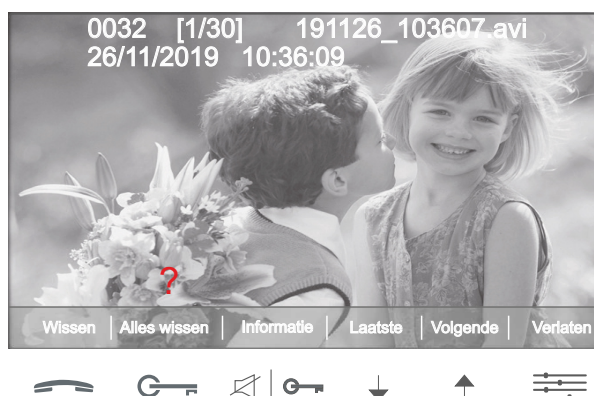

Vervolg op volgende pagina

GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina.

Als u de foto- / video-informatie wilt verbergen / tonen, druk dan op de toets . Telkens wanneer de toets  wordt ingedrukt zal de informatie van de geselecteerde foto / video verborgen of weergegeven worden.

Selectiescherm




Selectiescherm

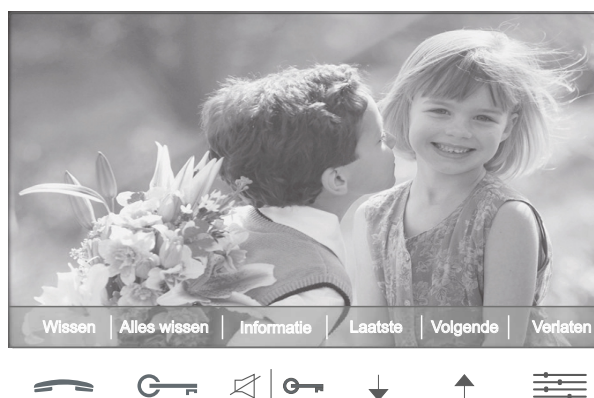


Als u de vorige foto's / video's wilt bekijken, drukt u op de toets . Telkens wanneer op de toets  wordt gedrukt wordt de vorige foto / video en in volgorde van datum / tijd weergegeven.

Selectiescherm

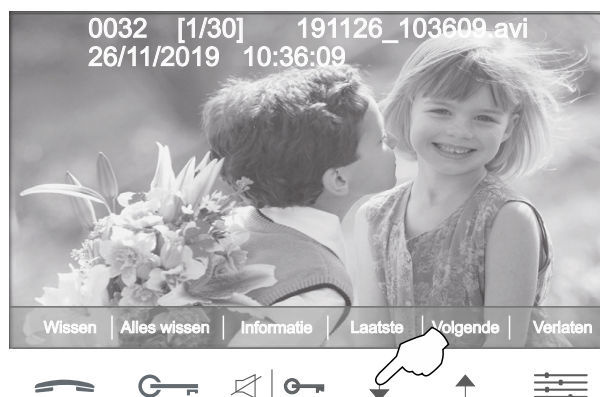

Selectiescherm

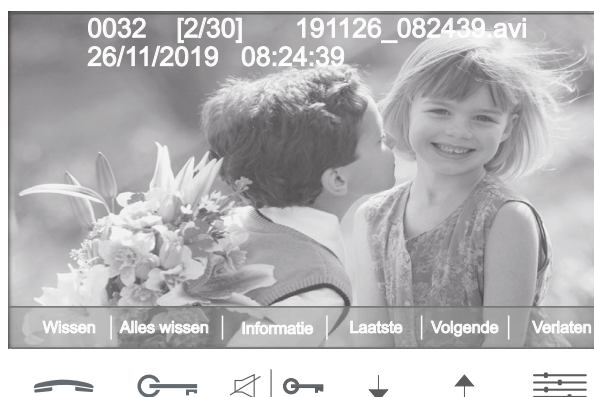


Als u de volgende foto's / video's wilt bekijken, drukt u op de toets . Telkens wanneer op de toets  wordt gedrukt wordt de volgende foto / video en in volgorde van datum / tijd weergegeven.

Selectiescherm



Selectiescherm

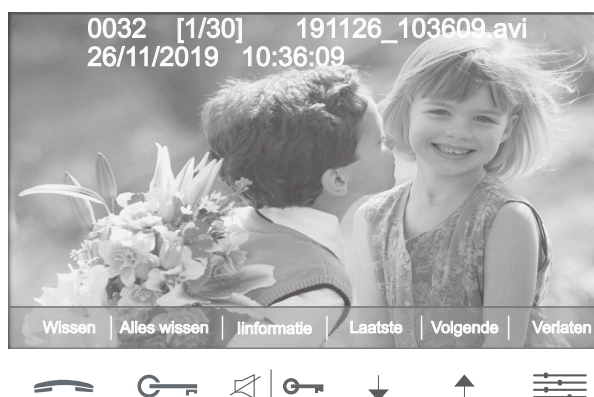


Als u de optie "Beeldgeheugen" wilt verlaten, drukt u op de toets . Het hoofdmenu wordt vervolgens weergegeven.

GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina.

Als u de datum en tijd wilt wijzigen, opent u de optie "6.Instellingen" en gaat u naar de selectie "Fabrieksinstellingen" (zoals aangegeven op pagina's 22 en 24) en drukt u vervolgens 3 seconden op de toets . Het volgende scherm "Datum en tijd" wordt weergegeven, druk op de toetsen / om door de datum / tijd te gaan en met behulp van de toetsen / en verander naar de gewenste waarde. Druk op de toets om op te slaan en druk vervolgens op de toets om Verlaten te keren naar het instellingenmenu. Als u naar de stand-by van de monitor wilt gaan, drukt u op de toets .

Fabrieksinstellingen

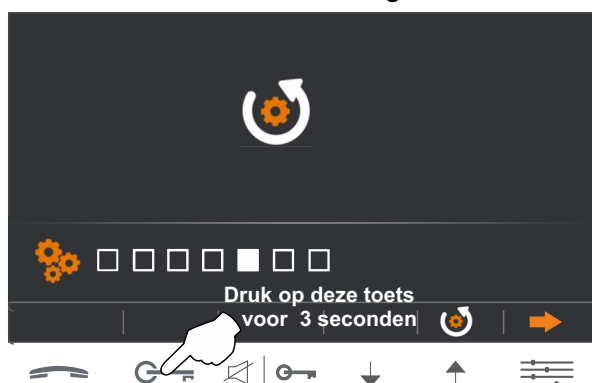

Scherm datum & tijd instellen

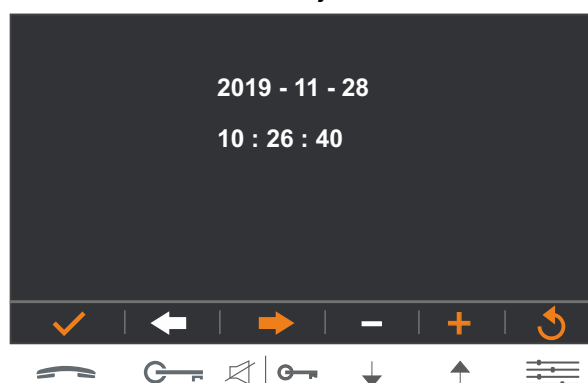


6. Instellingen (oproeptoon, volume oproeptoon, fabrieksinstellingen en taalkeuze):

Om toegang te krijgen tot deze instellingen, druk op de toets . Het instellingenschermb wordt weergegeven.

Schermb hoofdmenu




Scherminstellingen

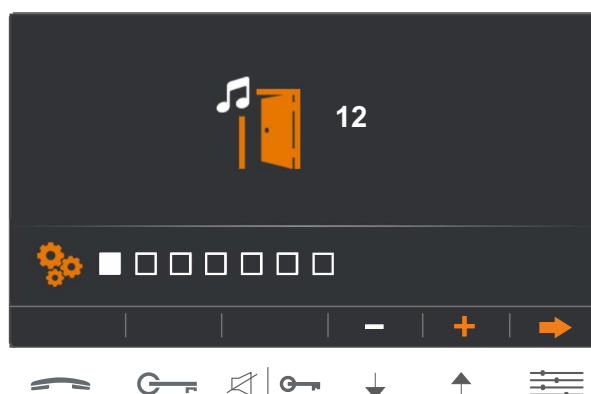


6.1 Wijzig de oproeptoon van het buitendeurpaneel, met behulp van de toets en kan de gewenste toon worden gekozen. Druk vervolgens op de toets om de intercom oproeptoon te wijzigen.

Aanpassen oproeptoon buitendeurpaneel

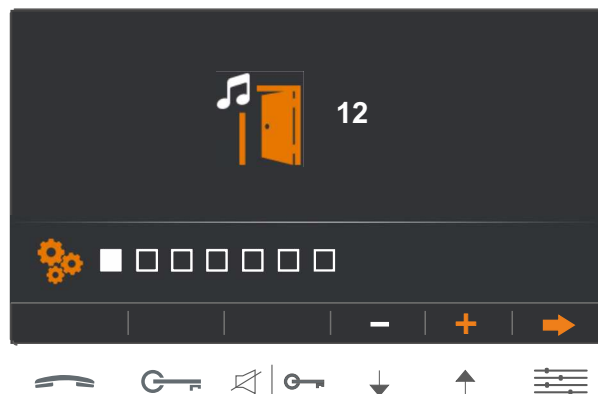

Aanpassen oproeptoon intercom

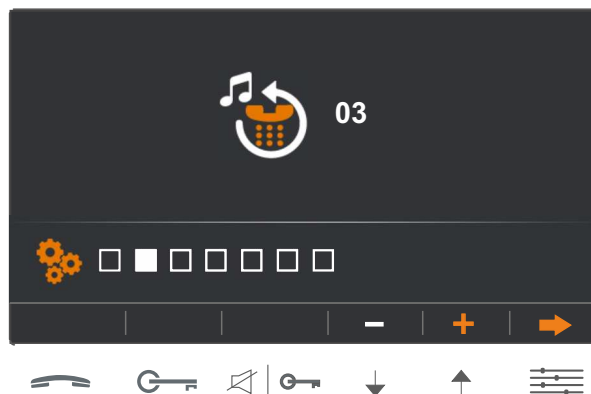


GEBRUIKERSMENU


Vervolg van voorgaande pagina.

6.2 Wijzig de intercom oproeptoon, met behulp van toets ↓ en ↑ en kies de gewenste toon. Druk vervolgens op de toets  om de oproeptoon van de etage beldrukker te wijzigen.

Aanpassen oproeptoon intercom

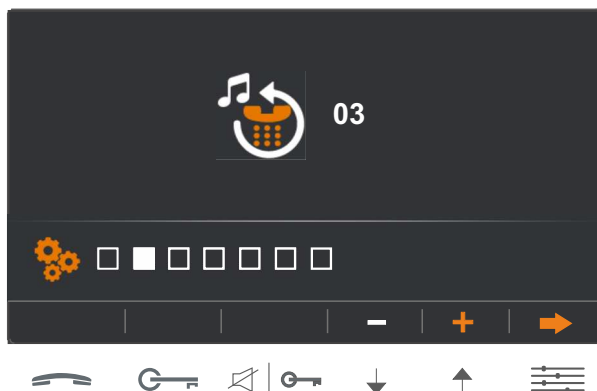


Aanpassen oproeptoon etagebeldrukker

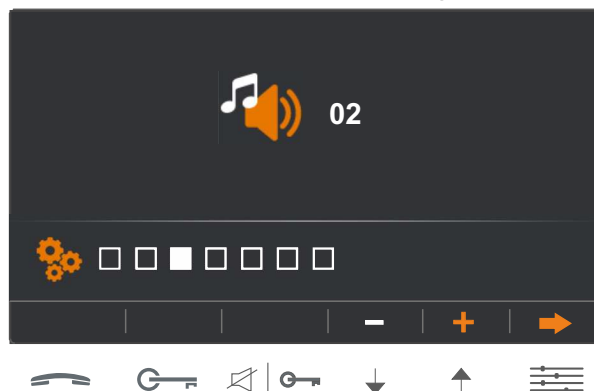


6.3 Wijzig de oproeptoon van de etage beldrukker, met behulp van toets ↓ en ↑ en kies de gewenste toon. Druk vervolgens op de toets  om het volume van de oproeptoon te wijzigen.

Aanpassen oproeptoon etagebeldrukker

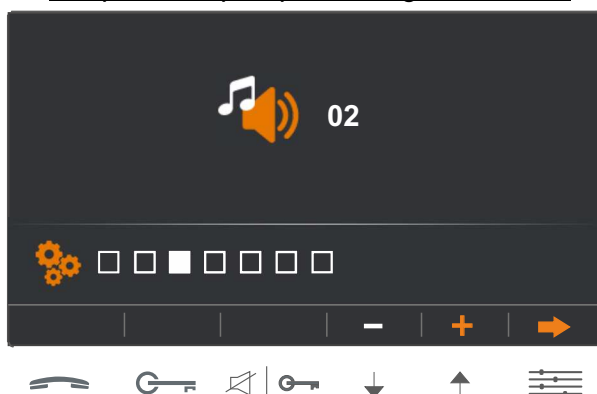

Aanpassen volume instelling oproeptoon

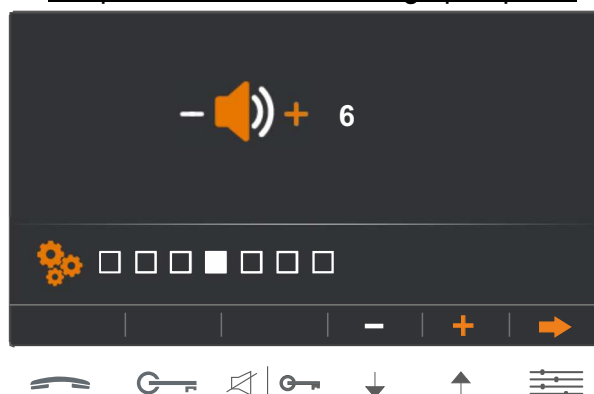


6.4 Pas het volume aan van de oproeptoon, met behulp van toets ↓ en ↑ en kies de gewenste toon. Druk vervolgens op de toets  om toegang te krijgen tot de optie fabrieksinstellingen herstellen.

Aanpassen volume instelling oproeptoon



Fabrieksinstellingen

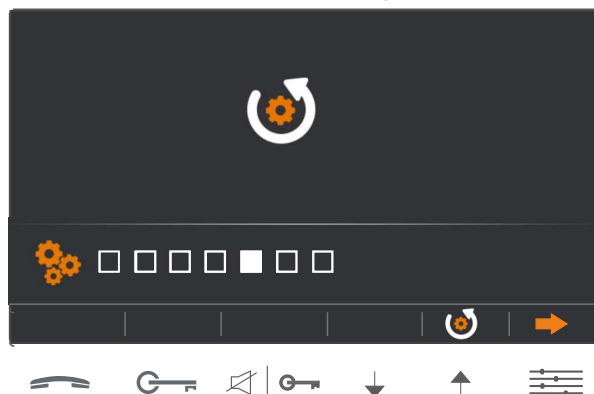


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

6.5 Ajustes por defecto. Si se desea dejar los ajustes (tonos de llamada, volumen de llamada, brillo, color, contraste y volumen comunicación) en "6. Ajustes (ver pág. 22 - 23) y "ajustes pantalla y volumen (ver pág. 11) por defecto de fábrica, presione el pulsador  un tono largo nos confirmará que la función se ha realizado. A continuación pulse la opción  para la selección "Acerca de" y mostrará la siguiente pantalla de selección e información.

Ajustes por defecto

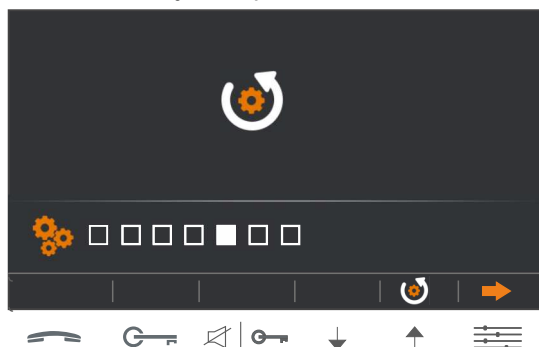


Pantalla de selección e información

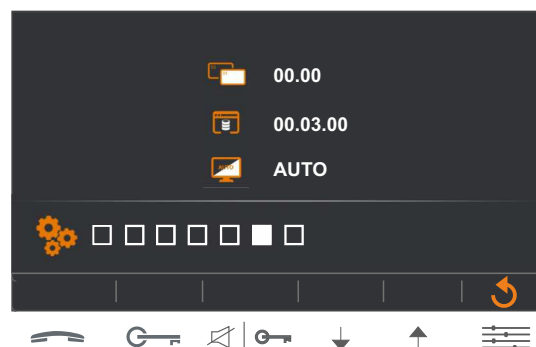


6.6 Acerca de (información y menú instalador):

Para acceder al menú instalador, en la pantalla de selección e información del monitor presione el pulsador  durante 3 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de configuración.

Pantalla de selección e información

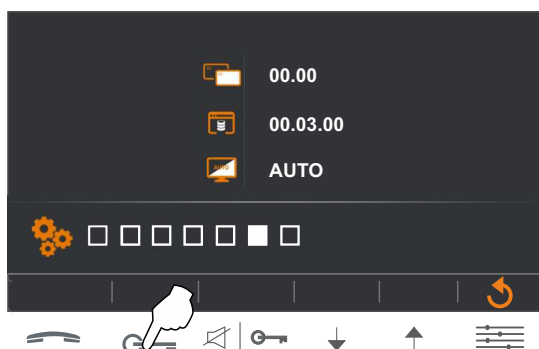


Pantalla menú instalador

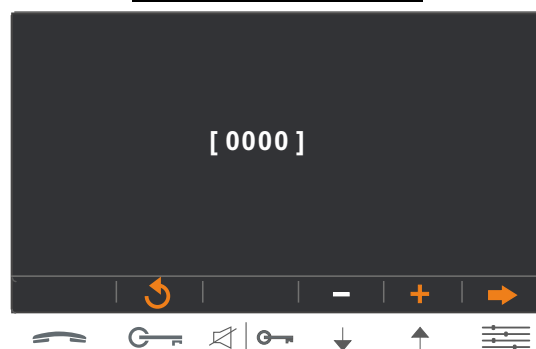


Con la ayuda de los pulsadores  y  introduzca el primer número del código de función, a continuación presione el pulsador  para introducir el siguiente número del código de función; repita los pasos anteriores hasta introducir el número del código de función completo. Confirme el código de función introducido presionando el pulsador . Para salir pulse la opción  y volver al menú de ajustes.

Pantalla menú instalador

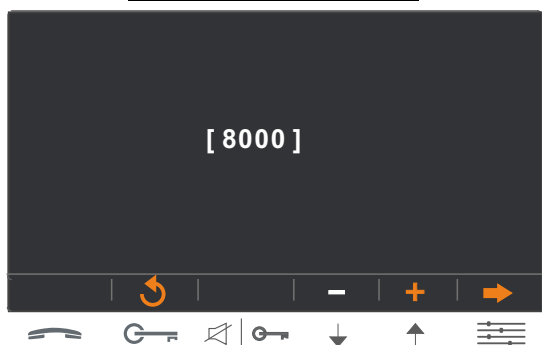

Ajustes tono llamada placa

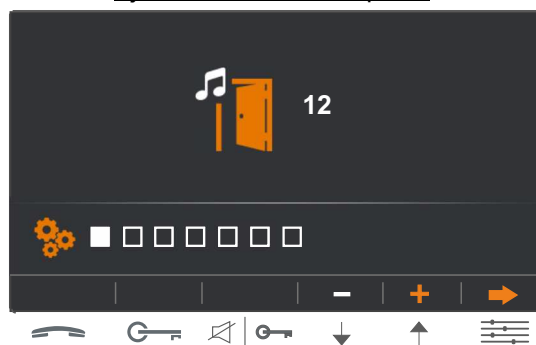

Códigos de función (instalador):

- *[8000]: Monitor principal (fábrica).
- [8016]: No activa Menú si Bus está ocupado (fábrica).
- (2)[9015]: Intercomunicación habilitada.
- [9017]: Modo Doctor deshabilitada (fábrica)
- [9200] a [9204]: Sin cámara a 4 cámaras instaladas (hasta 4 cámaras CCTV, necesario módulo DQ-CAM-GB2).

- *[8001] a [8003]: Monitor secundario 1 a 3.
- (1)[8017]: Activa Menú si Bus está ocupado.
- [9016]: Intercomunicación deshabilitada (fábrica).
- [9018]: Modo Doctor habilitada.

* Cada vivienda debe tener una sola unidad principal: Si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como secundarias.

(1) Se recomienda activar el código de función [8017]: Si existe más de un monitor en la vivienda y se desea realizar intercomunicación.

(1)(2) Se recomienda activar los códigos de función [9015] y [8017]: Si se desea realizar intercomunicación entre viviendas.


Continúa

GEBRUIKERSMENU


Vervolg van vorige pagina.

Ga vervolgens naar de optie taal instellingen door op de toets  te drukken, het volgende scherm taal instellen wordt weergegeven.

Instellingen oproeptoon van deurpaneel

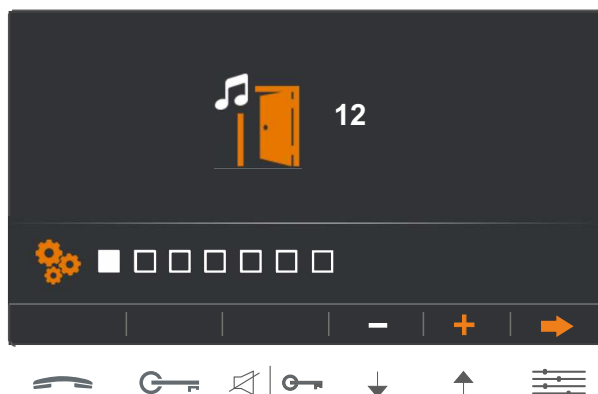


Taal instellen

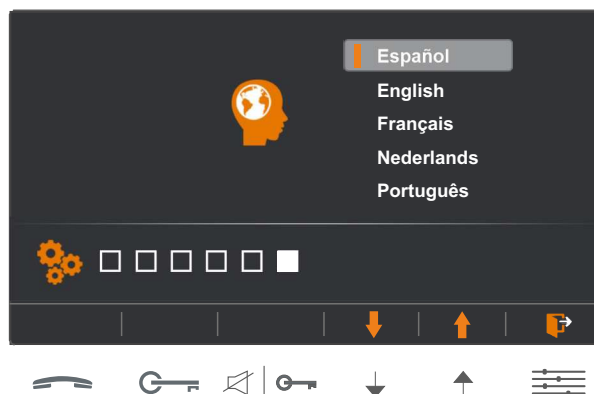


6.7 Taal instellen. Om de taal te wijzigen, selecteer met behulp van toets  en  de gewenste taal. Druk vervolgens op de toets , een lange toon zal bevestigen dat de instelling wordt toegepast en de monitor zal het menu verlaten.

Taal instellen

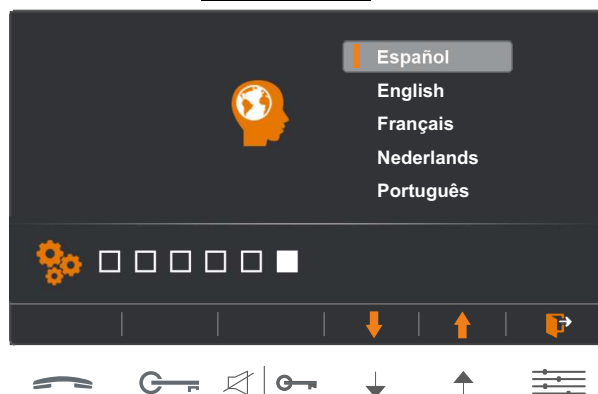


Monitor in rust

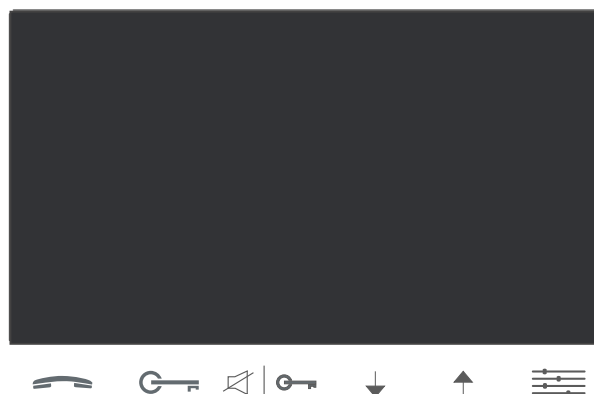

REINIGEN VAN DE MONITOR

- Geen oplosmiddelen, detergenten, reinigingsmiddelen die zuren of azijn bevatten noch schuurmiddelen gebruiken.
- Een zachte, vochtige (geen natte) doek gebruiken die geen draden loslaat met water.
- Wrijf de doek over de monitor, altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden.
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen draden loslaat om het vocht te verwijderen.

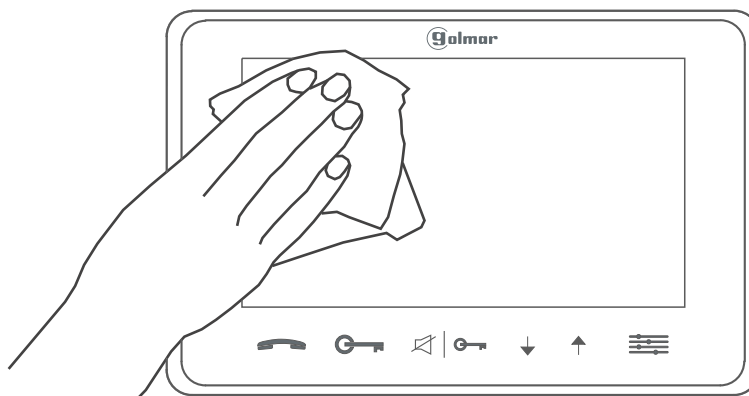



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.