

MANUAL DE INSTRUCCIONES



PF - 9302

Unidad de ventilación

20389302

Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles del panel frontal.

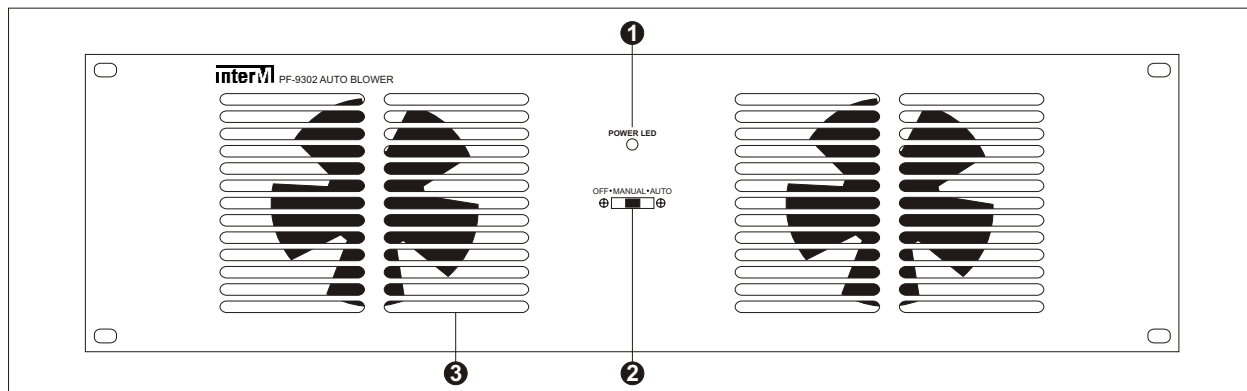

1. Indicador de alimentación.

Advierte que el equipo se encuentra alimentado.

2. Selector de modo de funcionamiento.

Permite seleccionar el modo de funcionamiento del equipo entre tres posibles:

2.1 OFF: el equipo no funciona.


2.2 MANUAL: los ventiladores siempre están funcionando, independientemente de la temperatura.

2.3 AUTO: el equipo se pone en funcionamiento de forma automática cuando la temperatura alcanza los 35°C.

3. Rejillas de ventilación.

Expulsan el aire caliente del interior del armario rack cuando el equipo está funcionando.

Controles del panel posterior.

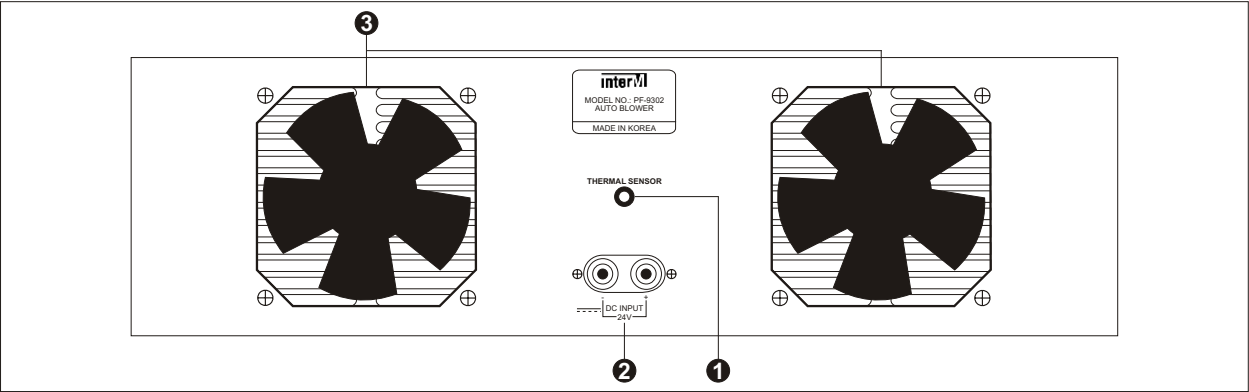

1. Sensor de temperatura.

Detecta la temperatura del interior del armario rack.

2. Entrada de alimentación.

Utilizar una fuente de alimentación externa de 24Vc.c. Respetar la polaridad de los terminales de conexión.

3. Ventiladores.

Especificaciones.

Temperatura de disparo en modo AUTO	35°C.
Ventiladores	
Consumo	240mA.
Velocidad de rotación	2600r.p.m.
Flujo de aire	2,33m³ / min.
Nivel de ruido	40dBA.
Alimentación	24Vc.c.
Dimensiones	3 unidades: 482(An) x 132(Al) x 35(P) mm.
Peso	1,5Kg.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.