



TECHNOLOGIE

GBERUIKERS HANDLEIDING



Art 7W/G2+ monitor
met Wi-Fi verbinding
2-draads G2+ systeem

INHOUD

Inhoud.....	2
Aanbevelingen.....	2
BELANGRIJK (SOUL KIT: S5110 ART 7W)	2
Eigenschappen.....	3
Werking Systeem.....	3
Art 7W/G2+ monitor	4-19
Beschrijving	4
Installatie	5
Aansluitconnectoren.....	5
Configuratie dip-schakelaars	5
Hoofdmenu	6
Instellingen menu	7-10
Oproep scherm	11
Communicatie scherm	12
Beeld en volume instellingen	13
Intercom menu.....	14-15
Opname menu	16-18
Instellingen en werking als beveiligings monitor	19
Speciale codes	20-23
Reinigen van de monitor	23
Conformiteit	24

AANBEVELINGEN

- Gebruik bij voorkeur de Golmar **RAP-GTWIN / HF** kabel (2x1mm²) voor de beste prestaties.
- Aanpassing in de installatie dienen, **spanningsloos te gebeuren**.
- Het plaatsen en instellen van de apparatuur dient door **gecertificeerde installateurs** te gebeuren.
- De kabels moeten minimaal **40cm verwijderd zijn van andere installaties of kabels**.
- Gebruik bij voorkeur adereindhulzen om sluiting van losse aders te voorkomen.
- Do not overtighten the screws of the monitor connector.
- Installeer de monitor op een droge, beschermde plaats zonder gevaar voor druipend of spattend water.
- Niet plaatsen op vochtige, stoffige of rokerige plaatsen of in de buurt van warmtebronnen.
- Controleer na het aansluiten alle verbindingen en aansluitingen alvorens de installatie van spanning te voorzien.
- Volg de instructie handleiding ten alle tijden, lees deze zorgvuldig door voor het installeren en instellen.

BELANGRIJK (SOUL KIT: S5110 ART 7W)

Indien u de kit “S5110 ART 7W” heeft, download dan handleiding “TS5110 ART 7W (cód. 50122126)” door onderstaande QR code te scannen of via de website op adres: <https://doc.golmar.es/search/manual/50122126>

QR



TS5110 ART 7W
HANDLEIDING

EIGENSCHAPPEN


- Hands-free monitor.
- 7" TFT kleurenscherm.
- Touchscreen voor toegang tot en selectie van menufuncties.
- Monitor met Wifi verbinding voor het doorschakelen naar een smartphone. **Alleen de master monitor kan de Wi-Fi verbinding activeren** (hiervoor is de voeding FA-ART 7W per woning vereist).
- Monitor voor vereenvoudigde installatie (2-draads, niet gepolariseerde BUS).
- Gebruikersmenu.
- Installateursmenu.
- Menu voor scherm en volume instellingen.
- Extra signaalgever uitgang (maximaal 50mA/12V).
- Aansluiting voor etagebeldrukker op de Hz. **Belangrijk:** Tot 6 monitoren / woningen tegelijk als de "HZ" wordt ingedrukt (dit terwijl het systeem en de monitoren in rust zijn).
- Touch toetsen voor het activeren van deuropener 1 en 2.
- Status Led
- Dip-schakelaars voor het instellen van de monitor code (1 tot 128) en de eindweerstand.

WERKING SYSTEEM

- Om een oproep te plaatsen, moet de bezoeker op de bijbehorende knop drukken naar het appartement waarmee hij de communicatie tot stand wil brengen; een akoestische toon waarschuwt dat de oproep wordt gedaan en de led  gaat branden. Op dat moment ontvangt de monitor (en) in het appartement de oproep. Als per ongeluk op de drukknop van een ander appartement is gedrukt, druk dan op de knop voor het juiste appartement, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd
- Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op het hoofdmonitor (en secundair 1, indien aanwezig) zonder dat de bezoeker dit merkt en knippert het pictogram  op het scherm groen. Als u het beeld op de secundaire monitoren 2 of 3 wilt bekijken, druk dan op het scherm om de het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de led  uit en is het systeem weer vrij.
- Als de doorverbindfunctie (Call Forwarding) naar uw mobiele telefoon is ingesteld, kunt u de doorschakeling op elk moment vanaf de monitor annuleren, waarna verbinding met het deurpaneel moet worden gemaakt via het hoofdmenu.
- Om communicatie tot stand te brengen, klikt u op het scherm op het pictogram  met de hoorn van de haak. De led  gaat uit en de led  op het buitendeurpaneel zal oplichten.
- De communicatie duurt 90 seconden of totdat u op het hangende hoorn  pictogram klikt. Zodra de communicatie is voltooid, wordt de led  uitgeschakeld en is het systeem vrij..
- Om de deur te openen of de extra uitgang van het deurpaneel te activeren, klikt u op het bijbehorende pictogram. Een enkele druk  activeert de ontgrendeling van het deurslot of extra relais  gedurende 3 seconden en de led  op het buitendeurpaneel gaat branden.
- Uitgebreide monitor informatie staat beschreven op pagina 6 tot 19.

ART 7W/G2+ MONITOR

Beschrijving

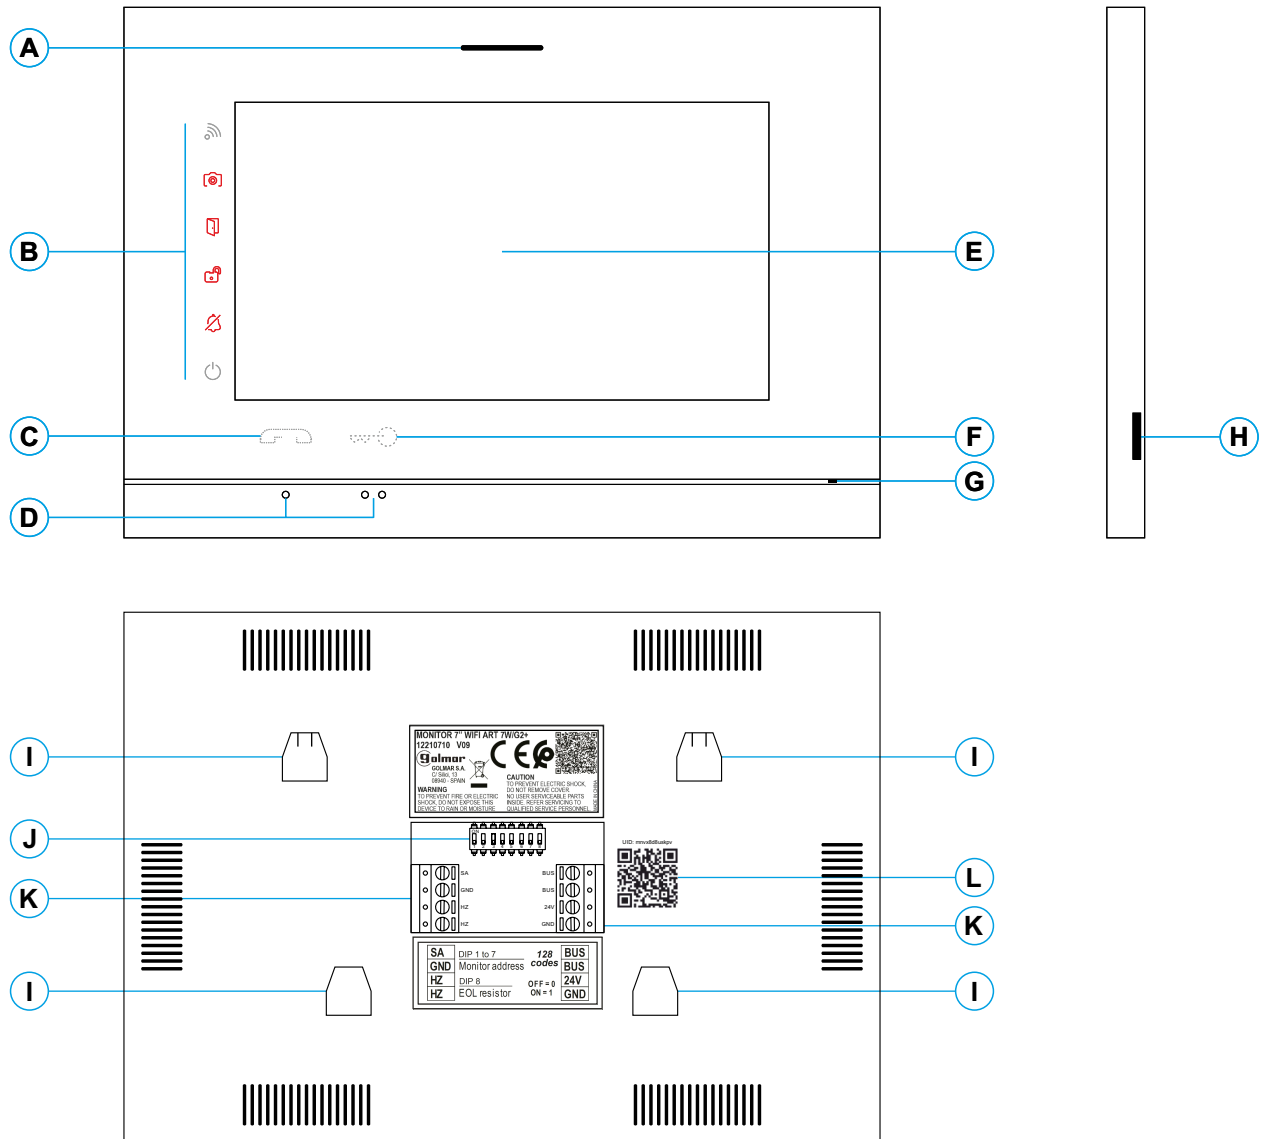

A. Luidspreker.

B. Meldingspictogrammen:

- ⏻ Indicatie voeding AAN.
- 🚫 Niet storen.
- 🔌 Extern relais geactiveerd.
- 🔓 Deuropener geactiveerd.
- 📷 Nieuwe foto / video.
- 📶 Wi-Fi oproep doorschakelen geactiveerd.

C. Touch toetsen aannemen / beëindigen gesprek.

Opmerking: De monitor ART 7W/G2+ „V.01 + Nr. 6539 en V.02" of hoger: Voor slechtziende standaard uitgeschakeld (zie p. 21 „speciale codes").

D. Oriëntatie punten voor visueel gehandicapten.

E. Aanraak scherm.

F. Touch toets voor het openen van de deur.

Opmerking: Monitor ART 7W / G2 + "V.01 + Nr. 6539 en V.02" of hoger: voor slechtziende standaard uitgeschakeld (zie pagina 21 "speciale codes").

G. Microfoon.

H. Slot Micro SD kaart.

Type: MicroSD Klasse 10 van 4Gb tot 128 Gb. (snelheid 90Mb/s of hoger).

I. Montageplaat bevestigingsgaten (x4).

J. Configuratie schakelaars.

K. Aansluitconnectoren.

L. UID monitor label.

ART 7W/G2+ MONITOR


Installatie

Vermijd plaatsing in de buurt van warmtebronnen, stoffig ruimtes of ruimtes met veel rook.
Gebruik de meegeleverde sjabloon voor een correcte installatie.

1. Zoek de bovenkant van de sjabloon en plaatst deze op een hoogte van 1,65 m.
2. Als u een inbouwdoos gaat gebruiken om de kabels door te voeren, zorg dan dat deze overeenkomt met de gaten die horen bij het gekozen inbouwdoos en bevestig de montageplaat er overheen. Als u de montageplaat liever direct op de muur bevestigt, maakt dan op de aangegeven punten vier gaten van 6 mm; steek de meegeleverde pluggen in en schroef de montageplaat vast.
3. Voer de installatiekabels door het centrale gat en deze aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatieschema's. Voordat u de aansluitconnectoren op de monitor aansluit, stel de configuratieschakelaar in zoals hieronder wordt aangegeven.
4. Sluit de aansluitconnectoren aan op de monitor en plaats de monitor op de montageplaat, passend in de sleuven. Verplaats de monitor van boven naar beneden om hem te fixeren.

Aansluitconnectoren (K)

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld, plaatst u ze op de juiste positie.

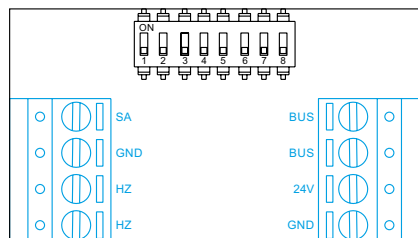

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

24V, GND: ingang lokale voeding.

SA, GND: externe uitgang signaalgever (50mA/12V maximaal).

HZ, HZ: ingang etage belddrukker.

Opmerking: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 en V.02" of hoger: alleen aansluiten op de master monitor. De overige monitoren ontvangen automatisch het signaal over de BUS.

Opmerking: Voor de etagebelddrukker (monitor ART 7W/G2+ V.05 of hoger): Als de drukker wordt ingedrukt wordt een oproeptoon en de uitgang van de externe signaalgever geactiveerd, tijdens stand-by, oproep en gesprek (HZ toon met een lager audio volume), intercom oproep en "niet storen" modus. **Belangrijk:** Tot max 6 monitoren kunnen gelijktijdig de "HZ" activeren (dit met het systeem en monitoren in stand-by).

Configuratie dip-schakelaars (J)

Gebouwen / Woning (Nexa Buitendeurpaneel)

ART7W/G2+ monitor met V.05 en eerder (adressen 1 tot 32):

Schakelaar 1 tot 5: Stel hiermee het adres van de monitor in (adressen 1 tot 32).

Schakelaars ingesteld op UIT hebben de waarde 0. De waarde van de switches in de positie AAN worden weergegeven in onderstaande tabel. De monitor code is de som van de waarde van de schakelaars op AAN.

Belangrijk: Appartement 1 (Dip1 op & Dip2-Dip5 op UIT)

ART 7W/G2+ monitor met V.04 en of hoger.

Waardetabel

Schakelaar nummer: 1 2 3 4 5

Waarde op: 1 2 4 8 16



Voorbeeld: 0+0+4+0+16=20

Switches 6 and 7: Om in te stellen of de monitor een master of een slave. Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. **Master**



Slave 1



Slave 2



Slave 3



Schakelaar 8: Stel hiermee de eindweerstand in als deze op AAN staat. De eindweerstand moet op aan staan bij elke laatste monitor in de BUS lijn, op elke tussenliggende monitor moet deze op uit staan.

ART7W/G2+ monitor met V.07 of hoger (adresen 1 tot 128):

Schakelaar 1 tot 7: Stel hiermee het adres van de monitor in (adressen 1 tot 128).

Schakelaars ingesteld op UIT hebben de waarde 0. De waarde van de switches in de positie AAN worden weergegeven in onderstaande tabel. De monitor code is de som van de waarde van de schakelaars op AAN.

Belangrijk: Appartement 1 (Dip1 op AAN & Dip2-Dip7 op UIT)

Waardetabel

Schakelaar nummer: 1 2 3 4 5 6 7

Waarde op AAN: 1 2 4 8 16 32 64



Voorbeeld: 0+0+4+0+16+0+0=20

Schakelaar 8: Stel hiermee de eindweerstand in als deze op AAN staat.


De eindweerstand moet op aan staan bij elke laatste monitor in de BUS lijn, op elke tussenliggende monitor moet deze op uit staan.

Om in te stellen dat de monitor een master of slave is:

Om in te stellen of de monitor een master of een slave is (zie de speciale codes op pagina 20 tot 22). Elk appartement moet één master monitor hebben de tweede wordt slave.

ART 7W/G2+ MONITOR

Hoofd menu

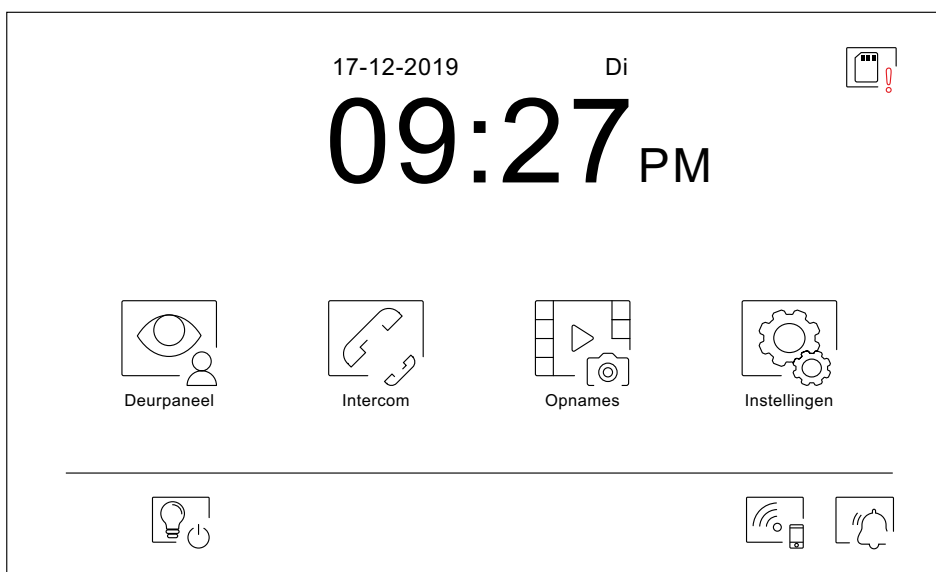

Als de monitor in de stand-by modus staat (scherm uit), druk ergens op het scherm om het te activeren, het hoofd menu wordt weergegeven. De monitor keert na 20 seconden terug in de stand-by modus als er geen activiteit is.




Hiermee kan het beeld worden bekeken van de buitendeurpanelen en camera's die op het systeem zijn aangesloten. **Opmerking:** Monitor ART 7W / G2 + "V.01 + Nr. 6539 en V.02" of hoger: hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het deurpaneel en de audio van de bijbehorende deurpaneel activeren en de deur openen. **Opmerking:** Monitor ART 7E/G2+ "V05" of hoger: Het icoon kan in het hoofdmenu worden uitgeschakeld of ingeschakeld, het icoon verandert van kleur (grijs uit, wit aan). Zie blz. 20-22.



Hiermee krijgt men toegang tot het intercom menu om andere monitoren te kunnen oproepen.



Geeft de lijst met foto's weer die zijn opgenomen in het geheugen van de monitor. Als er nieuwe foto's zijn of nog niet weergegeven foto's, wordt het aantal weergegeven in de rechterbovenhoek van het pictogram en licht het pictogram op. Als de hoeveelheid groter is dan 9, worden drie puntjes weergegeven.



Met deze toets gaat men naar de systeeminstellingen.



If there is a monitor configured as "guard" in the building, the icon will appear on the apartment's monitors. Press to make a call to the guard monitor, (see page 19).



Druk op om "buitenlicht" te activeren (SAR-G2 + & SAR-12/24 modules vereist). De toets kan worden ingesteld om weergegeven te worden in het hoofd menu of juist, zie "Display" instellingen op pagina 8.



Geeft aan dat de geplaatste micro SD-kaart moet worden geformatteerd vanaf de monitor. Druk op de toets om het opslagmenu te openen en de SD-kaart te formatteren.



Druk op deze toets om het Wi-Fi-sigitaal in of uit te schakelen. Het pictogram verandert van kleur (ingeschakeld wit, uitgeschakeld uit) en het meldingspictogram licht op afhankelijk van de status.

Opmerking: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 en V.02" of hoger:

Houd de toets voor 3 seconde ingedrukt om de Wi-Fi in of uit te schakelen.

Belangrijk: Alleen op de Master (hoofd) monitor de Wi-Fi inschakelen.




Druk 3 seconde op deze toets om de functie "Niet storen" in te schakelen of 1 seconde om uit te schakelen, de monitor gaat niet over wanneer een oproep wordt ontvangen (zie opmerking "HZ" op pagina 5). Het meldingspictogram licht op afhankelijk van de status.

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR

Instellingen menu

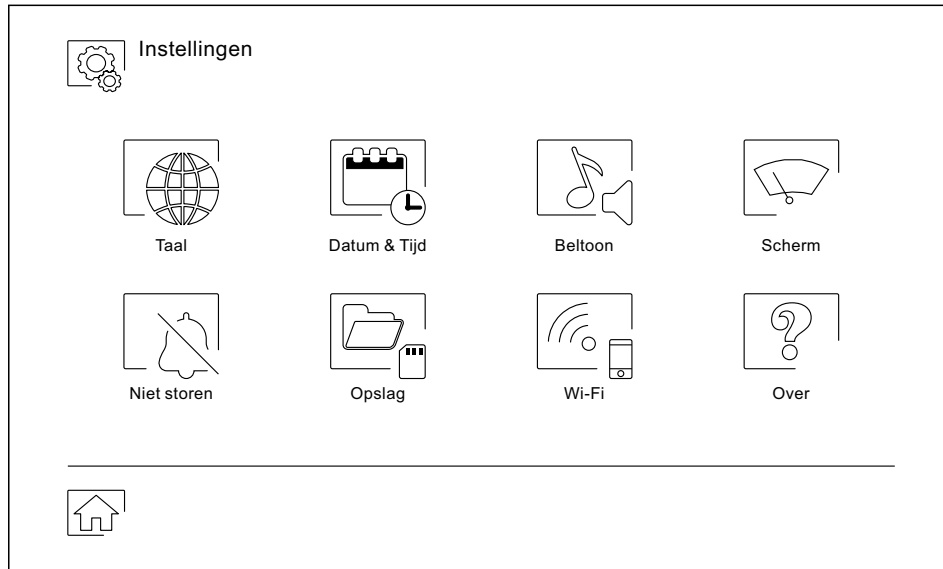

Gebruik het pictogram  om terug te keren naar het hoofd menu.



Met deze toets is een van de 16 talen te selecteren. Druk na de keuze op het pictogram  om te bevestigen en om terug te keren naar het instellingenmenu.




Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR

Instellingen menu




Hiermee is het mogelijk om de datum en tijd van het systeem aan te passen. Wijzig de waarden door omhoog of omlaag te vegen op de kolom. Als juist ingesteld, druk dan op het symbool  om op te slaan en terug te keren naar het instellingen menu.

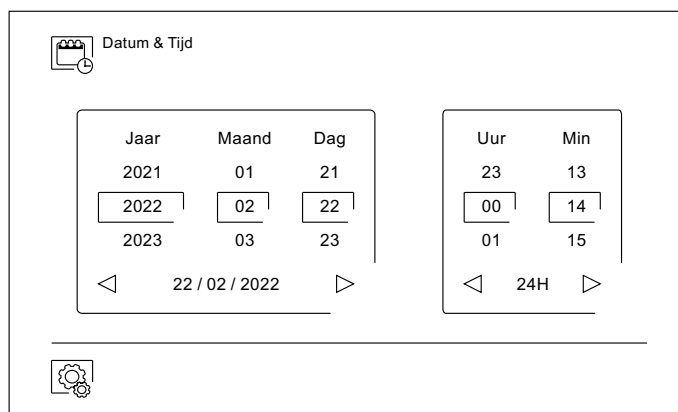


Hiermee kunt u het belvolume aanpassen en de afkomst van de oproepen onderscheiden wanneer u niet voor de monitor staat en het gewenste volume en de melodien selecteren met behulp van de pijlen. Bevestig uw selectie met het pictogram .

1ste oproep-tonen scherm

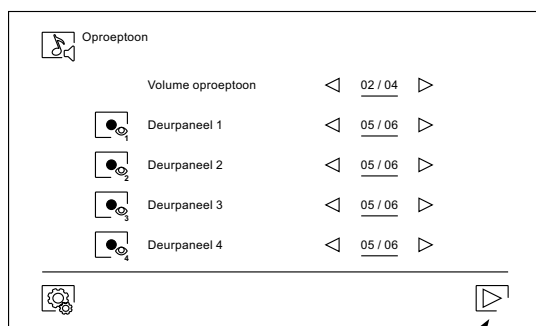

Ga naar het 2e scherm

2e oproep-tonen scherm

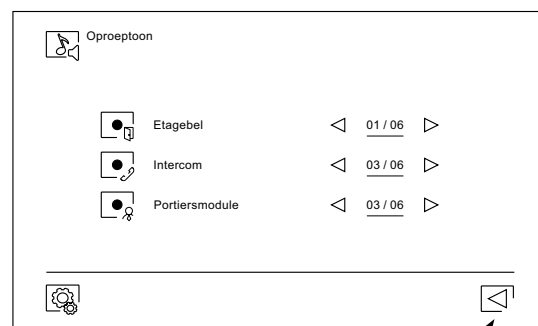


Ga naar het 1ste scherm



Hiermee kunt u de monitor aanpassen met een van de zes beschikbare achtergronden, de portiers-knoppen, het licht (geen functie) en de datum / tijd weergeven op het hoofdmenu-scherm. Valideer de wijzigingen die zijn aangebracht door op het pictogram  te drukken en keer terug naar het instellingenmenu.

De geselecteerde optie wordt getoond in het hoofd menu.

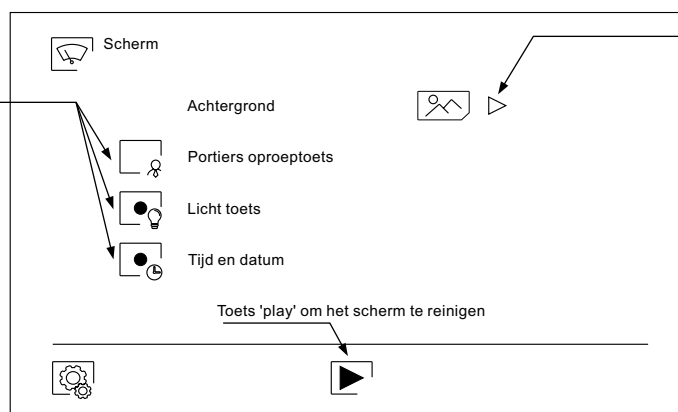

Toegang tot achtergronden scherm:



Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR

Instellingen menu




In het "Niet storen" menu kunt u een tijdsperiode instellen waarin de monitor niet zal overgaan bij het ontvangen van oproepen (zie opmerking "HZ" op pagina 5). Om dit te doen, activeert u de timerfunctie en kiest u een tijdsperiode. Vanuit het hoofdmenu kunt u de functie "Niet storen" activeren en deactiveren, ongeacht de timer-status.

Als u niet via een andere monitor wilt worden opgeroepen, kunt u de intercomfunctie ook deactiveren. Als u dat doet, kunt u ook geen contact maken met andere monitoren.

Om de doktersmodus (automatisch deur openen 3 seconden na oproep) te activeren, selecteer de functie doktersmodus. **(Deze functie staat standaard uit. Voor meer info zie pagina 20 en 22).**

Sla de wijzigingen op door op het icoon  te drukken en terug te keren naar het instellingen menu.

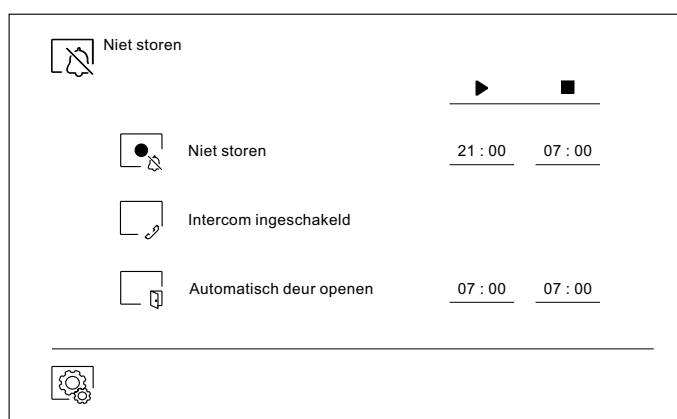


In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren in het geval dat de wetgeving van uw land dit niet eist, of onder uw verantwoordelijkheid valt.

Als u geen micro SD-kaart in de monitor hebt geplaatst, kunnen alleen momentopnamen in het interne geheugen van de monitor worden opgenomen (maximaal 100). Als u er wel een hebt geplaatst, worden de afbeeldingen en video's altijd op de SD-kaart opgeslagen en kunnen de afbeeldingen in het interne geheugen niet worden weergegeven totdat u ze op de kaart kopieert.

Vanuit dit menu kunt u de inhoud verwijderen, het interne geheugen naar de SD-kaart kopiëren en de kaart formatteren. Voor elk van deze acties is uw bevestiging vereist.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar het instellingen menu.

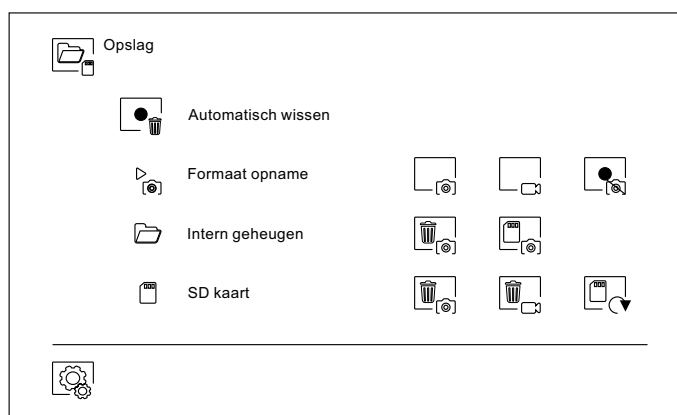

Note: ART7W/G2+ monitor met V.05 of hoger Uitschakelen/inschakelen opname van beelden, (zie pagina 20 en 22).

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR

Instellingen menu



Tijdens het eerste opstarten van het systeem, raden we aan om de Wi-Fi-parameters opnieuw op te starten door op het pictogram  te drukken.

Denk eraan het Wi-Fi-sigitaal alleen op de hoofd monitor te activeren.

Het Wi-Fi-menu toont informatie over de uitzendnaam van de monitor (UID), de naam van het netwerk waarmee deze is verbonden (SSID) en de signaalsterkte. Gebruik de G2Call/ G2Call+ APP om de monitor op uw Wi-Fi-netwerk te koppelen:

L E T O P :
k i j k g o e d
naar de versie van
de monitor!!


(*) **G2Call:** ART 7W-monitor met V.05 en eerder. Voor configuratie en instellingen van de applicatie, klik op de volgende link voor toegang tot de "TAPP G2Call" handleiding:

<https://doc.golmar.es/search/manual/50122917>

(*) **G2Call+:** ART 7W monitor met V.07 en hoger Voor configuratie en applicatie instellingen, klik op de volgende link voor toegang tot de "TAPP G2Call+" handleiding:

<https://doc.golmar.es/search/manual/50123137>

Druk op het pictogram  om de gewenste overdrachtsmodus te selecteren, direct, na 3 seconden, bij geen antwoord of niet doorschakelen. Sla de instelling op door op het pictogram  te drukken en terug te keren naar het instellingen menu.

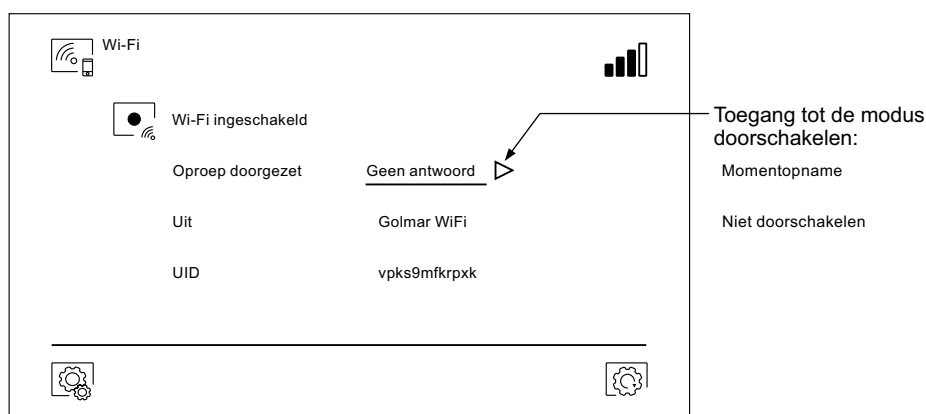


Het scherm "Over" biedt informatie over de apparatuur, zoals de monitorversie en het adres.

Druk op „Handleiding“ of „Toepassing“ om de QR-code weer te geven, door deze te scannen met uw mobiele telefoon gaat u naar de handleiding of de G2Call/ G2Call+ om te installeren. (*) **Opmerking:** zie het vorige gedeelte, afhankelijk van de versie  van uw monitor

Druk op het pictogram  om de fabrieksinstellingen te herstellen zoals taal, beltonen,... De Wi-Fi instellingen worden niet gewijzigd.


Druk op het pictogram  om terug te keren naar het instellingen menu.

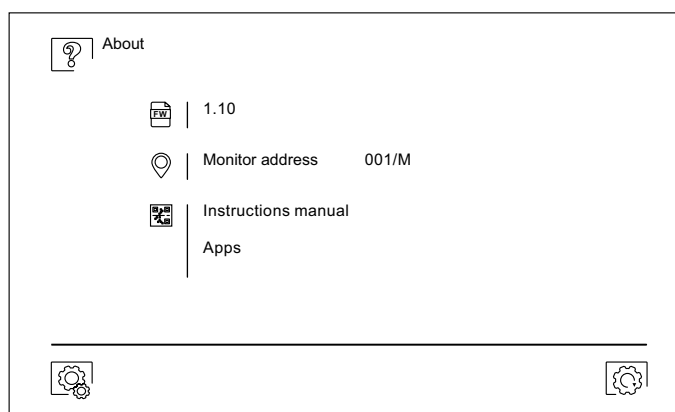

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR

Oproep scherm

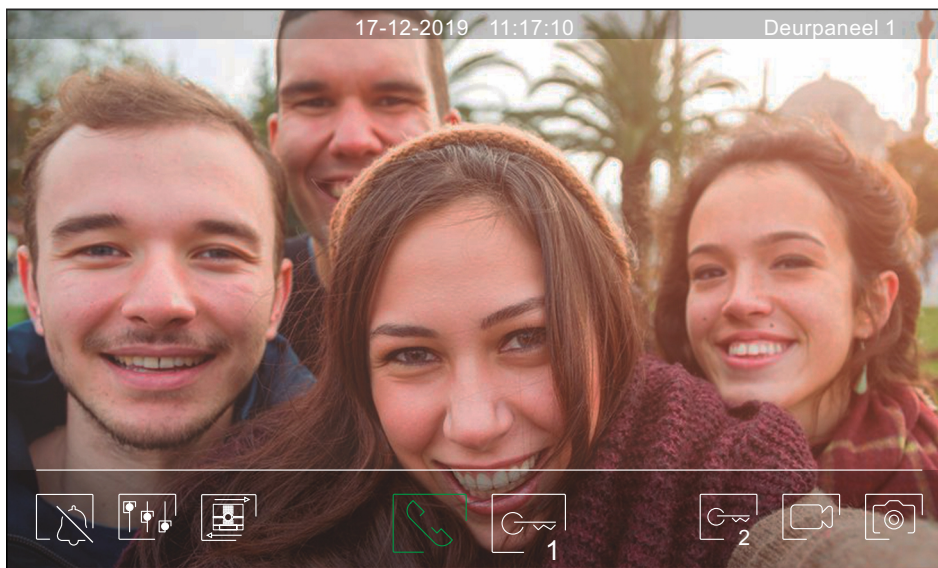

Dit scherm wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen of wanneer op het pictogram  van het hoofdmenu wordt gedrukt. Tijdens een oproep knippert het pictogram  op het scherm groen. De datum en tijd worden weergegeven in het bovenste centrale deel van het scherm en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven. De oproep heeft een duur van 45 seconden.



De oproeptoon stil zetten.



Open het menu voor beeld- en communicatie-instellingen.



Wijzig de beeldbron, indien in het systeem meer dan één deurpaneel of een externe camera aangesloten is en het display is geactiveerd (zie pagina 20-22). Het is mogelijk om de verandering aan te brengen tijdens de processen van beeldweergave, oproep en gesprek.



Start  of stop  de audio communicatie met het weergegeven deurpaneel. Het gesprek heeft een maximale duur van 90 seconden. Nadat het gesprek is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Activeer de deuropener (of het apparaat aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 20 tot 22). Tijdens activering licht de led indicator  op.



Activeer de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 20 tot 22). Tijdens activering licht de led indicator  op.



Enkele seconden na ontvangst van de oproep begint het toestel automatisch met het opnemen van een foto. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator  licht op. Drukken op deze toets maakt ook een foto. (Zie pagina 9 om de opnamemodus in te stellen).



Als er een micro-SD-kaart is geplaatst, begint het toestel binnen enkele seconden na ontvangst van de oproep een video van 15 seconden op te nemen. Anders wordt er een foto gemaakt. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator  licht op. Het drukken op deze toets, wordt een video gemaakt. (Zie pagina 9 om de opnamemodus in te stellen).

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR

Communicatie scherm



Dit scherm wordt weergegeven tijdens een communicatie (gespreks) proces. De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven.



Beëindig de audio communicatie met het weergegeven deurpaneel en toon het hoofdmenu.



Open het menu voor beeld- en communicatie-instellingen.



Wijzig de bron van de beeldbron, indien het systeem meer dan één deurpaneel of een externe camera is aangesloten heeft en het display is geactiveerd (zie pagina 20-22). Het is mogelijk om de verandering aan te brengen tijdens de processen van beeldweergave, oproep en gesprek.



Start  of stop  de audio communicatie met het weergegeven deurpaneel. Het gesprek heeft een maximale duur van 90 seconden. Nadat het gesprek is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Activeer de deuropener (of het apparaat aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 20 tot 22). Tijdens activering licht de led indicator  op.



Activeer de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 20 tot 22). Tijdens activering licht de led indicator  op.



Enkele seconden na ontvangst van de oproep begint het toestel automatisch met het opnemen van een foto. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator  licht op. Drukken op deze toets maakt ook een foto. (Zie pagina 9 om de opnamemodus in te stellen).



Als er een micro-SD-kaart is geplaatst, begint het toestel binnen enkele seconden na ontvangst van de oproep een video van 15 seconden op te nemen. Anders wordt er een foto gemaakt. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator  licht op.

Het drukken op deze toets, wordt een video gemaakt. (Zie pagina 9 om de opnamemodus in te stellen).

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR

Beeld en geluid instellingen


Tijdens het weergave- of oproepproces is het mogelijk om de beeldinstellingen (helderheid, contrast en kleur) aan te passen.

Druk op het pictogram  en gebruik de schuifbalken om de instellingen te maken. Als u nogmaals op het pictogram drukt, verdwijnt het instellingenvenster.



Tijdens het gespreksproces is het mogelijk om de beeldinstellingen (helderheid, contrast en kleur) en het audioniveau van de monitorluidspreker aan te passen.

Druk op het pictogram  en gebruik de schuifbalken om de instellingen te maken. Als u nogmaals op het pictogram  drukt, verdwijnt het instellingenvenster.

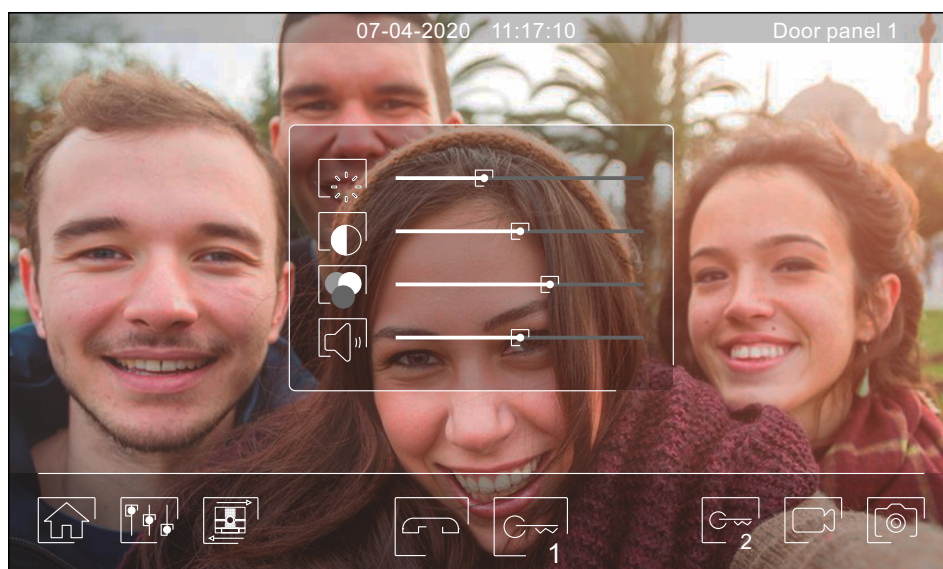

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

ART 7W/G2+ MONITOR


Intercom menu

Vanuit dit menu kunt u communiceren met andere monitoren binnen uw appartement (interne intercom) of uw gebouw (externe intercom). Om dit te doen, moeten uw monitor en de gebelde persoon de intercomfunctie hebben geactiveerd vanuit het menu: "Niet storen" zie pagina 9).

Gebruik de iconen  en  om te schakelen tussen interne en externe intercom schermen.



Als tijdens het intercomproces met een andere monitor een oproep wordt ontvangen van het deurpaneel, wordt het intercomproces beëindigd en wordt de oproep van het deurpaneel ontvangen op de monitor die opgeroepen wordt.

Druk op pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

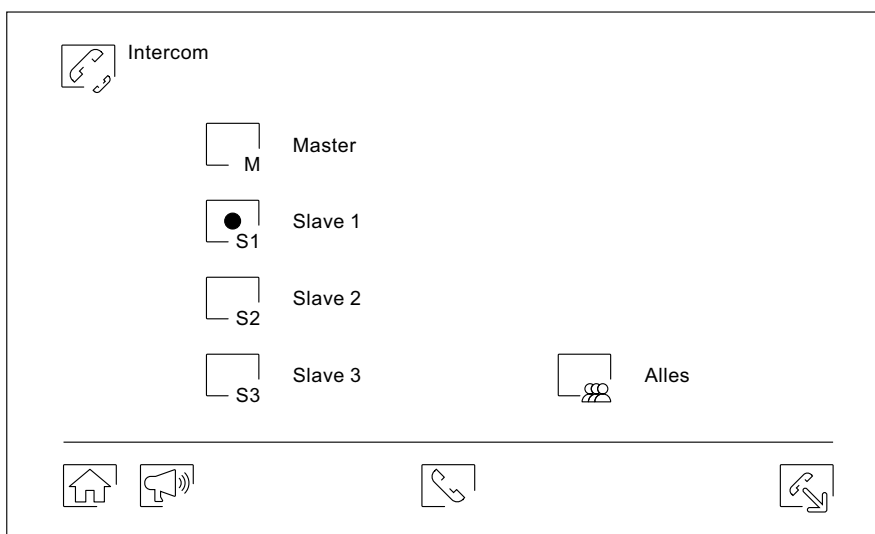Interne intercomoproep.

Selecteer de monitor waarmee u wilt communiceren. De monitor die standaard geselecteerd is, is van u. U vindt informatie over het adres van de monitor in het menu "Over" (zie pagina 10). Als u de optie "Alles" selecteert, ontvangen alle monitoren de oproep en wordt de communicatie tot stand gebracht met de eerste die antwoordt.

Om te bellen, druk op het pictogram , het bericht "Bezig met bellen" verschijnt op het scherm. Op de monitor of monitors die de oproep ontvangen, wordt het bericht "Inkomende oproep" weergegeven, gevolgd door de monitor die de oproep uitvoert. Als u de oproep wilt annuleren, drukt u op het pictogram , het bericht "Communicatie beëindigt" verschijnt. Om communicatie tot stand te brengen, drukt u op het pictogram , de communicatie eindigt na 90 seconden of wanneer het pictogram  wordt ingedrukt.

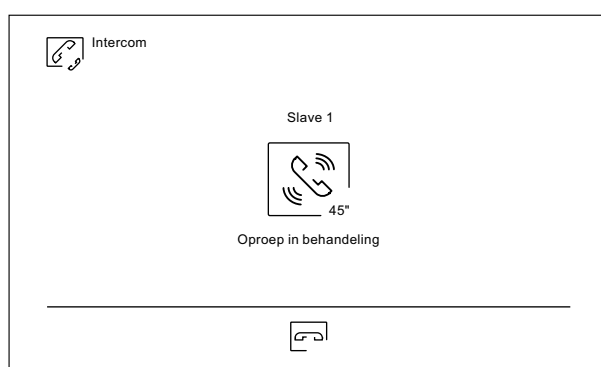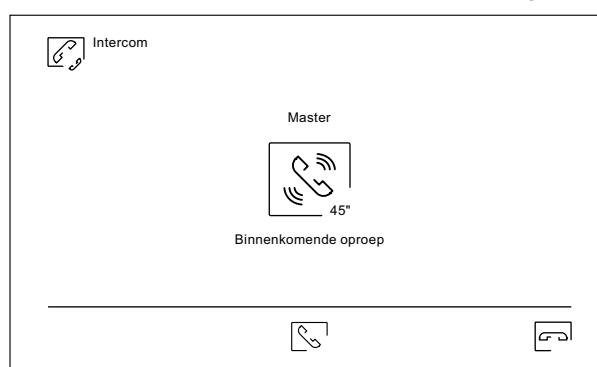De monitor die beltDe monitor die de oproep ontvangt

Als u de intercom oproep wilt uitvoeren, selecteert u de monitor die u wilt oproepen en klikt u vervolgens op het pictogram . Nu kunt u vanaf elk van deze 2 monitors praten, luisteren en het communicatievolume verhogen en verlagen. De communicatie duurt 90 seconden of totdat het pictogram  wordt ingedrukt.


Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

Vervolg

Vervolg van voorgaande pagina.

ART 7W/G2+ MONITOR

Intercom menu

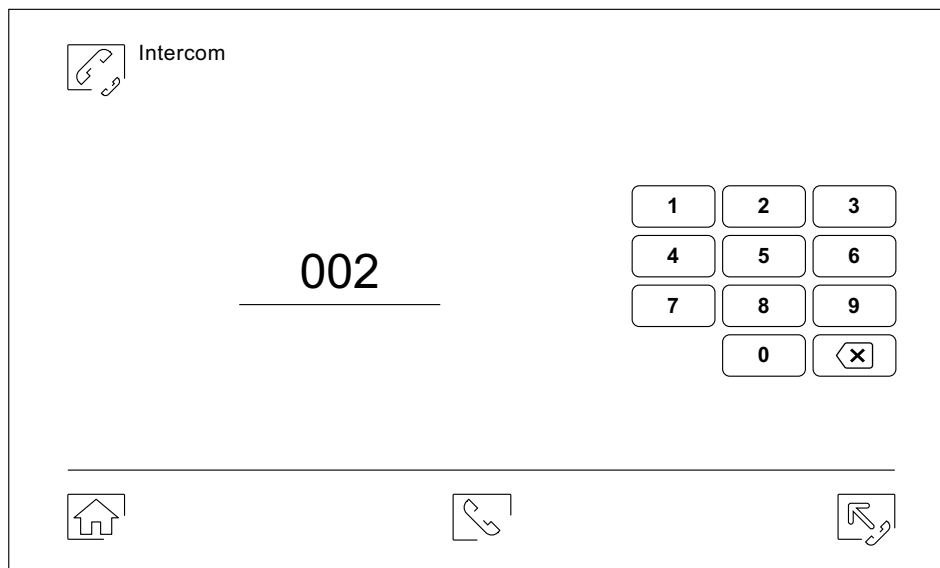


Externe intercom oproep.


Voer de code in van de woning waarmee u wilt communiceren. (Dit is niet het huisnummer).

Om te bellen, drukt u op het pictogram , het bericht "Bezig met bellen" verschijnt op het scherm. De hoofdmonitor van de gebelde woning zal het bericht "Inkomende oproep" weergeven, gevolgd door de monitor die belt. Als u de oproep wilt annuleren, klikt u op het pictogram , het bericht "Communicatie beëindigd" verschijnt. Om communicatie tot stand te brengen, drukt u op het pictogram , de communicatie eindigt na 90 seconden of wanneer het pictogram  wordt ingedrukt.


Woning met monitor code 001 maakt de oproep

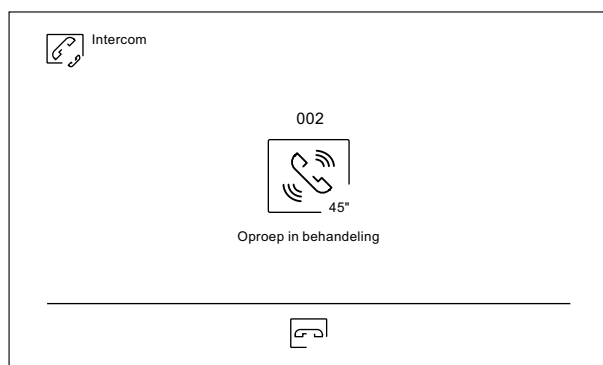


Woning met monitor code 002 ontvangt de oproep

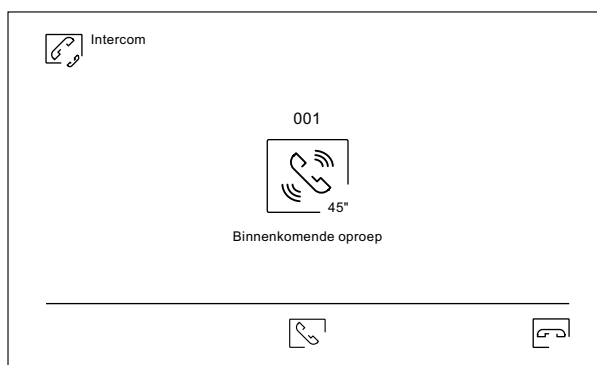

Monitor met code 001 tijdens communicatie

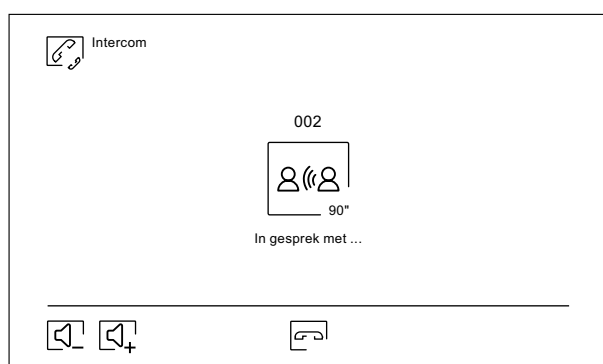

Monitor met code 002 tijdens communicatie

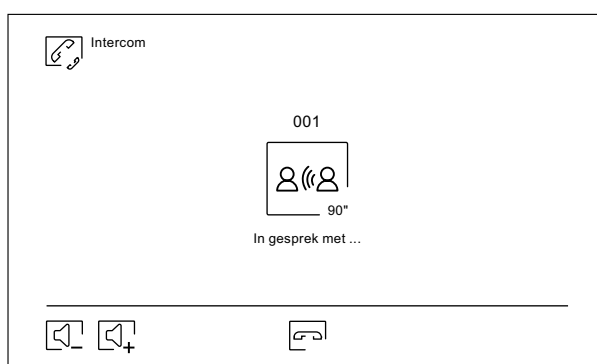

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

Vervolg


ART 7W/G2+ MONITOR

Opname menu

Weergave van de lijst met foto's opgeslagen op de monitor of op de SD kaart, indien geplaatst. Door op het pictogram  te drukken krijg je toegang tot de video opnames opgeslagen op de SD kaart, en door op het pictogram  te drukken weer terug naar afbeelding. Het aantal weergegeven opnames per pagina is 10, het pagina nummer wordt weergegeven bovenin het scherm. Gebruik de pijltjes om door de pagina's te bladeren.


Het symbool  geeft aan dat de afbeelding of video nog niet is bekeken.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

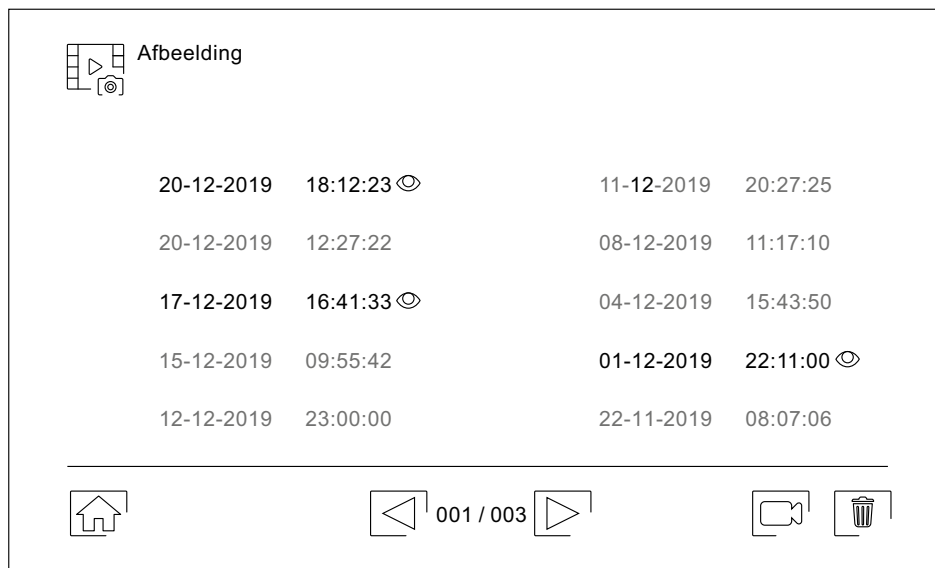

Om een of meer opnames te verwijderen uit de lijst, gebruik het pictogram . Druk op de opname die u wilt wissen of door op het pictogram  te drukken om alles te selecteren. Bevestig de selectie door op het pictogram  te drukken: een waarschuwing op het scherm zal worden weergegeven.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen.

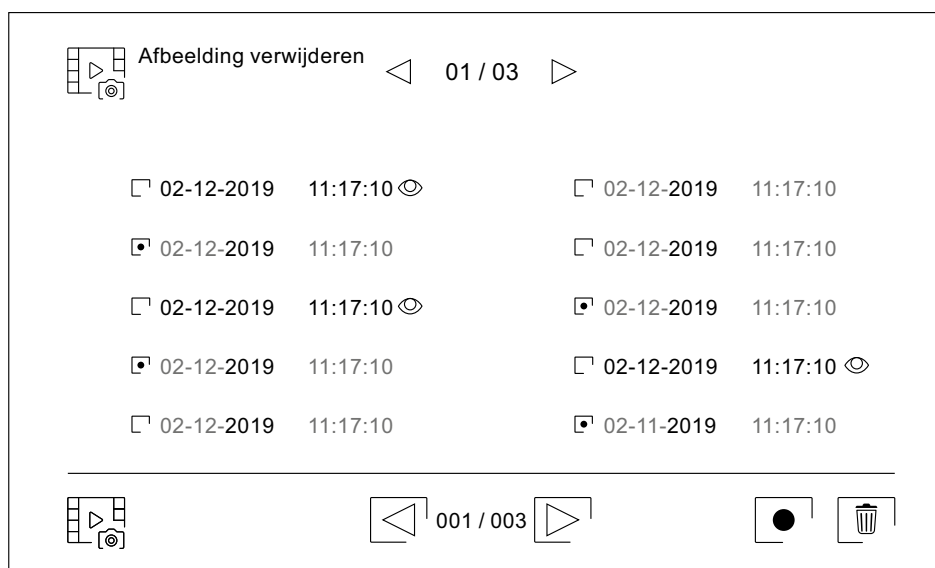

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.


Vervolg

Vervolg van voorgaande pagina.

ART 7W/G2+ MONITOR


Opname menu

Druk op het pictogram  om toegang te krijgen tot de video-opnames.

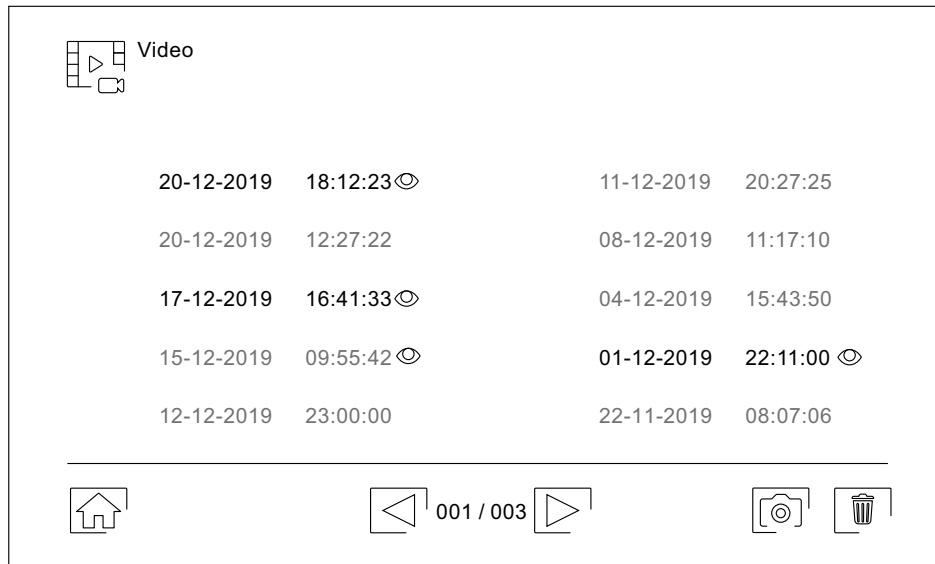

Om een of meer opnames te verwijderen uit de lijst, gebruik het pictogram . Druk op de opname die u wilt wissen of door op het pictogram  te drukken om alles te selecteren. Bevestig de selectie door op het pictogram  te drukken: een waarschuwing op het scherm zal worden weergegeven.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar de lijst met video-opnames.

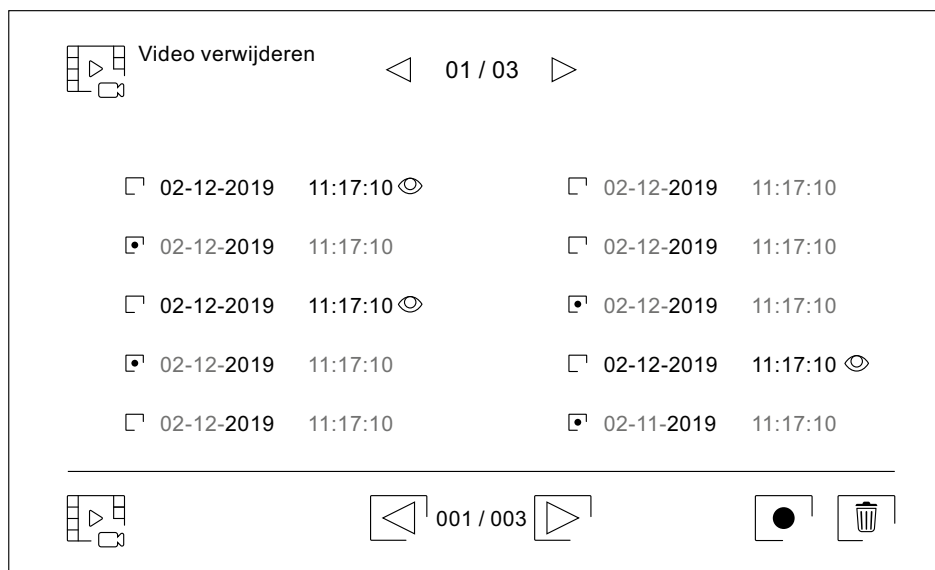

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.


Vervolg

Vervolg van voorgaande pagina.

ART 7W/G2+ MONITOR


Opname menu

Om een opname van een afbeelding te bekijken, klikt u erop in de lijst. De opname wordt op het volledige scherm weergegeven. Gebruik de pijltoetsen om de volgende  of vorige  opname te tonen. Vanuit dit scherm kunt u de opnames ook afzonderlijk wissen, waarvoor altijd een bevestiging nodig is. Gebruik het pictogram  om de foto's achter elkaar af te spelen. Druk op het pictogram  om het afspelen te stoppen. Druk op het pictogram  om terug te keren naar de opname lijst.

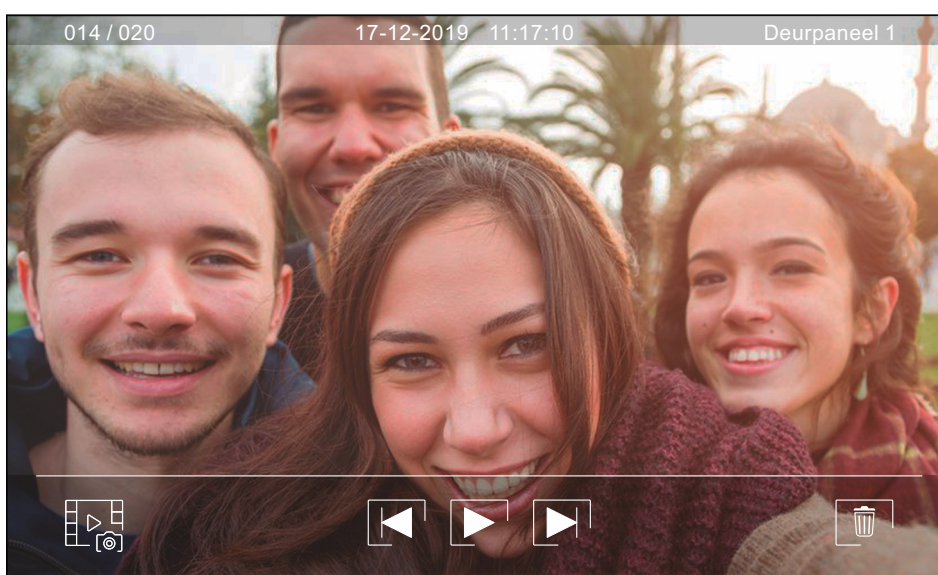

Om de opname van een video te bekijken, klikt u erop in de lijst. De opname wordt op volledig scherm weergegeven. Gebruik de schuifpijlen om de volgende  of vorige  opname te tonen. Vanuit dit scherm kunt u de opnamen ook afzonderlijk verwijderen, waarbij altijd uw bevestiging vereist is. Gebruik het pictogram  om het afspelen van de geselecteerde video te starten, druk op het pictogram  als u het afspelen van de video wilt stoppen.

Gebruik het pictogram  om terug te keren naar de lijst met opnames.

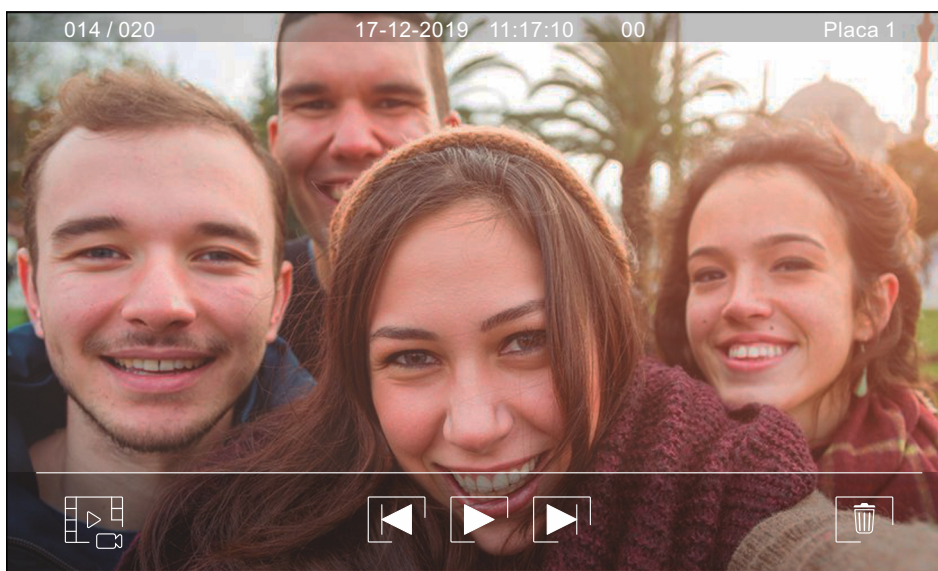

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

INSTELLEN EN WERKING VAN DE BEWAKINGSMONITOR



Instellingen "bewakingsmonitor" -modus:


De monitor (s) die als bewakingsmonitor (en) in het gebouw geconfigureerd moeten worden (tot max. 4), moeten geconfigureerd worden met adres 1 en als master, slave 1, slave 2 of slave 3. Voer vervolgens de speciale code '5001' in op de hoofdmonitor (zie speciale codes op pagina 20 tot 22), de monitoren met adres 1 zullen nu een bewakingsmonitor met adres 129 zijn en het pictogram rechtsboven in het hoofdmenuscherm weergegeven. **Opmerking:** het buitendeurpaneel zal automatisch de knop P1 op de geluidsmodule configureren met het oproepadres 129.

Werking van de "bewakingsmonitor":

Operation of the "guard monitor":

- De master- en slave-monitor (en) ontvangen de oproep van het buitendeurpaneel (door op knop P1 op de geluidsmodule te drukken).
- De master- en slave-bewakingsmonitor (en) kunnen automatisch worden ingeschakeld met het buitendeurpaneel.
- Alleen de hoofd bewakingsmonitor ontvangt** oproepen van de appartementen (door op de onderstaande toets in het hoofdmenu van de appartementmonitor te drukken).
- De master- en slave-bewakingsmonitor (s) kunnen worden gebruikt om de appartementen op te roepen (intercommenu).
- Interne communicatie is mogelijk tussen de bewakingsmonitoren.


Hoofd menu scherm van een bewakingsmonitor

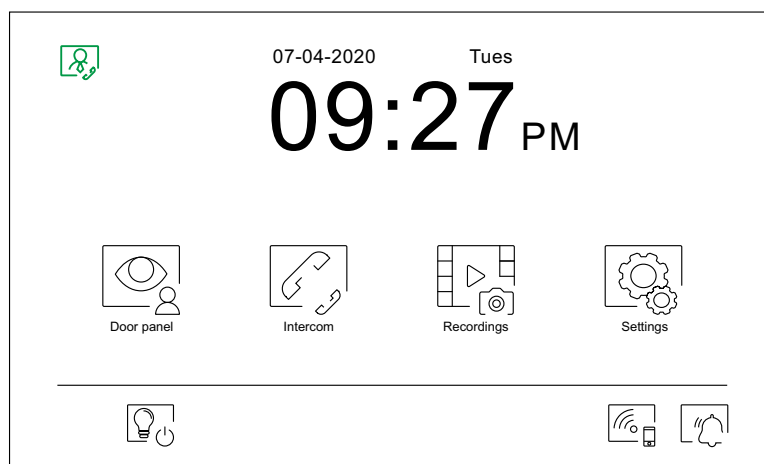

In het hoofdmenu van de appartementen wordt het pictogram voor het oproepen van de bewakingsmonitor weergegeven. Druk op het pictogram op het scherm om de bewakingsmonitor op te roepen.

Belangrijk: alleen de hoofdbewaker ontvangt de oproep van de flat.


Hoofd menu monitor (en) van een appartement

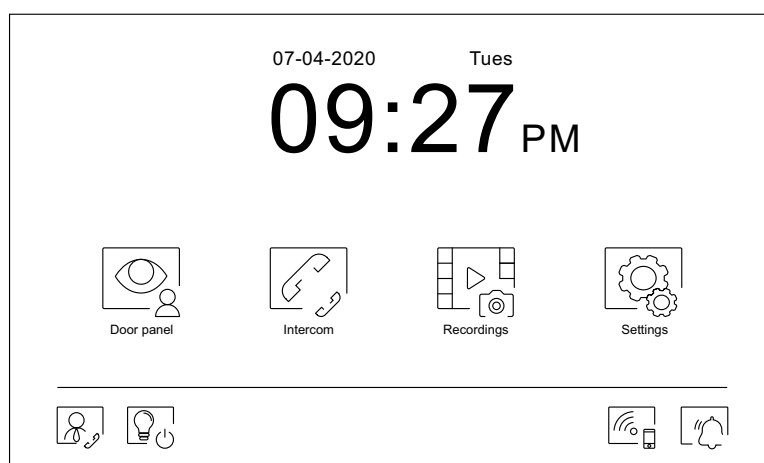

SPECIALE CODES

De activering van sommige functies, evenals de wijzigingen van enkele fabrieksparameters, kunnen worden uitgevoerd door speciale codes in te voeren. Om dit te doen, moet u toegang hebben tot het installateursmenu vanaf de monitor. Ga naar het scherm "Over" van het instellingenmenu (pagina 10) en druk vijf keer achter elkaar op het pictogram  links bovenaan, vervolgens verschijnt een toetsenbord voor het invoeren van codes.


Scherf "Over"

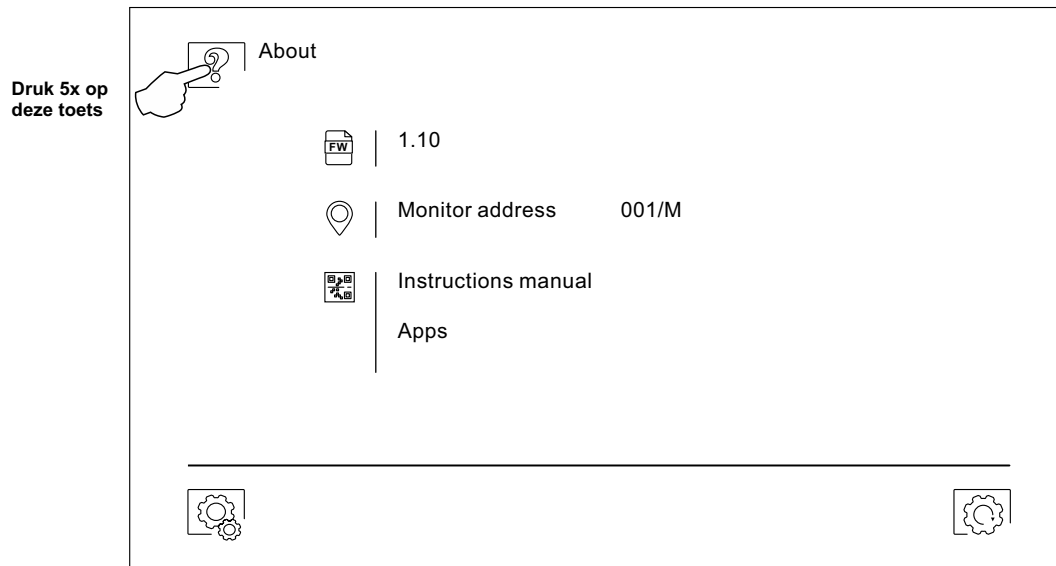

Vervolgens wordt het scherm "speciale codes" weergegeven. De codes moeten één voor één worden ingevoerd en met het pictogram  worden gevalideerd. Als de ingevoerde code geldig is, wordt het bericht OK weergegeven; anders wordt het FOUT-bericht weergegeven.

Gebruik het pictogram  om terug te keren naar het scherm "Over".

Scherf "Speciale codes"

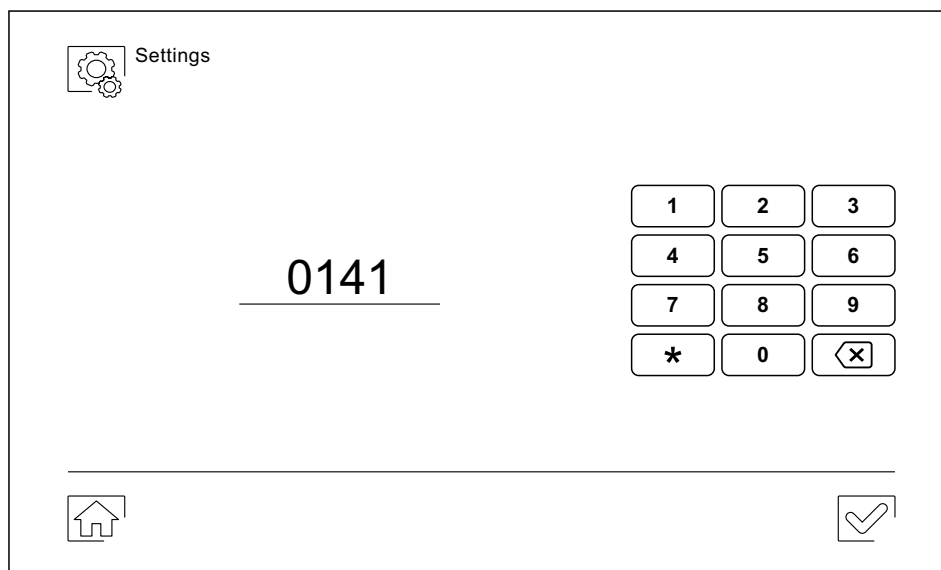

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

Vervolg

Vervolg van voorgaande pagina.

SPECIALE CODES

Videobronnen beschikbaar op de monitor (alleen instellen op de hoofd monitor)..

	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deurpaneel 1	0111	0110	0111
(*) Deurpaneel 2	0121	0120	0120
(*) Deurpaneel 3	0131	0130	0130
(*) Deurpaneel 4	0151	0150	0150
Camera 1	0141	0140	0140
(*) Camera 2	0181	0180	0180
(*) Camera 3	0171	0170	0170
(*) Camera 4	0191	0190	0190

(*) Belangrijk: alleen beschikbaar met EL632-G2 + SE videomodule met 'V03' of hoger.

Algemene installatie van deurpanelen, alleen beschikbaar met EL632-G2 + SE met 'V04' of hoger.

Om de monitor in te stellen als Master of Slave (Opmerking: ART7 LITE/G2+ monitor met V.01 of hoger):

<u>Master</u>	<u>Slave 1</u>	<u>Slave 2</u>	<u>Slave 3</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0550	0551	0552	0553	0550 (master)

Automatische deuropening bij oproep op monitor (alleen instellen op master monitor).

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0441	0440	0440

Activeer/ deactiveer de verborgen toetsen start/ stop communicatie op een monitor (verborgen toetsen boven de oriëntatiepunten ● / ●● voor blinde of slechtziende personen).

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0461	0460	0460 (Gedeactiveerd)

Activeer/ deactiveer (meldingspictogram "spanningsindicator") op een monitor.

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0471	0470	0471 (Geactiveerd)

Het beeld niet weergeven als de monitor in de "niet storen" modus staat bij een oproep van het deurpaneel.

<u>Niet tonen</u>	<u>Tonen</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0481	0480	0480 (Tonen beeld)

Activeer/deactiveer de beeldopname op alle monitoren

<u>Activeer</u>	<u>Deactiveer</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0531	0530	0531 (Activeer)

Aan-/ uitzetten van het icoon in het hoofd menu op alle monitoren.

<u>Aanzetten</u>	<u>Uitzetten</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0541	0540	0541 (aan)

Hertsel het deurpaneel SoulAccess met de master code naar fabrieksinstelling: "1234". (ART 7W met V08 of hoger).

<u>Alle deurpanelen</u>	<u>Deurpaneel 1</u>	<u>Deurpaneel 2</u>	<u>Deurpaneel 3</u>	<u>Deurpaneel 4</u>
8000	8001	8002	8003	8004

Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 1), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor)

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0450	0451	0452	0450 (Automatisch).

Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 0200 (0,5s) tot 0219 (10s)	0205 (3s)
Relais	Van 0300 (0,5s) tot 0319 (10s)	0305 (3s)

Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	van 0400 (0,5s) tot 0419 (10s)	0403 (2s)

Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 0500 (0,5s) tot 0519 (10s)	0503 (2s)

Vervolg

Vervolg van voorgaande pagina.

SPECIALE CODES

(*) Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 2), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor)

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
1450	1451	1452	1450 (Automatisch).

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 1200 (0,5s) tot 1219 (10s)	1205 (3s)
Relais	Van 1300 (0,5s) tot 1319 (10s)	1305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 1400 (0,5s) tot 1419 (10s)	1403 (2s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 1500 (0,5s) tot 1519 (10s)	1503 (2s)

(*) Leds voor nachtzicht (Deurpaneel 3), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor)

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
2450	2451	2452	2450 (automatisch).

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 2200 (0,5s) tot 2219 (10s)	2205 (3s)
Relais	Van 2300 (0,5s) tot 2319 (10s)	2305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 2400 (0,5s) tot 2419 (10s)	2403 (2s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 2500 (0,5s) tot 2519 (10s)	2503 (2s)

(*) Leds voor nachtzicht (Deurpaneel 4), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
3450	3451	3452	3450 (automatisch).

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 3200 (0,5s) tot 3219 (10s)	3205 (3s)
Relais	Van 3300 (0,5s) tot 3319 (10s)	3305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 3400 (0,5s) tot 3419 (10s)	3403 (2s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 3500 (0,5s) tot 3519 (10s)	3503 (2s)

Schakeltijd 1 tot 99 seconden voor verlichting (SAR-G2+ Relais). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Van 1801 (1s) tot 1899 (99s)	1803 (3s)

Vertraging van 0 tot 99 seconden voor verlichting (SAR-G2+ Relais). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Van 1900 (0s) tot 1999 (99s)	1900 (0s)

Instellen als bewakingsmonitor. (Stel alleen de hoofd monitor in).

<u>Geen bewakingmonitor</u>	<u>Bewakingsmonitor</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
5000	5001	5000 (geen bewakingsmonitor)

Vervolg

Vervolg van voorgaande pagina.

SPECIALE CODES (ALGEMENE DEURPANELEN)

algemene videobronnen van deurpanelen beschikbaar op een monitor (alleen configureren op de hoofdmonitor).

	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
(*) Algemeen deurpaneel 1	1111	1110	1111
(*) Algemeen deurpaneel 2	1121	1120	1120
(*) Algemeen deurpaneel 3	1131	1130	1130
(*) Algemeen deurpaneel 4	1151	1150	1150
(*) Algemene camera 1	1141	1140	1140
(*) Algemene camera 2	1181	1180	1180
(*) Algemene camera 3	1171	1170	1170
(*) Algemene camera 4	1191	1190	1190


(*) - **Belangrijk:** Alleen beschikbaar met EL632-G2 + SE videomodule met 'V04' of hoger.

Opmerking: Het binnendeurpaneel en het algemene deurpaneel moeten van versie V04 of hoger.

- Alleen beschikbaar met monitor ART 7W V07 of hoger.

REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op de monitor altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

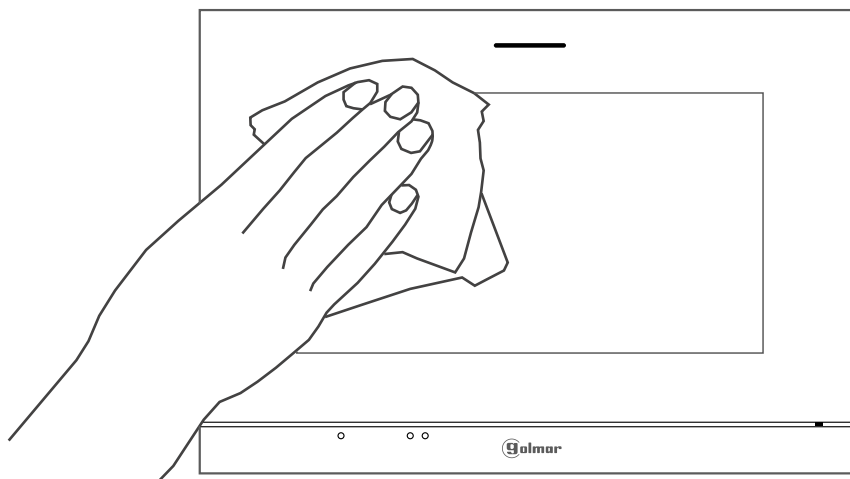

CONFORMITEIT:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a Equipos de Radio **2014/53/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Radio Equipment **2014/53/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.