

Mandos a distancia/transmisores ZigBee

GALET4-UP	4820393	Mando a distancia de 4 canales para apoyar en mesa
TLC1-UP	4820394	Mando a distancia con 1 canal con portallaves
TLC2-UP	4820395	Mando a distancia con 2 canales con portallaves
TLC4-UP	4820396	Mando a distancia con 4 canales con portallaves
TLC8-UP	4820397	Mando a distancia con 8 canales con portallaves
TLM1-UP	4820398	Transmisor para apoyar en pared con 1 canal
TLM2-UP	4820399	Transmisor para apoyar en pared con 2 canales
TLM4-UP	4820400	Transmisor para apoyar en pared con 4 canales
TLM1T503-UP	4820401	Transmisor para apoyar en pared para cajas 503 con 1 canal
TLM2T503-UP	4820402	Transmisor para apoyar en pared para cajas 503 con 2 canales
TLM4T503-UP	4820403	Transmisor para apoyar en pared para cajas 503 con 4 canales

Todos los receptores UP son compatibles con los transmisores UP (mandos a distancia, mandos a distancia montados en la pared, transmisores integrados).



250 m al aire libre o dentro de una vivienda de 100 m² con un cruce perpendicular de una pared maestra o losa.

Funciones y configuraciones

¡ATENCIÓN!

Para configurar un transmisor, primero hay que acceder al Menú de Configuración:

- Realizar 10 pulsaciones cortas en un botón del mando a distancia (o mantener apretados 2 botones al mismo tiempo).
► El LED del transmisor empezará a parpadear rápidamente. 
- Mientras el LED parpadea, hacer que el número de impulsos (N) corresponda a la configuración deseada en la tecla a programar.

Si el módulo está accionado por un mando a distancia y éste sólo tiene este módulo asociado con un botón, en modalidad estándar (código 1) es posible configurar el módulo desde el mando a distancia sin tener acceso al botón local del módulo.


Caso del atenuador MTV300:

► una pulsación en el botón del transmisor enciende/apaga la luz; manteniendo apretado el botón, se produce la variación.

Pulsaciones breves (N)	Funciones	Respuesta (n.º de parpadeos)	Pulsaciones breves (N)	Uso de la tecla/canal	Respuesta (n.º de parpadeos)
1	Encendido/apagado o subida/parada/bajada (dependiendo del módulo controlado)	1	10	Utilizar para la iluminación	10
3	Encendido o subida	3	11	Utilizar para controlar las aperturas	1
4	Apagado o bajada	4	20	Uso mixto para luces y aperturas (ajuste de fábrica)	10


Pulsaciones breves (N)	Configuraciones	Respuesta (n.º de parpadeos)	Pulsaciones breves (N)	Modalidad de mando	Respuesta (n.º de parpadeos)
15	Restablecimiento de la tecla/canal	5	5	Modalidad directa (máximo 8 receptores)	5
22	Uso de un E2BP en modalidad interruptor	2	6	Mando de transmisión/mando centralizado o agrupado	6
25	Restablecimiento salida de fábrica del transmisor y anulación de la conexión de red	1			
33	Uso de transmisores con un dispositivo NC o NO (pasa de una modalidad a otra)				

Creación automática de una red

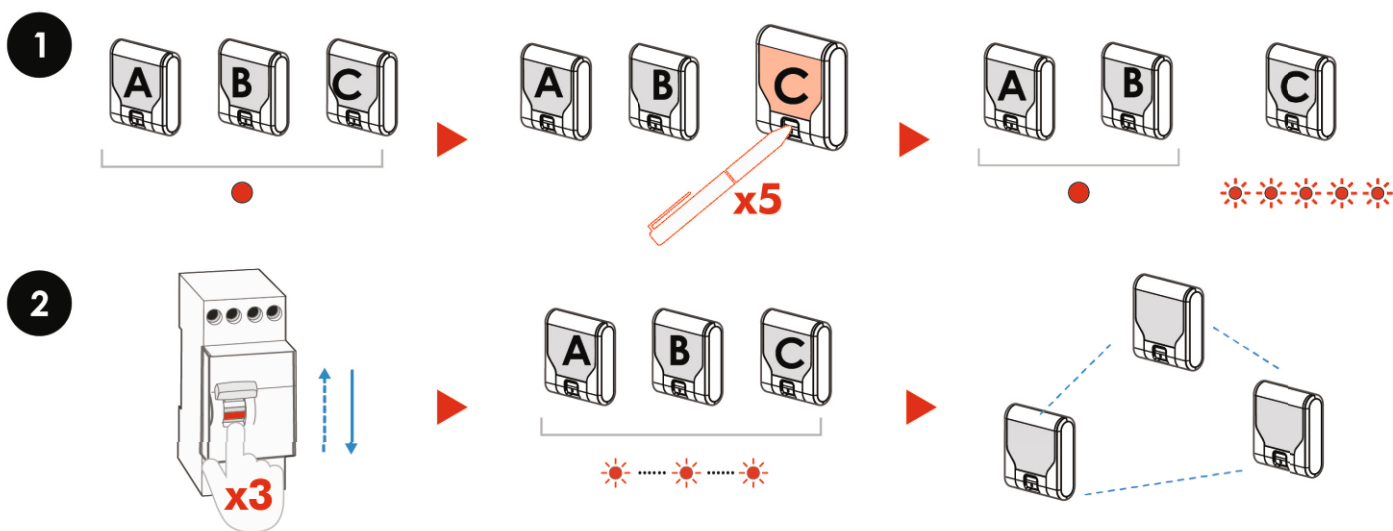


NOTA: La conexión a la red de los receptores puede tardar entre 5 y 20 segundos.

Añadir un módulo a la red

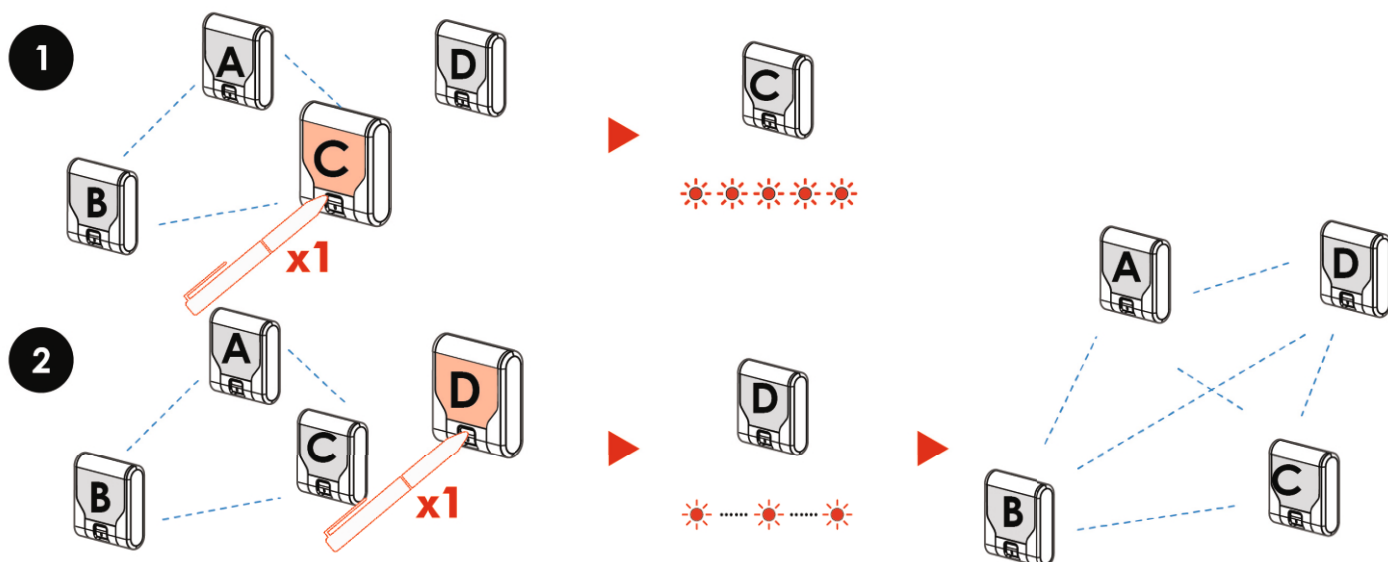


NOTA: La conexión a la red de los receptores puede tardar entre 5 y 20 segundos.

Cómo saber si un receptor forma parte de una red

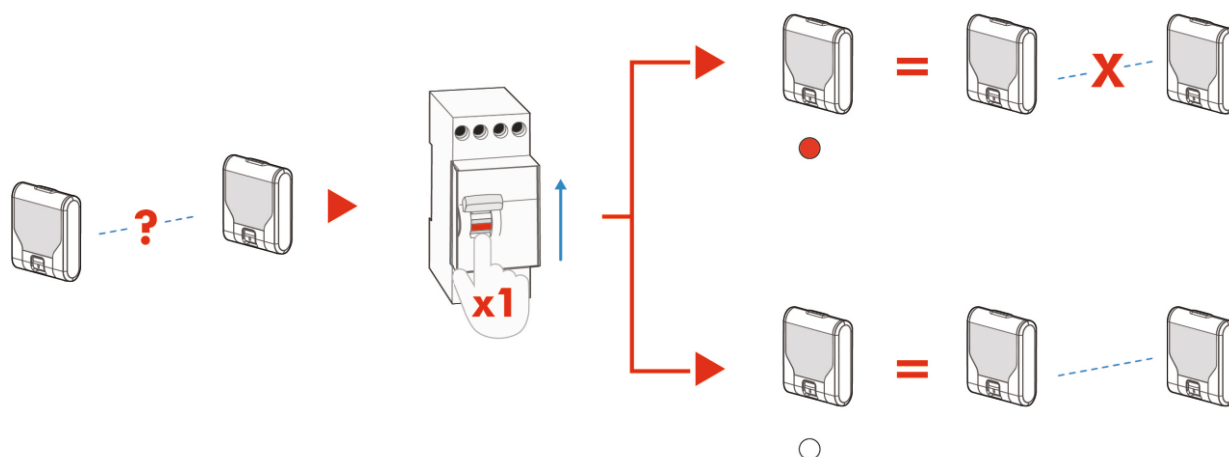


Conexión directa transmisor-receptor (el receptor forma parte de una red ZigBee)

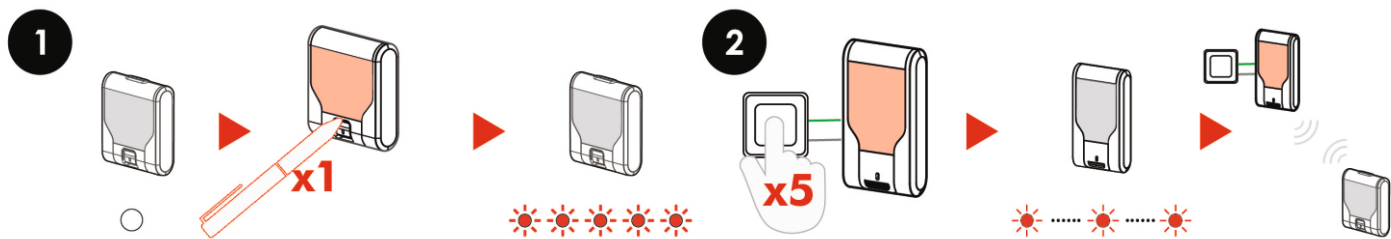


NOTA: La conexión del transmisor al receptor puede tardar entre 5 y 15 segundos

Conexión directa transmisor-receptor (el receptor no tiene red ZigBee)

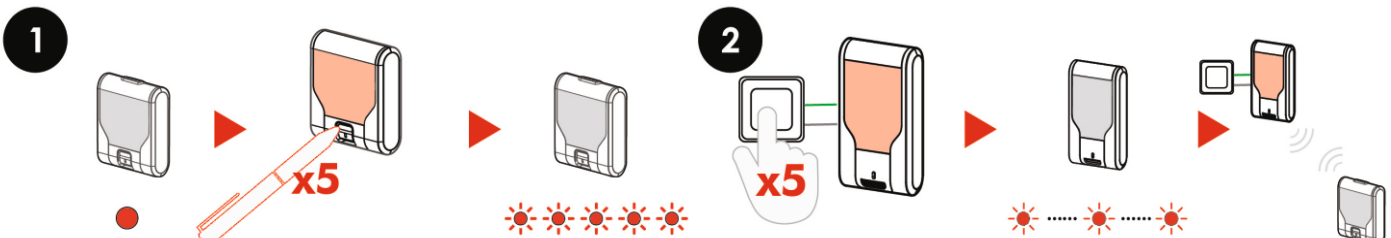

NOTA: La conexión del transmisor al receptor puede tardar entre 5 y 15 segundos

Quitar un receptor de una red

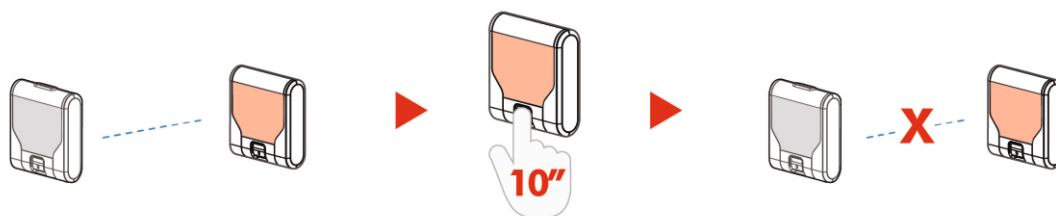

Quitar la red en todos los receptores

