



TECHNOLOGIE

GBERUIKERS HANDLEIDING



Soul kit



2-draads G2+ systeem
Art 7W monitor
met Wi-Fi verbinding

INHOUD

Inhoud.....	2
Aanbevelingen.....	3
Werking van het systeem	3
FA-G2+ voeding	4
Beschrijving	4
Installatie	4
Soul buitendeurpaneel	5 tot 8
Beschrijving	5
Installatie	6
Aansluitconnectoren.....	6
Configuratie dip-schakelaars	7
Audio volume instellen	7
Proximity lezer programmeren	8
Monitor Art 7W/G2+	9 tot 23
Beschrijving	9
Installatie	10
Aansluitconnectoren.....	10
Configuratie dip-schakelaars	10
Hoofdmenu	11
Instellingen menu	12 tot 15
Oproep scherm	16
Communicatie scherm	17
Beeld en volume instellingen	18
Intercom menu	19 tot 20
Opname menu	21 tot 23
Installatie schema's	24 tot 30
Kabel afstanden en diameters	24
Een appartement met een buitendeurpaneel en een monitor	24
Een appartement met twee buitendeurpanelen en een monitor	24
Een appartement met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust	25
Een appartement met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren via splitters.....	25
Twee appartementen met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust	26
Vier appartementen met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust	27
Vier appartementen met vier buitendeurpanelen en tot vier monitoren via splitters	28
Deuropener aansluiting.....	29
Aansluiting extra relais uitgang.....	29
Externe deuropenerknop bij uitgang.....	30
Externe CCTV camera aansluiting	30
Aansluiten etagebeldrukker	30
Speciale codes	31 tot 33
Schoonmaken monitor	34
Schoonmaken buitendeurpaneel	34
Notities.....	35
Conformiteit	36

AANBEVELINGEN

- Gebruik bij voorkeur de Golmar **RAP-GTWIN / HF** kabel (2x1mm²) voor de beste prestaties.
- De kabels moeten minimaal **40cm verwijderd zijn van andere installaties of kabels.**
- Aanpassing in de installatie dienen, **spanningsloos te gebeuren.**
- Het plaatsen en instellen van de apparatuur dient door **gecertificeerde installateurs** te gebeuren.
- Controleer na het aansluiten alle verbindingen en aansluitingen alvorens de installatie van spanning te voorzien.
- Volg de instructie handleiding ten alle tijden, lees deze zorgvuldig door voor het installeren en instellen.

WERKING SYSTEEM

Om een oproep te plaatsen, moet de bezoeker op de bijbehorende knop drukken naar het appartement waarmee hij de communicatie tot stand wil brengen; een akoestische toon waarschuwt dat de oproep wordt gedaan en de led  gaat branden. Op dat moment ontvangt de monitor (en) in het appartement de oproep. Als per ongeluk op de drukknop van een ander appartement is gedrukt, druk dan op de knop voor het juiste appartement, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd.

In systemen met twee buitendeurpanelen wordt het andere buitendeurpaneel automatisch geblokkeerd: als een andere bezoeker wil bellen, waarschuwen enkele akoestische tonen dat het systeem bezet is en de led  licht op.

Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op het hoofdmonitor (en secundair 1, indien aanwezig) zonder dat de bezoeker dit merkt en knippert het pictogram  op het scherm groen. Als u het beeld op de secundaire monitoren 2 of 3 wilt bekijken, druk dan op het scherm om de het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de led  uit en is het systeem weer vrij.

Als de doorverbindfunctie (Call Forwarding) naar uw mobiele telefoon is ingesteld, kunt u de doorschakeling op elk moment vanaf de monitor annuleren, waarna verbinding met het deurpaneel moet worden gemaakt via het hoofdmenu.

Om communicatie tot stand te brengen, klikt u op het scherm op het pictogram met de hoorn van de haak . De led  op het buitendeurpaneel zal oplichten. De communicatie duurt 90 seconden of totdat u op het hangende hoorn  pictogram klikt. Zodra de communicatie is voltooid, wordt de led  uitgeschakeld en is het systeem vrij.



Om de deur te openen of de extra uitgang van het deurpaneel te activeren, klikt u op het bijbehorende pictogram . Een enkele druk  activeert de ontgrendeling van het deurslot of extra relais  gedurende 3 seconden en de led  op het buitendeurpaneel gaat branden. De activeringstijd is programmeerbaar, zoals aangegeven op pagina 31 tot 33.

De gedetailleerde werking van de monitor staat beschreven op pagina 11 tot 23.

De bewoner van het appartement kan de deurontgrendeling activeren met de proximity-sleutel door deze bij de lezer te houden. Als de proximity-sleutel gedurende drie seconden wordt aangeboden, wordt de uitgang van het extra relais geactiveerd.

FA-G2+ VOEDING

Beschrijving

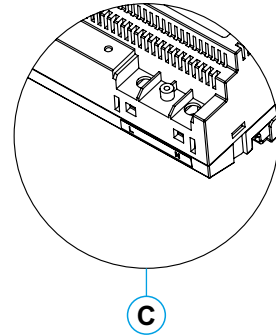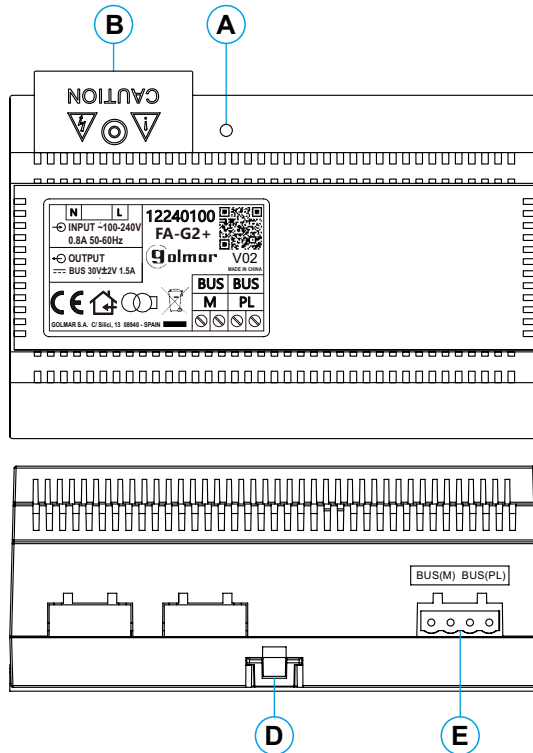

- A. Indicatie LED spanning.
- B. Beschermkap voedingsdraden.
- C. 230V aansluiting zonder beschermkap.
- D. DIN-Rail ontgrendelingslip.
- E. Bedradingsconnectoren.

Specificaties

Spanning:	100~240Vac
Frequentie:	50~60 Hz
Uitgangsspanning:	30 Vdc $\pm$ 2V
Uitgangsstroom:	1,5A
Werkings temperatuur:	-10°C ~ 40°C
Afmetingen:	140*90*60mm

Installatie


De installatie en aanpassing van de voedingsdraden moet worden uitgevoerd door een erkende installateur en bij uitschakeling van de elektrische voeding.

Installeer de voeding in een droge, beschermde en geventileerde ruimte. Blokkeer in geen geval de ventilatieroosters. Gebruik een DIN 46277-geleiding voor bevestiging (8 elementen).

Vergeet niet dat de huidige voorschriften vereisen dat de stroomvoorziening wordt beschermd door middel van een groepenkast automaat en/of aardlekschakelaar.




Om een elektrische schok te voorkomen, mag u de beschermkap niet verwijderen zonder eerst de stroomtoevoer te ontkoppelen. Plaats deze terug zodra alle verbindingen aangesloten zijn.

Sluit de kabels aan op de bedradingconnectors volgens de aanwijzingen in de installatie schema's.

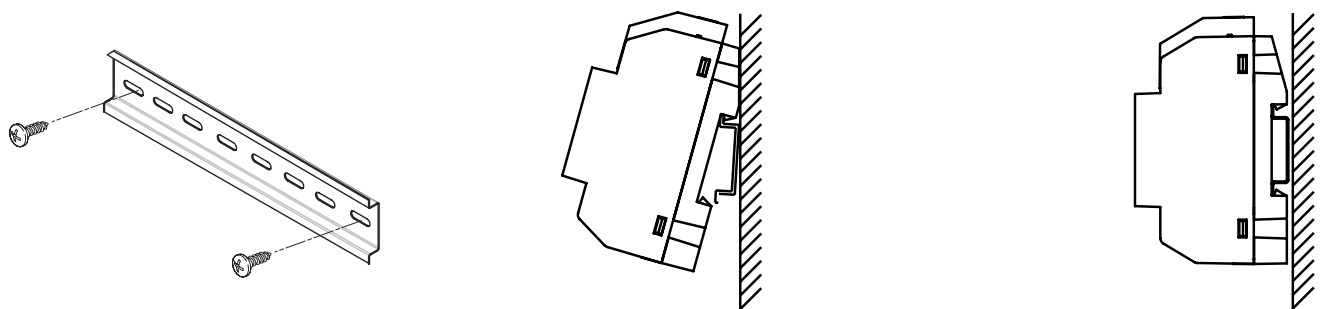

SOUL BUITENDEURPANEEL

Beschrijving

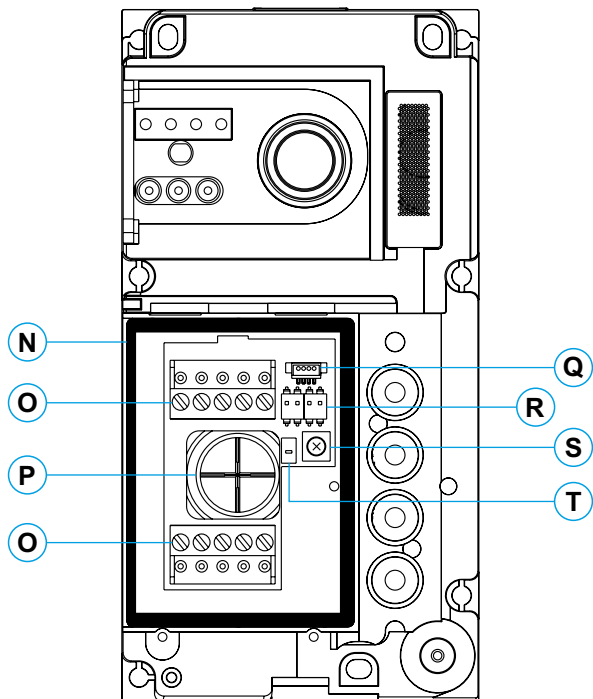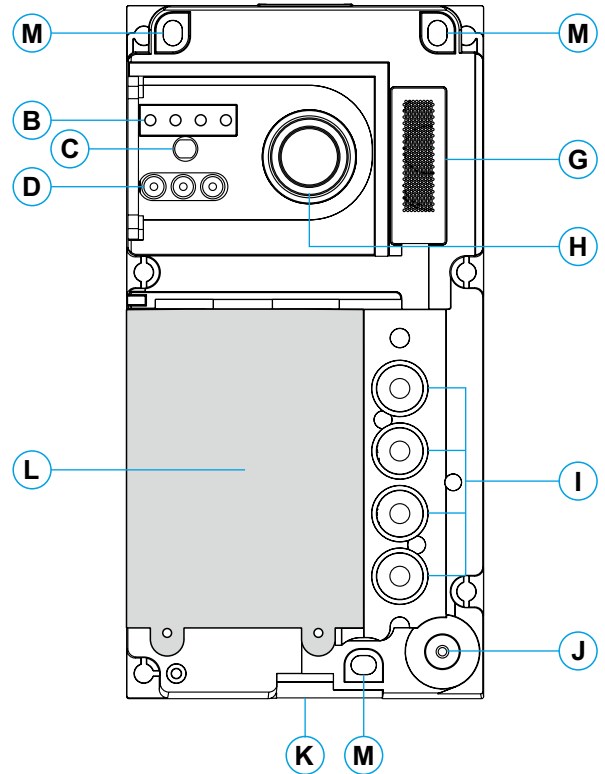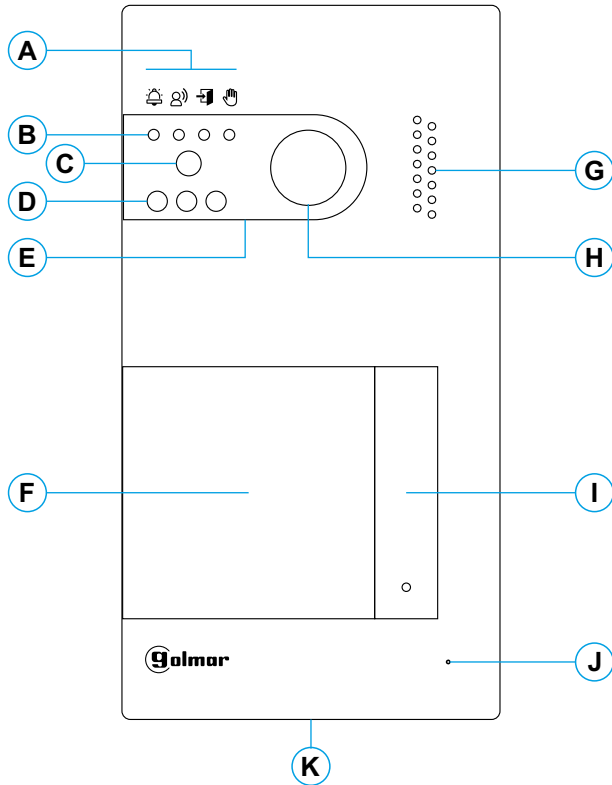

A. Systeem status iconen:

- 🔔 Oproep is bezig.
- 🗣️ In communicatie.
- 🔊 Deuropener geactiveerd.
- 👤 Systeem is bezet.

B. Systeem status leds.

C. Licht sensor.

D. Nachtzicht leds.

E. Bescherm venster van polycarbonaat.

F. Naamhouder en proximity lezer.

G. Luidspreker rooster.

H. Kleuren camera.

I. Beldrukker (s).

J. Microfoongat.

K. Bevestigingsschroef.

L. Proximity lezer.

M. Muur bevestigingsgaten (x3). **Let op, draai de schroeven niet te vast.**

N. Proximity lezer afdichting.

O. Aansluitconnectoren.

P. Kabel doorvoer rubber.

Q. Connector proximity lezer.

R. Configuratie switchen.

S. Audio volume instelpotmeter.

T. Proximity lezer configuratieknop.

SOUL BUITENDEURPANEEL

Installatie

Het deurpaneel is ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende weersinvloeden. We raden u echter aan extra voorzorgsmaatregelen te nemen om de levensduur ervan te verlengen, bijvoorbeeld om het in een beschermde omgeving te plaatsen.


Voor een optimale beeldkwaliteit, vermijd tegenlicht veroorzaakt door lichtbronnen (zon, lantaarnpalen, ...). Gebruik de meegeleverde sjabloon voor een correcte installatie.

1. Verwijder de metalen voorkant van het buitendeurpaneel door de schroef aan de onderkant los te draaien met de inbussleutel die is meegeleverd. Aan de achterkant van de kap vindt u het label voor de naamhouder.
2. Verwijder de schroeven waarmee de proximity-lezer is bevestigd en leid de installatiekabels door de kabel afdichting.
3. Houd het buitendeurpaneel tegen de muur en plaats de bovenkant op 1,65m.
4. Teken de 3 gaten af en boor 3 gaten van 6mm, zie pagina 5. Bevestig het buitendeurpaneel op de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.
5. Sluit de kabels aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatie schema.

Voordat u de proximitylezer aansluit en het deurpaneel sluit, voert u de nodige aanpassingen uit (programmeren van proximity-sleutels, aanpassen van het audio volume, ...), zoals aangegeven in deze handleiding. Zorg ervoor dat de afdichting van de proximity-lezer correct is geplaatst.

Aansluitconnectoren (O)

Voor een eenvoudige installatie zijn de bedradingsconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld kunnen ze in hun positie worden geplaatst.

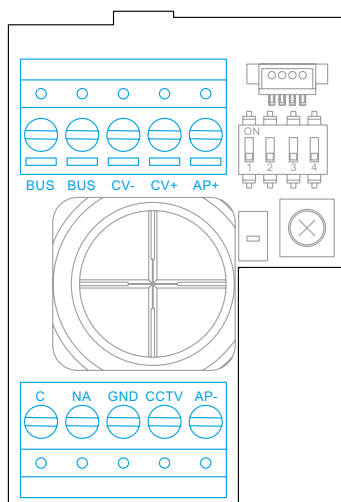

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

CV-, CV+: 12Vd.c. deuropener uitgang (270mA maximaal).

AP+, AP-: externe deuropener drukknop aansluiting.

Opmerking: voor een goede werking moet de monitor met adres 1 op de BUS zijn aangesloten.

C, NA: Potentiaal vrij contact (6A/24V maximaal).

GND, CCTV: externe analoge CCTV camera ingang.


SOUL BUITENDEURPANEEL

Interruptores de configuración (R)

Configuratiewijzigingen moeten worden aangebracht als de apparatuur is uitgeschakeld. Als ze worden uitgevoerd terwijl de apparatuur is ingeschakeld, ontkoppel deze dan gedurende 10 seconden na elke wijziging.


Alle schakelaars zijn af fabriek in de UIT-stand gezet.

Opmerking: Instellen van de dip-schakelaars voor de SOUL/1, SOUL/2 en SOUL/4 met versie V04 en hoger.

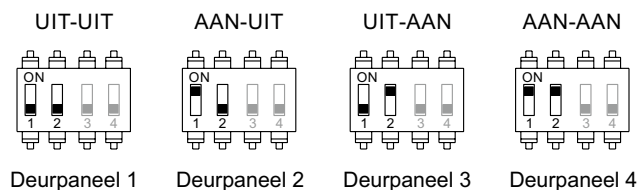

Switch 1 en 2.

Stelt het adres van het deurpaneel in.

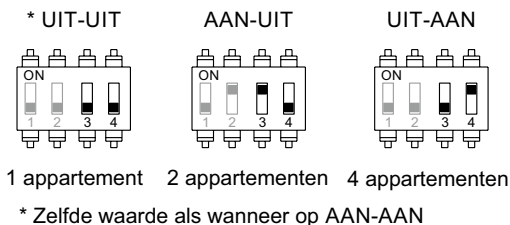


Switchen 3 en 4.

Stel het aantal appartementen in:

- 1: Alle beldrukken bellen naar appartement nr.1.
- 2: de twee onderste beldrukken bellen naar appartement nr.1, de twee bovenste beldrukken bellen naar appartement nr.2.
- 4: elke beldrukker roept een ander appartement op (nr.1 tot 4).

Audio volume instellen

Als na het opstarten van het systeem het audio volume van het buitendeurpaneel niet goed is, gebruik dan de instelpotentiometer (S). Deze regeling verandert het audio niveau van de communicatie en van de bevestigingstonen.

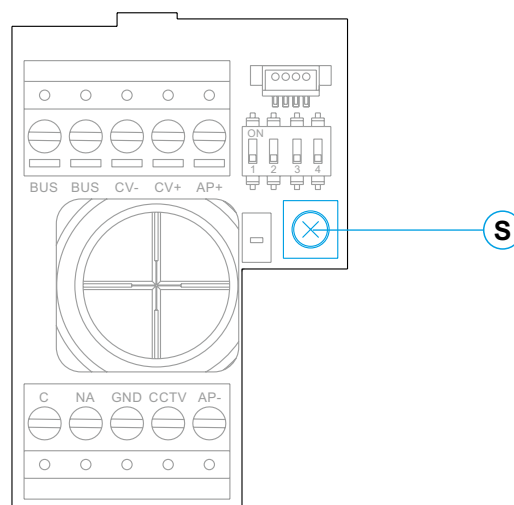

SOUL BUITENDEURPANEEL

Proximity lezer programmeren (L)

Zorg ervoor dat de apparatuur van stroom wordt voorzien en dat de lezer op het buitendeurpaneel is aangesloten (Q).

Om gebruikerssleutels (maximaal 60) in het geheugen van de proximity-lezer te kunnen toevoegen, is het noodzakelijk om een programmeersleutel en een registratiesleutel te maken. Om identificatie te vergemakkelijken, raden we aan de gele sleutel te gebruiken om te programmeren en de blauwe sleutel om gebruikers te registreren. Gebruik de grijze sleutels als gebruikerssleutels.

Creëren van programmeer- en registratiesleutels.

OPMERKING: met dit proces wordt het geheugen van de proximity-lezer volledig gewist.

Druk op de programmeerknop van de proximity-lezer (T): het deurpaneel zendt zes korte tonen uit. Bied binnen tien seconden de programmeersleutel aan, het buitendeurpaneel geeft een korte bevestigingstoon en na het aanbieden van de registratiesleutel geeft het deurpaneel een lange bevestigingstoon. Als na het indrukken van de programmeerknop binnen tien seconden geen sleutel wordt aangereikt, geeft het buitendeurpaneel een lange toon en wordt het geheugen volledig gewist.


Nadat de programmeer- en registratiesleutels zijn gemaakt, kunnen gebruikerssleutels worden toegevoegd en verwijderd met gesloten buitendeurpaneel.

Gebruikerssleutels toevoegen.

Biedt de registratiesleutel aan voor de lezer: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt één voor één de gebruikerssleutels aan die u wilt toevoegen en het buitendeurpaneel geeft een korte toon voor elke toegevoegde sleutel. Nadat tien seconden zijn verstreken na het toevoegen van de laatste sleutel, geeft het buitendeurpaneel een lange toon om de voltooiing van het proces te bevestigen.


Verwijderen van alle gebruikerssleutels.

Biedt de programmeersleutel aan de lezer aan: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt de registratiesleutel aan het buitendeurpaneel aan en dit laat een lange toon horen om het verwijderen van alle sleutels te bevestigen. Na tien seconden, als de registratiesleutel niet is aangeboden, laat het deurpaneel een lange toon horen om de voltooiing van het proces te bevestigen.

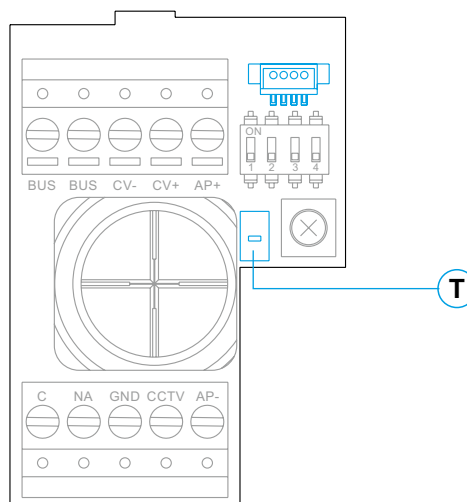

MONITOR ART 7W/G2+

Beschrijving

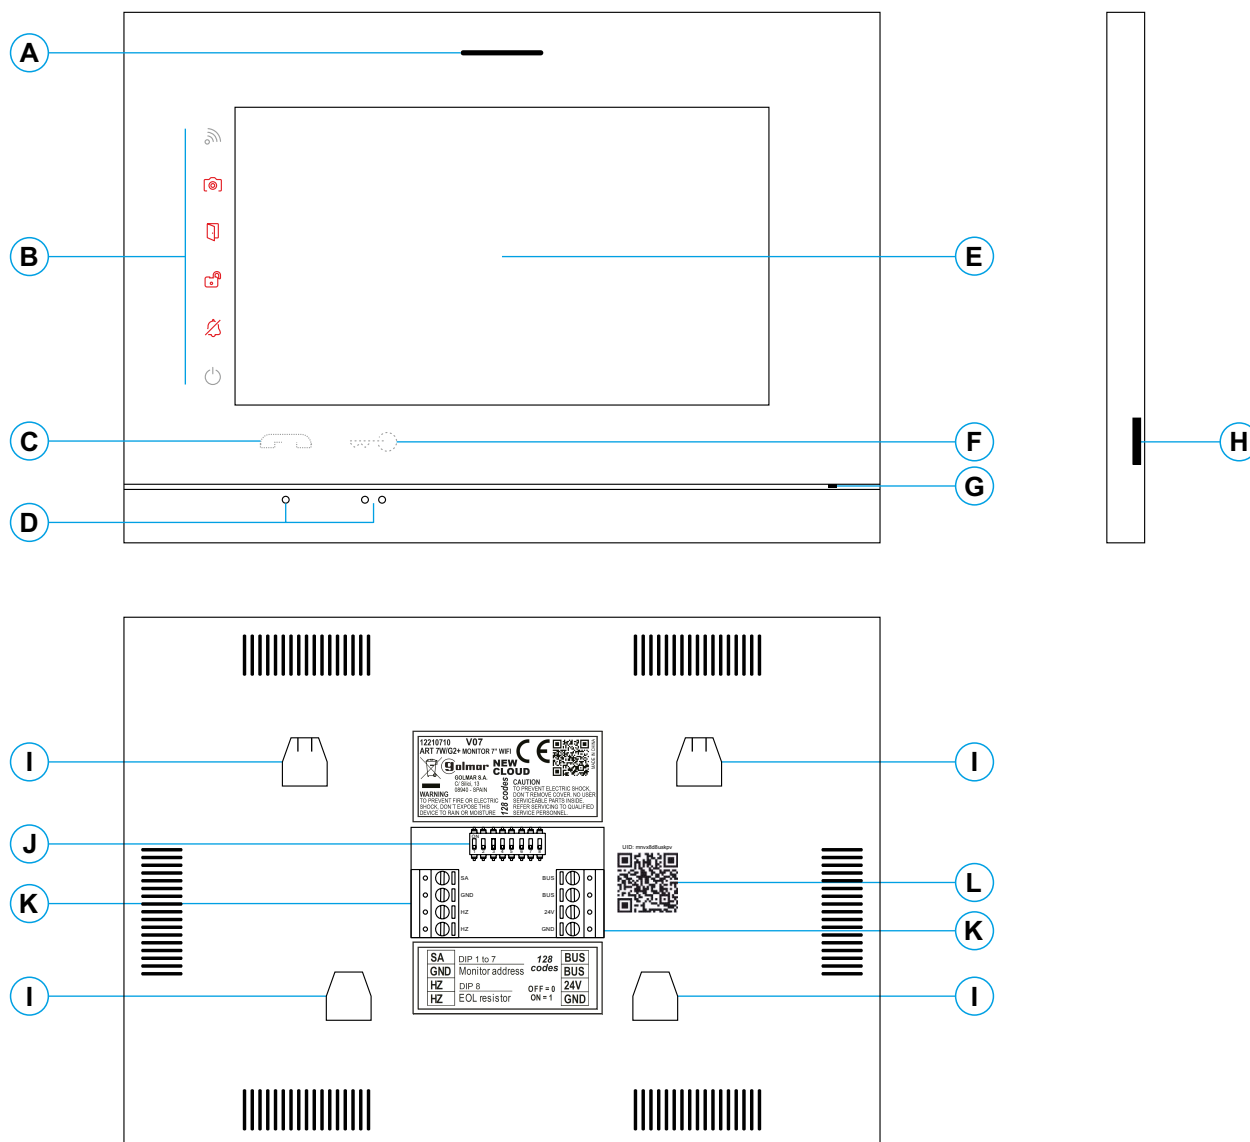

- ### A. Luidspreker.

- ### B. Meldingspictogrammen:

- ⏻ Indicatie voeding AAN.
- 🚫 Niet storen.
- 🔊 Extern relais geactiveerd.
- 🔧 Deuropener geactiveerd.
- 📷 Nieuwe foto / video.
- 📶 Wi-Fi oproep doorschakelen geactiveerd.

- C. Touch toetsen aannemen / beëindigen gesprek.**

Opmerking: De monitor ART 7W/G2+ „V.01 + Nr. 6539 en V.02" of hoger: Voor slechtziende standaard uitgeschakeld (zie p. 32 „speciale codes“).

- D. Oriëntatie punten voor visueel gehandicapten.**

- E. Aanraak scherm.**

- F. Touch toets voor het openen van de deur.**

Opmerking: Monitor ART 7W / G2 + "V.01 + Nr. 6539 en V.02" of hoger: voor slechtziende standaard uitgeschakeld (zie pagina 32 "speciale codes").

- ### G. Microfoon.

- #### H. Slot Micro SD kaart.

- I. Montageplaat bevestigingsgaten (x4).

- ### J. Configuratie schakelaars.

- ### K. Aansluitconnectoren.

- L. UID monitor label.**

MONITOR ART 7W/G2+

Installatie


Vermijd plaatsing in de buurt van warmtebronnen, stoffig ruimtes of ruimtes met veel rook.

Gebruik de meegeleverde sjabloon voor een correcte installatie.

1. Zoek de bovenkant van de sjabloon en plaatst deze op een hoogte van 1,65 m.
2. Als u een inbouwdoos gaat gebruiken om de kabels door te voeren, zorg dan dat deze overeenkomt met de gaten die horen bij het gekozen inbouwdoos en bevestig de montageplaat er overheen. Als u de montageplaat liever direct op de muur bevestigt, maakt dan op de aangegeven punten vier gaten van 6 mm; steek de meegeleverde pluggen in en schroef de montageplaat vast.
3. Voer de installatiekabels door het centrale gat en deze aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatieschema's. Voordat u de aansluitconnectoren op de monitor aansluit, stel de configuratieschakelaar in zoals hieronder wordt aangegeven.
4. Sluit de aansluitconnectoren aan op de monitor en plaats de monitor op de montageplaat, passend in de sleuven. Verplaats de monitor van boven naar beneden om hem te fixeren.

Aansluitconnectoren (K)

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld, plaatst u ze op de juiste positie.

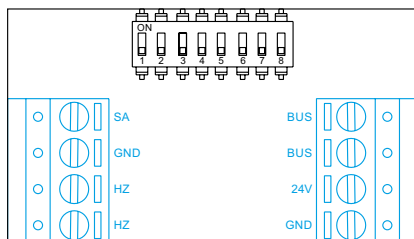

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

24V, GND: ingang lokale voeding.

SA, GND: externe uitgang signaalgever (50mA/12V maximaal).

HZ, HZ: ingang etage beldrukker.


Opmerking: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 en V.02" of hoger: alleen aansluiten op de master monitor. De overige monitoren ontvangen automatisch het signaal over de BUS.

Opmerking: Voor de etagebeldrukker (monitor ART 7W/G2+ V.05 of hoger): Als de drukker wordt ingedrukt wordt een oproeptoon en de uitgang van de externe signaalgever geactiveerd, tijdens stand-by, oproep en gesprek (HZ toon met een lager audio volume), intercom oproep en "niet storen" modus. **Belangrijk:** Tot max 6 monitoren kunnen gelijktijdig de "HZ" activeren (dit met het systeem en monitoren in stand-by).

Configuratie dip-schakelaars (J)

Schakelaars 1 tot 7.


Wijs het monitoradres toe dat overeenkomt met de drukknop op het buitendeurpaneel. Schakelaars 4 en 7 moeten in de UIT-stand blijven staan.

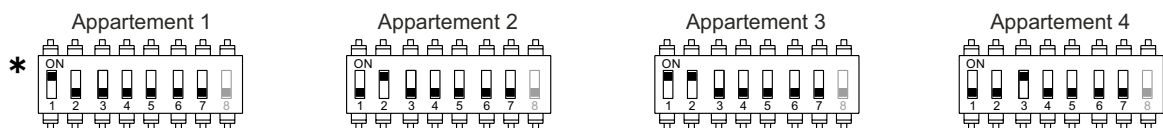

* Appartement 1 (Dip1 op AAN) monitor ART 7W G2+ met V.04 en hoger.

Schakelaar 8.

Stel hiermee de eindweerstand in als deze op AAN staat. De eindweerstand moet op aan staan bij elke laatste monitor in de BUS lijn, op elke tussenliggende monitor moet deze op uit staan.

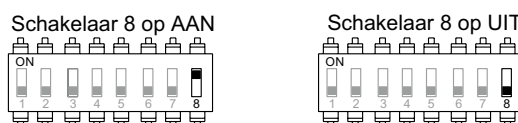


Om in te stellen dat de monitor een master of slave is:

Om in te stellen of de monitor een master of een slave is (zie de speciale codes op pagina 32). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. In het geval van appartementen met meer dan één monitor, moet de monitor met WiFi-zender altijd de master zijn.

MONITOR ART 7W/G2+

Hoofd menu

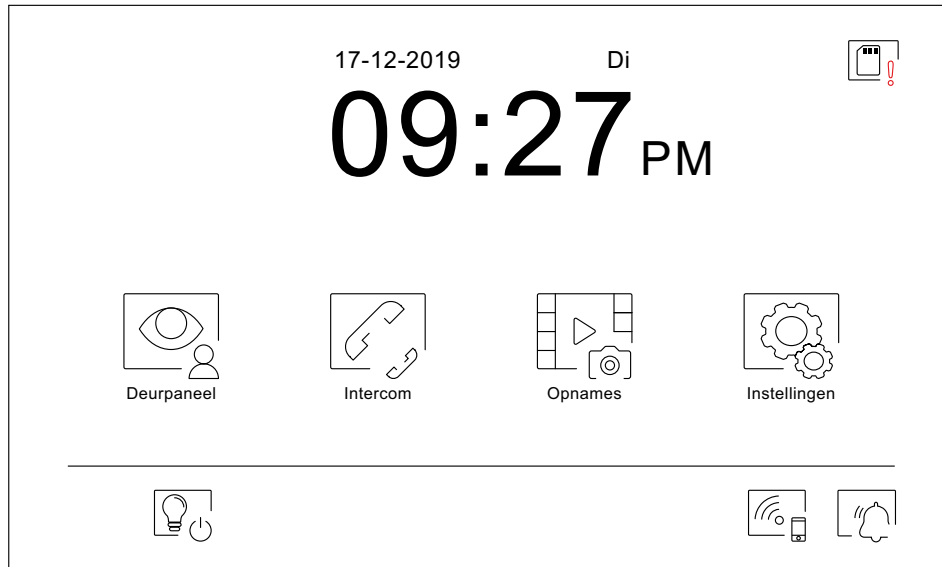

Als de monitor in de stand-by modus staat (scherm uit), druk ergens op het scherm om het te activeren, het hoofd menu wordt weergegeven. De monitor keert na 20 seconden terug in de stand-by modus als er geen activiteit is.




Hiermee kan het beeld worden bekeken van de buitendeurpanelen en camera's die op het systeem zijn aangesloten. **Opmerking:** Monitor ART 7W / G2 + "V.01 + Nr. 6539 en V.02" of hoger: hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het deurpaneel en de audio van de bijbehorende deurpaneel activeren en de deur openen.



Hiermee krijgt men toegang tot het intercom menu om andere monitoren te kunnen oproepen.



Geeft de lijst met foto's weer die zijn opgenomen in het geheugen van de monitor. Als er nieuwe foto's zijn of nog niet weergegeven foto's, wordt het aantal weergegeven in de rechterbovenhoek van het pictogram en licht het pictogram  op. Als de hoeveelheid groter is dan 9, worden drie puntjes weergegeven.



Met deze toets gaat men naar de systeeminstellingen.



Druk op om "buitenlicht" te activeren (SAR-G2 + & SAR-12/24 modules vereist). De toets kan worden ingesteld om weergegeven te worden in het hoofd menu of juist, zie "Display" instellingen  op pagina 13.



Geeft aan dat de geplaatste micro SD-kaart moet worden geformatteerd vanaf de monitor. Druk op de toets om het opslagmenu te openen en de SD-kaart te formatteren.



Druk op deze toets om het Wi-Fi-sigitaal in of uit te schakelen. Het pictogram verandert van kleur (ingeschakeld wit, uitgeschakeld uit) en het meldingspictogram licht op afhankelijk van de status.

Opmerking: Monitor ART 7W/G2+ "V.01 + N° 6539 en V.02" of hoger:

Houd de toets voor 3 seconde ingedrukt om de Wi-Fi in of uit te schakelen.

Belangrijk: Alleen op de Master (hoofd) monitor de Wi-Fi inschakelen.




Druk 3 seconde op deze toets om de functie "Niet storen" in te schakelen of 1 seconde om uit te schakelen, de monitor gaat niet over wanneer een oproep wordt ontvangen (zie opmerking "HZ" op pagina 10). Het meldingspictogram licht op afhankelijk van de status.

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+


Instellingen menu

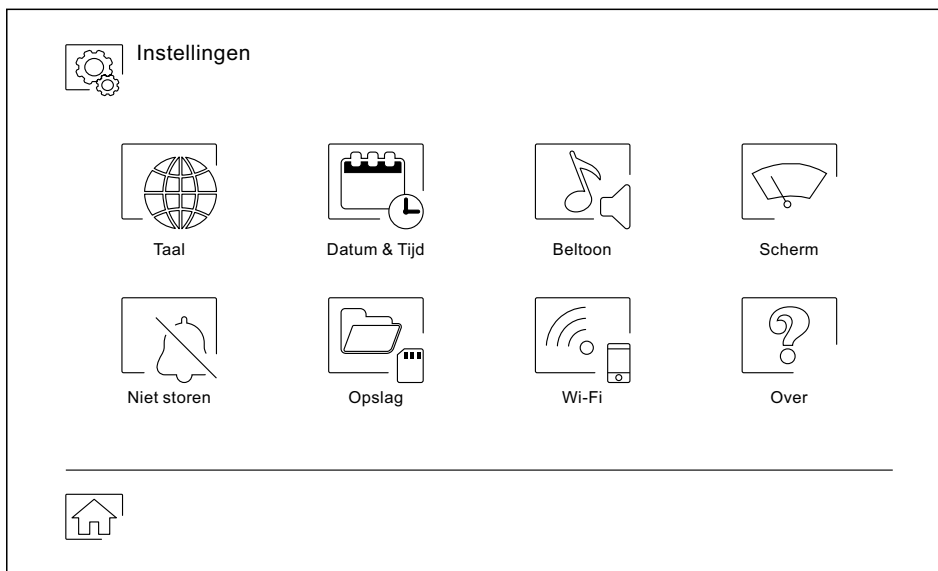

Gebruik het pictogram  om terug te keren naar het hoofd menu.



Met deze toets is een van de 16 talen te selecteren. Druk na de keuze op het pictogram  om te bevestigen en om terug te keren naar het instellingenmenu.

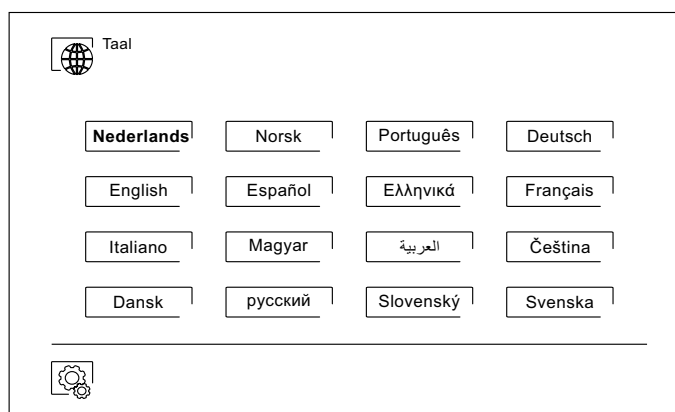

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+

Instellingen menu



Hiermee is het mogelijk om de datum en tijd van het systeem aan te passen. Wijzig de waarden door omhoog of omlaag te vegen op de kolom. Als juist ingesteld, druk dan op het symbool om op te slaan en terug te keren naar het instellingen menu.

Datum & Tijd

Jaar	Maand	Dag	Uur	Min
2021	01	21	23	13
2022	02	22	00	14
2023	03	23	01	15

22 / 02 / 2022 24H



Hiermee kunt u het belvolume aanpassen en de afkomst van de oproepen onderscheiden wanneer u niet voor de monitor staat en het gewenste volume en de melodieën selecteren met behulp van de pijlen. Bevestig uw selectie met het pictogram .

1ste oproep-tonen scherm

Oproep-tonen

Volume oproep-tonen < 02 / 04 >

Deurpaneel 1 < 05 / 06 >

Deurpaneel 2 < 05 / 06 >

Deurpaneel 3 < 05 / 06 >

Deurpaneel 4 < 05 / 06 >

Ga naar het 2e scherm

2e oproep-tonen scherm

Oproep-tonen

Etagebel < 01 / 06 >

Intercom < 03 / 06 >

Portiersmodule < 03 / 06 >

Ga naar het 1ste scherm



Hiermee kunt u de monitor aanpassen met een van de zes beschikbare achtergronden, de portiersknoppen, het licht (geen functie) en de datum / tijd weergeven op het hoofdscherm. Valideer de wijzigingen die zijn aangebracht door op het pictogram te drukken en keer terug naar het instellingenmenu.

Scherm

Achtergrond

Portiers oproep-toets

Licht toets

Tijd en datum

Toets 'play' om het scherm te reinigen

De geselecteerde optie wordt getoond in het hoofd menu.

Toegang tot achtergronden scherm:

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+

Instellingen menu




In het "Niet storen" menu kunt u een tijdsperiode instellen waarin de monitor niet zal overgaan bij het ontvangen van oproepen (zie opmerking "HZ" op pagina 10). Om dit te doen, activeert u de timerfunctie en kiest u een tijdsperiode. Vanuit het hoofdmenu kunt u de functie "Niet storen" activeren en deactiveren, ongeacht de timer-status.

Als u niet via een andere monitor wilt worden opgeroepen, kunt u de intercomfunctie ook deactiveren. Als u dat doet, kunt u ook geen contact maken met andere monitoren.

Om de doktersmodus (automatisch deur openen 3 seconden na oproep) te activeren, selecteer de functie doktersmodus. **(Deze functie staat standaard uit. Voor meer info zie pagina 31 en 32).**

Sla de wijzigingen op door op het icoon  te drukken en terug te keren naar het instellingen menu.

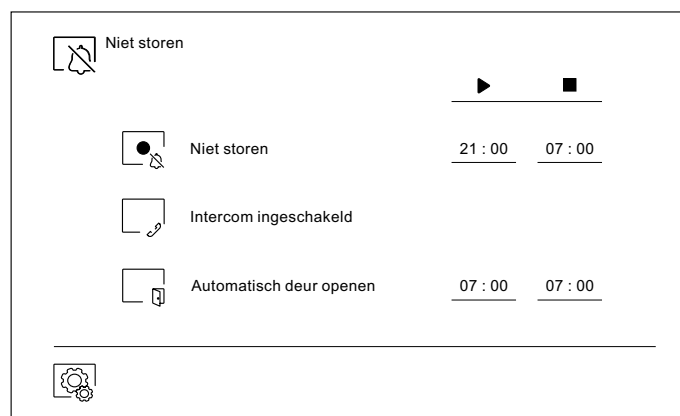


In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren in het geval dat de wetgeving van uw land dit niet eist, of onder uw verantwoordelijkheid valt.

Als u geen micro SD-kaart in de monitor hebt geplaatst, kunnen alleen momentopnamen in het interne geheugen van de monitor worden opgenomen (maximaal 100). Als u er wel een hebt geplaatst, worden de afbeeldingen en video's altijd op de SD-kaart opgeslagen en kunnen de afbeeldingen in het interne geheugen niet worden weergegeven totdat u ze op de kaart kopieert.

Vanuit dit menu kunt u de inhoud verwijderen, het interne geheugen naar de SD-kaart kopiëren en de kaart formatteren. Voor elk van deze acties is uw bevestiging vereist.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar het instellingen menu.

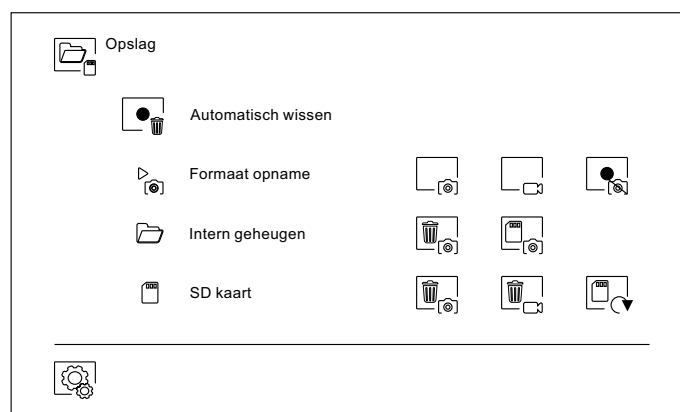

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+

Instellingen menu



Tijdens het eerste opstarten van het systeem, raden we aan om de Wi-Fi-parameters opnieuw op te starten door op het pictogram te drukken.

Denk eraan het Wi-Fi-sigitaal alleen op de hoofd monitor te activeren.

Het Wi-Fi-menu toont informatie over de uitzendnaam van de monitor (UID), de naam van het netwerk waarmee deze is verbonden (SSID) en de signaalsterkte. Gebruik de G2Call/ G2Call+ APP om de monitor op uw Wi-Fi-netwerk te koppelen:

L E T O P :
k i j k g o e d
naar de versie van
de monitor!!


(*) **G2Call:** ART 7W-monitor met V.05 en eerder. Voor configuratie en instellingen van de applicatie, klik op de volgende link voor toegang tot de "TAPP G2Call" handleiding:

<https://doc.golmar.es/search/manual/50122917>

(*) **G2Call+:** ART 7W monitor met V.07 en hoger Voor configuratie en applicatie instellingen, klik op de volgende link voor toegang tot de "TAPP G2Call+" handleiding:

<https://doc.golmar.es/search/manual/50123137>

Druk op het pictogram om de gewenste overdrachtsmodus te selecteren, direct, na 3 seconden, bij geen antwoord of niet doorschakelen. Sla de instelling op door op het pictogram te drukken en terug te keren naar het instellingen menu.

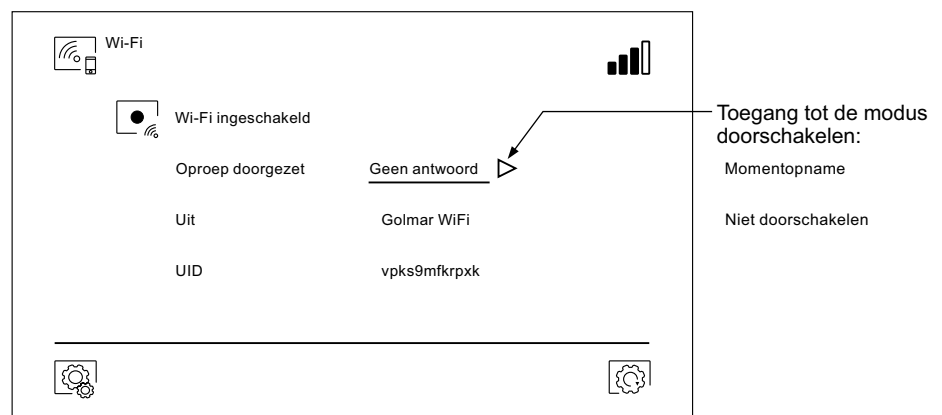


Het scherm "Over" biedt informatie over de apparatuur, zoals de monitorversie en het adres.

Druk op „Handleiding“ of „Toepassing“ om de QR-code weer te geven, door deze te scannen met uw mobiele telefoon gaat u naar de handleiding of de G2Call/ G2Call+ om te installeren. (*) **Opmerking:** zie het vorige gedeelte, afhankelijk van de versie van uw monitor

Druk op het pictogram om de fabrieksinstellingen te herstellen zoals taal, beltonen,... De Wi-Fi instellingen worden niet gewijzigd.

Druk op het pictogram om terug te keren naar het instellingen menu.

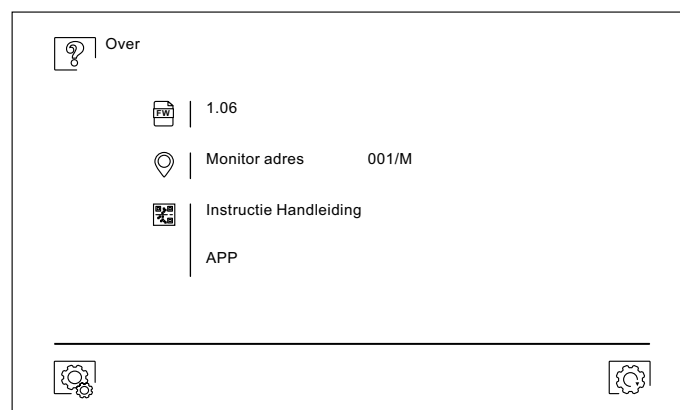

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+

Oproep scherm



Dit scherm wordt weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen of wanneer op het pictogram  van het hoofdmenu wordt gedrukt. Tijdens een oproep knippert het pictogram  op het scherm groen. De datum en tijd worden weergegeven in het bovenste centrale deel van het scherm en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven (deurpaneel 1, deurpaneel 2, camera 1 of camera 2). De oproep heeft een duur van 45 seconden.



De oproeptoon stil zetten.



Open het menu voor beeld- en communicatie-instellingen.



Wijzig de beeldbron, indien in het systeem meer dan één deurpaneel of een externe camera aangesloten is en het display is geactiveerd (zie pagina 32). Het is mogelijk om de verandering aan te brengen tijdens de processen van beeldweergave, oproep en gesprek.



Start  of stop  de audio communicatie met het weergegeven deurpaneel. Het gesprek heeft een maximale duur van 90 seconden. Nadat het gesprek is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Activeer de deuropener (of het apparaat aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 31 tot 33). Tijdens activering licht de led indicator  op.



Activeer de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 31 tot 33). Tijdens activering licht de led indicator  op.



Enkele seconden na ontvangst van de oproep begint het toestel automatisch met het opnemen van een foto. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator  licht op. Drukken op deze toets maakt ook een foto. (Zie pagina 14 om de opnamemodus in te stellen).



Als er een micro-SD-kaart is geplaatst, begint het toestel binnen enkele seconden na ontvangst van de oproep een video van 15 seconden op te nemen. Anders wordt er een foto gemaakt. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator  licht op. Het drukken op deze toets, wordt een video gemaakt. (Zie pagina 14 om de opnamemodus in te stellen).

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+

Communicatie scherm



Dit scherm wordt weergegeven tijdens een communicatie (gespreks) proces. De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven (deurpaneel 1, deurpaneel 2, camera 1 of camera 2).



Beëindig de audio communicatie met het weergegeven deurpaneel en toon het hoofdmenu.



Open het menu voor beeld- en communicatie-instellingen.



Wijzig de bron van de beeldbron, indien het systeem meer dan één deurpaneel of een externe camera is aangesloten heeft en het display is geactiveerd (zie pagina 32). Het is mogelijk om de verandering aan te brengen tijdens de processen van beeldweergave, oproep en gesprek.



Start of stop de audio communicatie met het weergegeven deurpaneel. Het gesprek heeft een maximale duur van 90 seconden. Nadat het gesprek is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Activeer de deuropener (of het apparaat aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 31 tot 33). Tijdens activering licht de led indicator op.



Activeer de deuropener (of het apparaat dat is aangesloten op de relaisuitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie pagina's 31 tot 33). Tijdens activering licht de led indicator op.



Enkele seconden na ontvangst van de oproep begint het toestel automatisch met het opnemen van een foto. Het pictogram wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator licht op. Drukken op deze toets maakt ook een foto. (Zie pagina 14 om de opnamemodus in te stellen).



Als er een micro-SD-kaart is geplaatst, begint het toestel binnen enkele seconden na ontvangst van de oproep een video van 15 seconden op te nemen. Anders wordt er een foto gemaakt. Het pictogram wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator licht op.

Het drukken op deze toets, wordt een video gemaakt. (Zie pagina 14 om de opnamemodus in te stellen).

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+

Beeld en geluid instellingen


Tijdens het weergave- of oproepproces is het mogelijk om de beeldinstellingen (helderheid, contrast en kleur) aan te passen.

Druk op het pictogram  en gebruik de schuifbalken om de instellingen te maken. Als u nogmaals op het pictogram drukt, verdwijnt het instellingenvenster.



Tijdens het gespreksproces is het mogelijk om de beeldinstellingen (helderheid, contrast en kleur) en het audioniveau van de monitorluidspreker aan te passen.

Druk op het pictogram  en gebruik de schuifbalken om de instellingen te maken. Als u nogmaals op het pictogram  drukt, verdwijnt het instellingenvenster.

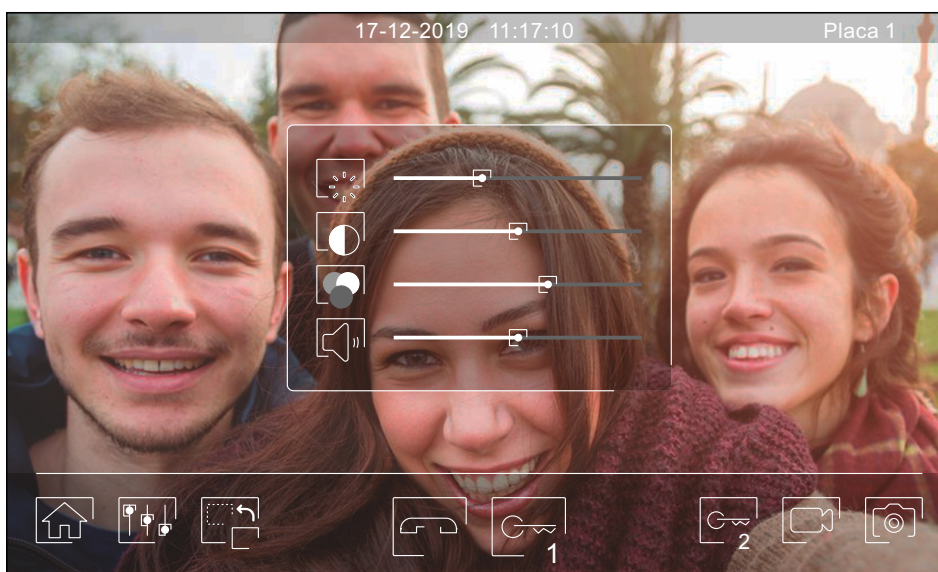

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

MONITOR ART 7W/G2+


Intercom menu

Vanuit dit menu kunt u communiceren met andere monitoren binnen uw appartement (interne intercom) of uw gebouw (externe intercom). Om dit te doen, moeten uw monitor en de gebelde persoon de intercomfunctie hebben geactiveerd vanuit het menu: "Niet storen" zie pagina 14).

Gebruik de iconen  en  om te schakelen tussen interne en externe intercom schermen.

Als tijdens het intercomproces met een andere monitor een oproep wordt ontvangen van het deurpaneel, wordt het intercomproces beëindigd en wordt de oproep van het deurpaneel ontvangen op de monitor die opgeroepen wordt.

Druk op pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

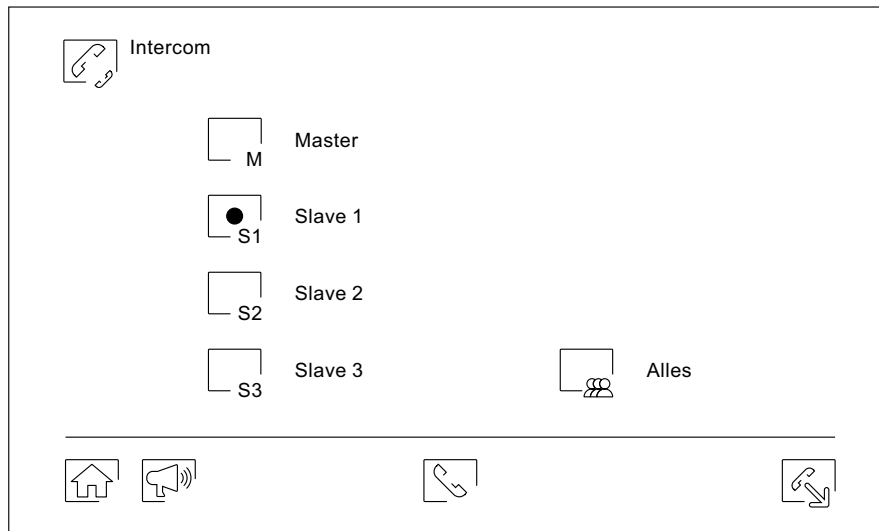


Interne intercomoproep.


Selecteer de monitor waarmee u wilt communiceren. De monitor die standaard geselecteerd is, is van u. U vindt informatie over het adres van de monitor in het menu "Over" (zie pagina 15). Als u de optie "Alles" selecteert, ontvangen alle monitoren de oproep en wordt de communicatie tot stand gebracht met de eerste die antwoordt.

Om te bellen, druk op het pictogram , het bericht "Bezig met bellen" verschijnt op het scherm. Op de monitor of monitors die de oproep ontvangen, wordt het bericht "Inkomende oproep" weergegeven, gevolgd door de monitor die de oproep uitvoert. Als u de oproep wilt annuleren, drukt u op het pictogram , het bericht "Communicatie beëindigt" verschijnt. Om communicatie tot stand te brengen, drukt u op het pictogram , de communicatie eindigt na 90 seconden of wanneer het pictogram  wordt ingedrukt.

De monitor die belt

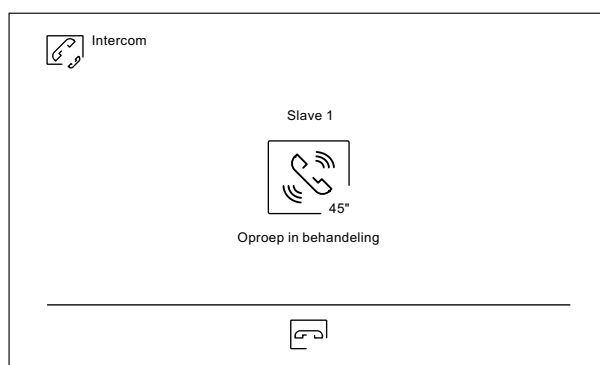

De monitor die de oproep ontvangt

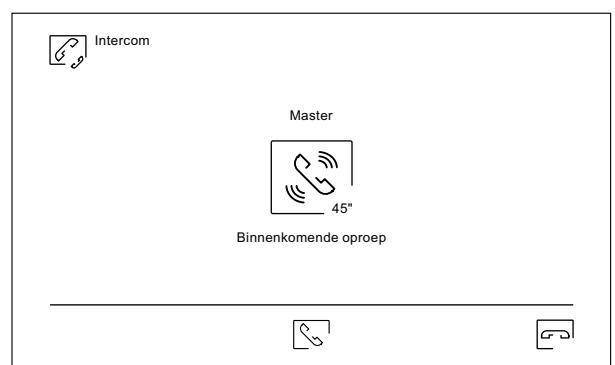


Als u de intercom oproep wilt uitvoeren, selecteert u de monitor die u wilt oproepen en klikt u vervolgens op het pictogram . Nu kunt u vanaf elk van deze 2 monitors praten, luisteren en het communicatievolume verhogen en verlagen. De communicatie duurt 90 seconden of totdat het pictogram  wordt ingedrukt.

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.





MONITOR ART 7W/G2+

Intercom menu

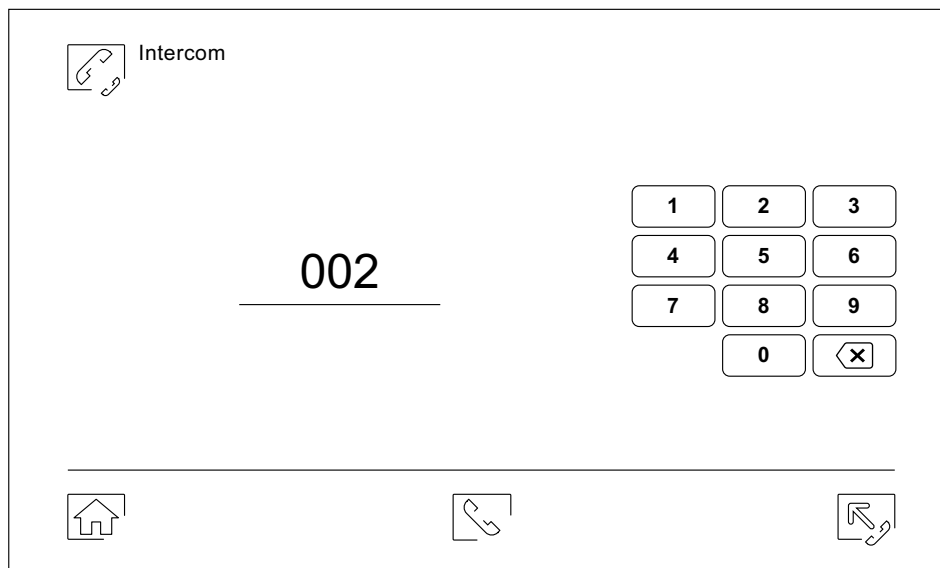**Externe intercom oproep.**

Voer de code in van de woning waarmee u wilt communiceren. (Dit is niet het huisnummer).

Om te bellen, drukt u op het pictogram , het bericht "Bezig met bellen" verschijnt op het scherm. De hoofdmonitor van de gebelde woning zal het bericht "Inkomende oproep" weergeven, gevolgd door de monitor die belt. Als u de oproep wilt annuleren, klikt u op het pictogram , het bericht "Communicatie beëindigd" verschijnt. Om communicatie tot stand te brengen, drukt u op het pictogram , de communicatie eindigt na 90 seconden of wanneer het pictogram  wordt ingedrukt.

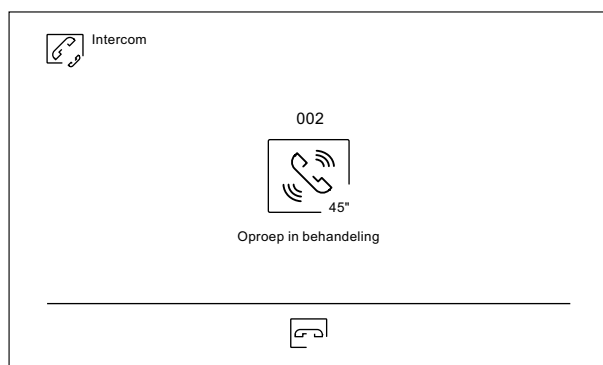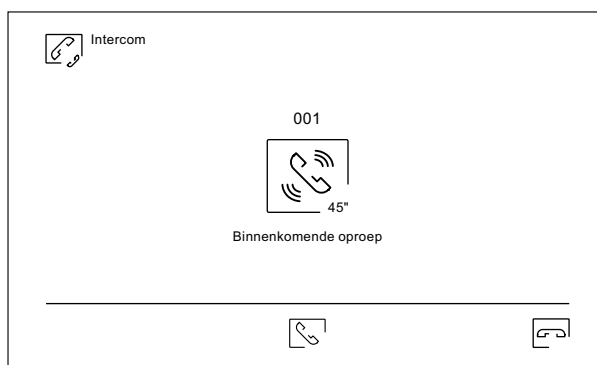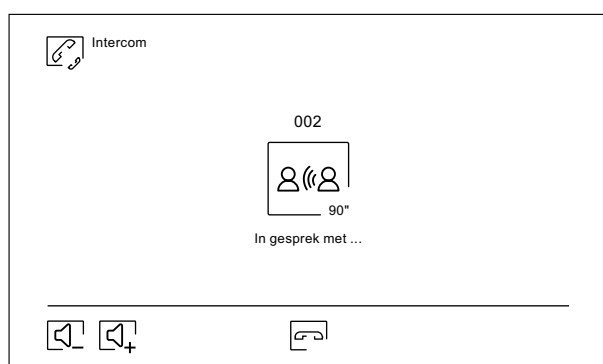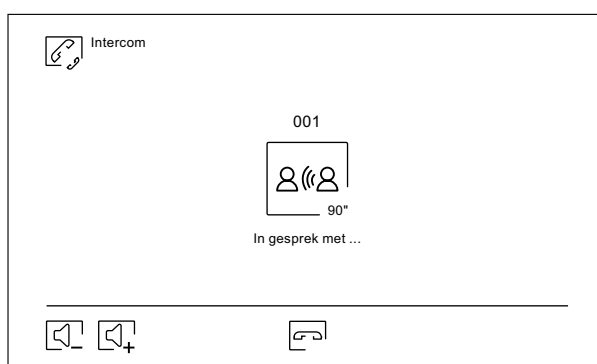Woning met monitor code 001 maakt de oproepWoning met monitor code 002 ontvangt de oproepMonitor met code 001 tijdens communicatieMonitor met code 002 tijdens communicatie

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.


MONITOR ART 7W/G2+

Opname menu

Weergave van de lijst met foto's opgeslagen op de monitor of op de SD kaart, indien geplaatst. Door op het pictogram  te drukken krijg je toegang tot de video opnames opgeslagen op de SD kaart, en door op het pictogram  te drukken weer terug naar afbeelding. Het aantal weergegeven opnames per pagina is 10, het pagina nummer wordt weergegeven bovenin het scherm. Gebruik de pijltjes om door de pagina's te bladeren.


Het symbool  geeft aan dat de afbeelding of video nog niet is bekeken.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

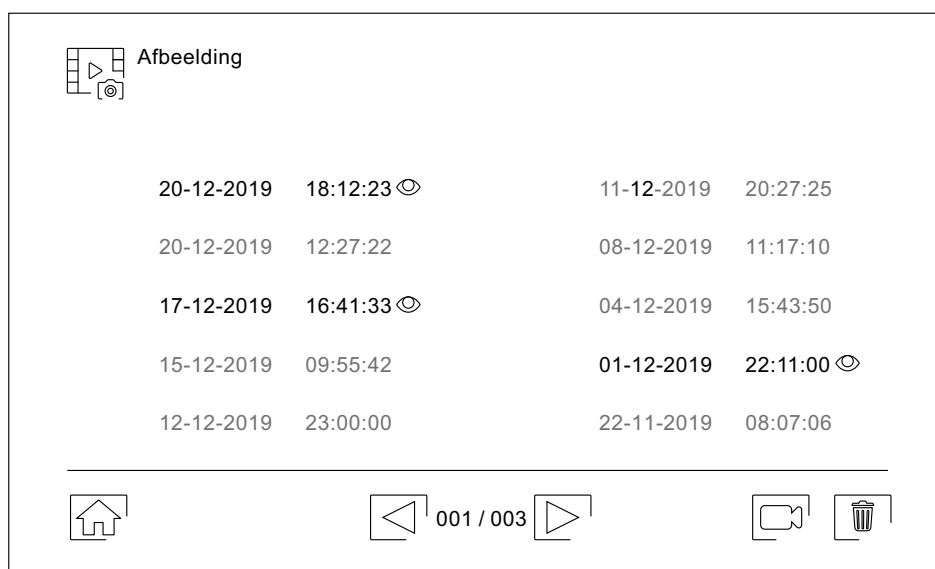

Om een of meer opnames te verwijderen uit de lijst, gebruik het pictogram . Druk op de opname die u wilt wissen of door op het pictogram  te drukken om alles te selecteren. Bevestig de selectie door op het pictogram  te drukken: een waarschuwing op het scherm zal worden weergegeven.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen.

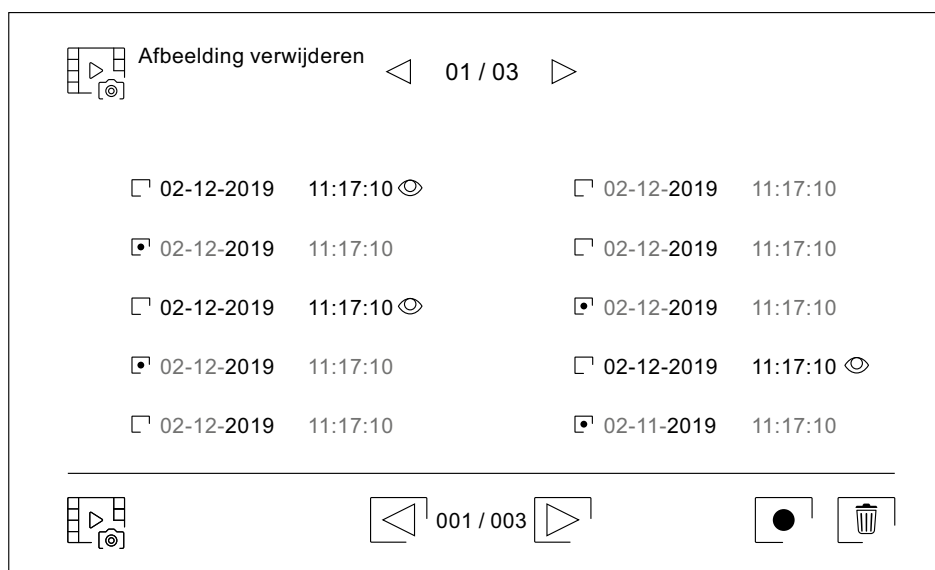


Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

Vervolg van voorgaande pagina.

MONITOR ART 7W/G2+


Opname menu

Druk op het pictogram  om toegang te krijgen tot de video-opnames.

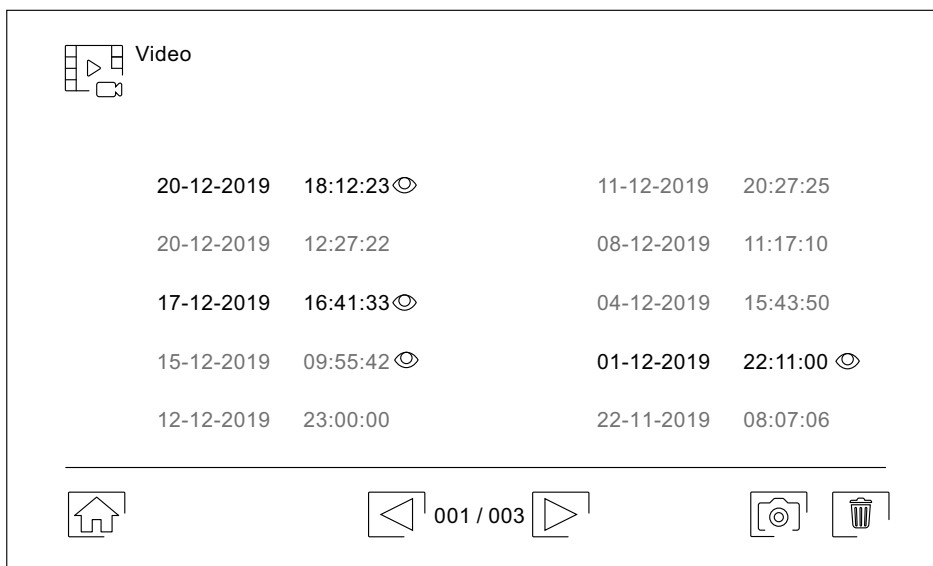

Om een of meer opnames te verwijderen uit de lijst, gebruik het pictogram . Druk op de opname die u wilt wissen of door op het pictogram  te drukken om alles te selecteren. Bevestig de selectie door op het pictogram  te drukken: een waarschuwing op het scherm zal worden weergegeven.

Druk op het pictogram  om terug te keren naar de lijst met video-opnames.

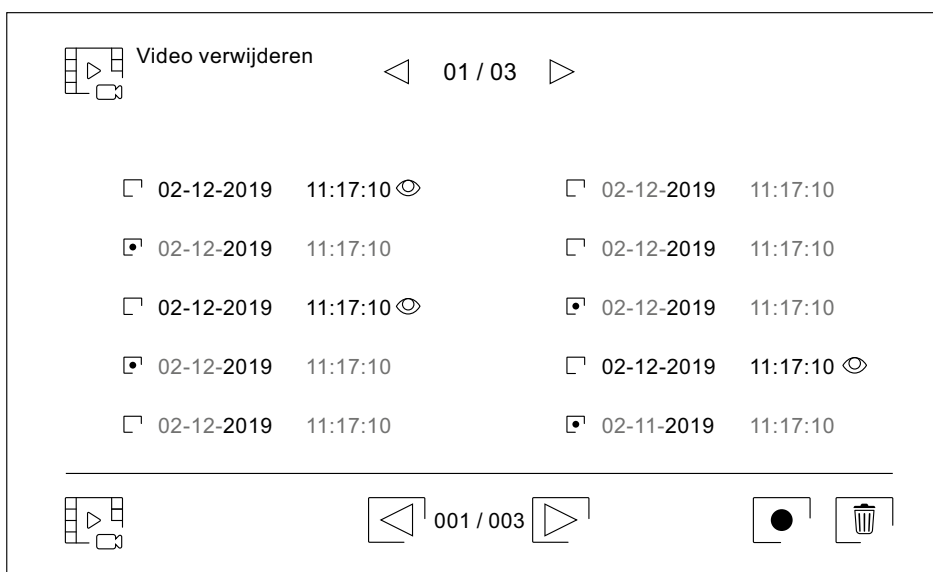

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.


Vervolg

Vervolg van vorige pagina

MONITOR ART 7W/G2+


Opname menu

Om een opname van een afbeelding te bekijken, klikt u erop in de lijst. De opname wordt op het volledige scherm weergegeven. Gebruik de pijltoetsen om de volgende  of vorige  opname te tonen. Vanuit dit scherm kunt u de opnames ook afzonderlijk wissen, waarvoor altijd een bevestiging nodig is. Gebruik het pictogram  om de foto's achter elkaar af te spelen. Druk op het pictogram  om het afspelen te stoppen. Druk op het pictogram  om terug te keren naar de opname lijst.

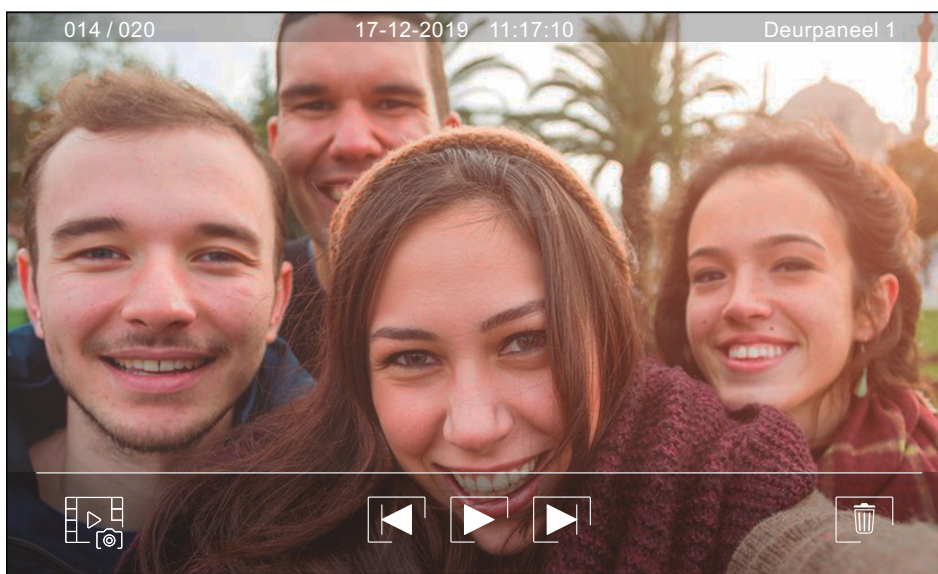

Om de opname van een video te bekijken, klikt u erop in de lijst. De opname wordt op volledig scherm weergegeven. Gebruik de schuifpijlen om de volgende  of vorige  opname te tonen. Vanuit dit scherm kunt u de opnamen ook afzonderlijk verwijderen, waarbij altijd uw bevestiging vereist is. Gebruik het pictogram  om het afspelen van de geselecteerde video te starten, druk op het pictogram  als u het afspelen van de video wilt stoppen.

Gebruik het pictogram  om terug te keren naar de lijst met opnames.

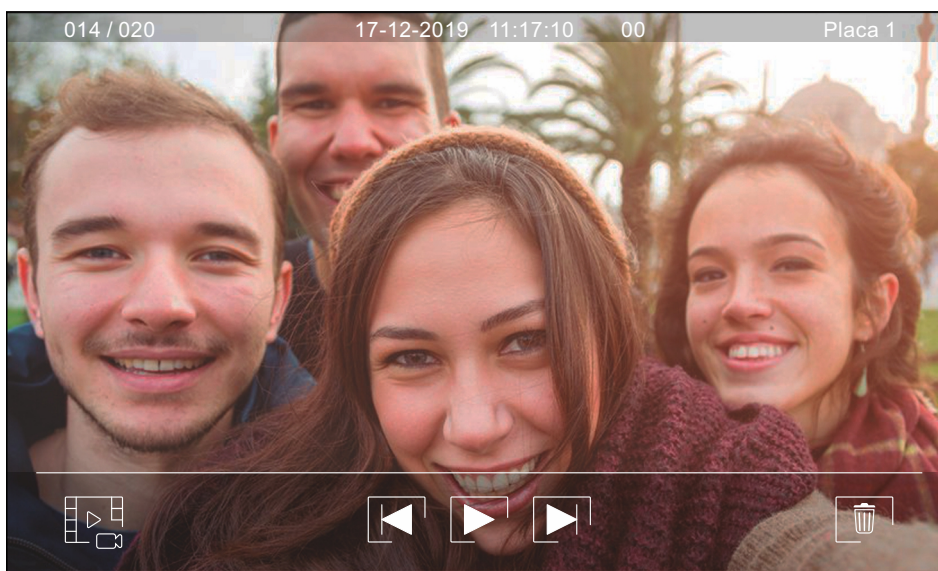

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.


INSTALLATIE SCHEMA'S

Kabel diameters en afstanden


- Het maximaal aantal monitoren per appartement is 4.
- Het maximaal aantal monitoren doorgelust is 12.

Type kabel	A	B	C
2 x 0,75mm ² (AWG18)	30 m	30 m	15 m
CAT5 (*)	60 m	60 m	30 m
RAP-GTWIN/HF	60 m	60 m	30 m

- A. Afstand tussen voeding en het verste deurpaneel.
 B. Afstand tussen voeding en de verste monitor (of videoverdeler).
 C. Afstand tussen de videoverdeler en de verste monitor die is aangesloten op een van de uitgangen.
 (*). Gebruik voor de BUS een getwiste aderpaar.

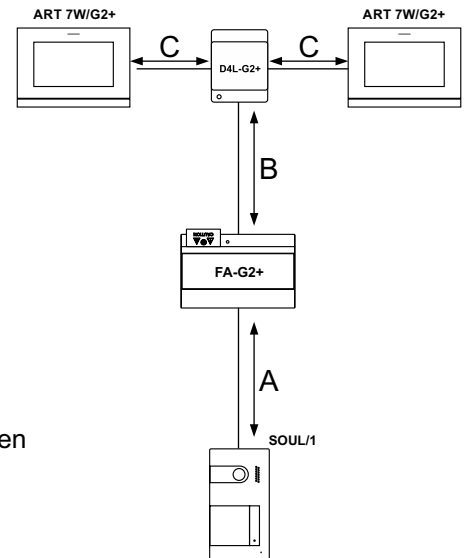


Een appartement met een buitendeurpaneel en een monitor

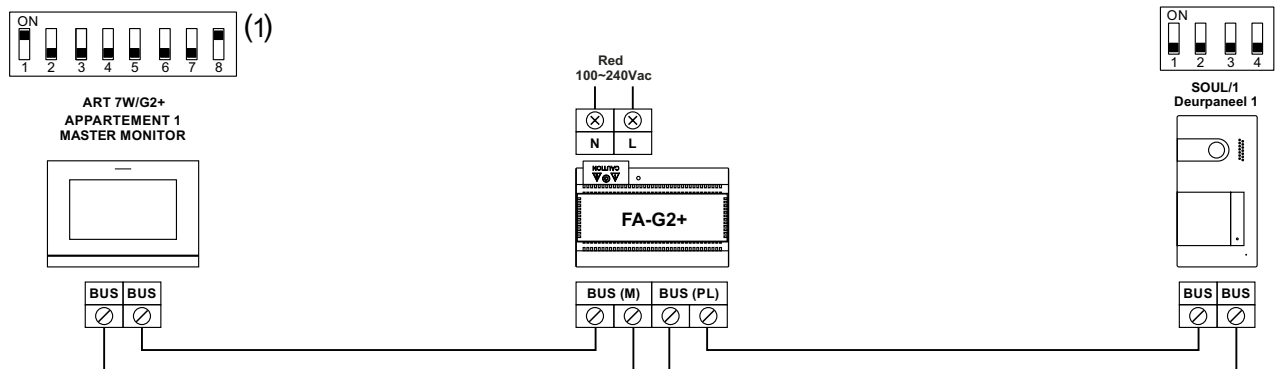

(1) Opmerking: De monitor is vanuit de fabriek ingesteld als **master** monitor.


Een appartement met twee buitendeurpanelen en een monitor

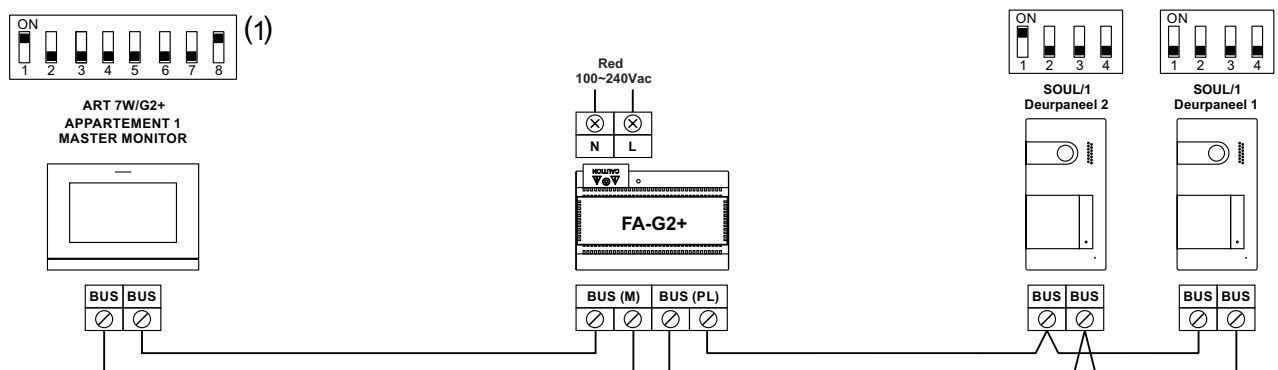


(1) Opmerking: De monitor is vanuit de fabriek ingesteld als **master** monitor.

INSTALLATIE SCHEMA'S

Een appartement met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust

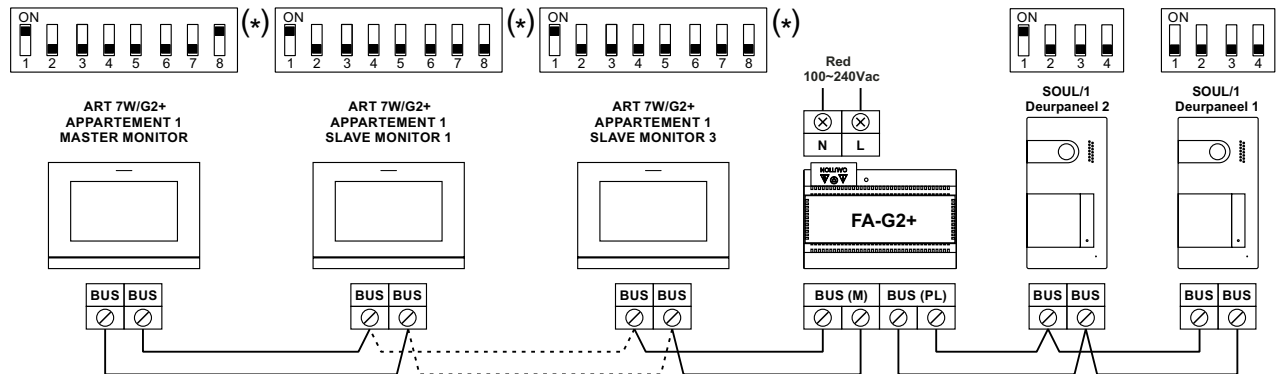

Een appartement met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren video splitter

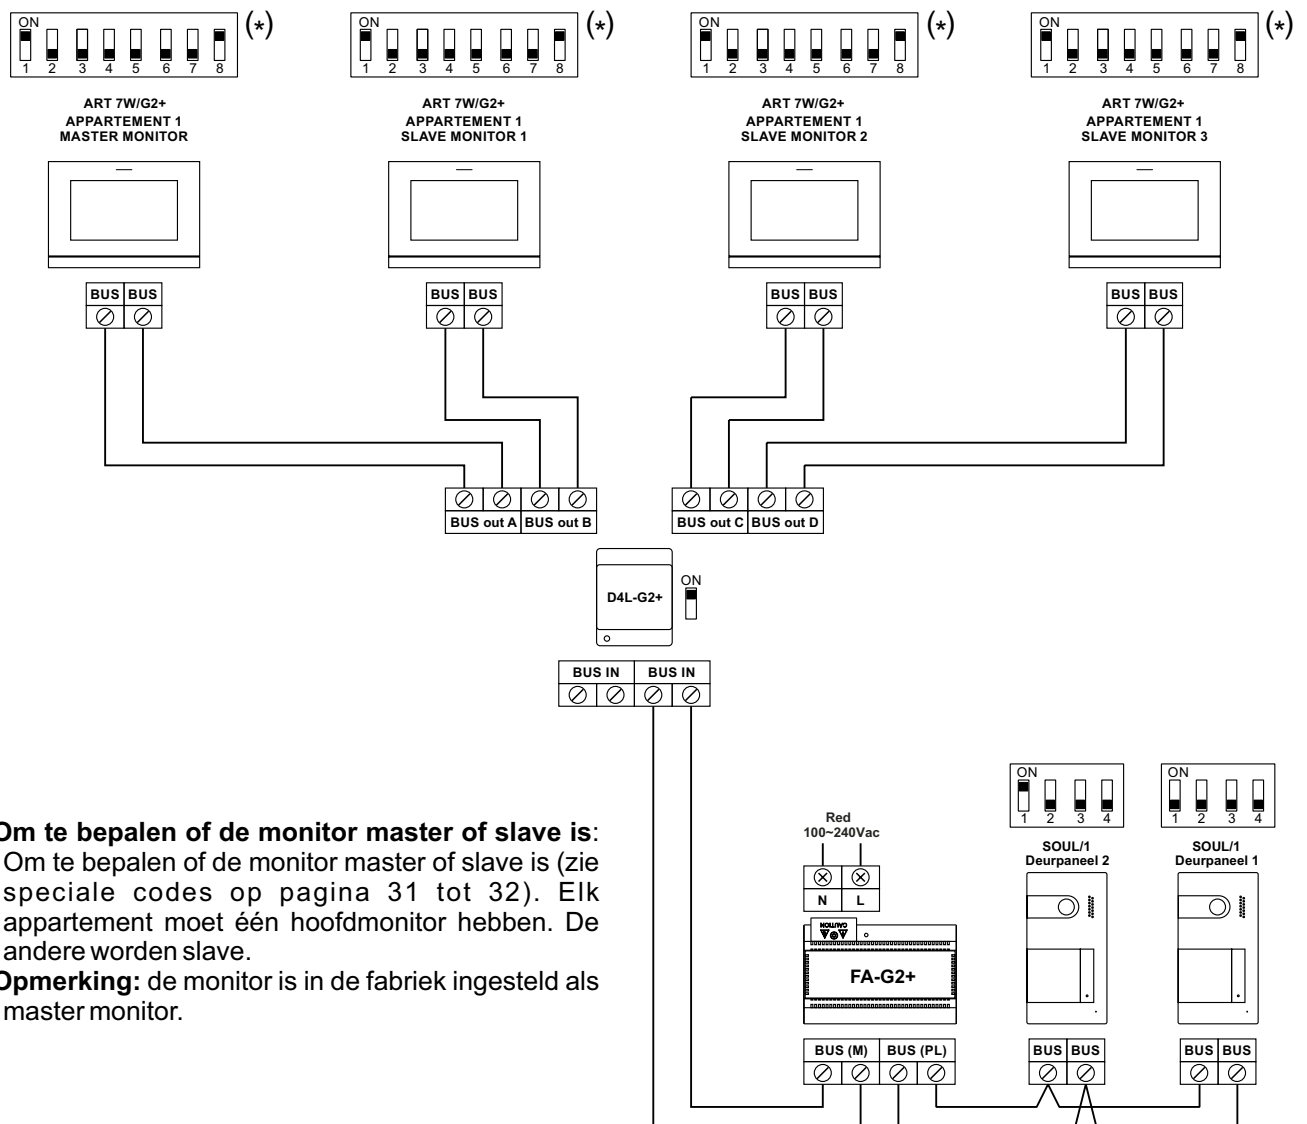


(*) Om te bepalen of de monitor master of slave is:
Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 31 tot 32). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.

Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.

INSTALLATIE SCHEMA'S

Twee appartementen met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust

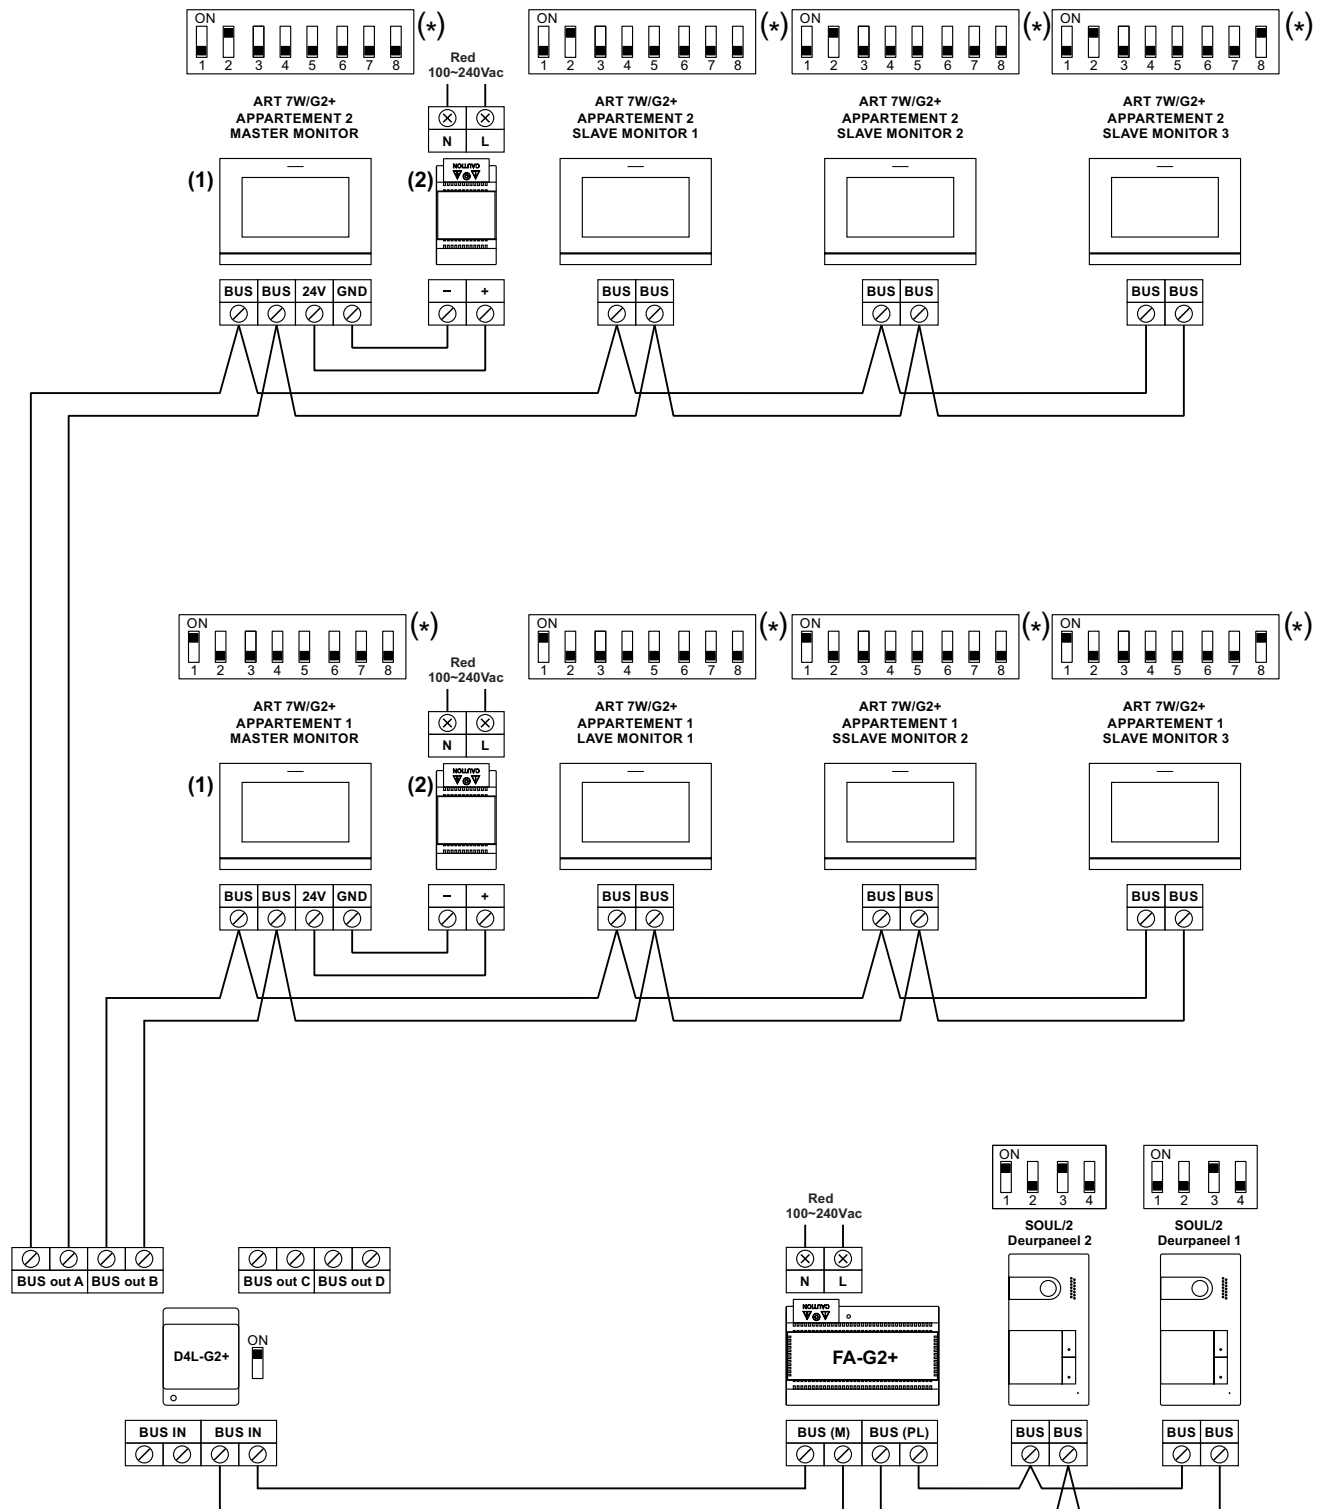

(*) Om te bepalen of de monitor master of slave is:

Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 31 tot 32). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.


Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.

(1) **Belangrijk:** Alleen op de Master (hoofd) monitor de Wi-Fi inschakelen.

(2) Met een FA-ART 7W voeding.

INSTALLATIE SCHEMA'S

Vier appartementen met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust

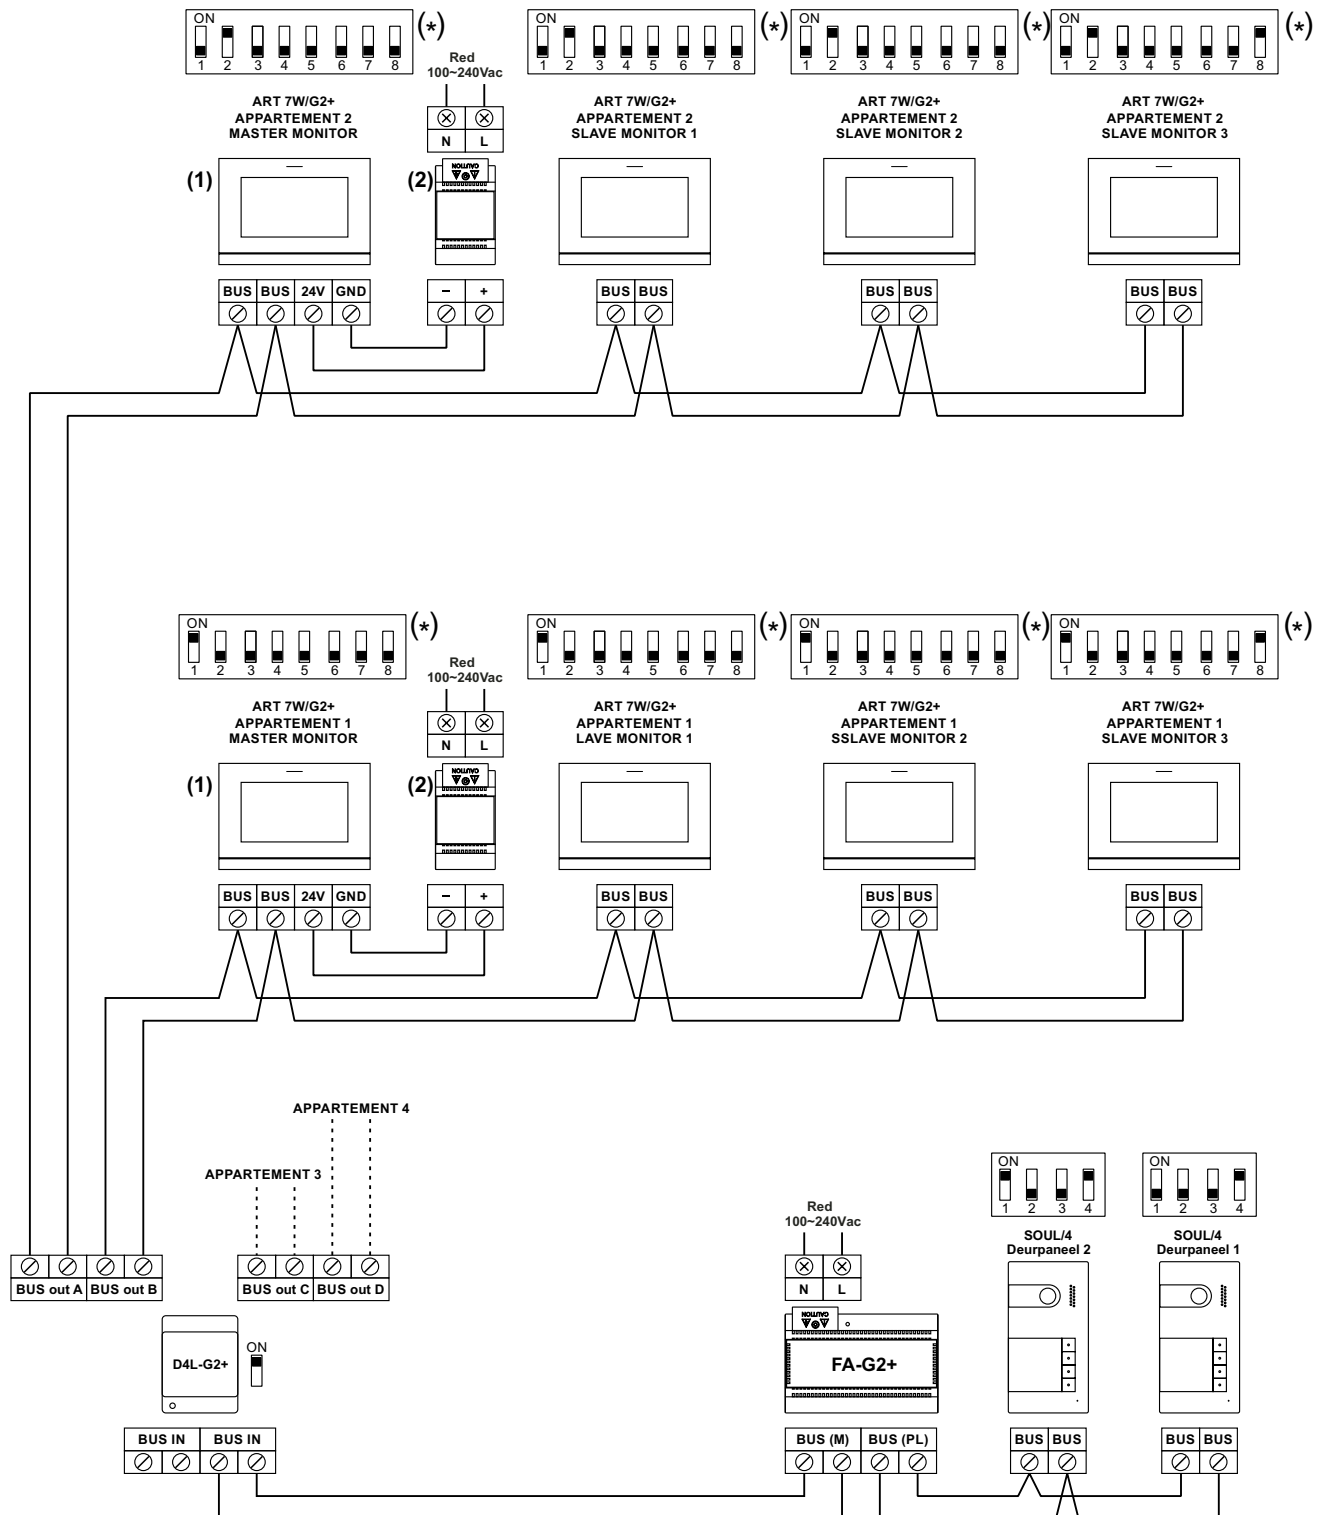

(*) Om te bepalen of de monitor master of slave is:

Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 31 tot 32). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.


Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.

(1) **Belangrijk:** Alleen op de Master (hoofd) monitor de Wi-Fi inschakelen.

(2) Met een FA-ART 7W voeding.

INSTALLATIE SCHEMA'S

Vier appartementen met vier buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust

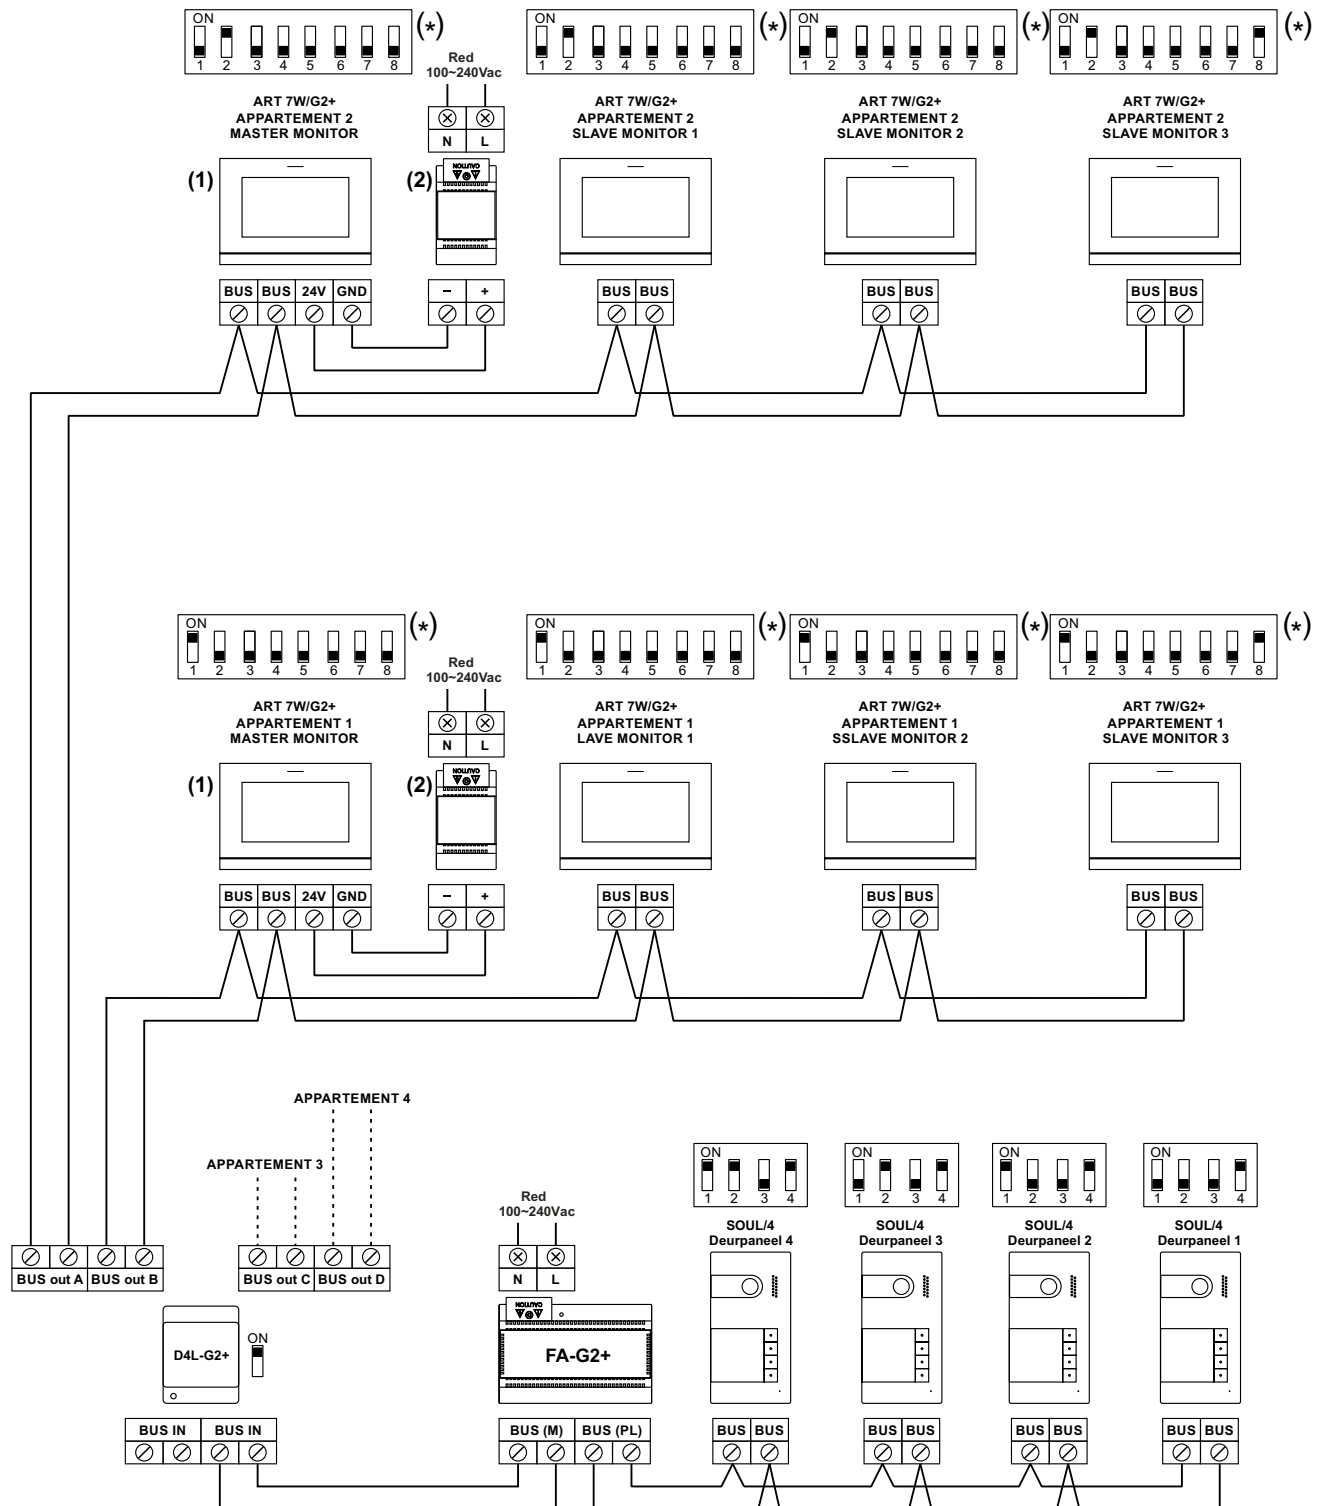

(*) Om te bepalen of de monitor master of slave is:

Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 31 tot 32). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.

Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.


(1) **Belangrijk:** Alleen op de Master (hoofd) monitor de Wi-Fi inschakelen.

(2) Met een FA-ART 7W voeding.


INSTALLATIE SCHEMA'S

Deuropener aansluiting

Het schema toont de aansluiting van een 12Vd.c. deuropener, met een maximaal verbruik van 270mA. Het gebruik van de modellen Golmar CV-14 / DC, CV-24 / DC, CV-14P / UNI of CV-24P / UNI wordt aanbevolen. Activering gebeurt door op het pictogram  te drukken. De activeringstijd is 3 seconden, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 31 tot 33).

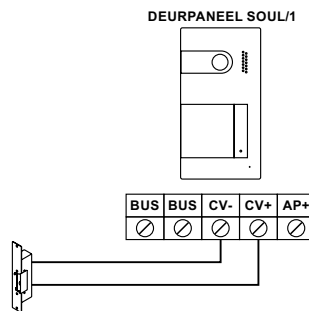


Als de deuropener die toegepast wordt een AC (wisselspanning) deuropener is, gebruikt dan een relais en een transformator die geschikt zijn voor de deuropener. Het voorbeeld toont een Golmar SAR-12/24-relais en een TF-104 voeding (12Va.c./1.5A).

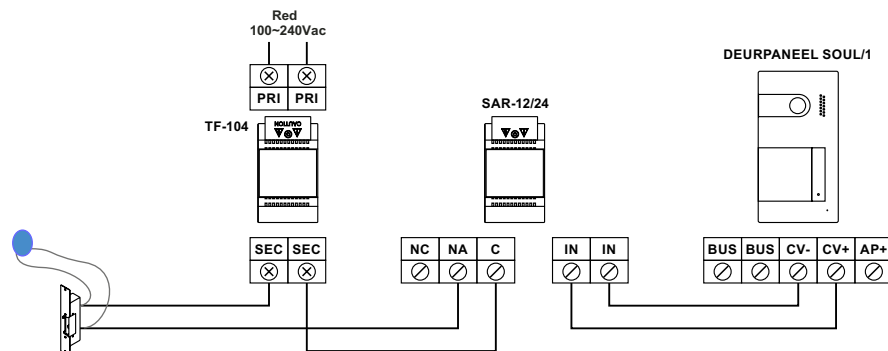

Aansluiting apparaat op relais uitgang

Het schema toont als voorbeeld de aansluiting van een tweede AC-deuropener. Het relais kan belastingen van 6A bij 24V schakelen. Activering gebeurt via het pictogram .


De activeringstijd is 3 seconden, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 31 tot 33).

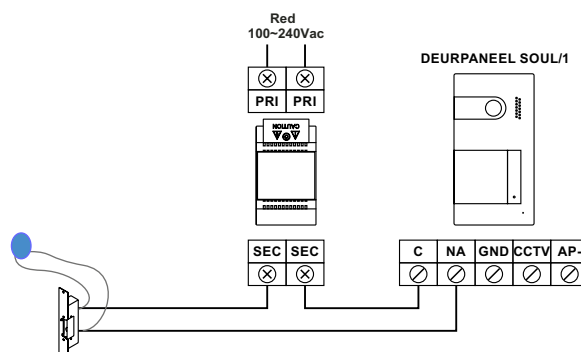

INSTALLATIE SCHEMA'S


Externe deuropenerknop bij de uitgang

Met de Externe deuropener-knop kunt u de ontgrendeling separaat activeren van de deuropener aangesloten tussen de CV- en CV + (standaard) of de relaisuitgang (zie pagina 31 tot 33). De vertragingstijd voor activering is 3 seconden, het is mogelijk om deze tussen 0,5 en 10 seconden in te stellen (zie pagina 31 tot 33).

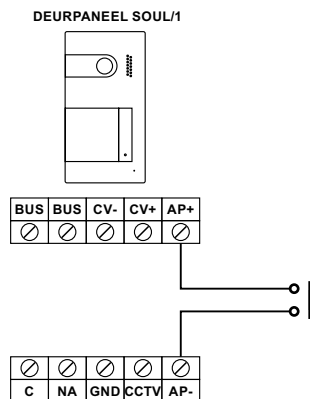

Externe CCTV camera aansluiting


Het is mogelijk om een analoge CCTV-camera aan te sluiten op elk van de buitendeurpanelen, deze kunnen dan ook worden bekeken (zie pagina 31 tot 33) vanaf de monitor of de mobiele app. De camera moet een eigen voeding hebben, bijvoorbeeld de PSU-121.

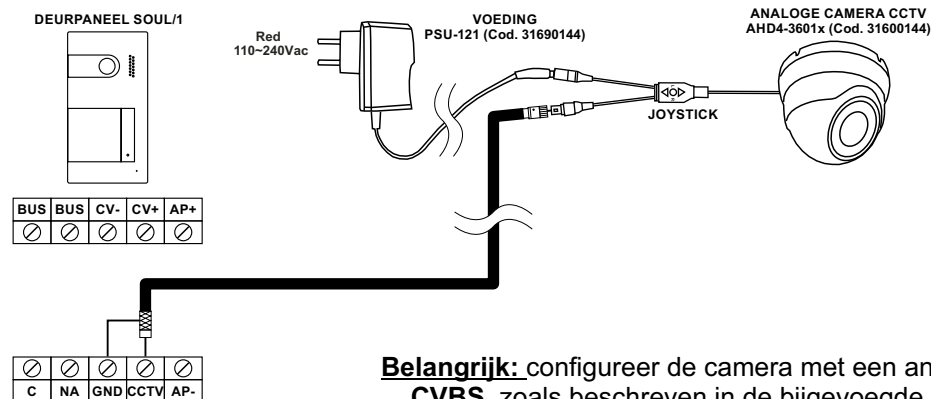

Belangrijk: configureer de camera met een analoog signaal **CVBS**, zoals beschreven in de bijgevoegde handleiding van de camera "AHD4-3601x".

Etage beldrukker aansluiting


Sluit de beldrukker alleen aan op de hoofdmonitor van de woning. Vervolgens wordt het ontvangen signaal verzonden naar de slave monitors van hetzelfde huis.

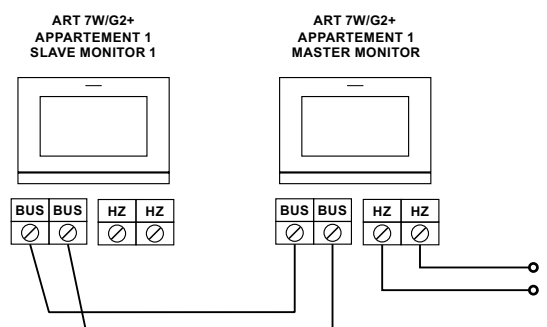

SPECIALE CODES

De activering van sommige functies, evenals de wijzigingen van enkele fabrieksparameters, kunnen worden uitgevoerd door speciale codes in te voeren. Om dit te doen, moet u toegang hebben tot het installateursmenu vanaf de monitor. Ga naar het scherm "Over" van het instellingenmenu (pagina 15) en druk vijf keer achter elkaar op het pictogram  links bovenaan, vervolgens verschijnt een toetsenbord voor het invoeren van codes.


Scherf "Over"

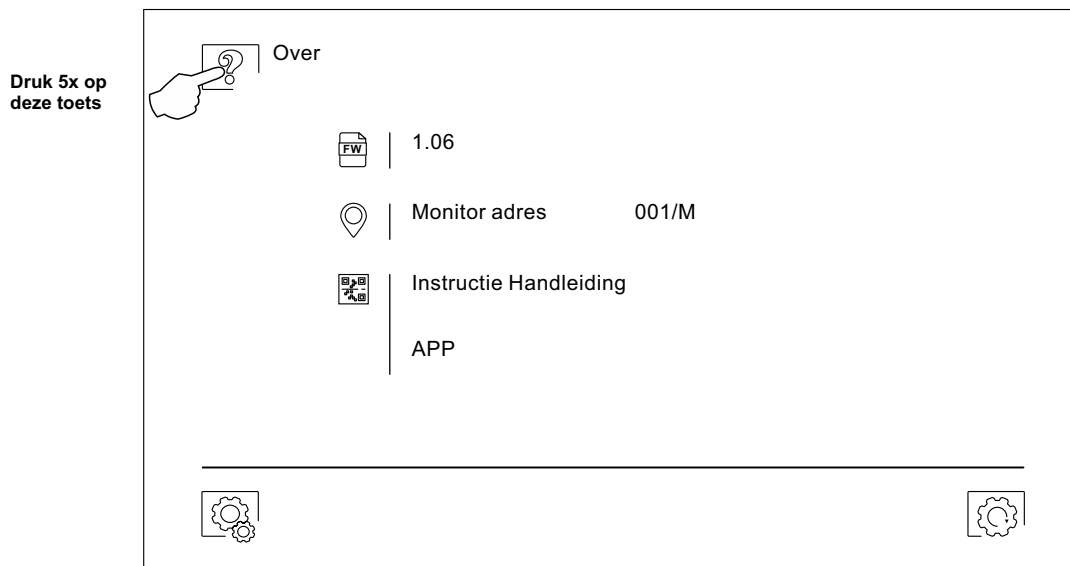

Vervolgens wordt het scherm "speciale codes" weergegeven. De codes moeten één voor één worden ingevoerd en met het pictogram  worden gevalideerd. Als de ingevoerde code geldig is, wordt het bericht OK weergegeven; anders wordt het FOUT-bericht weergegeven.

Gebruik het pictogram  om terug te keren naar het scherm "Over".

Scherf "Speciale codes"

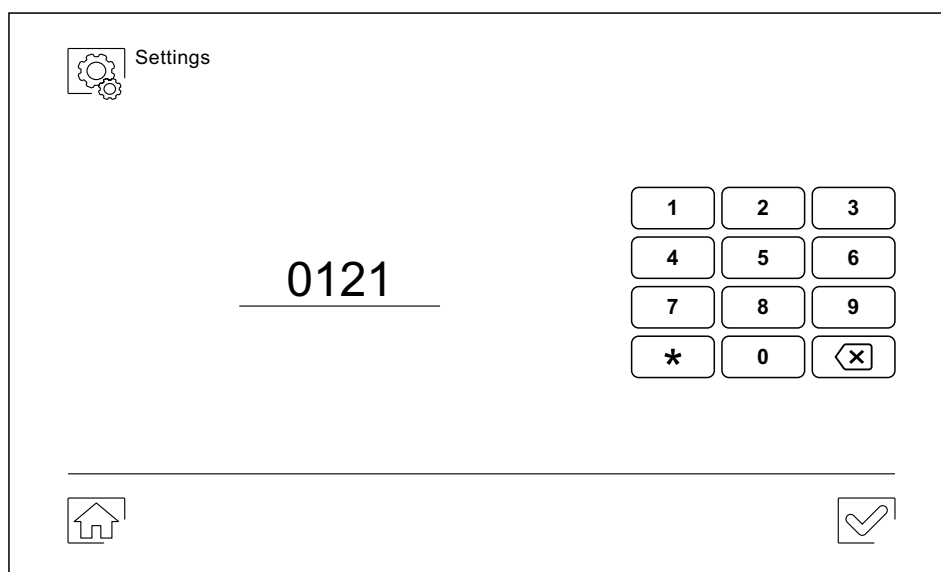

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

Vervolg

Vervolg van vorige pagina

SPECIALE CODES

Videobronnen beschikbaar op de monitor (alleen ingesteld op de hoofd monitor).

	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deurpaneel 1	0111	0110	0111
Deurpaneel 2	0121	0120	0120
(*) Deurpaneel 3	0131	0130	0130
(*) Deurpaneel 4	0151	0150	0150
Camera 1	0141	0140	0140
Camera 2	0181	0180	0180
(*) Camera 3	0171	0170	0170
(*) Camera 4	0191	0190	0190

(*) **Belangrijk:** Met deurpanelen SOUL/1, SOUL/2 en SOUL/4 met versie V04 of hoger.

Om de monitor in te stellen als master, slave 1, slave 2 of slave 3:

<u>Master</u>	<u>Slave 1</u>	<u>Slave 2</u>	<u>Slave 3</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0550	0551	0552	0553	0550 (master)

Automatische deuropening bij oproep op monitor (alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0441	0440	0440

Activeer/ deactiveer de verborgen toetsen start/ stop communicatie op een monitor (verborgen toetsen boven de oriëntatiepunten ●/●● voor blinde of slechtziende personen).

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0461	0460	0460 (Gedeactiveerd)

Activeer/ deactiveer (meldingspictogram "spanningsindicator") op een monitor.

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0471	0470	0471 (Geactiveerd)

Het beeld niet weergeven als de monitor in de "niet storen" modus staat bij een oproep van het deurpaneel.

<u>Niet tonen</u>	<u>Tonen</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0481	0480	0480 (Tonen beeld)

Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 0200 (0,5s) tot 0219 (10s)	0205 (3s)
Relais	Van 0300 (0,5s) tot 0319 (10s)	0305 (3s)

Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 0400 (0,5s) tot 0419 (10s)	0403 (2s)
Uitgang	0430 (deuropener) of 0431 (relais)	0430 (deuropener)

Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 1200 (0,5s) tot 1219 (10s)	1205 (3s)
Relais	Van 1300 (0,5s) tot 1319 (10s)	1305 (3s)

Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 1400 (0,5s) tot 1419 (10s)	1403 (2s)
Uitgang	1430 (deuropener) of 1431 (relais)	1430 (deuropener)

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.

Vervolg

Vervolg van vorige pagina.

SPECIALE CODES

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 2200 (0,5s) tot 2219 (10s)	2205 (3s)
Relais	Van 2300 (0,5s) tot 2319 (10s)	2305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 2400 (0,5s) tot 2419 (10s)	2403 (2s)
Uitgang	2430 (deuropener) of 2431 (relais)	2430 (deuropener)

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 3200 (0,5s) tot 3219 (10s)	3205 (3s)
Relais	Van 3300 (0,5s) tot 3319 (10s)	3305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 3400 (0,5s) tot 3419 (10s)	3403 (2s)
Uitgang	3430 (deuropener) of 3431 (relais)	3430 (deuropener)

Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 1), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0450	0451	0452	0450 (automatisch).

Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 2), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
1450	1451	1452	1450 (automatisch).

(*) Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 3), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
2450	2451	2452	2450 (automatisch).

(*) Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 4), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
3450	3451	3452	3450 (automatisch).

Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Activeren</u>	<u>Deactiveren</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
1701	1700	1701

Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Activeren</u>	<u>Deactiveren</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
2701	2700	2701

(*) Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Activeren</u>	<u>Deactiveren</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
3701	3700	3701

(*) Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Activeren</u>	<u>Deactiveren</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
4701	4700	4701

Stel de duur van het licht in van 1 tot 99 seconden (Relais SAR-G2+). (Alleen instellen op de hoofdmonitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Van 1801 (1s) tot 1899 (99s)	1803 (3s)


Stel de vertragingstijd voor de activering van het licht in van 0 tot 99 seconden (relais SAR-G2+). (Alleen instellen op de hoofdmonitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Van 1900 (0s) tot 1999 (99s)	1900 (0s)

Belangrijk: De monitor ART 7W G2+ met V.04 of hoger heeft een nieuw hoofd menu.


REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op de monitor altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

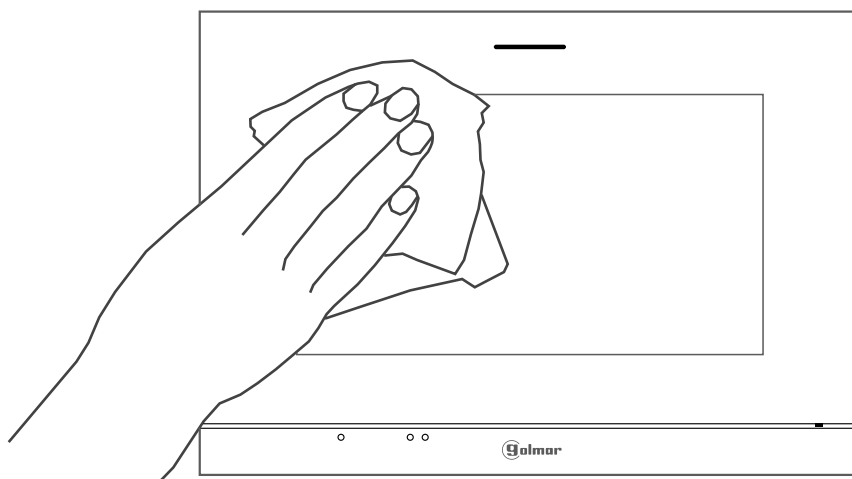

REINIGEN VAN HET BUITENDEURPANEEL

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op het buitendeurpaneel altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van het buitendeurpaneel een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

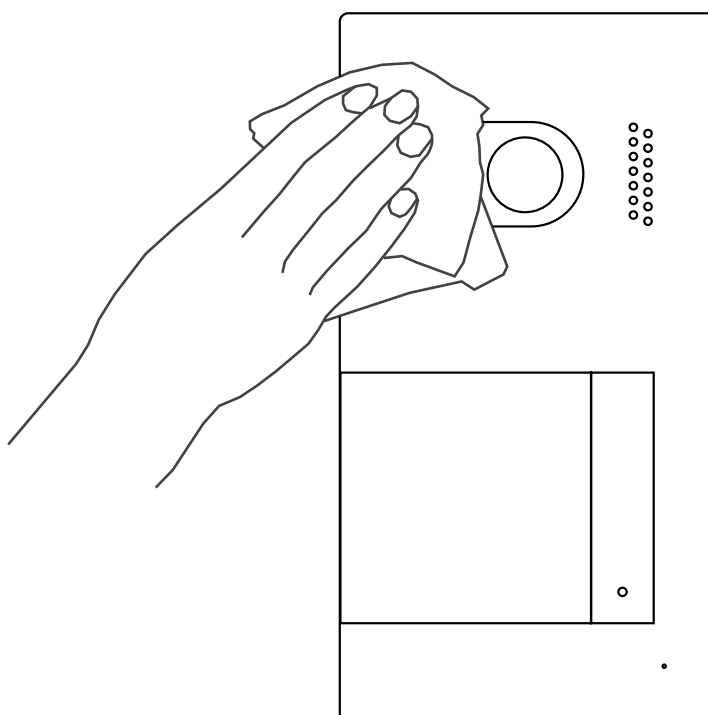

NOTITIES

CONFORMIDAD:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a Equipos de Radio **2014/53/CEE**, a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Radio Equipment **2014/53/ECC**, Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.