

MANUAL DE USUARIO



MONITOR VESTA2 GB2



INTRODUCCIÓN

Ante todo le agradecemos y felicitamos por la adquisición de este producto.

Nuestro compromiso por conseguir la satisfacción de clientes como usted queda manifiesto por nuestra certificación ISO-9001 y por la fabricación de productos como el que acaba de adquirir.

La avanzada tecnología de su interior y un estricto control de calidad harán que, clientes y usuarios disfruten de las innumerables prestaciones que este equipo ofrece. Para sacar el mayor provecho de las mismas y conseguir un correcto funcionamiento desde el primer día, rogamos lea detenidamente este manual de instrucciones.

ÍNDICE

Introducción.....	2
Índice.....	2
Precauciones de seguridad.....	2
Características.....	3
Funcionamiento del sistema.....	3
Descripción del monitor.....	
Descripción.....	4
Pulsadores de función y de menú.....	4
Leds de estado.....	4
Terminales de conexión.....	4
Microinterruptor de configuración.....	4
Configuración códigos de dirección del monitor.....	5
Instalación del monitor en regleta de superficie.....	6
Instalación del monitor en caja de empotrar.....	7
Funcionamiento.....	
Descripción.....	8
1.1 Recibir llamada de la placa.....	8
1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida).....	9
1.3 Finalizar llamada de la placa.....	9
1.4 Responder llamada de la placa.....	9
1.5 Función "modo doctor" (apertura de puerta automática).....	10
Menú de ajustes de pantalla y volumen monitor (Contraste, brillo, color y volumen monitor).....	11
Menú de usuario.....	
Acceder al menú.....	12
1. Mostrar imagen de las placas / cámaras.....	13
1.1 Mostrar imagen de las placas.....	13
1.2 Mostrar imagen de las cámaras (necesario módulo D-CAM-GB2).....	14
2. Intercomunicación.....	15
2.1 Intercomunicación entre viviendas.....	15-16
2.2 Llamada a monitor guarda.....	17
2.3 Intercomunicación en la misma vivienda.....	18
3. Modo no molesten.....	19-20
4. Modo desvío de llamadas.....	20-21
5. Ajustes (tono de llamada, nivel de llamada, tiempo autoencendido y selección idioma).....	22-24
6. Acerca de (información, configuración por defecto "restaurar" y acceso a menú instalador).....	24-25
Menú 2º abrepuertas (menú para activar el abrepuertas 1 ó abrepuertas 2).....	26
Limpieza del monitor.....	26
Notas.....	27
Anexo: Memoria de imagen (sólo para instalaciones con módulo MM-GB2 y alimentador FA-GB2).....	29-30

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No apretar excesivamente los tornillos de la regleta del monitor.
- Cuando se instale o modifique el equipo, **hacerlo sin alimentación.**
- La instalación y manipulación de estos equipos debe ser realizado por **personal autorizado.**
- Toda la instalación debe viajar alejada al menos a **40cm. de cualquier otra instalación.**
- Instale el monitor en un lugar seco y protegido sin riesgo de goteo o proyecciones de agua.
- Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, húmedos, polvorientos o con mucho humo.
- Antes de conectar el equipo, verificar el conexionado entre placa, alimentador, distribuidores y monitores.
- Siga en todo momento las instrucciones de este manual.

CARACTERÍSTICAS

- Monitor manos libres.
- Pantalla TFT Color de 4.3".
- Monitor con instalación simplificada (bus de 2 hilos no polarizados).
- Pulsadores capacitativos para acceso y selección de funciones de menú:

Menú de usuario:

- Mostrar la imagen de la placa/s.
- Mostrar la imagen de la cámara/s (necesario módulo D-CAM-GB2).
- Intercomunicación entre viviendas.
- Intercomunicación en la misma vivienda.
- Llamada a monitor guarda.
- Modo no molesten (no se reciben las llamadas de la placa ni de intercomunicación).
- Desvío de llamada (necesario módulo GSM-GB2).
- Ajustes: Tono de llamada, volumen de llamada, tiempo autoencendido e idioma.
- Acerca de: Información, configuración por defecto (restaurar) y acceso al menú de instalador.

Menú de instalador:

- Monitor como principal o (secundario 1, secundario 2 ó secundario 3). Hasta 4 monitores por vivienda.
- Monitor de vigilante.
- Activar el menú para la apertura del 2º abrepuertas.
- Permitir ver menú cuando el Bus está ocupado.
- Activar la intercomunicación entre viviendas.


Menú de ajustes pantalla y volumen: (durante autoencendido o comunicación).

- Contraste.
- Brillo.
- Color.
- Volumen del altavoz monitor.
- Pulsador de inicio / fin comunicación y en estado de reposo muestra imagen de la placa.
- Pulsador de activación abrepuertas.
- Función "modo doctor" (apertura de puerta automática).
-  Led estado de alimentación.
-  Led modo "no molesten" encendido fijo / modo doctor led parpadeo lento.
- Tonos de llamada diferenciados, para identificar la procedencia de la llamada (placa, intercomunicación o rellano).
- Microinterruptores para configurar la dirección del monitor (código de llamada) y final de línea.
- Entrada para llamada desde la puerta del rellano.
- Salida a sonería auxiliar (SAR-12/24).


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Para realizar la llamada, el visitante deberá presionar el pulsador correspondiente a la vivienda con la que desea establecer comunicación; un tono acústico advertirá de que la llamada se está realizando y el led  se iluminará. Si la síntesis de voz está habilitada el mensaje "llamando" nos indicará que la llamada se está realizando. En ese instante, el monitor de la vivienda recibe la llamada. Si se ha presionado por equivocación el pulsador de otra vivienda, pulsar sobre el que corresponda de la vivienda deseada, cancelando así la primera llamada.
- La llamada tiene una duración de 40 segundos, apareciendo la imagen en el monitor principal al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Para visualizar la imagen en un monitor secundario debe habilitar esta función previamente en el monitor. Aplicación kit chalet: apareciendo la imagen en el monitor (con el código 0 "vivienda 1" o monitor con el código 16 si la llamada es en la "vivienda 2") al recibir la llamada sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 seg., el led  se apagará y el canal quedará libre.
- Para establecer comunicación, presione el pulsador  del monitor, el led  de la placa se iluminará.
- La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador . Finalizada la comunicación, los leds  y  se apagarán y el canal quedará libre. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "llamada finalizada" nos indicará en la placa que la llamada ha finalizado.
- Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante los procesos de llamada o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante cinco segundos, el led  se iluminará también durante cinco segundos. Si la síntesis de voz está habilitada, el mensaje "puerta abierta" nos será indicado en la placa.
- La descripción de los pulsadores de función se encuentran en la página 4.

DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

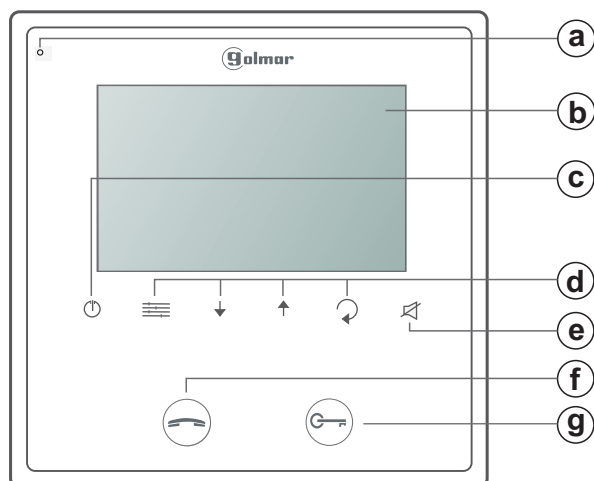

- a. Micrófono.
- b. Pantalla TFT color de 4.3".
- c. Pulsador cerrar.
- d. Pulsadores de menú.
- e. Pulsador/ indicador "no moleste".
- f. **Pulsador de función** inicio/ fin comunicación.
En reposo: Muestra imagen de la placa.
- g. **Pulsador de función** activación puerta.

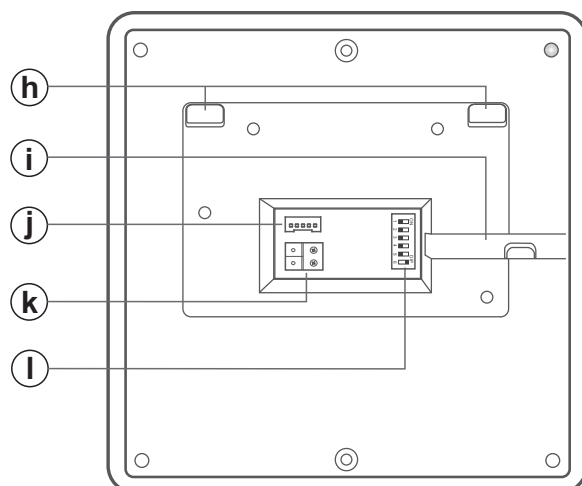

- h. Anclajes de sujeción regleta.
- i. Entrada para cable horizontal.
- j. Conector.
- k. Bornes para conexión Bus.
- l. Microinterruptor de configuración.

Pulsadores de menú y leds de estado:

- Pulsador de entrada a menú y selección de función.
- Pulsador de desplazamiento hacia abajo menú.
- Pulsador de desplazamiento hacia arriba menú.
- Pulsador de paso atrás en el menú.

- Led de estado** alimentación.
Pulsador: Finalizar llamada/ comunicación.
En reposo: Entrar/ salir del modo menú.
- Pulsador de acceso a función "no moleste".
Led encendido: modo "no moleste" activado.
Led parpadeo: "modo doctor" activado.
Led apagado: función no activada.

Terminales de conexión y microinterruptor:**Terminales de conexión:**

L1, L2: Conexión Bus (no polarizado).

HZ+, HZ-: Conexión a timbre de puerta.

SONERÍA, GND: Conexión sonería auxiliar, (SAR-12/24).
(12Vcc/50mA máximo).

Microinterruptor de configuración:

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).

Los interruptores colocados en la posición OFF tienen valor cero.

En la posición ON tienen asignados los valores de la tabla adjunta.



El código del monitor será igual a la suma de valores de los interruptores colocados en ON.

Tabla de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5
Valor en ON:	1	2	4	8	16



Ejemplo: $0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20$

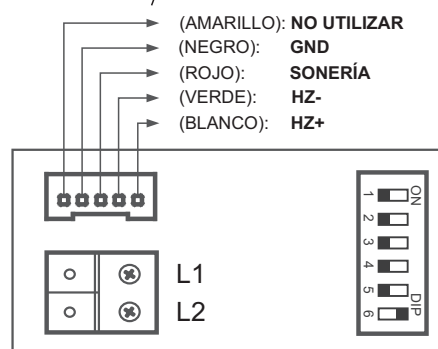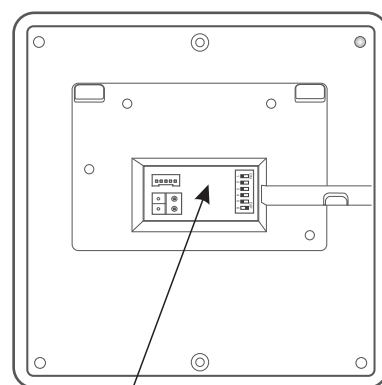






DESCRIPCIÓN DEL MONITOR

Configuración códigos de dirección del monitor (dirección 0 a 31):

Dip6: Configura el final de línea. Dejar en ON en aquellos monitores en los que acabe el recorrido del cable del bus. Colocar en OFF sólo en monitores intermedios.

Dip6 a ON**Dip6 a OFF**

Dip1 a Dip5: Para configurar la dirección del monitor (dirección 0 a 31).


Código 00**Código 09****Código 18****Código 27****Código 01****Código 10****Código 19****Código 28****Código 02****Código 11****Código 20****Código 29****Código 03****Código 12****Código 21****Código 30****Código 04****Código 13****Código 22****Código 31****Código 05****Código 14****Código 23****Código 06****Código 15****Código 24****Código 07****Código 16****Código 25****Código 08****Código 17****Código 26**

INSTALACIÓN DEL MONITOR EN REGLETA DE SUPERFICIE

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la regleta de superficie:

La parte superior de la regleta se debe ubicar a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la regleta y cualquier objeto debe ser de 5cm.

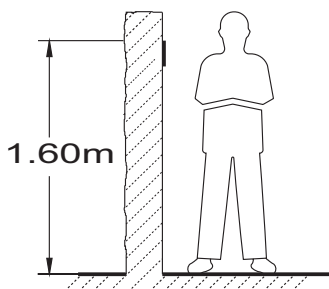

Fijar la regleta del monitor en la pared:


Fijar la regleta del monitor a la pared, realizando dos agujeros de 6mm de diámetro y utilizando los tornillos y tacos suministrados con el monitor.

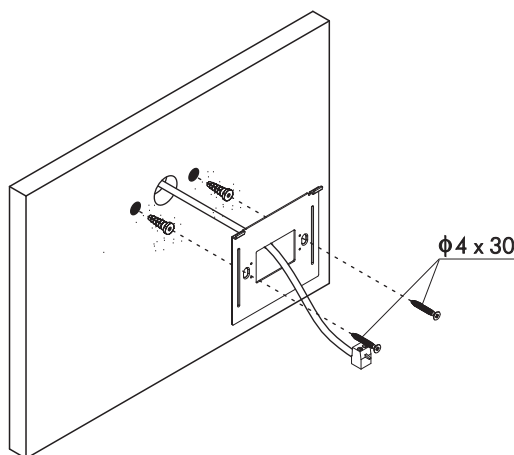

Colocar el monitor:

Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor perpendicular a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el monitor hacia la regleta ②, hasta que el monitor quede fijado con los imanes situados en el monitor ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

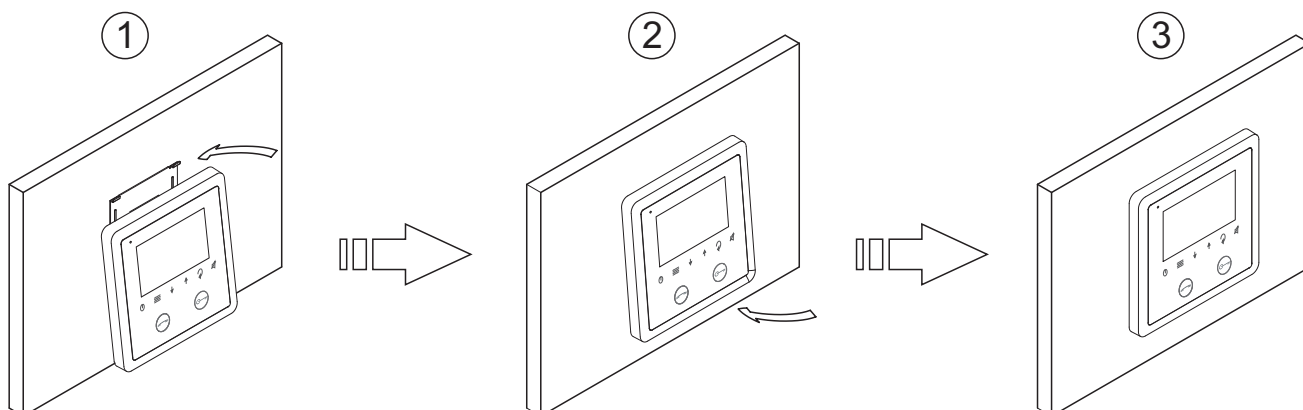


INSTALACIÓN DEL MONITOR EN CAJA DE EMPOTRAR

Evite emplazamientos cercanos a fuentes de calor, polvorientos o con mucho humo.


Ubicación de la caja de empotrar:

Realizar un agujero en la pared que ubique la parte superior de la caja de empotrar universal a una altura de 1.60m del suelo. la distancia mínima entre los laterales de la caja de empotrar y cualquier objeto debe ser de 5cm.

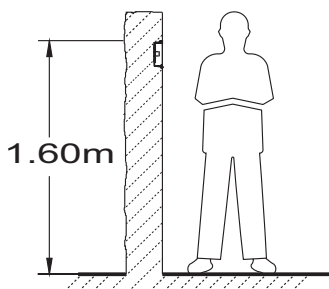

Colocar caja de empotrar y montaje regleta:


Pasar la instalación por el hueco realizado en la caja de empotrar. Empotrar, enrasar y nivelar la caja. Fijar la regleta del monitor con los tornillos suministrados en la caja de empotrar.

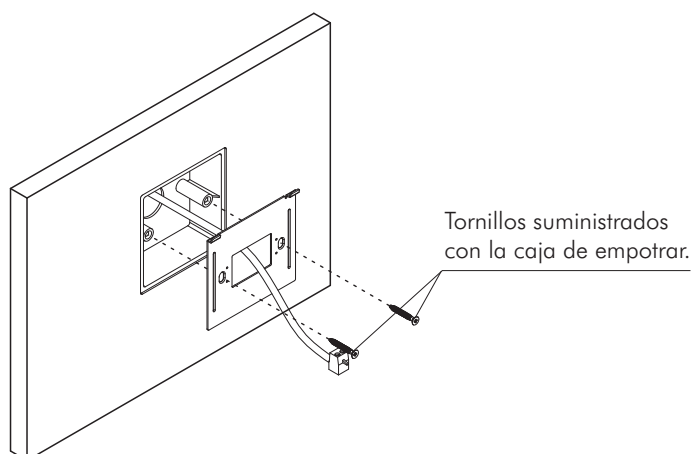

Colocar el monitor:


Conecte los cables al monitor (ver página 4), a continuación coloque el monitor perpendicular a la regleta haciendo coincidir los agujeros de la base del monitor con los de sujeción de la regleta ①, a continuación desplace el monitor hacia la regleta ②, hasta que el monitor quede fijado con los imanes situados en el monitor ③.

Recuerde quitar la lámina de protección frontal del monitor una vez los trabajos de instalación han finalizado.

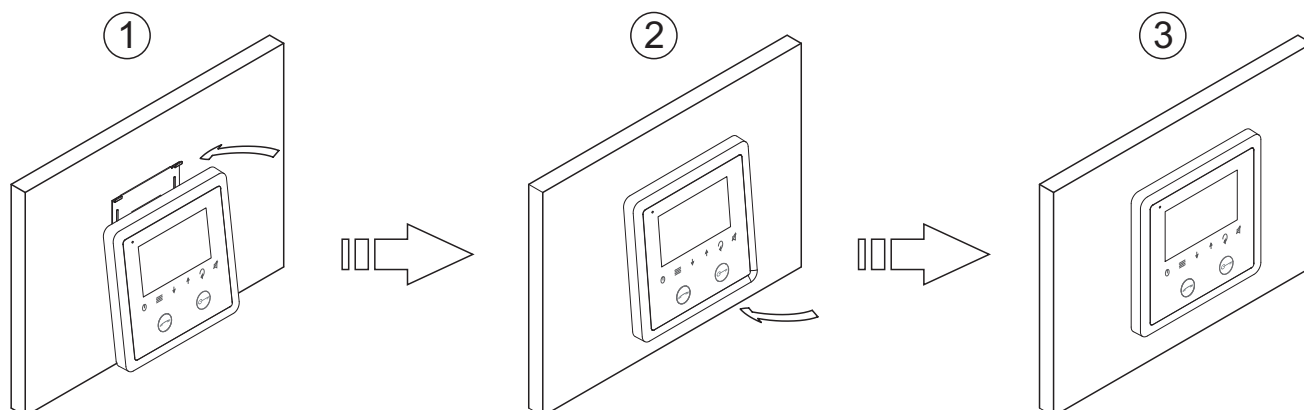

FUNCIONAMIENTO

Descripción monitor al recibir llamada de la placa y en comunicación:

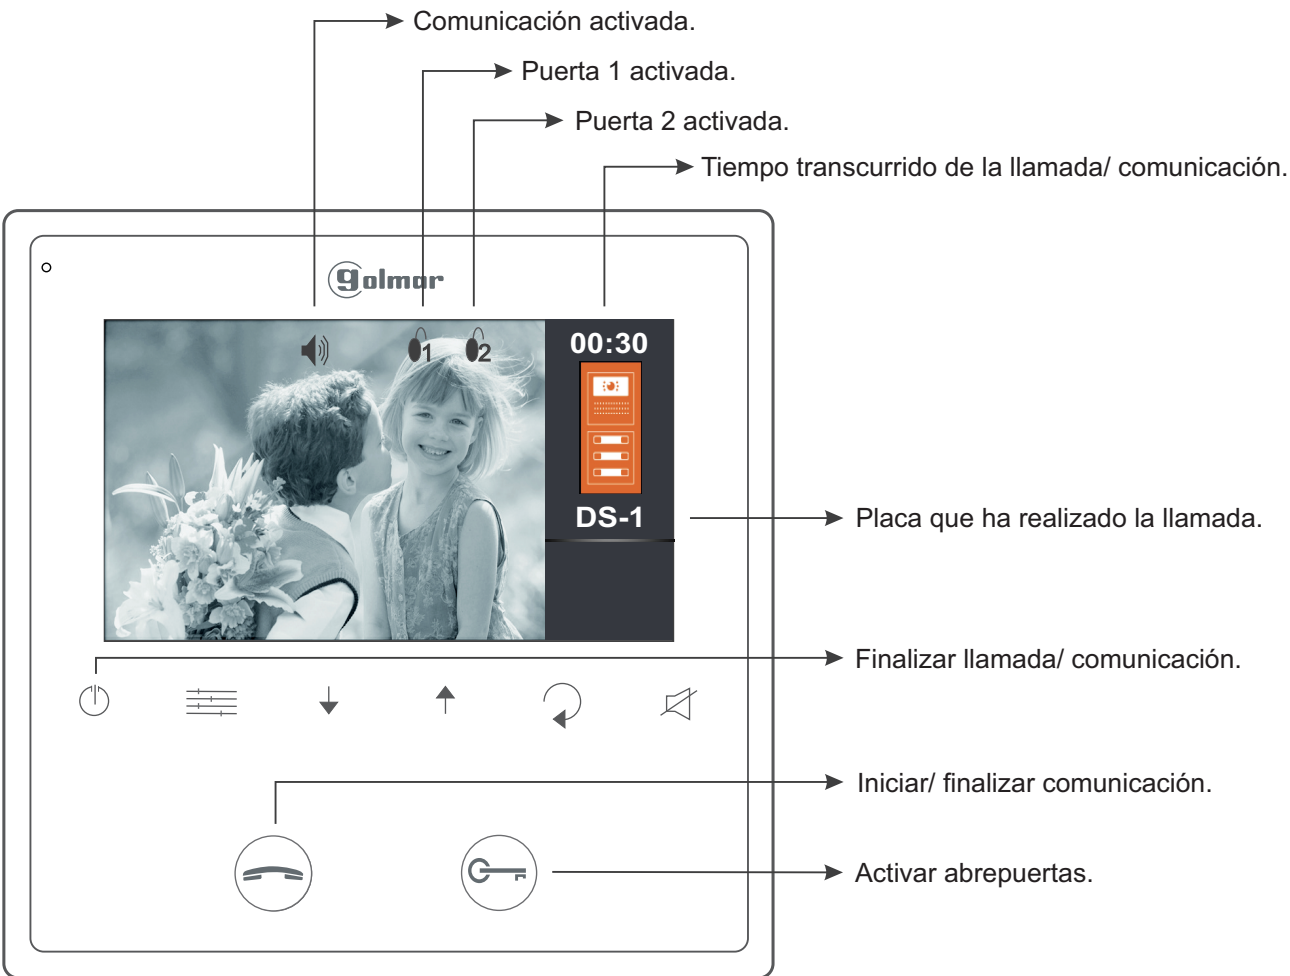

1.1 Recibir llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.



 Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

Continúa

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.

1.2 La llamada no se contesta (llamada perdida):

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si la llamada no es atendida antes de 40 segundos, el monitor vuelve al estado de reposo.



1.3 Finalizar llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si se desea finalizar la llamada presione el pulsador .

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.




Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

1.4 Responder llamada de la placa:

Al recibir una llamada, el monitor(es) nos advertirá(n) con una melodía y nos mostrará la imagen de la placa en el monitor principal sin que el visitante lo perciba. Si se desea responder a la llamada, presione el pulsador .

La comunicación tendrá una duración de un minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador .

Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador  durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.

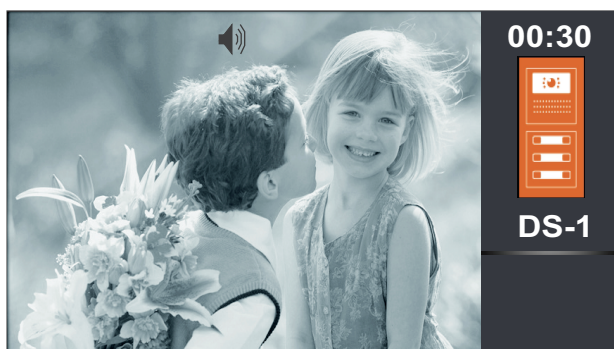

Iniciar/ finalizar comunicación.



Si se desea abrir la puerta, presionar el pulsador abrepuertas durante el proceso de llamada o en comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 seg.

FUNCIONAMIENTO

Viene de la página anterior.


1.5 Función "modo doctor" (apertura de puerta automática):

Descripción:

La función "modo doctor", permite activar el abrepuertas 1 de forma automática a los 6 segundos de realizar la llamada desde la placa y sin necesidad de establecer comunicación ni de pulsar el botón  abrepuertas. El monitor principal nos mostrará la imagen de la placa sin que el visitante lo perciba. La llamada finaliza a los 40 segundos y el canal quedará libre.

Habilitar el "modo doctor":

Para habilitar la función modo doctor, debe introducir el código de función [9018] en el menú de instalador (ver página 24 y 25).

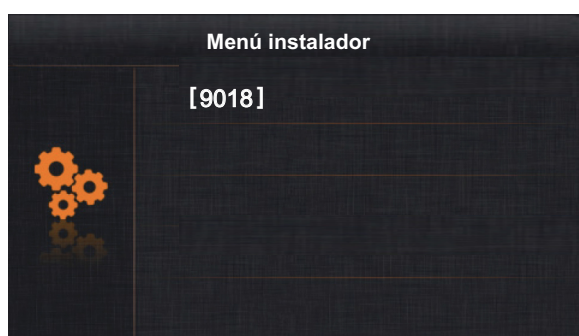

Activar el "modo doctor":

Para activar el modo doctor, el monitor debe estar en modo reposo. A continuación presione el pulsador  durante 10 segundos, el led de estado  parpadeará indicándonos que la función modo doctor está activada.

Desactivar el "modo doctor":

Para desactivar el modo doctor, el monitor debe estar en modo reposo. A continuación presione el pulsador  durante 10 segundos, el led de estado  se apagará indicándonos que la función modo doctor está desactivada.

Importante:

Al activar el modo "no molesten" (con el monitor en "modo doctor" activado), el led de estado pasará de estar parpadeando a iluminarse fijo y anulará la función "modo doctor".

Al desactivar el modo "no molesten" (con el monitor en "modo doctor" activado), el led de estado parpadeará y volverá estar activa la función "modo doctor".

MENÚ AJUSTES PANTALLA Y VOLUMEN

Ajuste del contraste, el monitor debe estar en comunicación o autoencendido. A continuación presione el pulsador , se mostrará en pantalla la opción "Contraste". Con la ayuda de los pulsadores de menú  y  seleccione el nivel de contraste deseado. Presione el pulsador  para modificar la siguiente opción "Brillo" o pulse  para salir del menú ajustes.



Ajuste del brillo, el monitor debe estar en comunicación o autoencendido. A continuación ir pulsando sobre el pulsador  hasta mostrar en pantalla la opción "Brillo". Con la ayuda de los pulsadores de menú  y  seleccione el nivel de brillo deseado. Presione el pulsador  para modificar la siguiente opción "Color" o pulse  para salir del menú ajustes.



Ajuste del color, el monitor debe estar en comunicación o autoencendido. A continuación ir pulsando sobre el pulsador  hasta mostrar en pantalla la opción "Color". Con la ayuda de los pulsadores de menú  y  seleccione el nivel de color deseado. Presione el pulsador  para modificar la siguiente opción "Volumen" o pulse  para salir del menú ajustes.



Ajuste volumen comunicación, el monitor debe estar en comunicación o autoencendido. A continuación ir pulsando sobre el pulsador  hasta mostrar en pantalla la opción "Volumen". Con la ayuda de los pulsadores de menú  y  seleccione el nivel de volumen deseado. Presione el pulsador  para volver a la opción "Brillo" o pulse  para salir del menú ajustes.



MENÚ DE USUARIO

Descripción de los pulsadores de menú:



- Pulsador de entrada a menú y selección de función.
- Pulsador de desplazamiento hacia abajo menú.
- Pulsador de desplazamiento hacia arriba menú.
- Pulsador de paso atrás en el menú.
- Pulsador para salir del menú.

Para acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. A continuación presione sobre el pulsador de menú , se mostrará la primera pantalla de opciones del menú principal.

1ª Pantalla de menú




Con la ayuda de los pulsadores de menú y podremos desplazarnos por las diferentes opciones y acceder a la segunda pantalla del menú principal

1ª Pantalla de menú



2ª Pantalla de menú

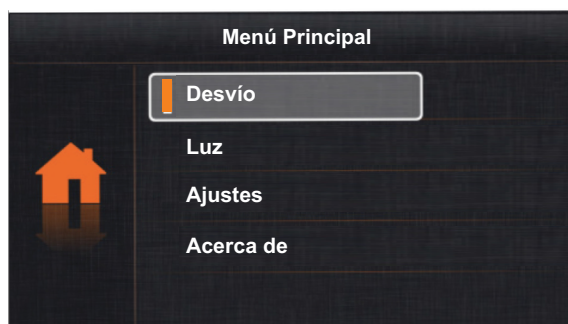

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

1. Mostrar imagen de las placas / cámaras:

1.1 Para mostrar la imagen de una de las placas instaladas, sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Placa/Cámara" y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, sitúese sobre la opción correspondiente a la placa "DS" que se desee visualizar la imagen.

1ª Pantalla de menú



Pantalla de selección



A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la placa seleccionada con dirección 1, indicando la placa seleccionada 'DS-1' y el tiempo transcurrido de conexión.


La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción $\curvearrowright$.

Si se desea establecer comunicación de audio y video con la placa seleccionada, presione el pulsador $\odot$. La pantalla mostrará el símbolo 🔊 . La comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador $\odot$ o bien pulsando la opción $\curvearrowright$.

Si se desea abrir la puerta, presione el pulsador 🔑 durante los procesos de mostrar imagen o comunicación: una sola pulsación activa el abrepuertas durante 5 segundos.



→ Este símbolo sólo se muestra en modo comunicación activada.

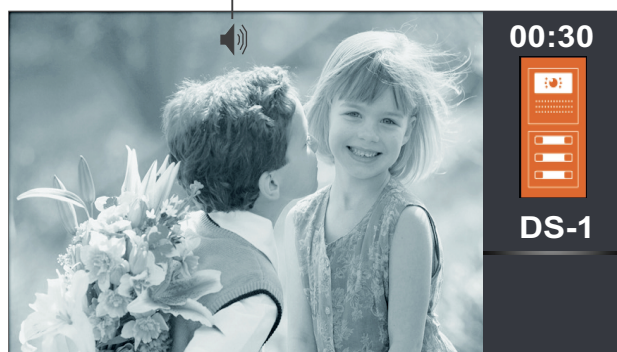

MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

1.2 Para mostrar la imagen de una de las cámaras instaladas (necesario módulo D-CAM-GB2), sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "Placa/Cámara" y presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción correspondiente a la cámara "CM" que se desee visualizar la imagen.

1ª Pantalla de menú



Pantalla de selección

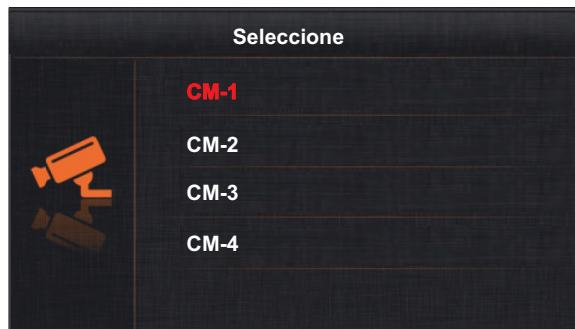

A continuación se mostrará la siguiente pantalla con la imagen procedente de la cámara seleccionada con dirección 1, indicando la placa seleccionada 'CM-1' y el tiempo transcurrido de conexión. La conexión tendrá una duración de 30 segundos o hasta pulsar la opción .



MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

2. Intercomunicación:

Sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Intercomunicación" y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

1ª Pantalla de menú



Pantalla de selección




2.1 Para acceder a la función de intercomunicación entre viviendas, sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Agenda" y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ seleccione la vivienda a la que desea llamar.

IMPORTANTE: Activar en el monitor los códigos de función [9015] y [8017], (ver "menú instalador" páginas 24-25).

Pantalla de selección




Pantalla de selección "Agenda"

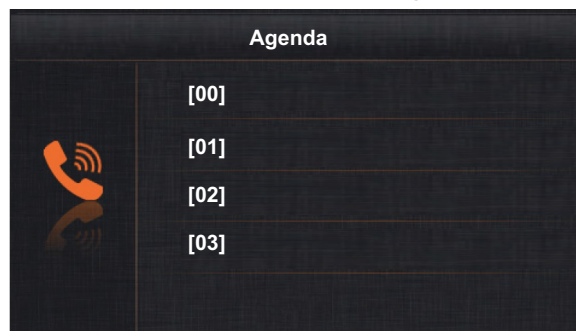


A continuación presione el pulsador $\equiv$ para realizar la llamada. Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, indicando la dirección de la vivienda a llamar. Un tono acústico largo confirmará que la llamada se está realizando o unos tonos acústicos cortos nos indicarán que la unidad llamada está en comunicación con la placa o en intercomunicación con otra vivienda y no se realizará la llamada. Si la llamada se está realizando, pulse la opción $\curvearrowright$ si se desea cancelar la llamada.

Pantalla de selección "Agenda"

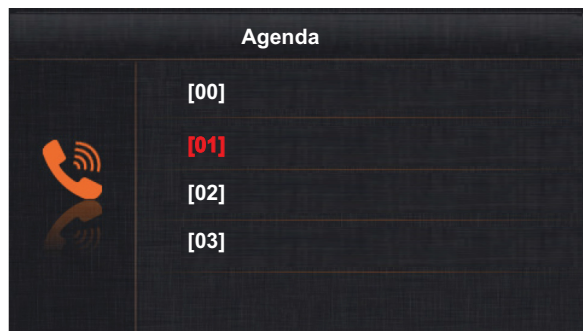

Realiza llamada de intercomunicación

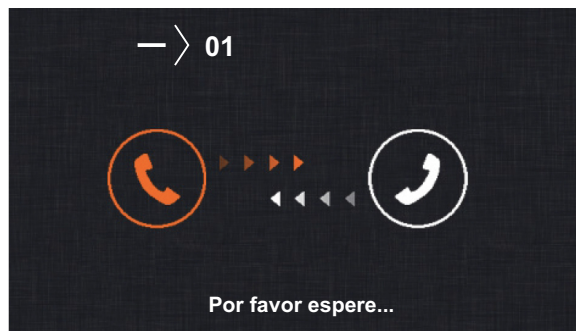


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

En el monitor/es de la vivienda llamada, una melodía nos indicará la presencia de una llamada de intercomunicación y la dirección de la vivienda que está realizando la llamada. Presione el pulsador  para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción  para cancelarla. Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador  o bien pulsando la opción .

Recibe llamada intercomunicación

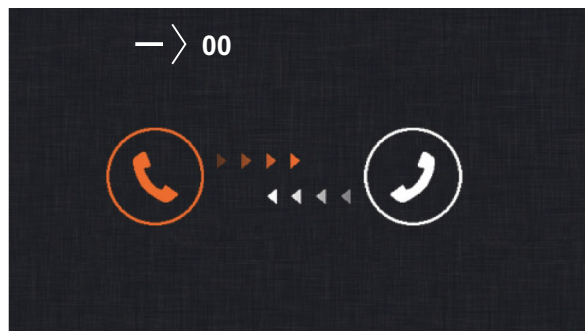

En comunicación

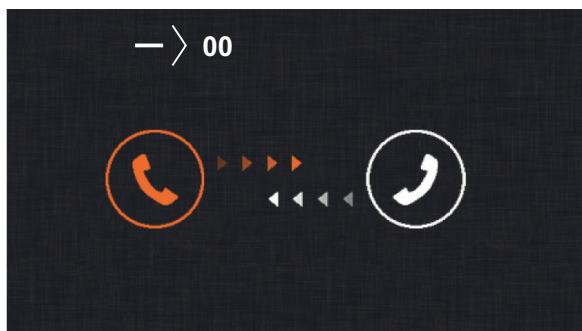

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa en una de las viviendas, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada se está realizando apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador  en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador  en cualquiera de los monitores.

Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

2.2 Para realizar una llamada al monitor guarda de la finca (si existe), sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Llamada vigilante" y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, indicando la dirección "GU" del monitor guarda a llamar. Un tono acústico largo confirmará que la llamada se está realizando o unos tonos acústicos cortos nos indicarán que el monitor guarda está en comunicación con otra vivienda y no se realizará la llamada. Si la llamada se está realizando, pulse la opción $\curvearrowright$ si se desea cancelar la llamada.

IMPORTANTE: Se recomienda activar en el monitor el código de función [8017], (ver "menú instalador" páginas 24-25).

Pantalla de selección




Realiza llamada intercomunicación




En el monitor guarda, una melodía indicará la presencia de una llamada y la dirección de la vivienda que está realizando la llamada. Presione el pulsador $\equiv$ para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción $\curvearrowright$ para cancelarla. Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador $\equiv$ o bien pulsando la opción $\curvearrowright$.

Recibe llamada intercomunicación

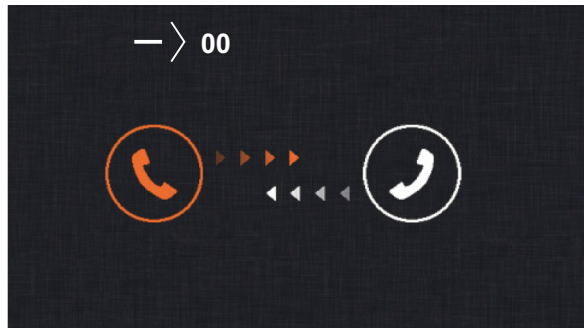

En comunicación

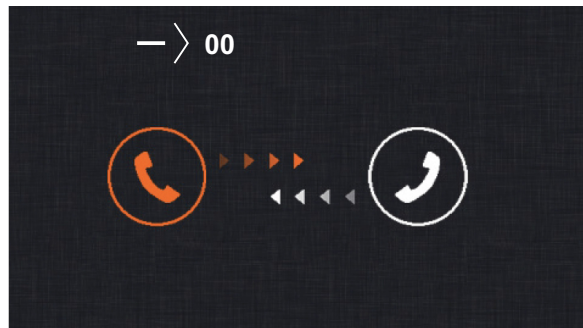

Si durante el proceso de llamada o comunicación con el monitor guarda, la vivienda recibe una llamada de la placa; la llamada o comunicación con el monitor guarda quedará cancelada. Una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada de la placa se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador $\equiv$ en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador $\equiv$ en cualquiera de los monitores.

Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


2.3 Para acceder a la función de intercomunicación en la misma vivienda, sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "Llamada interior" y presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla de llamada, un tono acústico largo confirmará que la llamada se está realizando o unos tonos acústicos cortos nos indicarán que hay un monitor de la vivienda en comunicación con la placa y no se realizará la llamada. Si la llamada se está realizando, pulse la opción si se desea cancelar la llamada.

IMPORTANTE: Se recomienda activar en el monitor el código de función [8017], (ver "menú instalador" páginas 24-25).

Pantalla de selección




Realiza llamada intercomunicación

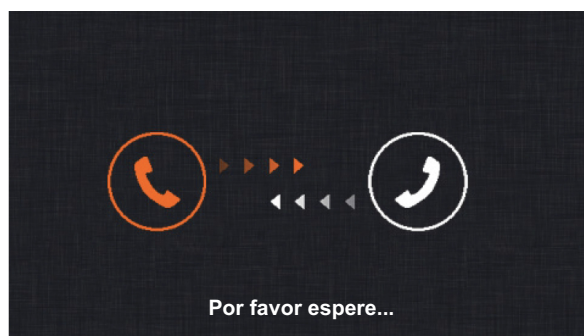


Una melodía en el resto de monitores de la vivienda nos indicarán la presencia de la llamada de intercomunicación. Presione el pulsador para aceptar la llamada y establecer comunicación o pulse la opción para cancelarla. Si se ha aceptado la llamada, la comunicación tendrá una duración de 1 minuto y medio o hasta volver a presionar el pulsador o bien pulsando la opción .

Recibe llamada intercomunicación

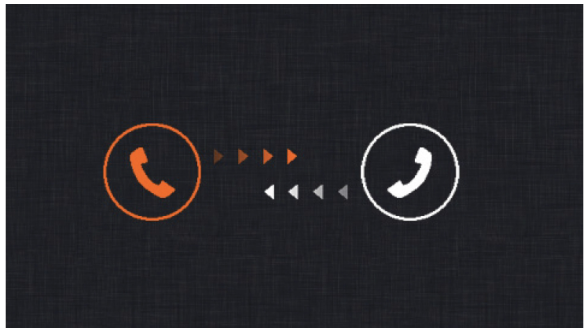

En comunicación

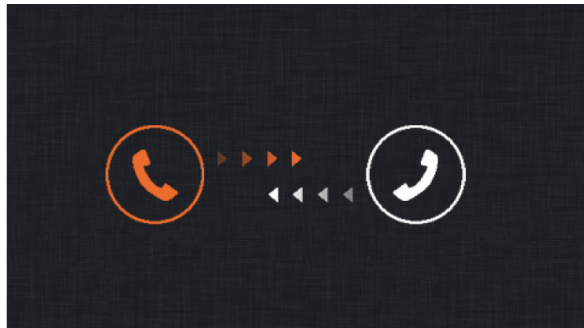

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de la placa, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada se está realizando, apareciendo la imagen en el monitor principal. Para establecer comunicación con la placa, presionar el pulsador en el monitor. Si hay monitores secundarios en la vivienda, presionar el pulsador en cualquiera de los monitores.

Si durante el proceso de intercomunicación se recibe una llamada de otra vivienda, la intercomunicación quedará cancelada; una melodía en el monitor de la vivienda advertirá de que la llamada se está realizando, apareciendo la dirección de la vivienda que está realizando la llamada de intercomunicación, (ver "intercomunicación entre viviendas" página 15).

Los tonos de llamada reproducidos son diferentes en función del lugar desde el que se realizó la llamada, lo cual permite al usuario distinguir su procedencia.

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


3. Modo no molesten:

Sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "No moleste" y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

1ª Pantalla de menú




Pantalla de selección

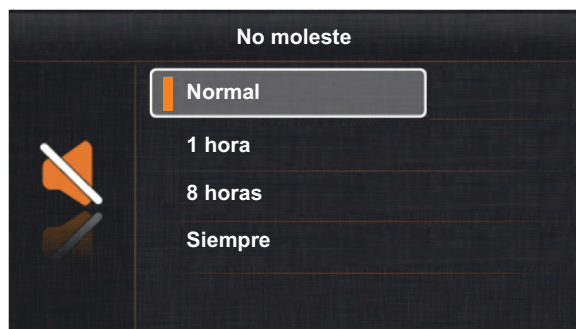

3.1 Para activar el modo no molesten, sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Siempre" y presione el pulsador $\equiv$, el led de estado $\triangle$ se iluminará indicándonos que la función está activa. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. Si se desea desactivar el modo no molesten, (ver punto 3.4 "para desactivar el modo no molesten" en la página 20).

Pantalla de selección

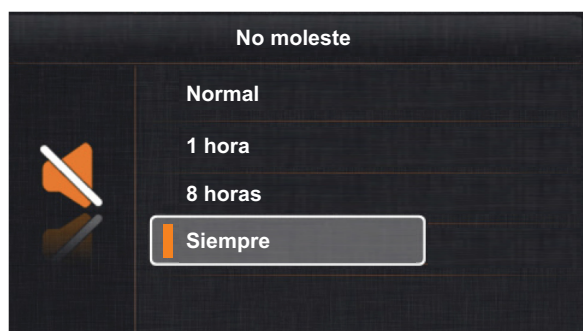

3.2 Para activar el modo no molesten temporizado "1 hora", sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "1 hora" y presione el pulsador $\equiv$, el led de estado $\triangle$ se iluminará indicándonos que la función está activa. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. El modo no molesten estará activado durante 1 hora. Si se desea desactivar el modo no molesten antes de que finalice el tiempo de 1 hora temporizado, (ver punto 3.4 "para desactivar el modo no molesten" en la página 20).

Pantalla de selección




MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.


3.3 Para activar el modo no molesten temporizado "8 horas", sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "8 horas" y presione el pulsador , el led de estado  se iluminará indicándonos que la función está activa. El monitor no recibirá las llamadas de la placa ni de intercomunicación. El modo no molesten estará activado durante 8 horas. Si se desea desactivar el modo no molesten antes de que finalice el tiempo de 8 horas temporizado, (ver punto 3.4 "para desactivar el modo no molesten" en la página 20).

Pantalla de selección

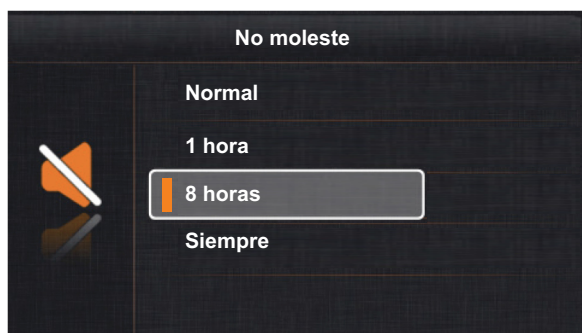


3.4 Para desactivar el modo no molesten, pulse sobre el led de estado  y se mostrará la "pantalla de selección" del modo no moleste, sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "Normal" y presione el pulsador . El led de estado  se apagará indicándonos que la función está desactivada.

Monitor en reposo

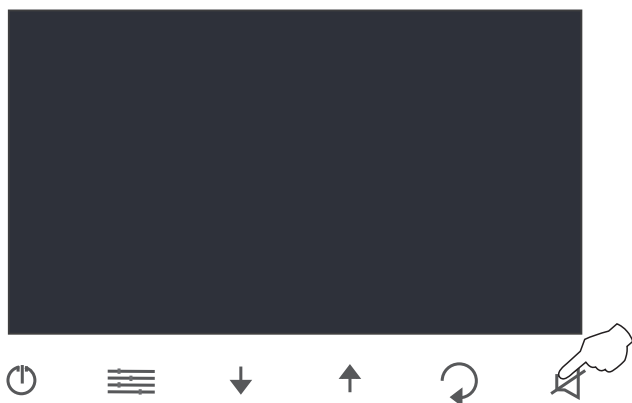


Pantalla de selección

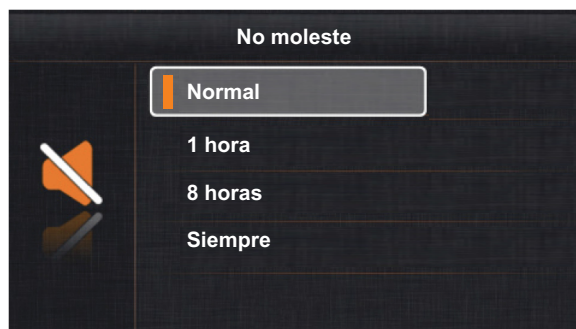


4. Modo desvío de llamadas (necesario módulo GSM-GB2):

Sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "Desvío" y presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla de selección.

2ª Pantalla de menú

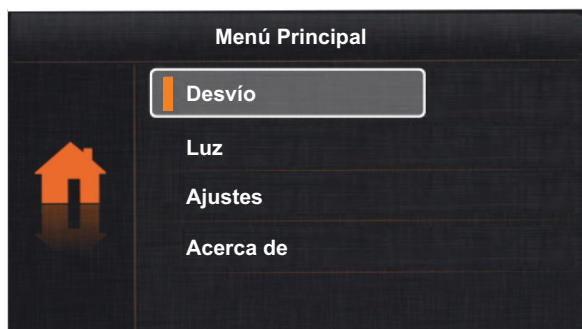

Pantalla de selección

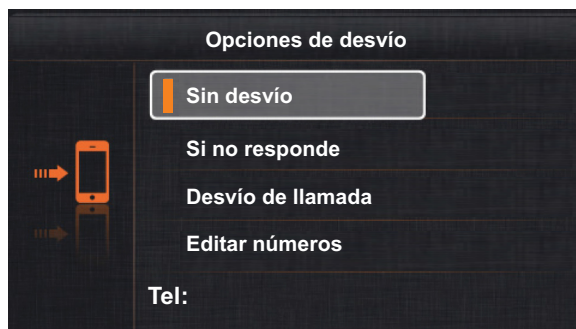


MENÚ DE USUARIO


Viene de la página anterior.

Para editar el número de teléfono de la red fija o móvil, sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Editar números" y presione el pulsador $\equiv$, se mostrará la siguiente pantalla de edición del número de teléfono.

Pantalla de selección

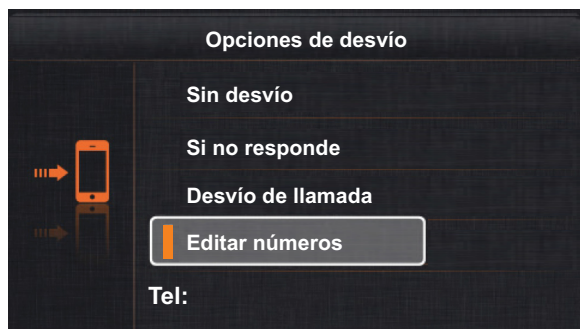


Pantalla de edición

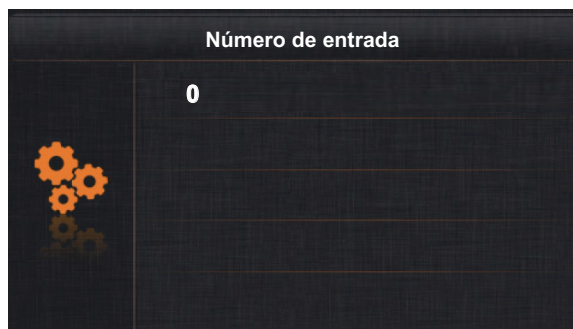


Presione el pulsador $\equiv$ y con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ introduzca el primer número del teléfono, a continuación presione el pulsador $\equiv$ para introducir el siguiente número del teléfono; repita los pasos anteriores hasta introducir el número de teléfono completo. Para salvar y salir pulse la opción $\hookrightarrow$.

Pantalla de edición

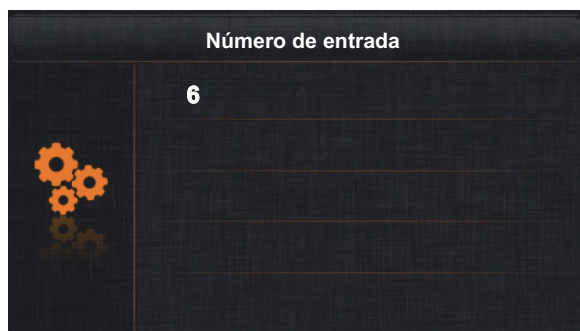


Pantalla de edición

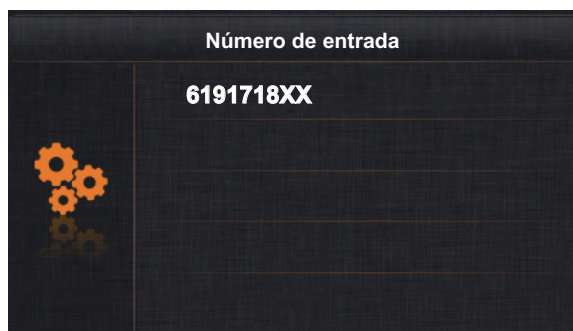

Se mostrará la siguiente pantalla de edición con el número de teléfono ya editado. **Seleccione la opción de desvío deseada**, con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$. A continuación presione el pulsador $\equiv$ y pulse la opción $\hookrightarrow$ para salir.

Pantalla de selección

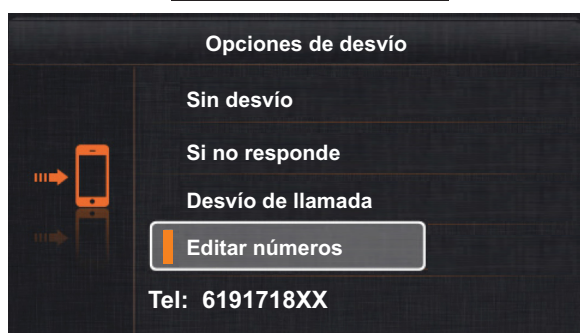

- Modo llamada placa, sin desvío.
- Modo llamada placa, desvío si no se responde en 30 seg.
- Modo llamada placa, desvío directo.
- Editar número de teléfono de la red fija o móvil.

Se mostrará la 2ª pantalla de menú con el icono $\hookrightarrow$ si la opción seleccionada es con desvío.

2ª Pantalla de menú



Continúa


MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

5. Ajustes (tono llamada, nivel llamada, tiempo autoencendido y selección idioma):

Sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Ajustes" y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la 1ª pantalla de selección.

2ª Pantalla de menú

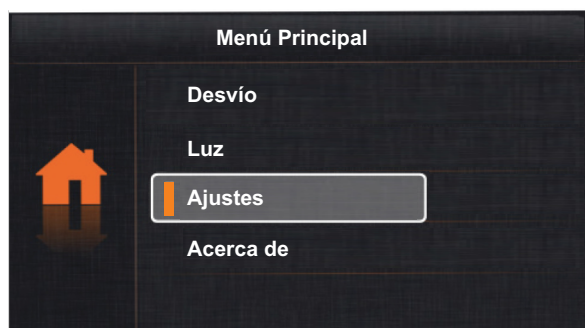

1ª Pantalla de selección



5.1 Para acceder a los tonos de llamada, sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción "Tono llamada" y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la 2ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección



2ª Pantalla de selección



Para modificar el tono de llamada de la placa, de intercomunicación o del timbre de puerta, sitúese con la ayuda de los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ sobre la opción deseada y presione el pulsador $\equiv$. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con los pulsadores $\uparrow$ y $\downarrow$ seleccione el tono deseado. Pulse la opción $\curvearrowright$ para salir y volver a la 2ª pantalla de selección.

2ª Pantalla de selección



Pantalla de selección



Pulse la opción $\curvearrowright$ para ir a la 1ª pantalla de selección.

2ª Pantalla de selección



1ª Pantalla de selección



Continúa

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

5.2 Para acceder al nivel de llamada, sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "Nivel llamada" y presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con los pulsadores ↑ y ↓ seleccione el nivel de llamada deseado. Pulse la opción  para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección



Pantalla de selección



5.3 Para acceder al ajuste del tiempo de autoencendido, sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "Tiempo autoencendido" y presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con los pulsadores ↑ y ↓ seleccione el tiempo deseado. Pulse la opción  para salir y volver a la 1ª pantalla de selección.

1ª Pantalla de selección



Pantalla de selección



5.4 Para acceder a la selección del idioma, sitúese con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ sobre la opción "Idioma" y presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla de selección

1ª Pantalla de selección



Pantalla de selección



Con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ seleccione el idioma deseado. Presione el pulsador  para confirmar y a continuación pulse la opción  para salir y volver a la 1ª pantalla de selección. Para salir sin modificar y volver a la 1ª pantalla de selección pulse la opción .

Pantalla de selección



1ª Pantalla de selección



Continúa

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Pulse la opción  para ir a la 2ª pantalla de menú.

1ª Pantalla de selección




2ª Pantalla de menú




6. Acerca de (información, configuración por defecto y menú instalador):

Sitúese con la ayuda de los pulsadores  y  sobre la opción "Acerca de" y presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla de selección e información.

2ª Pantalla de menú

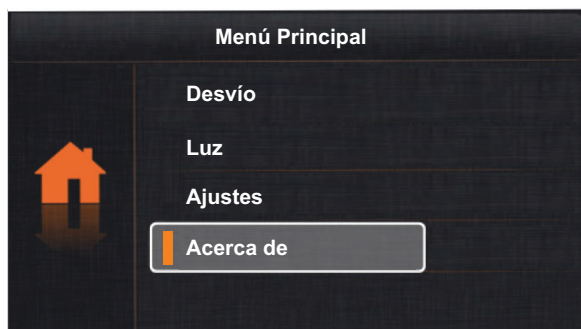


Pantalla de selección e información

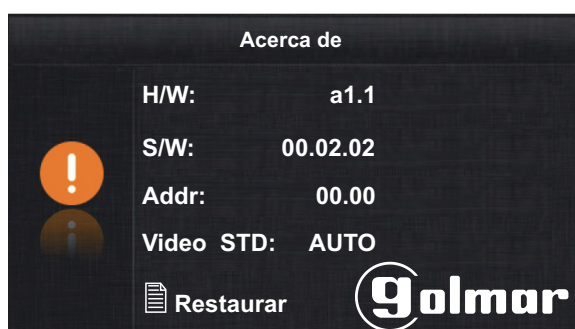



6.1 Para acceder a la función de configuración por defecto, presione el pulsador . Se mostrará la siguiente pantalla, presione otra vez el pulsador  para confirmar y dejar los valores de ajuste (tono llamada, nivel llamada y tiempo autoencendido) en "5. Ajustes" (ver página 22) por defecto de fábrica o pulse la opción  si finalmente no desea ejecutar esta función y volver a la pantalla anterior.

Pantalla de selección e información

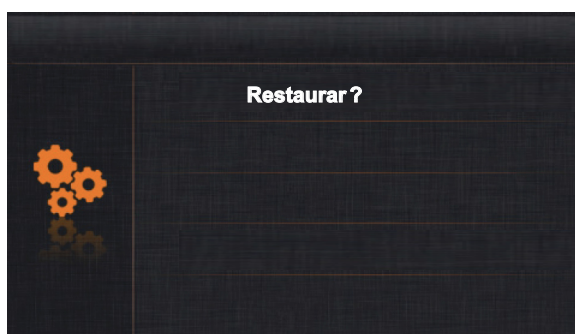

6.2 Para acceder al menú instalador, en la pantalla de selección e información del monitor presione el pulsador  durante 4 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de configuración.

Pantalla de selección e información

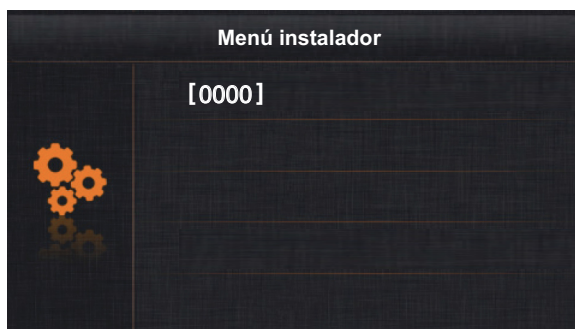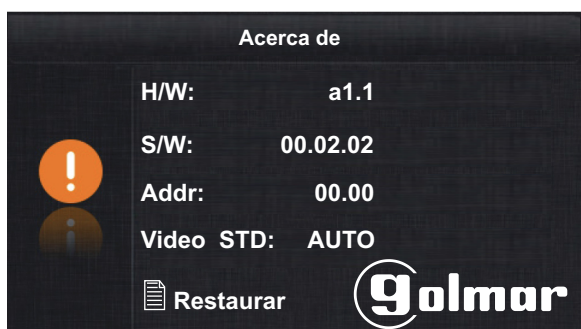


Continúa

MENÚ DE USUARIO

Viene de la página anterior.

Con la ayuda de los pulsadores ↑ y ↓ introduzca el primer número del código de función, a continuación presione el pulsador ≡ para introducir el siguiente número del código de función; repita los pasos anteriores hasta introducir el número del código de función completo. Confirme el código de función introducido presionando el pulsador ≡. Para salir pulse la opción ↻ y volver a la pantalla anterior. (Ver códigos de función instalador en página 25).

Pantalla de selección e información

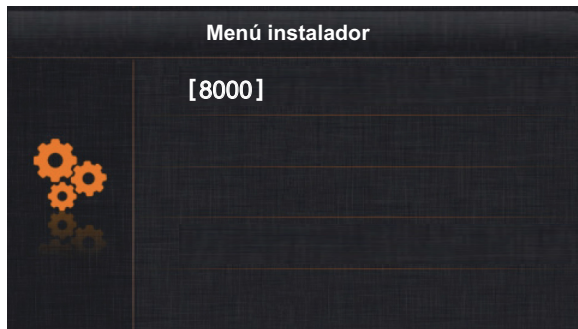


Códigos de función (instalador):


- *[8000]: Monitor principal (fábrica).
- [8004]: Monitor de vigilante.
- [8014]: Con menu 2º abrepuertas.
- [8016]: No activa Menú si Bus está ocupado (fábrica).
- (2)[9015]: Intercomunicación habilitada.
- *Cada vivienda debe tener una sola unidad principal: Si existen más unidades en la vivienda se deberán configurar como secundarias.
- (1) Se recomienda activar el código de función [8017]: Si existe más de un monitor en la vivienda y se desea realizar intercomunicación.
- (1)(2) Se recomienda activar los códigos de función [9015] y [8017]: Si se desea realizar intercomunicación entre viviendas.

Pulse la opción ↻ para ir a la 2ª pantalla de menú.

Pantalla de selección e información

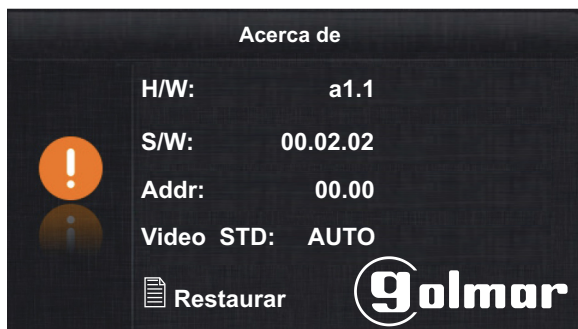


2ª Pantalla de menú

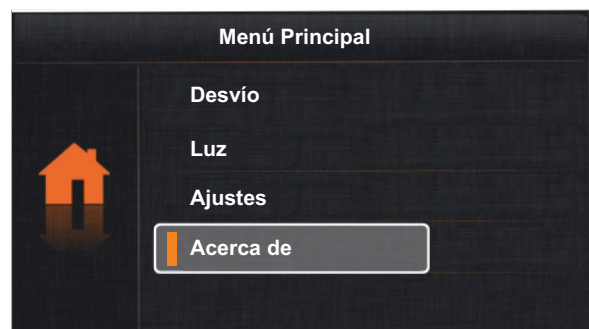

Para salir de la función menú de usuario del monitor pulse la opción ↻ ó ⏻.

2ª Pantalla de menú

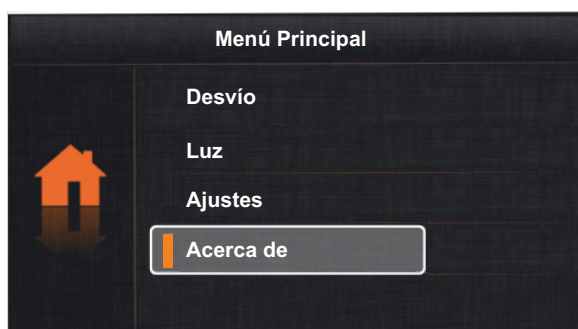

Monitor en reposo



MENÚ 2º ABREPUERTAS

Para acceder al menú de 2º abrepuertas, presione el pulsador  durante un proceso de llamada, comunicación o autoencendido. Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores  y  seleccione el abrepuertas 1  ó abrepuertas 2  respectivamente que se desee activar.

Pantalla menú 2º abrepuertas




A continuación presione el pulsador .



IMPORTANTE: Es necesario activar en el monitor el código de función [8014], (ver “menú instalador” en páginas 24 y 25).

LIMPIEZA DEL MONITOR

- No utilizar disolventes, detergentes ni productos de limpieza que contengan ácidos, vinagre o que sean abrasivos.
- Utilizar un paño húmedo (no mojado) suave que no deje pelos con agua.
- Páselo sobre el monitor siempre en la misma dirección, de arriba a abajo.
- Después de limpiar el monitor utilice un paño seco y suave que no deje pelos para eliminar la humedad.

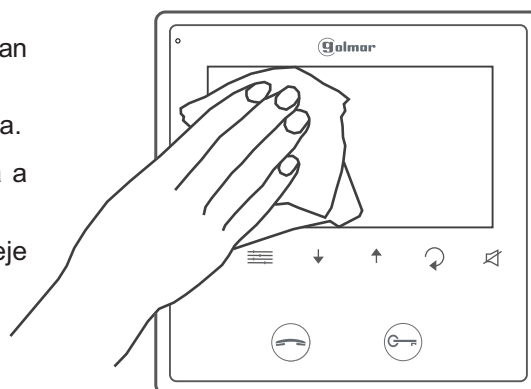

NOTAS:

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple sets of three horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.



golmar@golmar.es
www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis .
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

MENÚ DE USUARIO (ANEXO)

Opción del menú "Memoria imagen" (necesario módulo MM-GB2 y alimentador FA-GB2):

Descripción de los pulsadores de menú:



Pulsadores de menú y led de estado:



Pulsador de entrada a menú y selección de función.



Pulsador de desplazamiento hacia abajo menú.
Pulsador grabación manual: Durante un proceso de llamada, comunicación o autoencendido.



Pulsador de desplazamiento hacia arriba menú.



Pulsador de paso atrás en el menú.



Led de estado:

Fijo: alimentación On.

Parpadeo: Pendiente de visualizar videos de las llamadas placa.

Pulsador:

Led estado parpadeo: Al pulsar accede al menú "Memoria imagen".

Led estado fijo: Entrar/ salir del modo menú.

Nota: El monitor realiza una grabación automática de video a los 6 segundos de recibir una llamada de la placa.

Ver videos de llamadas placa/cámaras y borrar videos (necesario módulo MM-GB2 y alimentador FA-GB2):

Para acceder al menú, el monitor debe estar en reposo. A continuación presione sobre el pulsador de menú  , se mostrará la primera pantalla de opciones del menú principal.

1ª Pantalla de menú




Para visualizar los videos de llamadas / cámaras, sitúese con la ayuda de los pulsadores  y  sobre la opción "Memoria imagen" y presione el pulsador  . Se mostrará la siguiente pantalla de selección, con la ayuda de los pulsadores  y  seleccione el video a visualizar. La duración de cada video es de 10 segundos.

1ª Pantalla de menú



Pantalla de selección

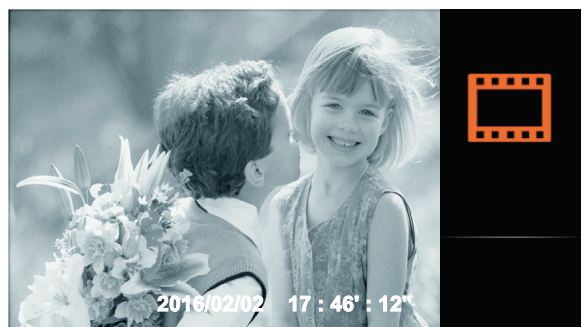


Continúa

MENÚ DE USUARIO (ANEXO)


Viene de la página anterior.

Si se desea borrar el video seleccionado, presione el pulsador . Se mostrará en la pantalla el texto "Borrar?", presione el pulsador para confirmar el borrado mostrando a continuación el siguiente video guardado o pulse la opción si finalmente no se desea realizar el borrado del video y volver a la 1ª pantalla de menú.

Pantalla de selección

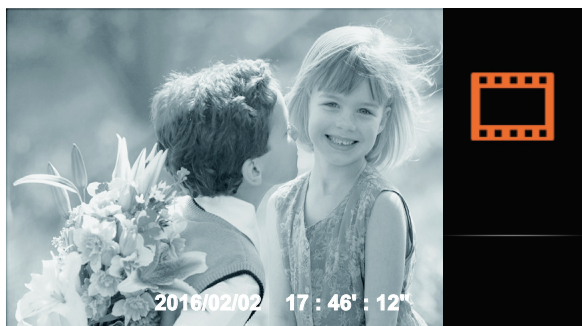

Pantalla de selección

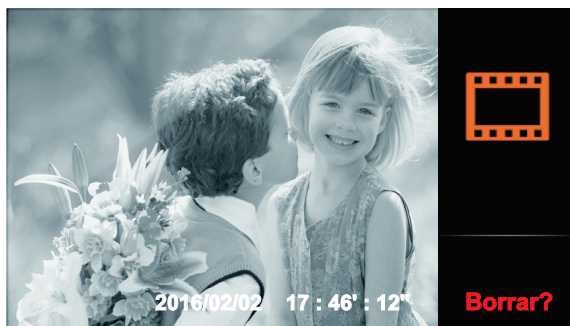

Si se desea salir de la opción "Memoria imagen" y volver a la 1ª pantalla de menú, presione el pulsador .

Pantalla de selección



1ª Pantalla de menú



Para salir de la función menú de usuario del monitor pulse la opción ó .

1ª Pantalla de menú



Monitor en reposo



Si se desea modificar la fecha y hora, acceda a la opción "Ajustes" (tal como se indica en la pág. 22) y a continuación presione el pulsador durante 3 segundos. Se mostrará la siguiente pantalla de ajustes "Fecha y hora", presione el pulsador para moverse por la fecha / hora y con la ayuda de los pulsadores y modifique al valor deseado. Pulse la opción para guardar y a continuación pulse la opción para salir de la función menú de usuario.

Pantalla selección ajustes



Pantalla ajustes fecha y hora

