


## Para enlazar el mando y el receptor YOKIS:

Por defecto el receptor al alimentarse aparece el LED rojo ON, conforme no está configurado a ninguna red ZIGBEE.

Pulsar 5 veces el receptor (empieza a parpadear) y a continuación 5 pulsaciones en el mando.

### Conexión directa transmisor-receptor (el receptor no tiene red ZigBee)

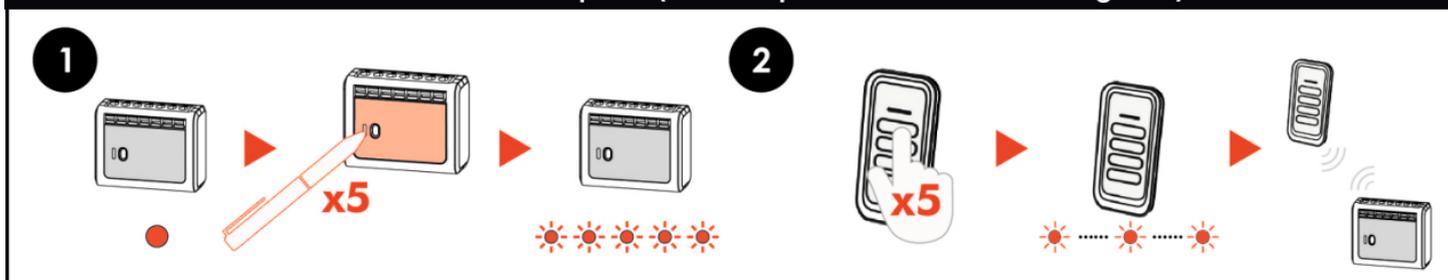

Una vez enlazados para configurar tiempos y configuraciones:

- 1- Para entrar en programación 23 pulsaciones en el mando (parpadea 3 veces)
- 2- Para configurar **temporización en segundos** y no minutos como viene por defecto, pulsar 25 pulsaciones en el mando (parpadea 5 veces el receptor) y después seleccionar 11 a 19 pulsaciones 2 seg. 4 seg. 8 seg.... según tabla adjunta:

#### Funciones generales

Atención: antes de realizar cualquier configuración, desbloquear el producto con 23 pulsaciones cortas. Bloqueo automático después de 6 horas.

Pulsaciones breves (N)	Funciones	Respuesta (n.º de parpadeos)
20	Mando local en modalidad interruptor*	10
21	Bloqueo de las configuraciones	1
22	Modalidad intermitente*	2
23	Desbloqueo de las configuraciones	3
24	Preaviso de apagado	4
25	Configura duración en segundos	5
26	Configura duración en minutos	6
27	Temporizador/relé	7
28	Memorización del estado anterior si no hay red	8
34	Duración prolongada con botón doble y módulo R12M	4
30	Restablecimiento salida fábrica y anulación de la conexión de red	2
32	Modalidad a impulsos*	2
33	Modalidad red*	3
36	Invierte la salida entre NO y NC	6

\* cambia alternativamente la función entre OFF y ON

#### Temporización

Al salir de fábrica, la temporización no está activa

Pulsaciones breves (N)	Duración (ajuste de fábrica en minutos)	Respuesta (n.º de parpadeos)
11	2 minutos	1
12	4 minutos	2
13	8 minutos	3
14	15 minutos	4
15	30 minutos	5
16	1h (60 minutos)	6
17	2h (120 minutos)	7
18	4h (240 minutos)	8
19	Ilimitada (sin temporización)	9

Todas las configuraciones se almacenan sin tensión de red.

Si el módulo está accionado por un mando a distancia y éste sólo tiene este módulo asociado con un botón, en modalidad estándar (código 1) es posible configurar el módulo desde el mando a distancia sin tener acceso al botón local del módulo.