



TECHNOLOGIE

GEBRUIKERS HANDLEIDING



Soul kit



2-draads G2+ systeem
Art 7H monitor

INHOUD

Inhoud.....	2
Aanbevelingen.....	3
Werking systeem	3
FA-G2+ voeding.....	4
Beschrijving	4
Installatie	4
Soul buitendeurpaneel	5 tot 8
Beschrijving	5
Installatie	6
Aansluitconnectoren.....	6
Configuratie schakelaars	7
Audio volume instellen	7
Proximity lezer programmeren	8
Art 7H/G2+ monitor	9 tot 25
Beschrijving	9
Installatie	10
Aansluitconnectoren.....	10
Configuratie schakelaars	10
Communicatie met hoorapparaat (Art 7H/G2+ monitor)	10
Hoofd menu	11
Instellingen menu	12 tot 16
Oproepscherm.....	17
Communicatie scherm	18
Beeld en volume instellingen	19
Intercom menu.....	20 tot 22
Opname menu	23 tot 25
Installatie schema's	26 tot 30
Kabel diameters en afstanden	26
Een woning met een buitendeurpaneel en een monitor.....	26
Een woning met twee buitendeurpanelen en een monitor	26
Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren doorgelust.....	27
Een woning met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren via splitters	27
Twee woningen met maximaal twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust	28
Vier woningen met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust	29
Vier woningen met vier buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust	30
Deuropener aansluiting.....	31
Aansluiting van een extra apparaat op relais uitgang	31
Externe deuropenerknop bij uitgang.....	32
Externe CCTV camera aansluiting	32
Etage beldrukker aansluiting	32
Speciale codes	33 tot 35
Schoonmaken van de monitor	36
Schoonmaken van het buitendeurpaneel	36
Notities	37-39
Conformiteit	40

AANBEVELINGEN

- Gebruik bij voorkeur de Golmar **RAP-GTWIN / HF** kabel (2x1 mm²) voor de beste prestaties.
- Gebruik bij voorkeur adereindhulzen om sluiting van losse aders te voorkomen.
- De kabels moeten minimaal **40cm verwijderd zijn van andere installaties of kabels.**
- Aanpassing in de installatie dienen, **spanningsloos te gebeuren.**
- Het plaatsen en instellen van de apparatuur dient door **gecertificeerde installateurs** te gebeuren.
- Controleer na het aansluiten alle verbindingen en aansluitingen alvorens de installatie van spanning te voorzien.
- Volg de instructie handleiding ten alle tijden, lees deze zorgvuldig door voor het installeren en instellen.

WERKING SYSTEEM

Om een oproep te plaatsen, moet de bezoeker op de bijbehorende knop drukken naar het appartement waarmee hij de communicatie tot stand wil brengen; een akoestische toon waarschuwt dat de oproep wordt gedaan en de led  gaat branden. Op dat moment ontvangt de monitor (en) in het appartement de oproep. Als per ongeluk op de drukknop van een ander appartement is gedrukt, druk dan op de knop voor het juiste appartement, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd

In systemen met twee buitendeurpanelen wordt het andere buitendeurpaneel automatisch geblokkeerd: als een andere bezoeker wil bellen, waarschuwen enkele akoestische tonen dat het systeem bezet is en de led  licht op.

Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op de hoofdmonitor (en eventuele slave 1) zonder dat de bezoeker dit merkt, het pictogram  op het scherm knippert groen. Als men het beeld op de slave monitoren 2 of 3 wilt bekijken, druk dan op een van de verborgen toetsen (op de oriëntatiepunten voor blinden) van de monitor om het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.

Om communicatie tot stand te brengen, druk op de verborgen toets onder het pictogram  van de hoorn dat op het scherm wordt weergegeven. De LED  op het buitendeurpaneel gaat branden. Als u een hoortoestel  heeft, zorg er dan voor dat het hoortoestel zich tussen de 15 en 25 cm van de monitor bevindt om een maximale audiokwaliteit te garanderen tijdens communicatie met het deurpaneel. De communicatie duurt 90 seconden of totdat op de verborgen toets onder het liggende hoorn pictogram  op het scherm wordt gedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.


Om de hoofddeur  te openen of het tweede relais  van het buitendeurpaneel te activeren (de toetsen zijn verborgen onder de pictogrammen, schakel hiervoor deze functie in, zie pagina's 30 tot 31), druk op de verborgen toets onder het overeenkomstige pictogram op het scherm. Een enkele druk activeert de deuropener gedurende 3 seconden of tweede relais gedurende 1 seconde en de LED  op het buitendeurpaneel licht op. De activeringstijd is programmeerbaar, zoals aangegeven op pagina 33 tot 35.

De gedetailleerde werking van de monitor staat beschreven op pagina 11 tot 25.

De bewoner van het appartement kan de deurontgrendeling activeren met de proximity-sleutel door deze bij de lezer te houden. Als de proximity-sleutel gedurende drie seconden wordt aangeboden, wordt de uitgang van het extra relais geactiveerd.

FA-G2+ VOEDING

Beschrijving

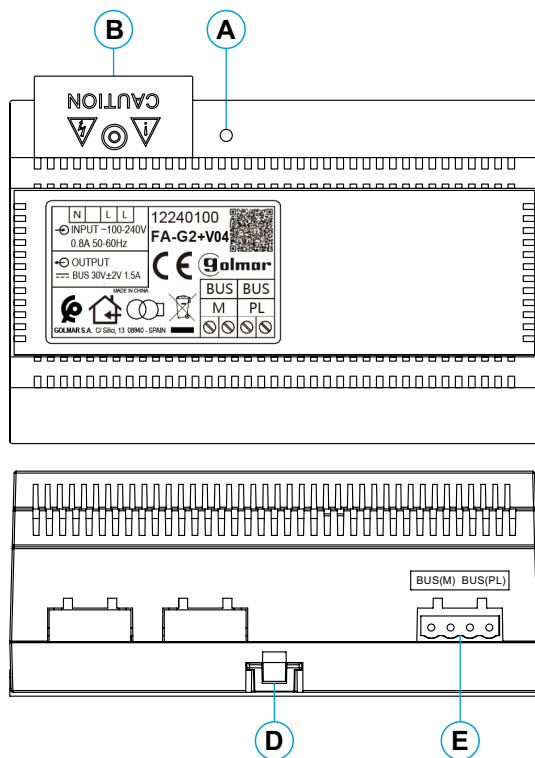

- A. Indicatie LED spanning.
- B. Beschermkap voedingsdraden.
- C. 230V aansluiting zonder beschermkap.
- D. DIN-Rail ontgrendelingslip.
- E. Bedradingsconnectoren.

Specificaties

Spanning:	100~240Vac
Frequentie:	50~60 Hz
Uitgangsspanning:	30 Vdc $\pm$ 2V
Uitgangsstroom:	1,5A
Werkings temperatuur:	-10°C ~ 40°C
Afmetingen:	140*90*60mm

Installatie


De installatie en aanpassing van de voedingsdraden moet worden uitgevoerd door een erkende installateur en bij uitschakeling van de elektrische voeding.

Installeer de voeding in een droge, beschermde en geventileerde ruimte. Blokkeer in geen geval de ventilatieroosters. Gebruik een DIN 46277-geleiding voor bevestiging (8 elementen).

Vergeet niet dat de huidige voorschriften vereisen dat de stroomvoorziening wordt beschermd door middel van een groepenkast automaat en/of aardlekschakelaar.


Om een elektrische schok te voorkomen, mag u de beschermkap niet verwijderen zonder eerst de stroomtoevoer te ontkoppelen. Plaats deze terug zodra alle verbindingen aangesloten zijn.

Sluit de kabels aan op de bedradingconnectors volgens de aanwijzingen in de installatie schema's.

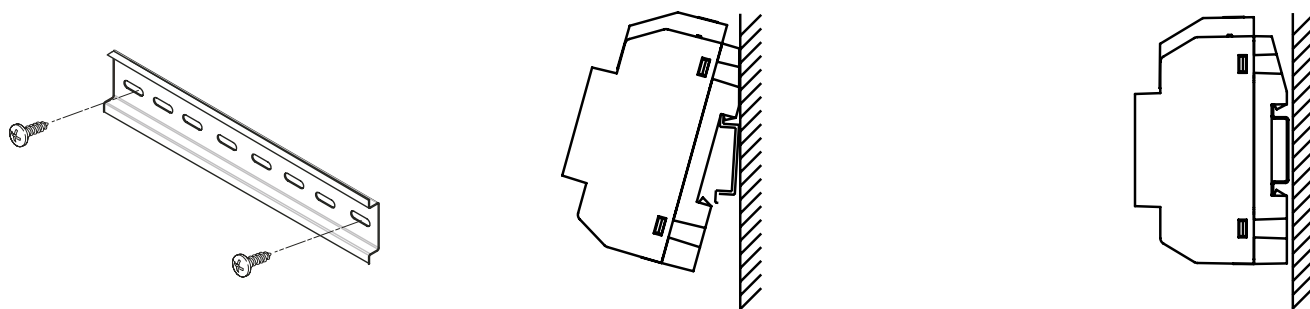

SOUL BUITENDEURPANEEL

Beschrijving

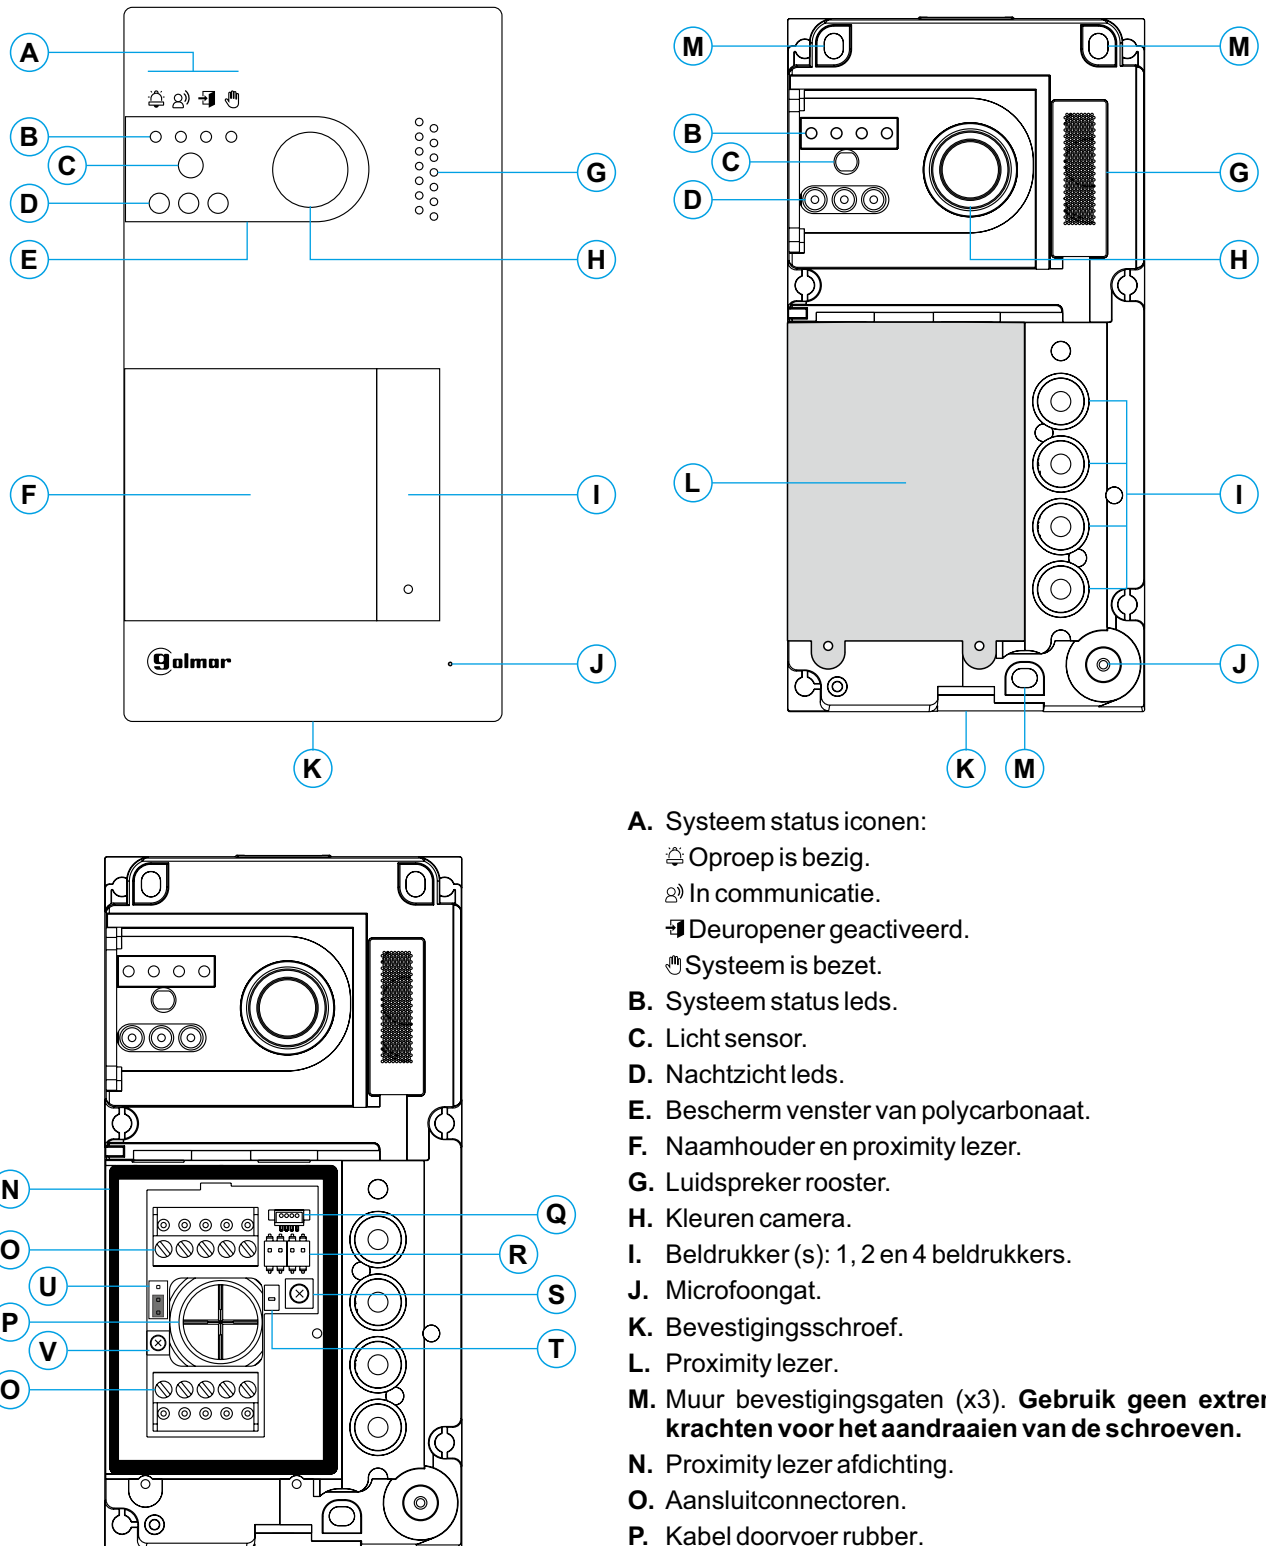

Opmerking: Soul/1, Soul/2 y Soul/4 deurpaneel:

- "V11" of later, de activeringstijd is 1 s op de uitgang van het hulprelais..

- "V12" of later, beschrijving "U" en "V" "**Technische dienst exclusief gebruik**".

A. Systeem status iconen:

- 🔔 Oproep is bezig.
- 🗉 In communicatie.
- 🔊 Deuropener geactiveerd.
- 🔇 Systeem is bezet.

B. Systeem status leds.

C. Licht sensor.

D. Nachtzicht leds.

E. Bescherm venster van polycarbonaat.

F. Naamhouder en proximity lezer.

G. Luidspreker rooster.

H. Kleuren camera.

I. Beldrukker (s): 1, 2 en 4 beldrukkers.

J. Microfoongat.

K. Bevestigingsschroef.

L. Proximity lezer.

M. Muur bevestigingsgaten (x3). **Gebruik geen extreme krachten voor het aandraaien van de schroeven.**

N. Proximity lezer afdichting.

O. Aansluitconnectoren.

P. Kabel doorvoer rubber.

Q. Connector proximity lezer.

R. Configuratie switchen.

S. Audio volume instelpotmeter.

T. Proximity lezer configuratieknop.

U. **Technische dienst exclusief gebruik.** Soul/ "V12" of later.

V. **Technische dienst exclusief gebruik.** Soul/ "V12" of later.

SOUL BUITENDEURPANEEL

Installatie

Het deurpaneel is ontworpen om bestand te zijn tegen verschillende weersinvloeden. We raden u echter aan extra voorzorgsmaatregelen te nemen om de levensduur ervan te verlengen, bijvoorbeeld om het in een beschermde omgeving te plaatsen.


Voor een optimale beeldkwaliteit, vermijd tegenlicht veroorzaakt door lichtbronnen (zon, lantaarnpalen, ...). Gebruik de meegeleverde sjabloon voor een correcte installatie.

1. Zet de bovenkant van de sjabloon op een hoogte van 1,65 m en maak drie gaten van 6 mm op de aangegeven punten. Plaats de meegeleverde pluggen.
2. Verwijder de metalen voorkant van het buitendeurpaneel door de schroef aan de onderkant los te draaien met de inbussleutel die is meegeleverd. Aan de achterkant van de kap vindt u het label voor de naamhouder.
3. Verwijder de schroeven waarmee de proximity-lezer is bevestigd en leid de installatiekabels door de kabel afdichting.
4. Bevestig het buitendeurpaneel aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven.
5. Sluit de kabels aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatie schema.

Voordat u de proximitylezer aansluit en het deurpaneel sluit, voert u de nodige aanpassingen uit (programmeren van proximity-sleutels, aanpassen van het audio volume, ...), zoals aangegeven in deze handleiding. Zorg ervoor dat de afdichting van de proximity-lezer correct is geplaatst.

Aansluitconnectoren (O)

Voor een eenvoudige installatie zijn de bedradingsconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld kunnen ze in hun positie worden geplaatst.

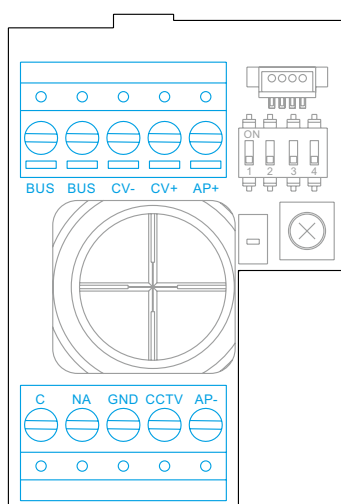

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

CV-, CV+: 12Vd.c. deuropener uitgang (270mA maximaal).

AP+, AP-: externe deuropener drukknop aansluiting.

Opmerking: voor een correcte werking moet de monitor met adres 1 op de bus zijn aangesloten

C, NA: Potentiaal vrij contact (6A/24V maximaal).

GND, CCTV: externe analoge CCTV camera ingang.


SOUL BUITENDEURPANEEL

Configuratie schakelaars (R)

Configuratiwijzigingen moeten worden aangebracht als de apparatuur is uitgeschakeld. Als ze worden uitgevoerd terwijl de apparatuur is ingeschakeld, ontkoppel deze dan gedurende 10 seconden na elke wijziging.


Alle schakelaars zijn af fabriek in de UIT-stand gezet.

Opmerking: Configuratieschakelaars voor de SOUL / 1, SOUL / 2 en SOUL / 4 met versie V04 en hoger.

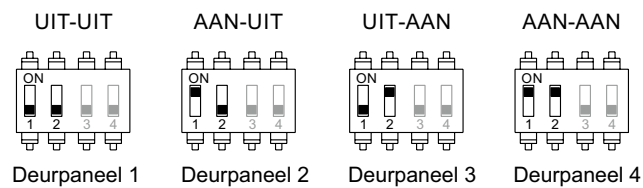

Schakelaar 1 en 2.

Voor het instellen van het buitendeurpaneel adres.

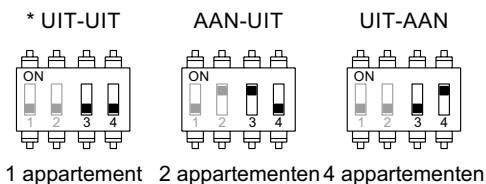

* UIT-UIT

AAN-UIT

UIT-AAN

Schakelaars 3 en 4.


Bepaal het aantal appartementen:

- 1: alle beldrukkers bellen naar appartement 1.
- 2: de twee onderste beldrukkers bellen naar appartement 1, de bovenste twee naar appartement 2.
- 4: elke beldrukker belt naar een appartement.

* Zelfde waarde als schakelaars op AAN-AAN.

Audio volume instellen

Als na het opstarten van het systeem het audiovolume van het buitendeurpaneel niet goed is, gebruik dan de instelpotentiometer (S). Deze regeling verandert het audioniveau van de communicatie en van de bevestigingstonen.

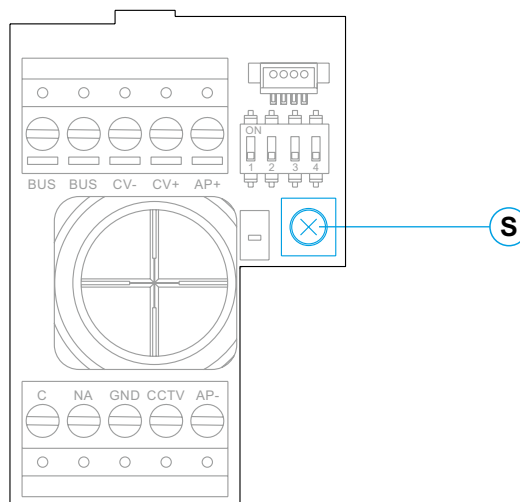

SOUL BUITENDEURPANEEL

Proximity lezer programmeren (L)

Zorg ervoor dat de apparatuur van stroom wordt voorzien en dat de lezer op het buitendeurpaneel is aangesloten (Q).

Om gebruikerssleutels (maximaal 60) in het geheugen van de proximity-lezer te kunnen toevoegen, is het noodzakelijk om een programmeersleutel en een registratiesleutel te maken. Om identificatie te vergemakkelijken, raden we aan de gele sleutel te gebruiken om te programmeren en de blauwe sleutel om gebruikers te registreren. Gebruik de grijze sleutels als gebruikerssleutels.

Creëren van programmeer- en registratiesleutels.

OPMERKING: met dit proces wordt het geheugen van de proximity-lezer volledig gewist.

Druk op de programmeerknop van de proximity-lezer (T): het deurpaneel zendt zes korte tonen uit. Bied binnen tien seconden de programmeersleutel aan, het buitendeurpaneel geeft een korte bevestigingstoon en na het aanbieden van de registratiesleutel geeft het deurpaneel een lange bevestigingstoon. Als na het indrukken van de programmeerknop binnen tien seconden geen sleutel wordt aangereikt, geeft het buitendeurpaneel een lange toon en wordt het geheugen volledig gewist.

Nadat de programmeer- en registratiesleutels zijn gemaakt, kunnen gebruikerssleutels worden toegevoegd en verwijderd met gesloten buitendeurpaneel.

Gebruikerssleutels toevoegen.


Biedt de registratiesleutel aan voor de lezer: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt één voor één de gebruikerssleutels aan die u wilt toevoegen en het buitendeurpaneel geeft een korte toon voor elke toegevoegde sleutel. Nadat tien seconden zijn verstreken na het toevoegen van de laatste sleutel, geeft het buitendeurpaneel een lange toon om de voltooiing van het proces te bevestigen.

Verwijderen van een gebruikerssleutel.

Biedt de programmeersleutel aan de lezer aan: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt de gebruikerssleutel aan die u wilt verwijderen en het buitendeurpaneel laat een lange toon horen om het verwijderen te bevestigen. Als er na tien seconden geen sleutel is aangeboden om te wissen, geeft het buitendeurpaneel een lange toon om de voltooiing van het proces te bevestigen. Herhaal dit proces om andere gebruikerssleutels te verwijderen.


Verwijderen van alle gebruikerssleutels.

Biedt de programmeersleutel aan de lezer aan: het buitendeurpaneel geeft vier korte tonen. Biedt de registratiesleutel aan het buitendeurpaneel aan en dit laat een lange toon horen om het verwijderen van alle sleutels te bevestigen. Na tien seconden, als de registratiesleutel niet is aangeboden, laat het deurpaneel een lange toon horen om de voltooiing van het proces te bevestigen.

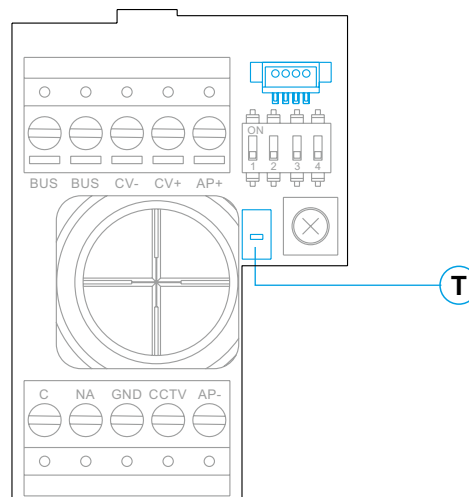

MONITOR ART 7H/G2+

Beschrijving

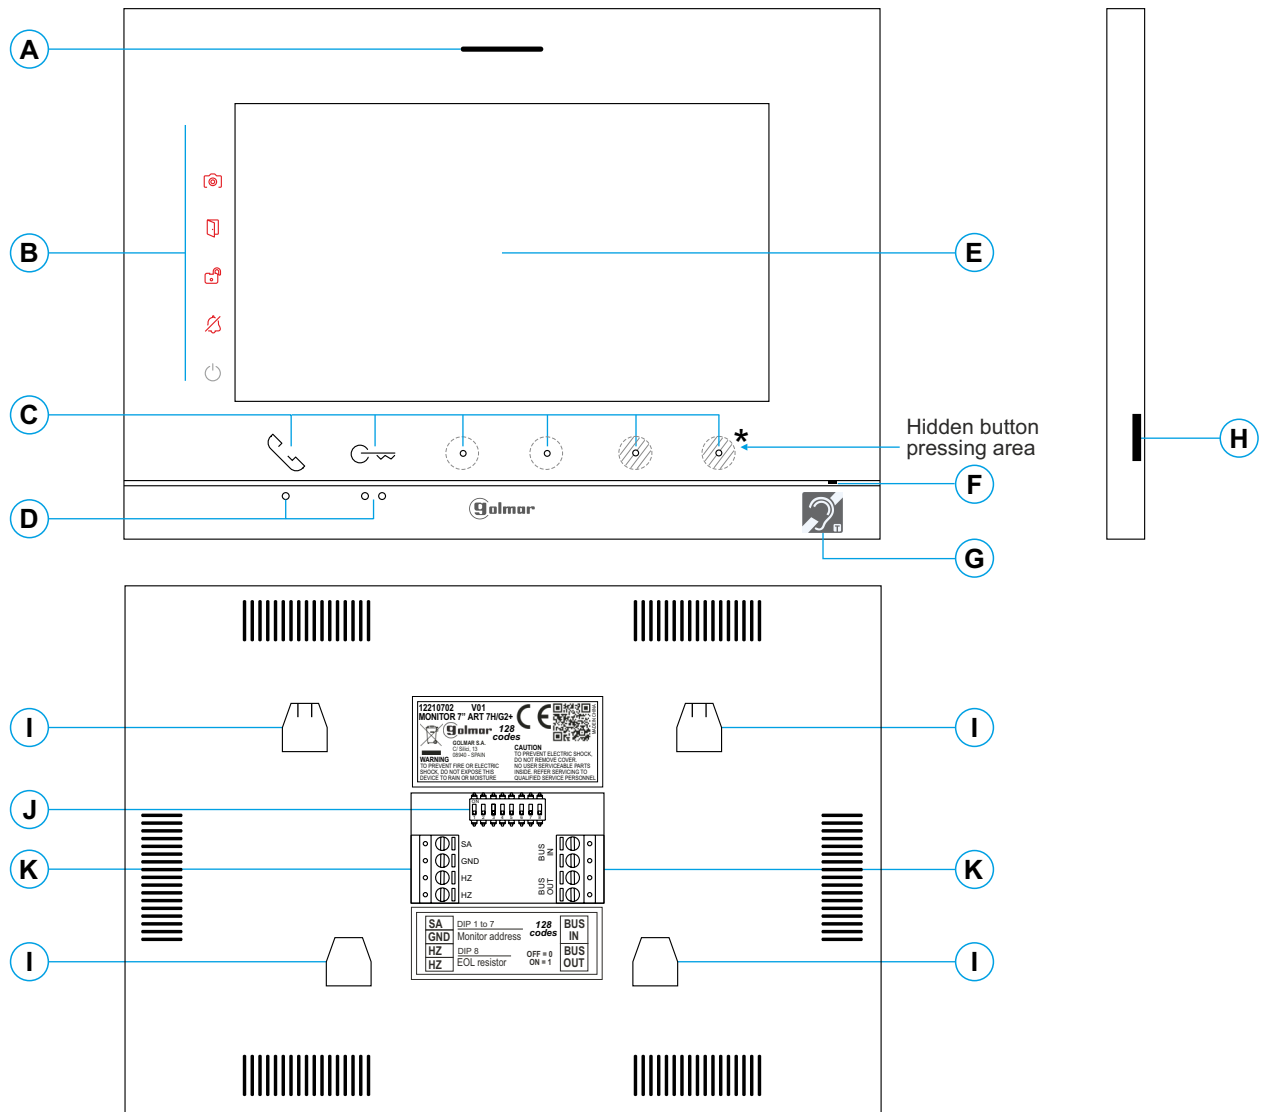

A. Luidspreker.

B. Meldingspictogrammen:

- Indicatie voeding AAN.
- ⚡ Niet storen.
- 🔌 Extern relais geactiveerd.
- 🚪 Deuropener geactiveerd.
- 📷 Nieuwe foto / video.

C. C. LED-indicatoren * van de verborgen toetsen: Om toegang te krijgen tot het hoofdmenu (standby-monitor), drukt u op een van de 2 verborgen toetsen met de LED-indicatoren verlicht, die zich boven de oriëntatiepunten voor blinden bevinden (zie pagina 11).

In gesprek/communicatie: druk op om de communicatie te starten/beëindigen.

In gesprek / communicatie: de led toont de locatie van elk van de verborgen toetsen. De functie van elke verborgen toets wordt op het beeldscherm weergegeven met een pictogram net boven elke toets (zie pagina 11 tot 25).

D. Oriëntatiepunten voor blinden.

In rust:

Achter elk van de twee oriëntatiepunten ●/●● zitten verborgen toetsen die toegang geven tot het menu.

Tijdens communicatie:

- Achter dit verborgen oriëntatiepunt bevindt zich de verborgen toets „Aannemen/Beëindigen gesprek”.
- Achter dit verborgen oriëntatiepunt bevindt zich de verborgen toets „Deur openen”.

E. TFT kleurenscherm 7”.

F. Microfoon.

G. Communicatie met hoorapparaat (Art 7H/G2+).

Zet het hoorapparaat in de T-Stand, zie pagina 10

H. Sleuf voor micro SD (niet inbegrepen).

Type: MicroSD Classe 10 van 4Gb tot max 128Gb.

I. Montageplaat bevestigingsgaten (x4).

J. Configuratie schakelaars.

K. Aansluitconnectoren.

MONITOR ART 7H/G2+


Installatie

Vermijd plaatsing in de buurt van warmtebronnen, stoffig ruimtes of ruimtes met veel rook.

1. Zoek de bovenkant van de sjabloon en plaatst deze op een hoogte van 1,65 m.
2. Als u een inbouwdoos gaat gebruiken om de kabels door te voeren, zorg dan dat deze overeenkomt met de gaten die horen bij het gekozen inbouwdoos en bevestig de montageplaat er overheen. Als u de montageplaat liever direct op de muur bevestigt, maakt dan op de aangegeven punten vier gaten van 6 mm; steek de meegeleverde pluggen in en schroef de montageplaat vast.
3. Voer de installatiekabels door het centrale gat en deze aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatieschema's. Voordat u de aansluitconnectoren op de monitor aansluit, stel de configuratieschakelaar in zoals hieronder wordt aangegeven.
4. Sluit de aansluitconnectoren aan op de monitor en plaats de monitor op de montageplaat, passend in de sleuven. Verplaats de monitor van boven naar beneden om hem te fixeren.

Aansluitconnectoren (K)

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld, plaatst u ze in hun positie.

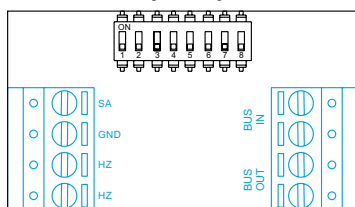

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

24V, GND: ingang lokale voeding.

SA, GND: externe uitgang signaalgever (50mA/12V maximaal).

HZ, HZ: ingang etage belddrukker.





Sluit deze alleen aan op de master monitor. Het ontvangen signaal wordt via de BUS naar de slave monitoren gestuurd.

Opmerking: Voor de etagebelddrukker: Als de drukker wordt ingedrukt wordt een oproeptoon en de uitgang van de externe signaalgever geactiveerd, tijdens stand-by, oproep en gesprek (HZ toon met een lager audio volume), intercom oproep en "niet storen" modus.

Configuratie schakelaars (J)

Schakelaars 1 tot 7.

Wijs het monitoradres toe dat overeenkomt met de drukknop op het buitendeurpaneel.. Schakelaars 4 tot 7 moeten UIT blijven staan.

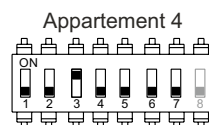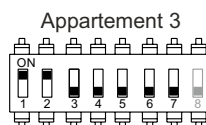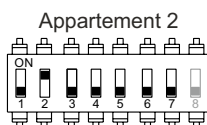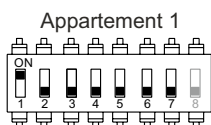

Schakelaar 8.


Stel hiermee de eindweerstand in als deze op AAN staat. De eindweerstand moet op aan staan bij elke laatste monitor in de BUS lijn, op elke tussenliggende monitor moet deze op uit staan.



Om in te stellen dat de monitor een master of slave is:

Om in te stellen of de monitor een master of een slave is (zie de speciale codes op pagina 33 tot 35). Elk appartement moet één master monitor hebben de tweede wordt slave.


Communicatie met hoorapparaat (ART 7H/G2+ monitor):

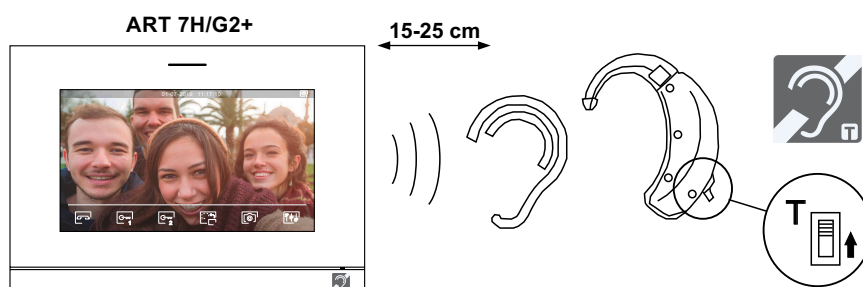

Zorg ervoor dat het hoortoestel zich tussen de 15 en 25 cm van de monitor bevindt om een maximale audiokwaliteit te garanderen tijdens communicatie met het deurpaneel.

MONITOR ART 7H/G2+

Hoofd menu

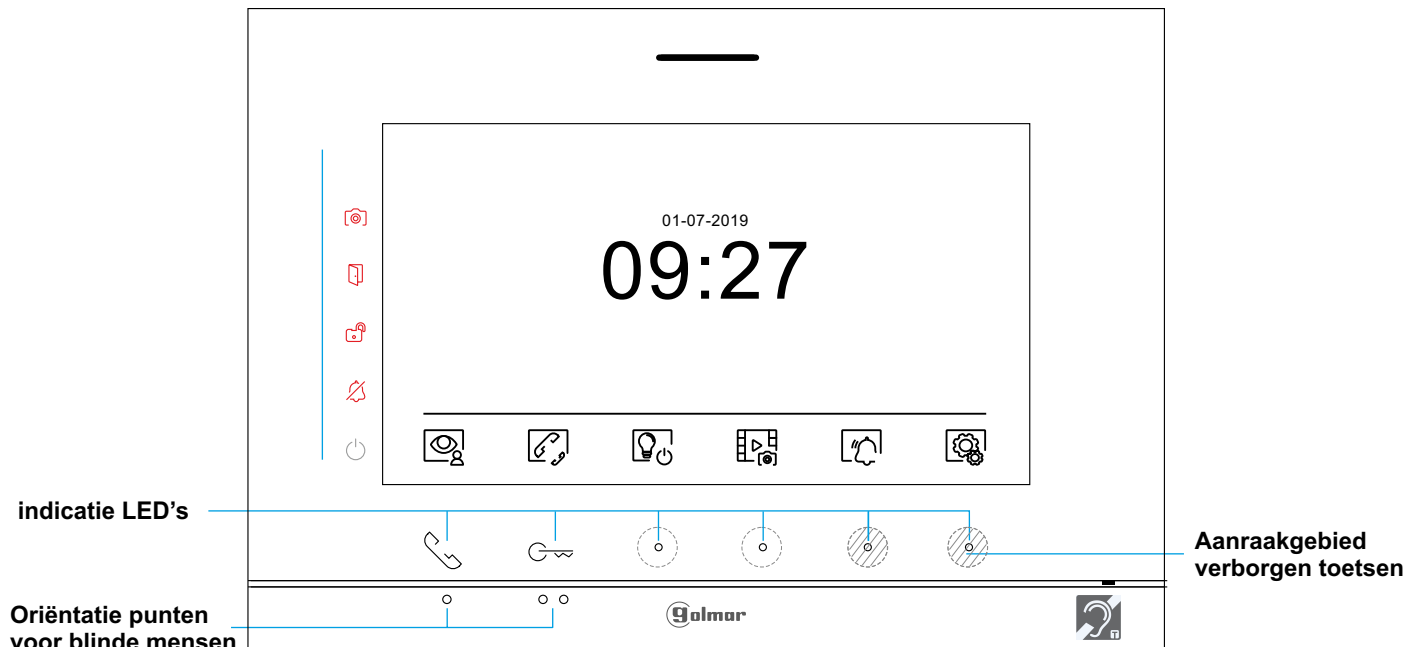

Als de monitor in rust is (scherm uit), drukt u op een van de 2 toetsen / (boven de oriëntatiepunten ● / ●● voor blinde mensen) om het hoofdmenu te openen van de monitor. Druk vervolgens op de verborgen toets net onder het bijbehorende pictogram. Het apparaat keert na 30 seconden zonder activiteit terug naar de ruststand.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het beeld weer te geven van de buitendeurpanelen en camera's die op het systeem zijn aangesloten. Opmerking: hiermee kunt u overschakelen naar de camera op het buitendeurpaneel en de audio op het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen (zie pagina 17).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om toegang te krijgen tot het intercommenu met andere monitoren in hetzelfde huis of naar andere woningen, (zie pagina 20 tot 22).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om de lijst met afbeeldingen in het apparaatgeheugen weer te geven. Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst (niet inbegrepen), worden foto's / video's opgenomen op de MicroSD-kaart (zie pagina 23 tot 25).



Er zijn geen afbeeldingen / video's om weer te geven.



Er zijn afbeeldingen / video's om weer te geven.



Geeft aan dat de geplaatste MicroSD-kaart vanaf de monitor moet worden geformatteerd. Open deze functie door op de verborgen toets onder het pictogram te drukken om het menu voor het formatteren van de MicroSD-kaart te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om te beginnen met het formatteren van de MicroSD-kaart. Om terug te keren naar het hoofdmenu, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram . Om af te sluiten zonder uitvoer, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om wijzigingen aan te brengen in de systeeminstellingen (zie pagina 12 tot 16).




Druk op de verborgen toets onder het pictogram om de "trapverlichting" te activeren (SAR-G2 + & SAR-12/24 modules vereist).



Druk gedurende 3 seconden op de verborgen toets onder het pictogram om de functie 'Niet storen' in te schakelen en gedurende 1 seconde om de functie 'Niet storen' uit te schakelen: Als de monitor in de modus 'Niet storen' staat, klinkt de beltoon op de monitor niet wanneer een oproep wordt ontvangen (zie opmerking "HZ" op pagina 10) en het meldingspictogram gaat branden.

MONITOR ART 7H/G2+


Instellingen menu

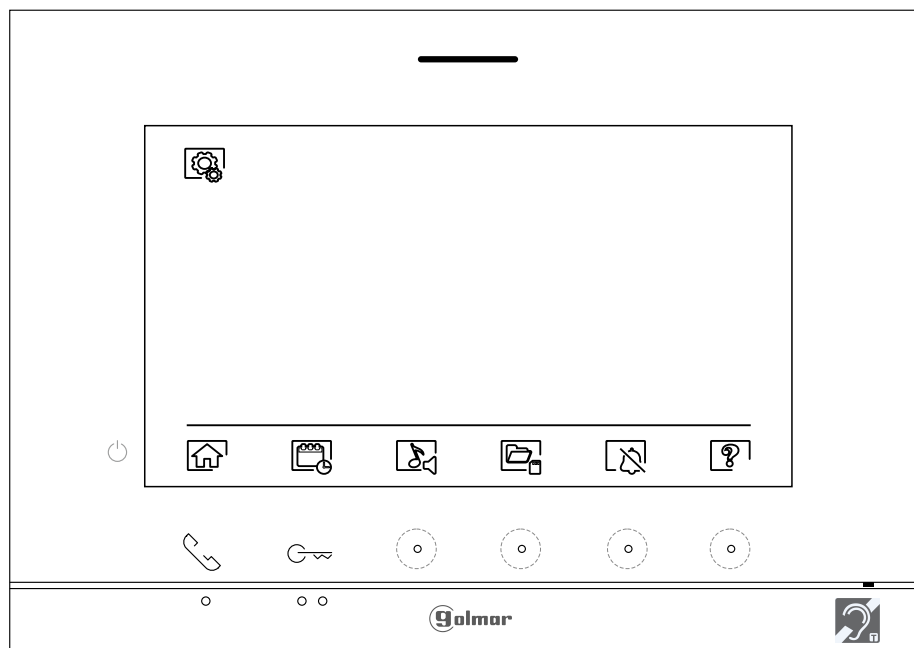

Terug naar het hoofdmenu: druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.



Stel de datum en tijd van de monitor in, evenals het formaat: Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen. Ga naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen   te drukken en selecteer vervolgens de optie om te wijzigen door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken.

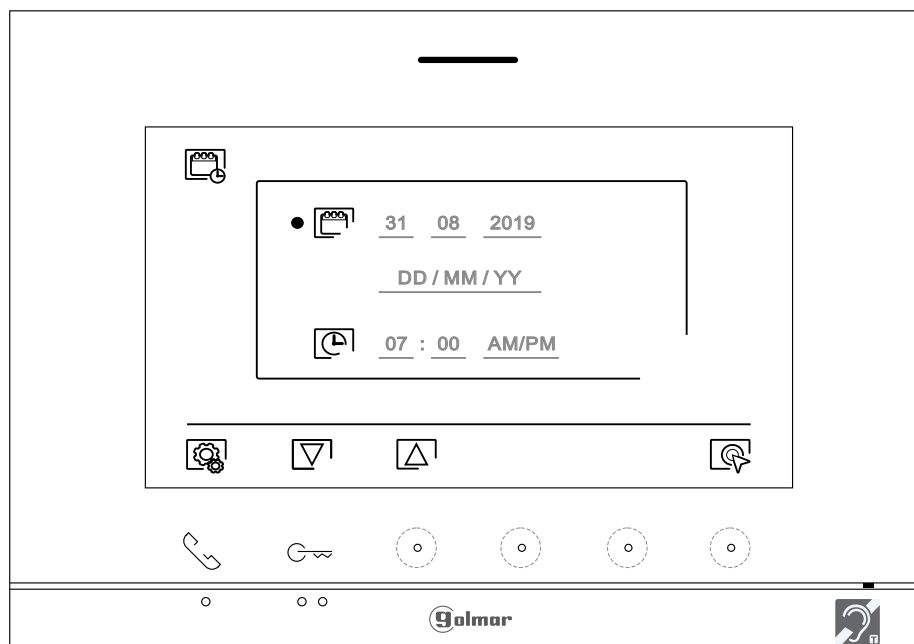


Vervolg van voorgaande pagina.

MONITOR ART 7H/G2+


Instellingen menu

Selecteer het te wijzigen veld door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / om de waarde / indeling aan te passen. Valideer de wijzigingen door op de verborgen toets met het pictogram te drukken. Na het voltooiën van de instellingen naar de gewenste waarden, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

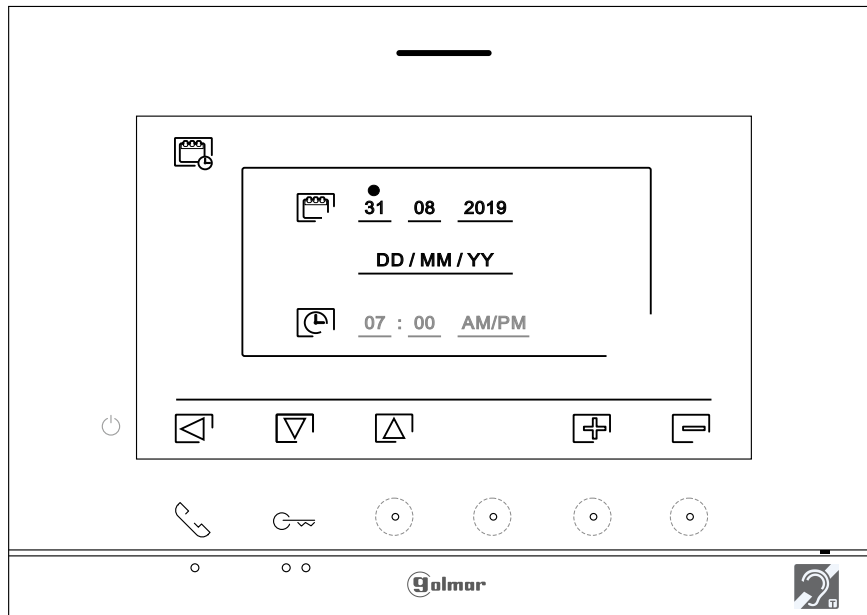

Selecteer melodie en belvolume: druk op de verborgen toets onder het pictogram om naar het instellingenscherf te gaan. Selecteer verschillende melodieën en het gewenste gespreksvolume om de oorsprong van oproepen te onderscheiden wanneer u zich niet voor de monitor bevindt. Ga naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / overeenkomt met het selecteren van de melodieën en het gewenste belvolume. Klik op de verborgen toets onder het pictogram om de gemaakte wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het instellingenmenu.

Belangrijk: Deurpanelen en zijn alleen toepasbaar in toepassingen met SOUL V04 deurpanelen en hoger

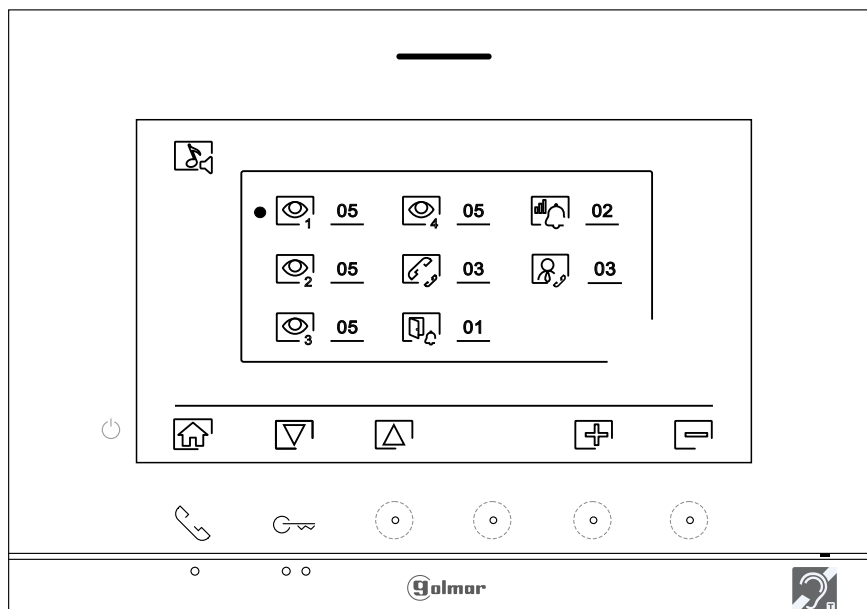

MONITOR ART 7H/G2+

Settings menu




Automatische verwijdering van afbeeldingen / video's, beeldopnamemodus, intern geheugen en Micro SD-kaart: Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen. In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt.

Als u geen micro SD-kaart in de monitor hebt geplaatst, kunnen alleen foto's worden opgenomen in het interne geheugen van de monitor (maximaal 100). Als u er een hebt geplaatst, worden de afbeeldingen en video's altijd op de sd-kaart opgeslagen en kunnen de afbeeldingen in het interne geheugen pas worden weergegeven als u ze naar de sd-kaart kopieert.

Vanuit dit menu kunt u de opnamemodus voor afbeeldingen selecteren, de inhoud verwijderen, vanuit het interne geheugen naar de Micro SD-kaart kopiëren en de kaart formatteren. Voor elk van deze acties (kopiëren / verwijderen) is een bevestiging vereist.

Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.

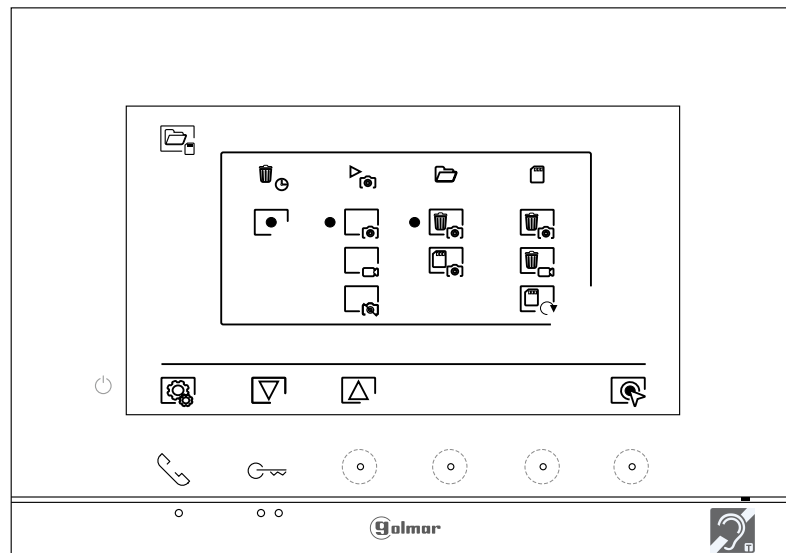

In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wis functie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt. Om deze functie uit te schakelen, gaat u naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken , en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram  om de automatische wis functie te activeren / deactiveren. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.



De opnamemodus voor afbeeldingen selecteren tijdens een oproep: foto , video  en geen opname  Ga naar de gewenste optie door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram  om de opnamemodus te selecteren. Om terug te keren naar het instellingenmenu, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .



Als er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, kunnen de eerder opgenomen foto's op de monitor naar de nieuwe MicroSD-kaart gekopieerd  worden om vervolgens de foto's uit het interne geheugen van de monitor verwijderen  . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.



Om de foto's die op de monitor zijn opgenomen naar de Micro SD-kaart te kopiëren, ga naar de optie met het pictogram  door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram  om deze functie uit te voeren.



Om de foto's te wissen die zijn opgenomen in het interne geheugen van de monitor, ga naar de optie met het pictogram  door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de verborgen knop onder het pictogram  om deze functie uit te voeren.

Naar volgende pagina

Van vorige pagina.

MONITOR ART 7H/G2+

Instellingen menu



Als er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, is het mogelijk foto's en video's te verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart. De monitor heeft de optie om de Micro SD-kaart te formatteren. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



Om de foto's op de Micro SD-kaart te wissen, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het menu te openen om foto's te verwijderen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren.



Als u de video's wilt verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het menu Video's verwijderen te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren.




Om de Micro SD-kaart te formatteren, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren.



Instellingen Modus "Niet storen" en intercom in- / uitschakelen: Druk op de verborgen toets onder het pictogram voor toegang tot het instellingenscherf. U kunt een tijdsperiode instellen waarin de monitor niet overgaat bij ontvangst de oproepen Activeer hiervoor de timerfunctie en kies de tijdsperiode. Vanuit het hoofdmenu kunt u de functie "Niet storen" activeren en deactiveren, ongeacht de timerstatus.

Als u niet vanaf een andere monitor in een andere woning wilt worden gebeld, kunt u de intercomfunctie deactiveren. Als u dit doet, kunt u geen contact maken met andere monitoren in andere woningen.

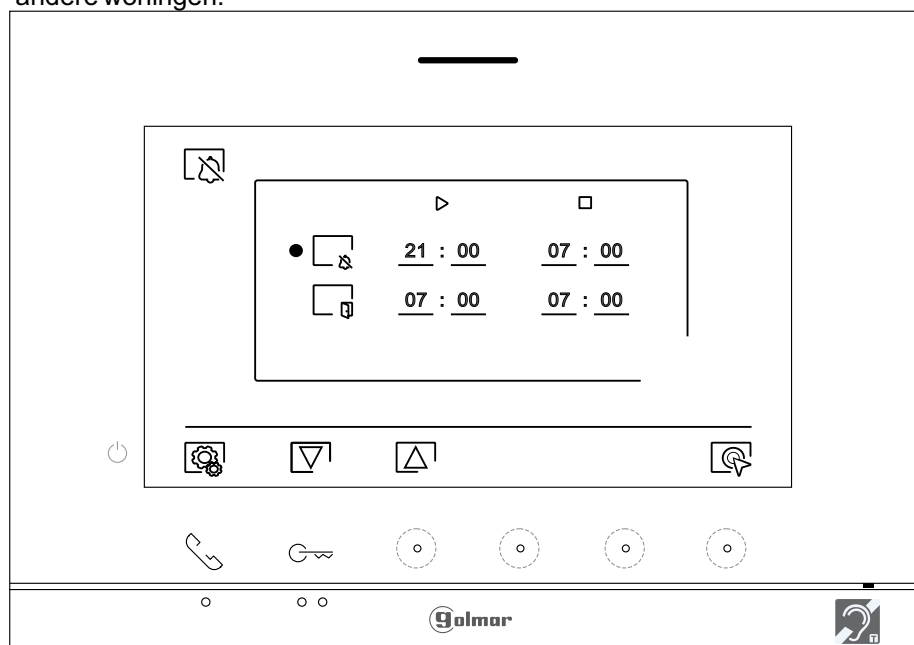

Om een tijdsperiode in te stellen waarin de monitor niet overgaat bij het ontvangen van oproepen, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken, selecteer de optie om te wijzigen door op de verborgen toets onder het pictogram te drukken. Selecteer vervolgens het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen / te drukken en wijzig de gewenste tijdsperiode door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Valideer de wijzigingen door op de verborgen toets onder het pictogram te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

van vorige pagina.

MONITOR ART 7H/G2+

Instellingen menu




Om te activeren en een tijdsperiode in te stellen voor het automatisch openen van de deur (na 3 seconden na een oproep van het paneel), gaat u naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / te drukken, selecteer de optie om de automatische deuropeningsfunctie te activeren door op de verborgen toets onder het pictogram te drukken. Volgende als u een tijdsperiode wilt instellen om de deur te openen, selecteert u het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen / te drukken en past u de gewenste tijdsperiode aan door op de verborgen toetsen onder de pictogrammen te drukken / , valideer de wijzigingen door op de verborgen toets onder het pictogram te drukken . Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu. **(Deze functie is standaard uitgeschakeld. Zie pagina's 33 tot 35 voor meer informatie).**



Het scherm 'Over' geeft informatie over de monitor, zoals de softwareversie, het adres en of deze Master of Slave is (M, S1, S2 of S3).

Hier kan de bijgewerkte handleiding gedownload worden op een mobiele telefoon of tablet. Er moet een app om een QR-code te lezen te zijn geïnstalleerd.

Hier kan de monitor teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen, zoals melodieën, belvolume, Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

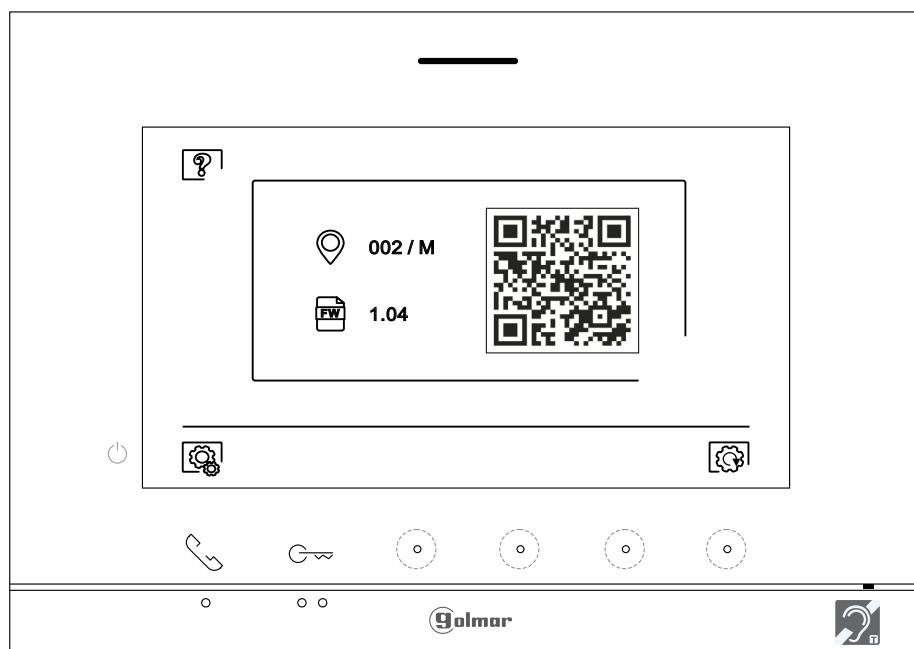

Om de fabrieksinstellingen van de monitor te herstellen, druk op de verborgen toets onder het pictogram voor toegang tot het fabrieksresetmenu en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het scherm "Over". Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

MONITOR ART 7H/G2+

Oproepscherm



Dit scherm wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u op de verborgen toets onder het pictogram  van het hoofdmenu drukt. Tijdens een oproep knippert het pictogram  op het scherm groen (tijdens het oproepproces). De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven (paneel 1 tot paneel 4, camera 1 tot camera 4). De oproep heeft een duur van 45 seconden.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om de huidige oproep of weergave te annuleren en terug te keren naar het hoofdmenu.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om de bron van de beeldbron te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 33 tot 35). Het is mogelijk om de wijziging aan te brengen tijdens de weergave-, oproep- en communicatieprocessen.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram  /  om de audiocommunicatie met het weergegeven bord te starten of beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Druk op de toets onder pictogram  om de deuropener (of relais aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 33-35). Tijdens activering gaat de indicatie led  branden.



Druk op de toets onder pictogram  om de deuropener (of relais aangesloten op de relais-uitgang van het deurpaneel) gedurende 1 seconde te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 33-35). Tijdens activering gaat de indicatie led  branden.




Enkele seconden na ontvangst van het gesprek wordt automatisch een foto genomen. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator  licht op. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om een foto te maken.

Als een Micro SD-kaart is geplaatst, wordt automatisch een video van 15 seconden opgenomen enkele seconden na ontvangst van de oproep. Linksboven in het scherm wordt het pictogram  weergegeven en de indicatie led  gaat branden (zie p. 14 om de video-opnamemodus te configureren). Dan zal een korte druk van 1 seconde op de verborgen toets onder het pictogram  een foto maken of een lange druk van 3 seconden om een video op te nemen.

MONITOR ART 7H/G2+

Communicatie scherm

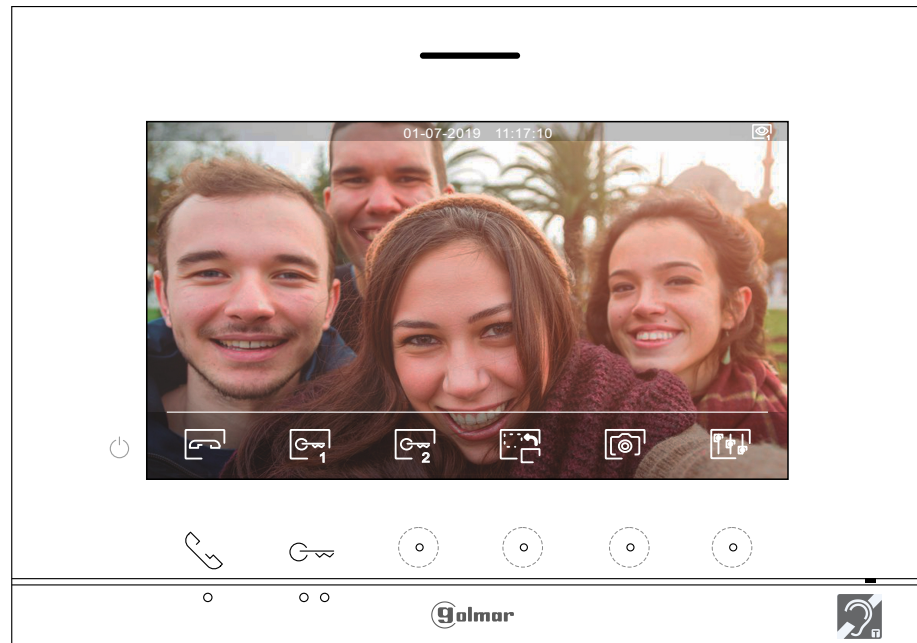

Dit scherm wordt weergegeven tijdens een communicatieproces. De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van het buitendeurpaneel wordt rechts weergegeven (buitendeurpaneel 1 tot buitendeurpaneel 4, camera 1 tot camera 4).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om het menu met afbeeldingsinstellingen te openen en het volume tijdens het gesprek te controleren. Ga naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken en naar het gewenste niveau door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken bevestig de gemaakte wijzigingen door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken, (zie pagina 19).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om de bron van de video te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 33 tot 35). Hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het buitendeurpaneel en de audio van het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram  /  om de audiocommunicatie met het weergegeven buitendeurpaneel te starten of beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Druk op de toets onder pictogram  om de deuropener (of relais aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 33-35). Tijdens activering gaat de indicatie led  branden.



Druk op de toets onder pictogram  om de deuropener (of relais aangesloten op de relais-uitgang van het deurpaneel) gedurende 1 seconde te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 33-35). Tijdens activering gaat de indicatie led  branden.




Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om een foto te maken. Het pictogram  wordt linksboven in het scherm weergegeven.

Opmerking: als er een micro SD-kaart is geplaatst, wordt enkele seconden na ontvangst van de oproep automatisch een video van 15 seconden opgenomen. Het pictogram  linksboven in het scherm wordt weergegeven en de indicator  licht op (zie pagina 14 om de video-opnamemodus te configureren). Vervolgens maakt een korte druk van 1 seconde op de verborgen toets onder het pictogram  een foto of een lange druk van 3 seconden om een video te maken.


MONITOR ART 7H/G2+

Beeld- en communicatie-instellingen

Druk tijdens een communicatieproces op de verborgen toets onder het pictogram  om het menu met beeldinstellingen te openen en het volume van de communicatie te controleren.

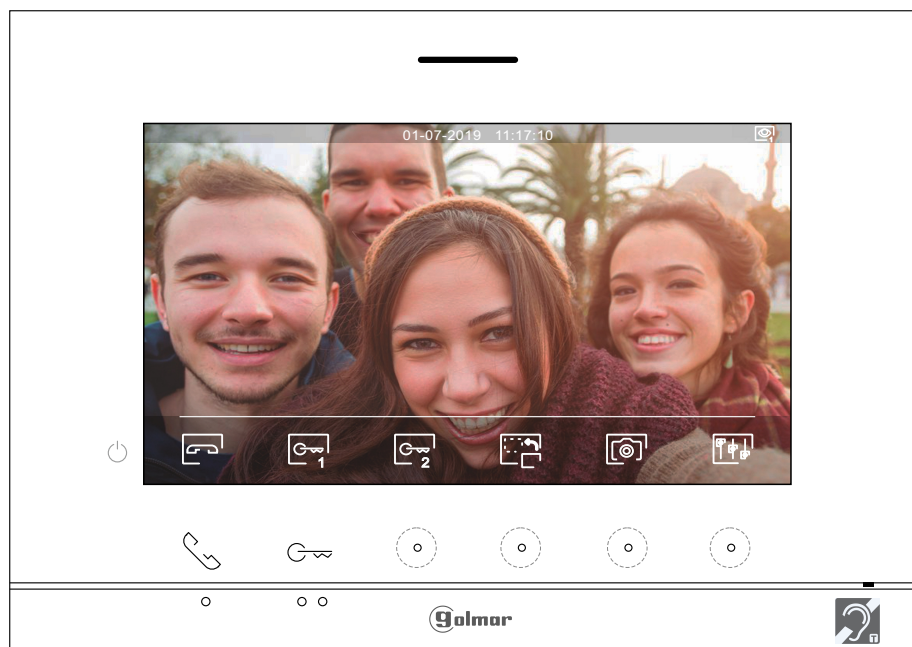

Het volgende instellingenmenu verschijnt (helderheid, contrast, kleur en volume van monitor tijdens gesprek). Ga naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  te drukken en ga naar het gewenste niveau door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, om de menu-instellingenscherf, monitorvolume en bevestig de gemaakte wijzigingen druk op de toets onder het pictogram .

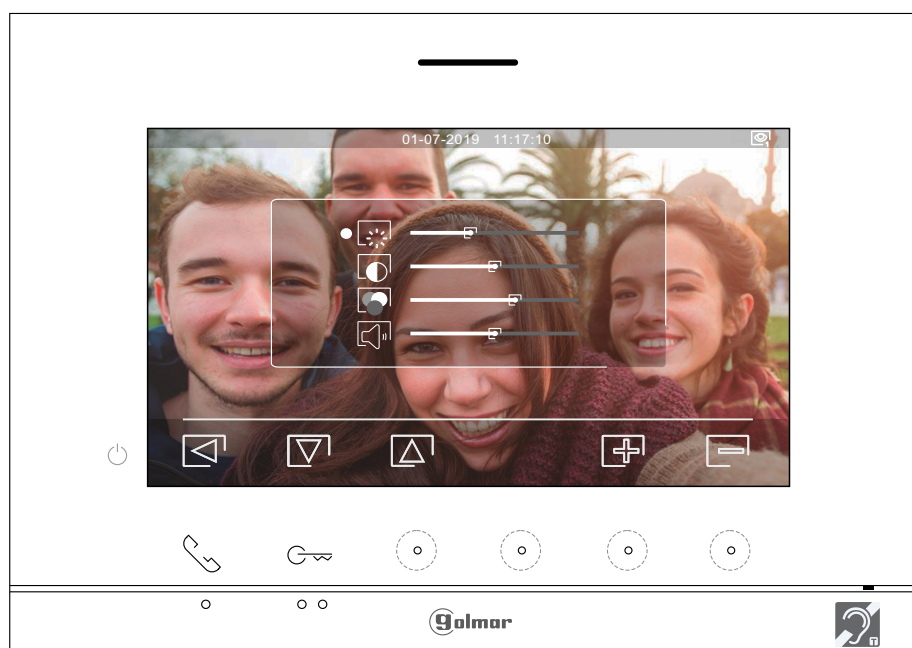

MONITOR ART 7H/G2+

Intercom menu

Open het intercommenu, zoals beschreven op pagina 11. Vanuit dit menu kunt u contact opnemen met een andere monitor (en) in uw woning (interne intercom) of naar andere woningen (externe intercom). Voor een externe intercom moet de opgeroepen monitor de intercomfunctie hebben geactiveerd (zie pagina 21).


Selecteer de optie  of  om een interne of externe intercom uit te voeren.

Als een oproep van het buitendeurpaneel wordt ontvangen tijdens het intercomgesprek met een andere monitor, wordt het intercomgesprek beëindigd en komt de oproep van het buitendeurpaneel op de bijbehorende monitor.


Gebruik het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.



Om een intern intercomgesprek te voeren (met een andere monitor (en) in dezelfde woning), gaat u naar de optie met het pictogram  door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, druk op de verborgen toets onder het pictogram  voor toegang tot het monitorkeuzemenu (van dezelfde woning). Opmerking: u vindt informatie over de monitor zelf met het adres, Master, Slave 1 tot Slave 3 van de monitor in het menu "Over", (zie pagina 16).

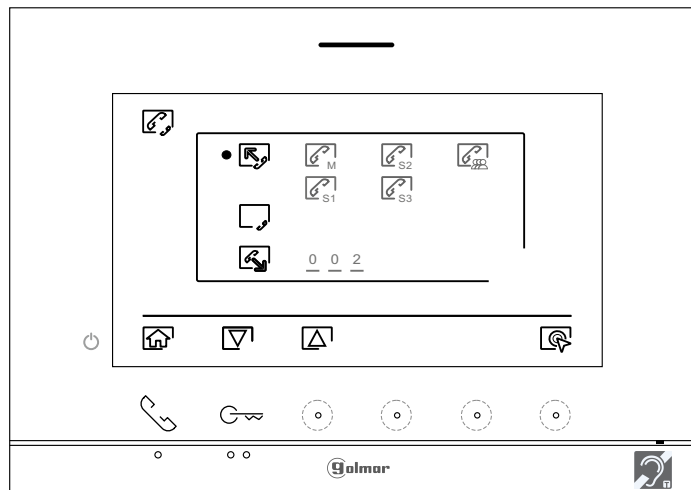

Druk vervolgens op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om de monitor te selecteren die u wilt bellen, druk op de verborgen toets onder het pictogram  om te bellen. De monitor die belt, geeft een bevestigingsmelodie weer en geeft met een knipperend signaal de opgeroepen monitor aan. Als u de oproep wilt annuleren, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het intercommenu. De monitor die de oproep ontvangt, laat een bevestigingsmelodie horen met een flinkerende monitor, druk op de toets onder het pictogram  om communicatie tot stand te brengen en druk op de verborgen toets onder het pictogram  om de communicatie te beëindigen.

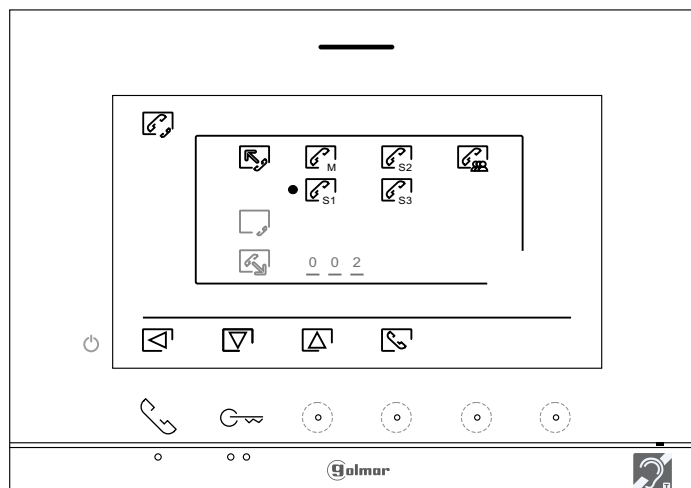


van vorige pagina.

MONITOR ART 7H/G2+


Intercom menu



Om een extern intercomgesprek te voeren (naar andere woningen), gaat u naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken , drukt u op de verborgen toets onder de pictogram om deze functie aan te zetten of uit te zetten.. (Standaard is de intercomfunctie naar andere huizen gedeactiveerd).

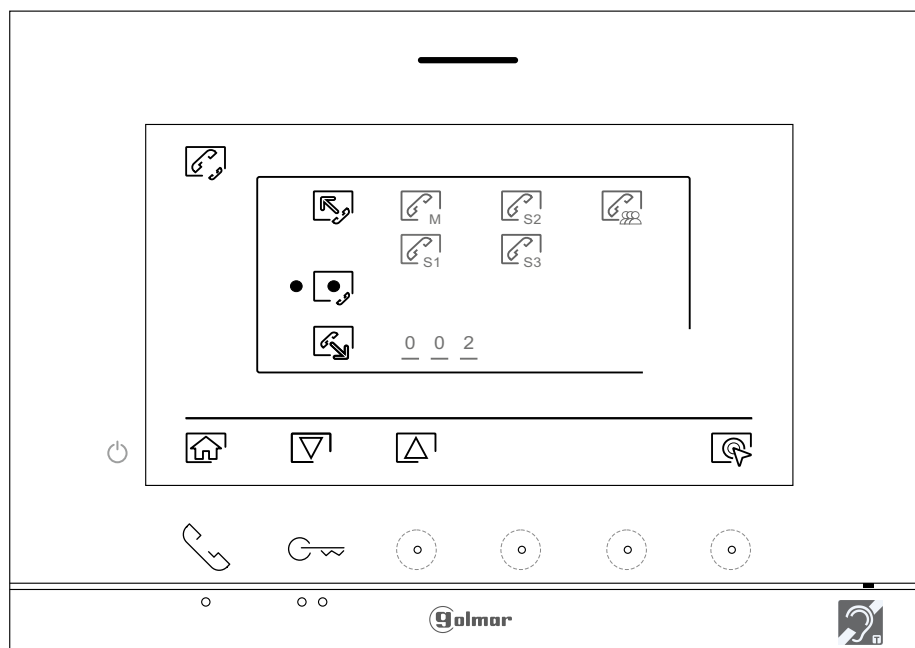

Om een extern intercomgesprek te voeren (naar andere woningen), gaat u naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken , drukt u op de verborgen toets onder de pictogram om toegang te krijgen tot het menu voor het selecteren van de wooncode waarmee u wilt communiceren. (Standaard is de intercomfunctie naar andere woning gedeactiveerd, zie pagina 17).

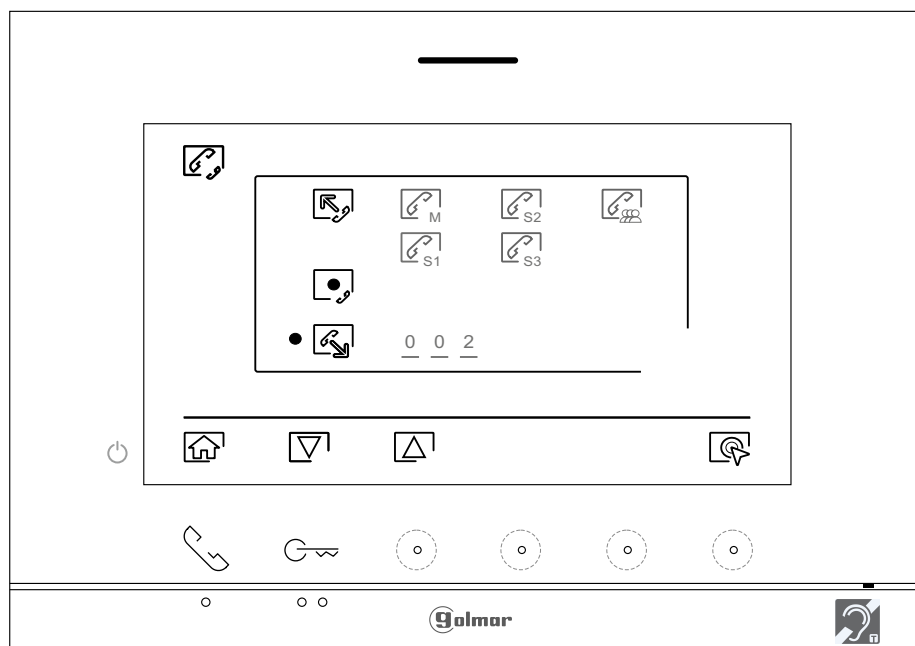


van vorige pagina.

MONITOR ART 7H/G2+

Intercom menu

Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om het veld van de code van het te wijzigen huis te selecteren en druk vervolgens op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om te wijzigen met de monitorcode om te bellen, druk op de verborgen toets onder het pictogram  om te bellen. De monitor die de oproep doet, laat een bevestigingsmelodie horen en geeft met een knipperende code de code van het gebelde huis aan. Als u de oproep wilt annuleren, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram . Druk op de verborgen toets onder de pictogram  om terug te keren naar het intercommenu. De woning die de oproep ontvangt, laat een bevestigingsmelodie op het scherm horen met een knipperende code van de woning die de oproep doet, druk op de toets onder het pictogram  om communicatie tot stand te brengen en druk op de verborgen toets onder het pictogram  om de communicatie te beëindigen.


Opmerking: Alleen de master monitor ontvangt de intercom oproep tussen twee appartementen.

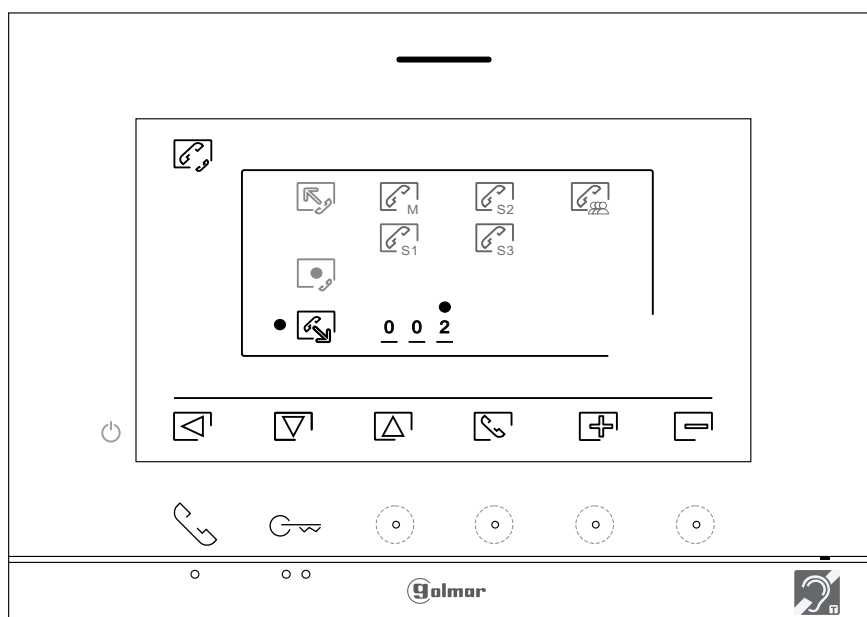


MONITOR ART 7H/G2+

Opname menu

Open het opnamemenu, zoals beschreven op pagina 11. Dit menu toont de lijst met foto's die zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen. Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst, worden foto's / video's op de MicroSD-kaart opgenomen. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  voor toegang tot de lijst met video's die zijn opgeslagen op de MicroSD-kaart. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen. In de lijst met opgenomen foto's / video's (wit gemarkeerd) geeft aan dat deze niet zijn weergegeven. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's rechtsboven in het scherm. Druk op de verborgen knop onder het pictogram  om door de foto's / video's op de weergegeven pagina te bladeren en druk op de verborgen toets onder het pictogram  om naar de volgende pagina te gaan (in carrousselmodus). Druk in het scherm met de afbeeldingenlijst op de verborgen toets onder het pictogram  om de geselecteerde afbeelding weer te geven.

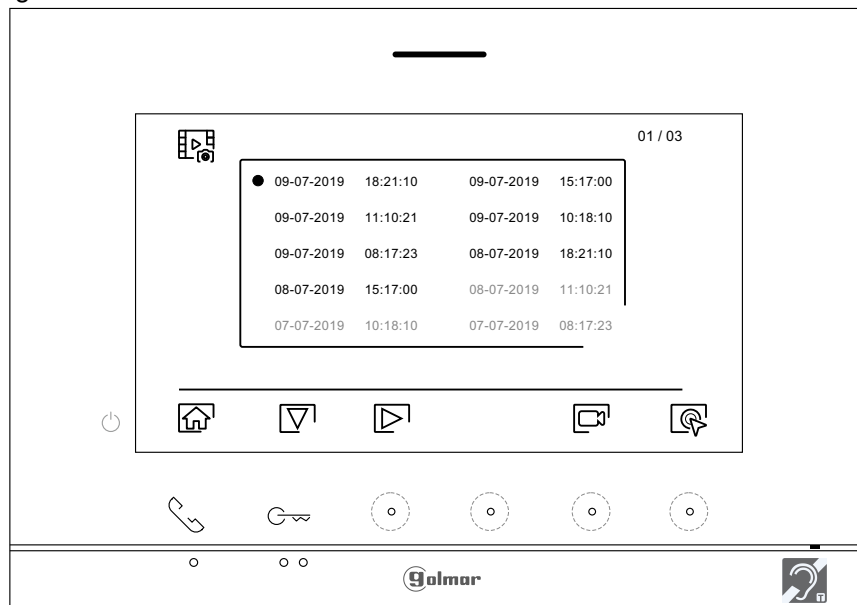

Vervolgens wordt het beeld in het volledige scherm weergegeven, waarbij linksboven het aantal opnames wordt aangegeven en aan de rechterkant de bron van de opname wordt getoond (paneel 1 tot 4, camera 1 tot 4). Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven. Om de opname op het scherm te verwijderen, druk op de verborgen toets  onder het pictogram en bevestigt u in het verwijdermenu de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of, als u wilt afsluiten zonder te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram . Om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .

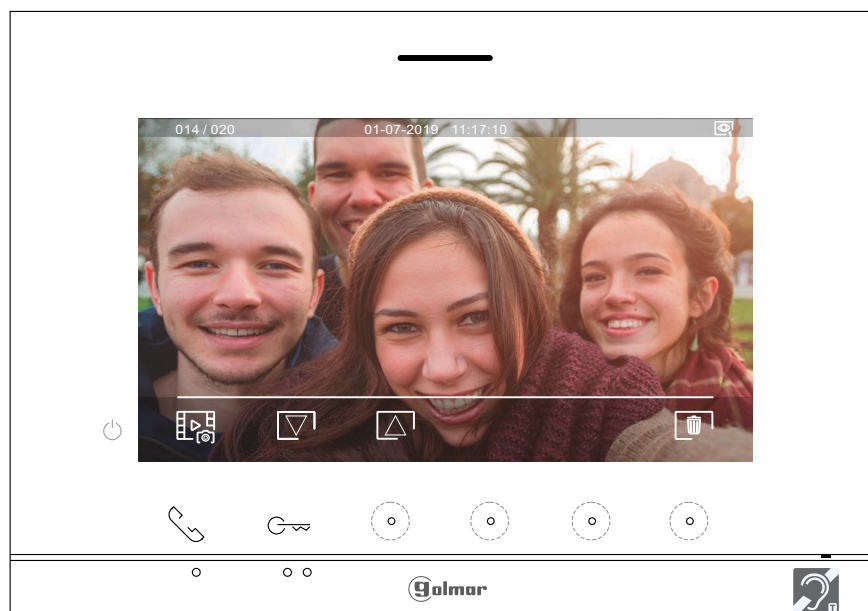


Van vorige pagina.


MONITOR ART 7H/G2+

Opname menu

Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst), drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  om de lijst met video's te openen. In de lijst met opgenomen video's (wit gemarkeerd) wordt aangegeven dat ze niet zijn bekeken. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's staat rechtsboven in het scherm. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om te schakelen tussen de video's op de weergegeven pagina en druk op de verborgen toets onder het pictogram  om naar de volgende pagina te gaan (in carrousellmodus). Druk in het overzichtsscherm op de verborgen toets onder het pictogram  om de geselecteerde video weer te geven.

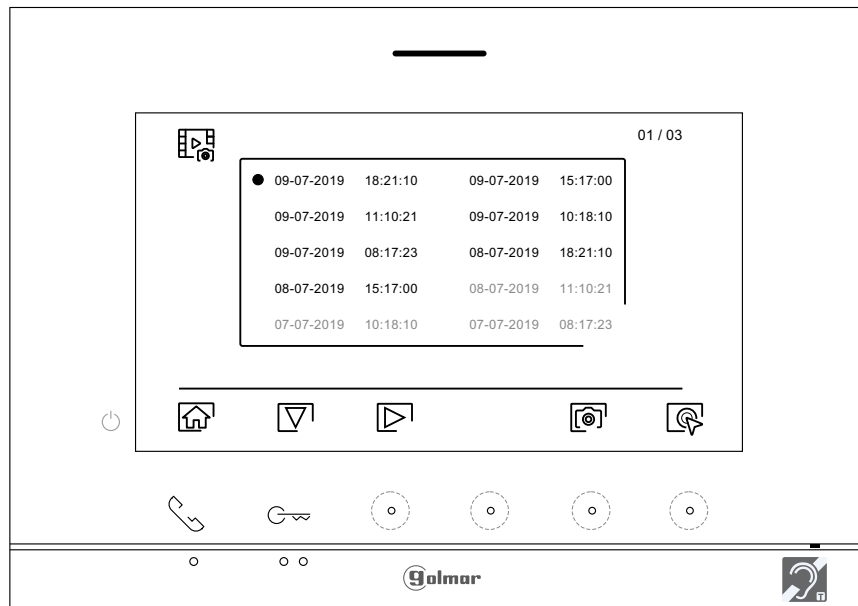

Vervolgens wordt de video opname op volledig scherm getoond, waarbij linksboven het aantal opnames wordt aangegeven en rechts de bron van de opname wordt getoond (paneel 1 tot paneel 4, camera 1 tot camera 4). Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven, om de video op het scherm weer te geven, druk op de verborgen toets onder het pictogram , als u de videoweergave wilt stoppen, druk op de verborgen toets onder het pictogram . Om de opname op het scherm te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  en bevestigt u vervolgens vanuit het "scherm verwijderen" de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of als u wilt afsluiten zonder verwijderen druk op de verborgen toets onder het pictogram . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar de lijst met video's.

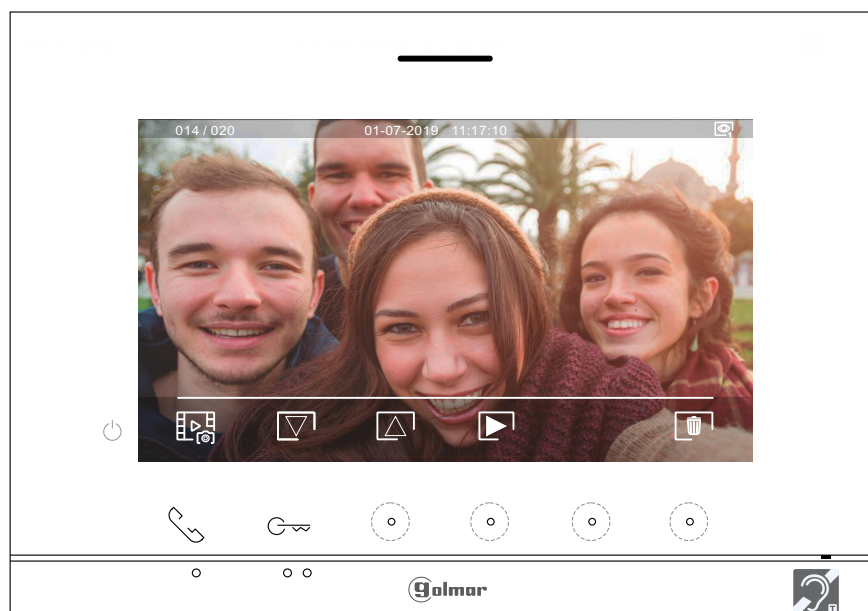


Naar volgende pagina

Van vorige pagina.


MONITOR ART 7H/G2+

Opname menu

Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

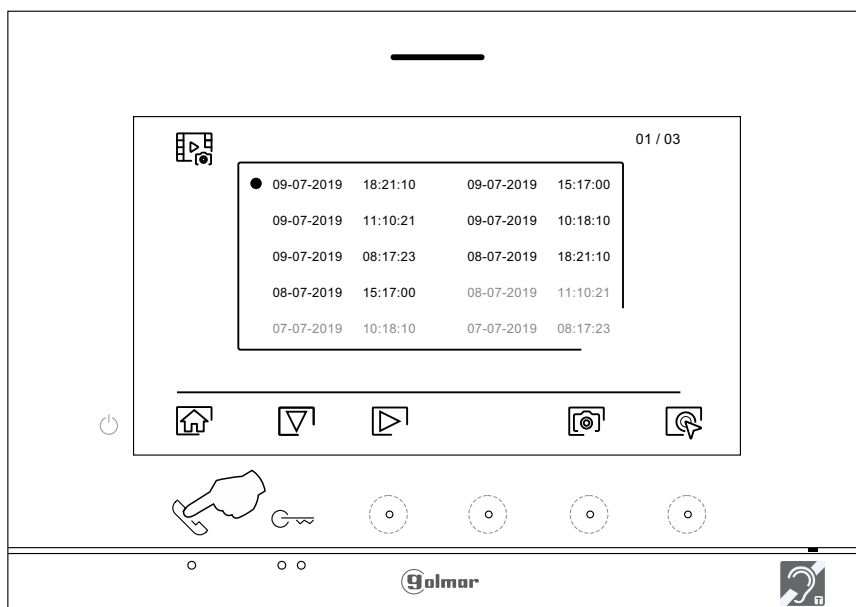

Hoofd menu

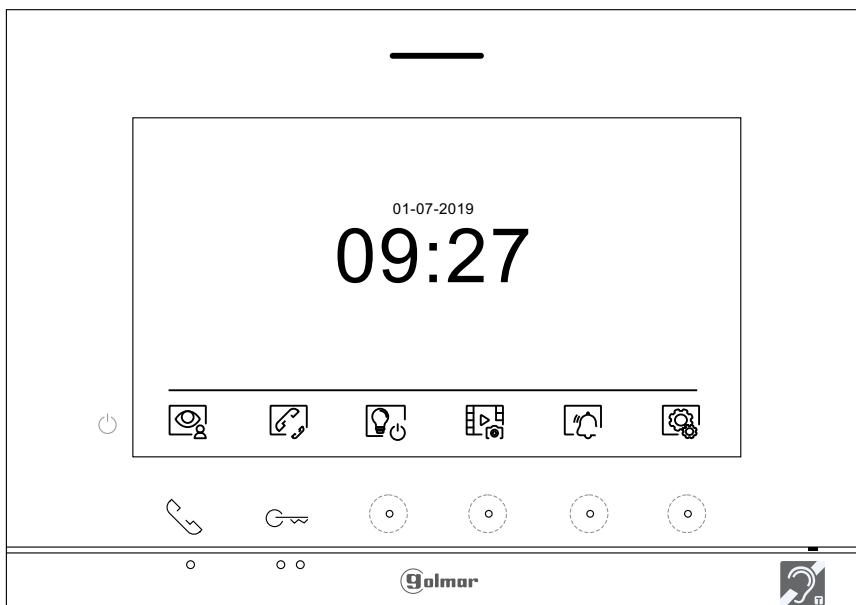

INSTALLATIE SCHEMA'S

Afstanden en diameters

- Het maximale aantal monitoren per appartement is 4.- Het maximale aantal monitoren in doorlus is 12.- Het maximale aantal deurpanelen is 4.

Belangrijk: Voor de deuropener is het aanbevolen om een TBR-1R/12, TF-104 en een CV-14 ac deuropener te plaatsen, (zie pagina 30 en 31).

Type kabel	A	B	C
2 x 0.75mm ² (AWG18)	30 m	30 m	15 m
CAT5 (*)	60 m	60 m	30 m
RAP-GTWIN/HF	80 m	150 m	30 m


A. Afstand tussen voeding en verste buitendeurpaneel.

B. Afstand tussen de voeding en de verste monitor (of splitter).

C. Afstand tussen de splitter en de verste monitor aangesloten op een van de uitgangen.


(*) Gebruik twee getwiste paren voor elke buslijn.

Een woning met een buitendeurpaneel en een monitor

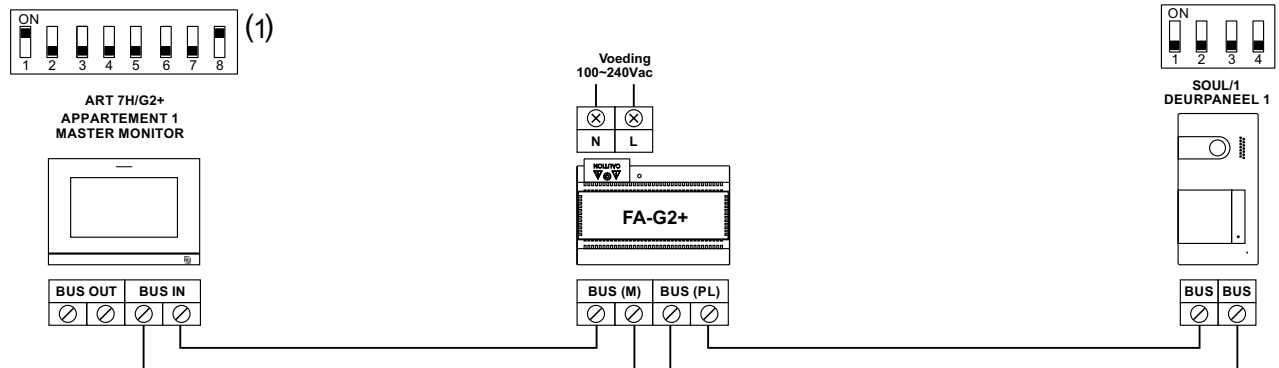


(1) Opmerking: De monitor is vanuit de fabriek ingesteld als **master** monitor.

Een woning met twee buitendeurpanelen en een monitor

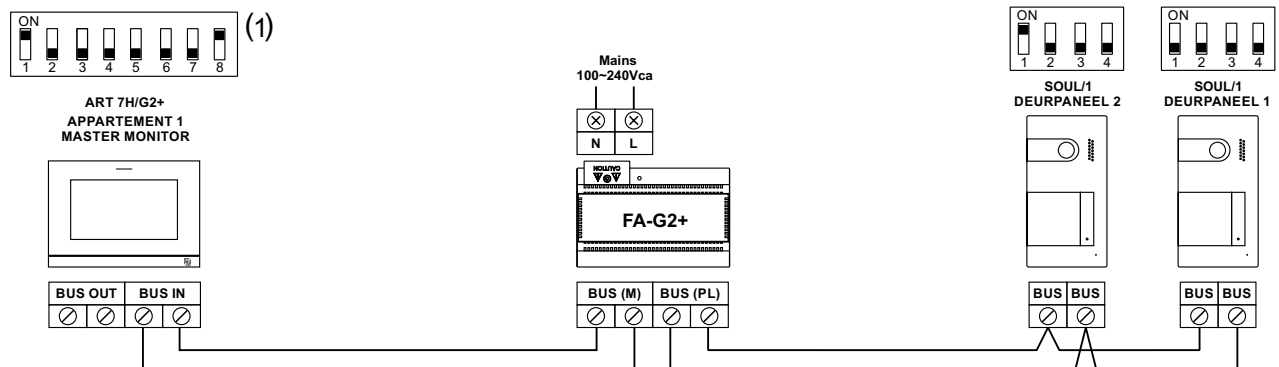


(1) Opmerking: De monitor is vanuit de fabriek ingesteld als **master** monitor.

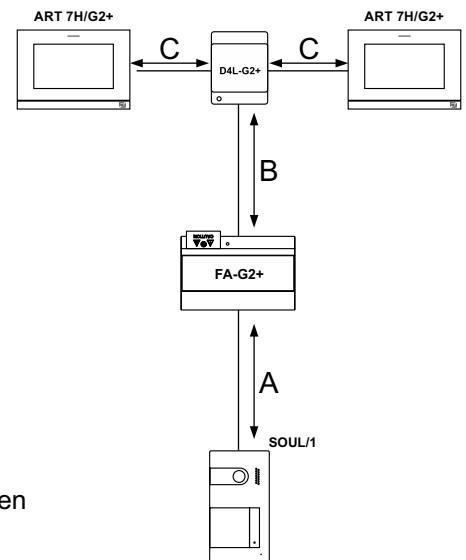


INSTALLATIE SCHEMA'S

Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren parallel

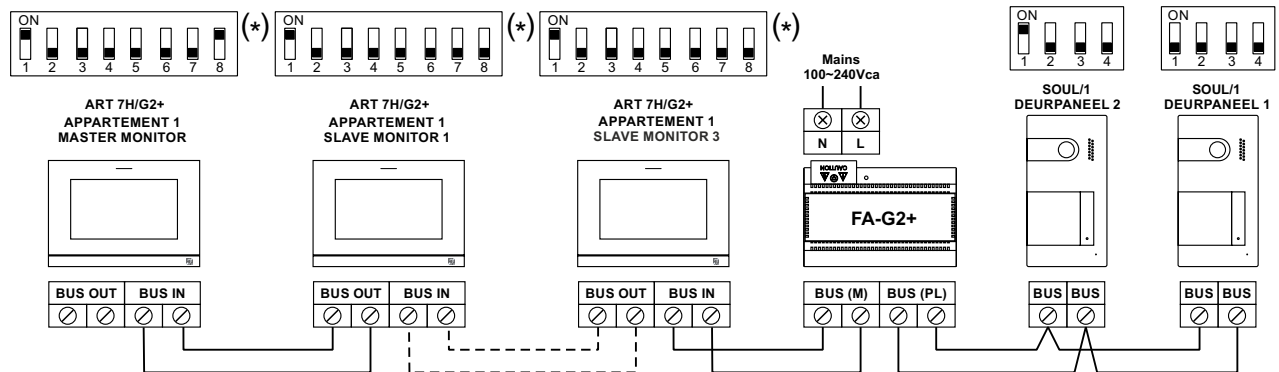

Een woning met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren met splitter

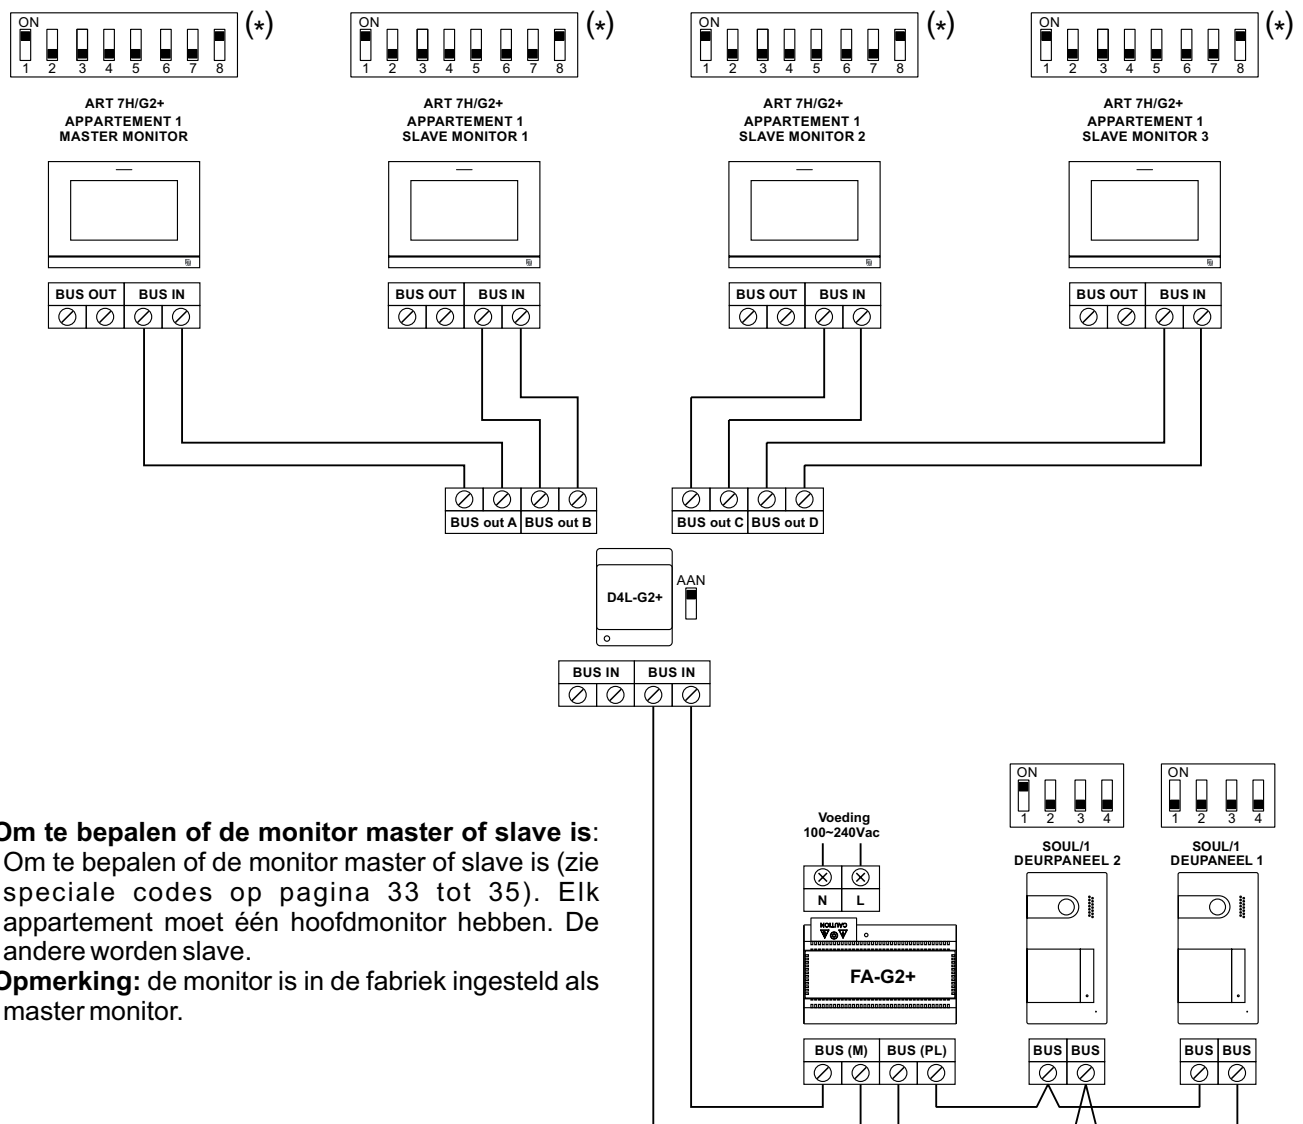


(*) Om te bepalen of de monitor master of slave is: Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 33 tot 35). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.

Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.

INSTALLATIE SCHEMA'S

Twee woningen met maximaal twee buitendeurpanelen en maximaal vier monitoren parallel

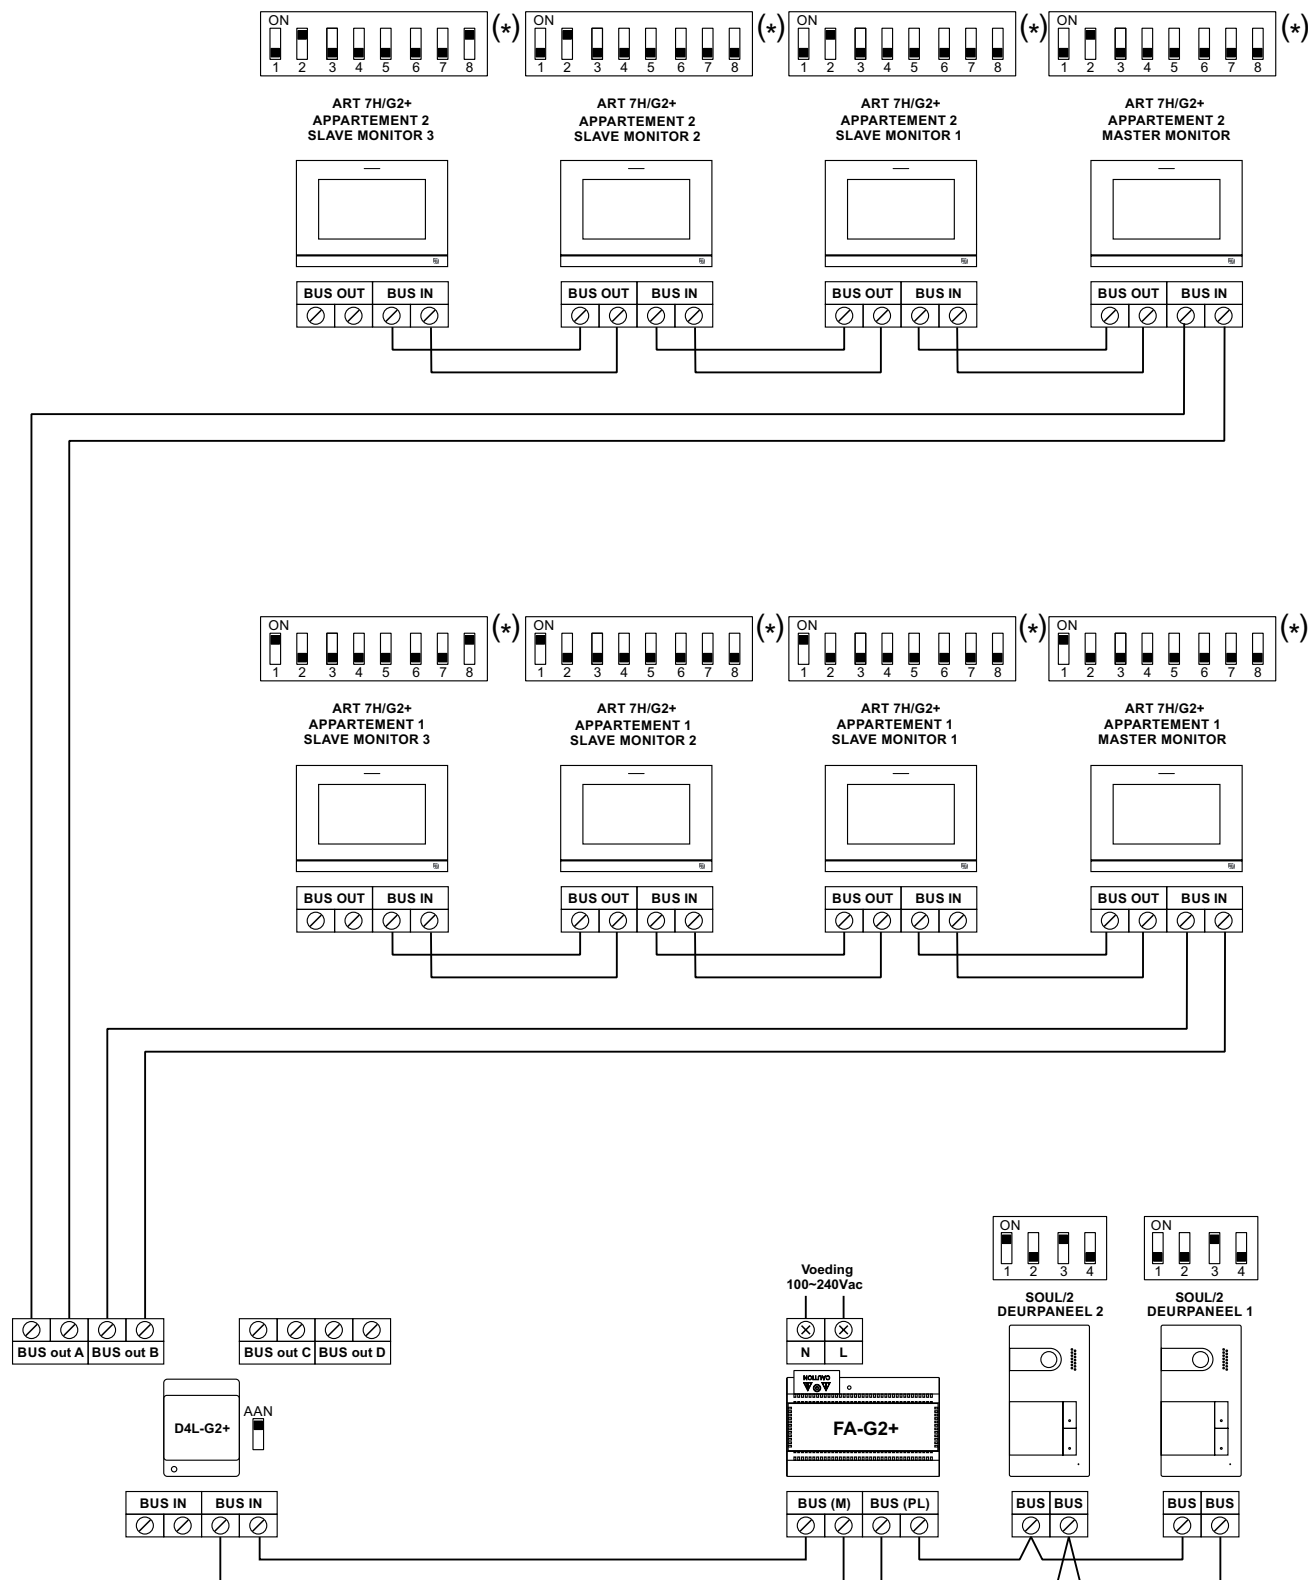


(*) **Om te bepalen of de monitor master of slave is:** Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 33 tot 35). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.

Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.

INSTALLATIE SCHEMA'S


Vier appartementen met twee buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust

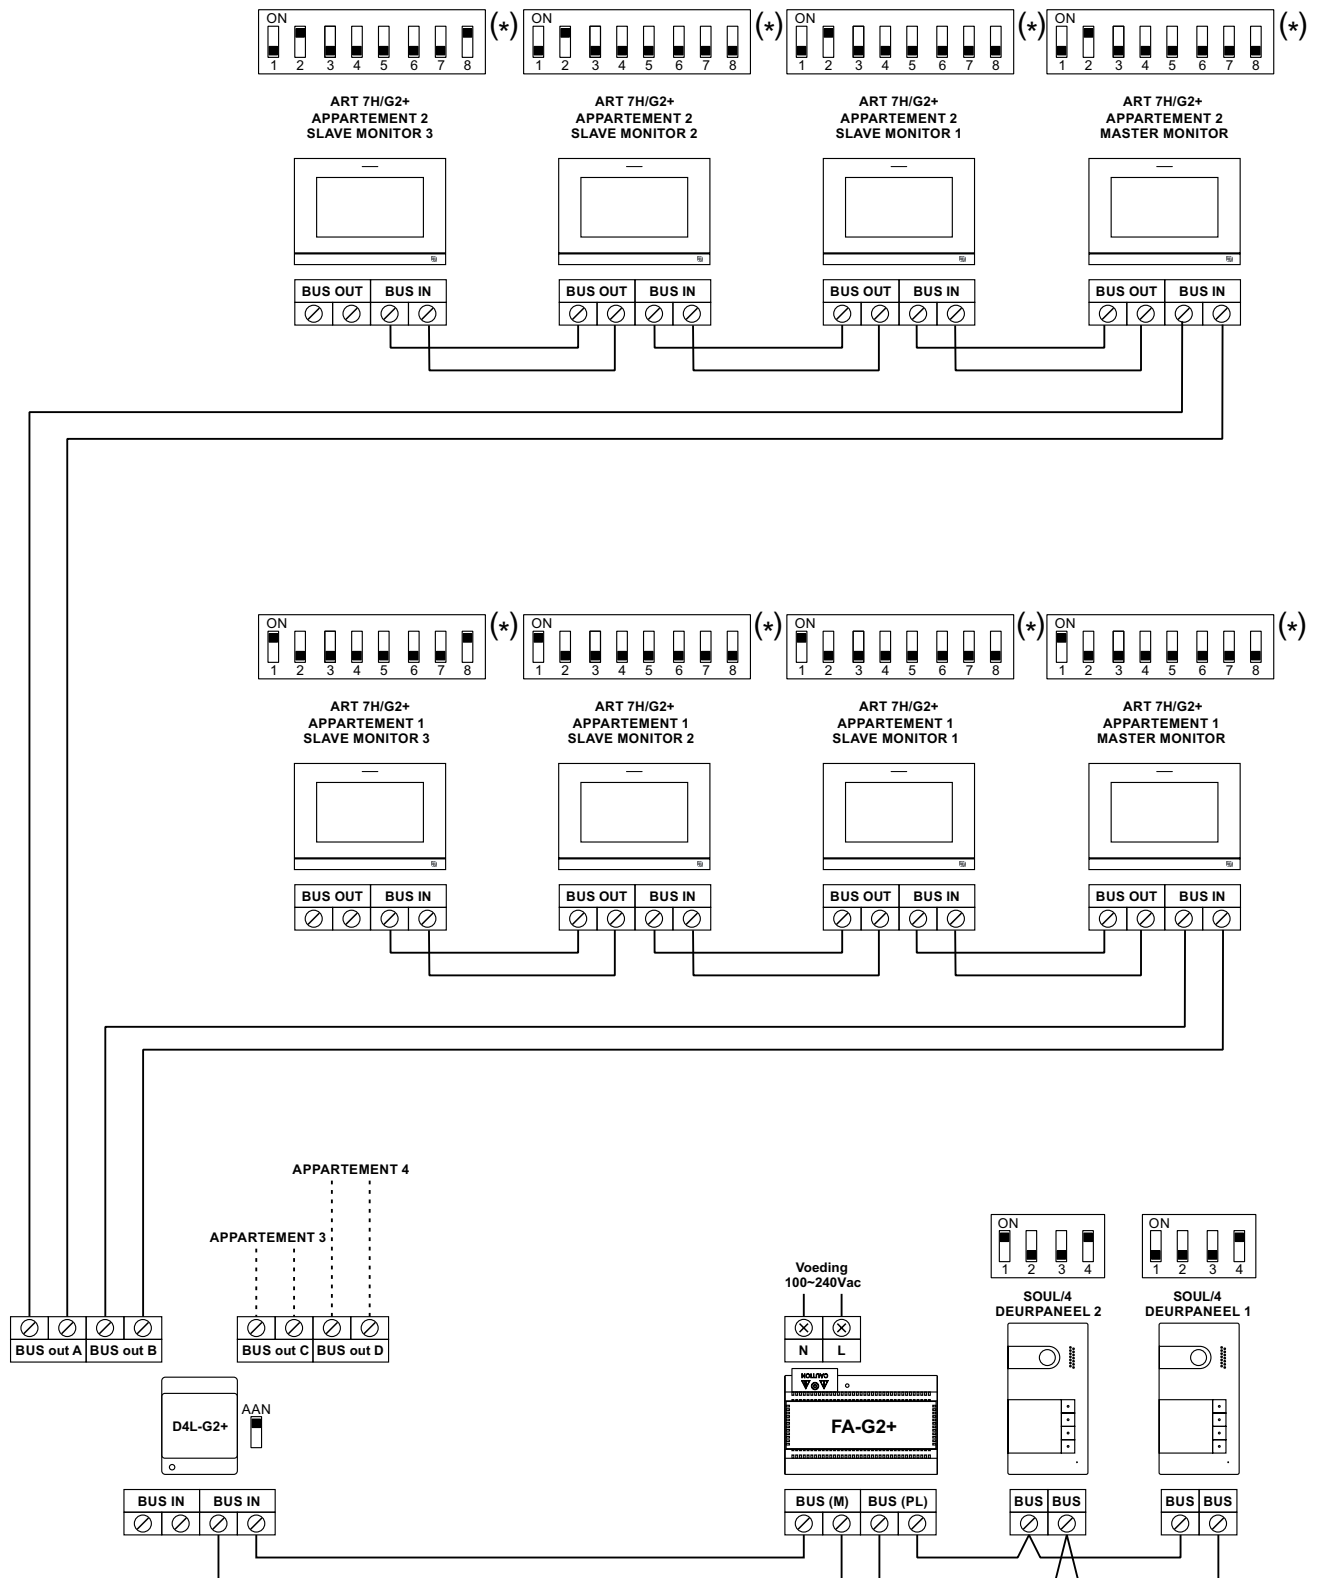

- (*) **Om te bepalen of de monitor master of slave is:** Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 33 tot 35). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.
Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.

INSTALLATIE SCHEMA'S

Vier appartementen met vier buitendeurpanelen en tot vier monitoren doorgelust

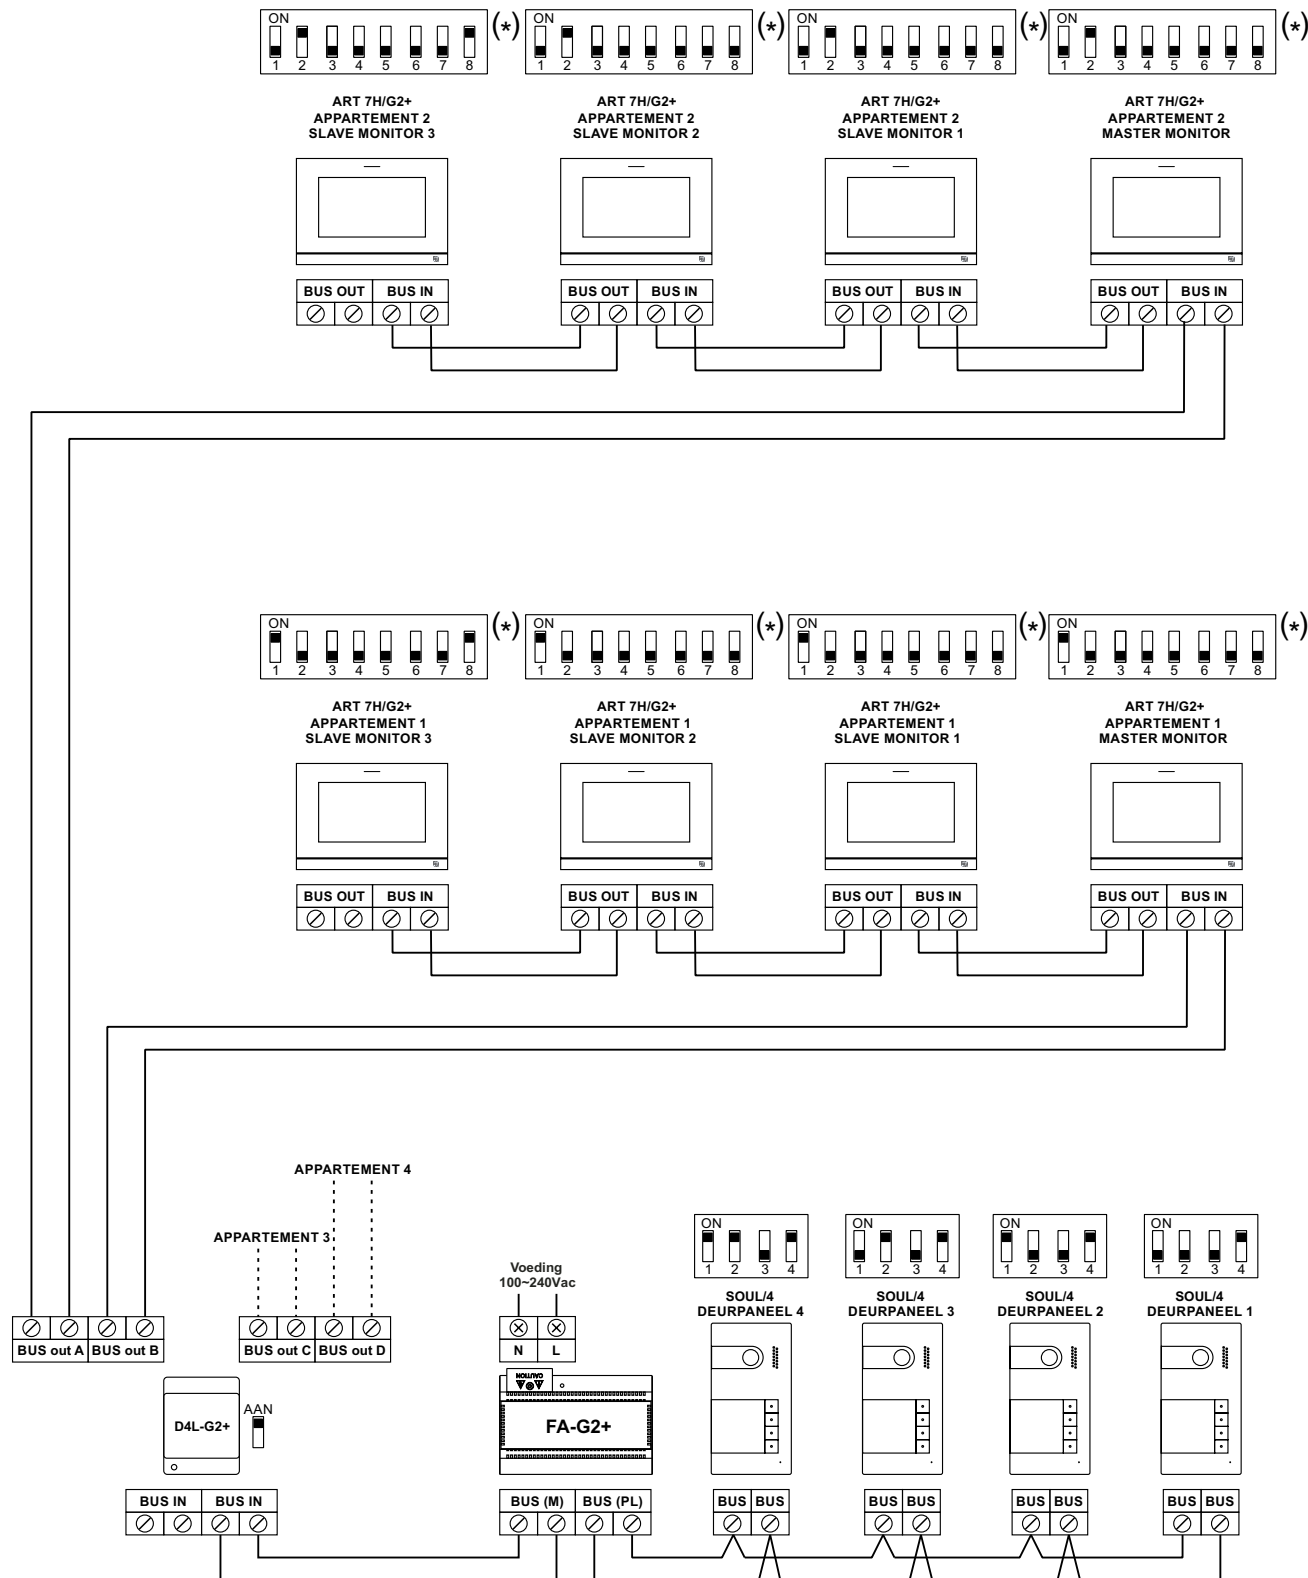

(*) **Om te bepalen of de monitor master of slave is:** Om te bepalen of de monitor master of slave is (zie speciale codes op pagina 33 tot 35). Elk appartement moet één hoofdmonitor hebben. De andere worden slave.


Opmerking: de monitor is in de fabriek ingesteld als master monitor.

WIRING DIAGRAMS


Deuropener aansluiting

Het schema toont de aansluiting van een 12Vd.c. deuropener, met een maximaal verbruik van 270mA. Activering gebeurt door op het pictogram  te drukken.

De activeringstijd is 3 seconden, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 33-35).

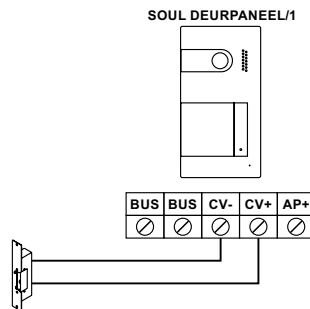

Als de deuropener die toegepast wordt een AC (wisselspanning) deuropener is, gebruikt dan een relais en een transformator die geschikt zijn voor de deuropener. Het voorbeeld toont een Golmar SAR-12/24-relais en een TF-104 voeding (12Va.c./1.5A).

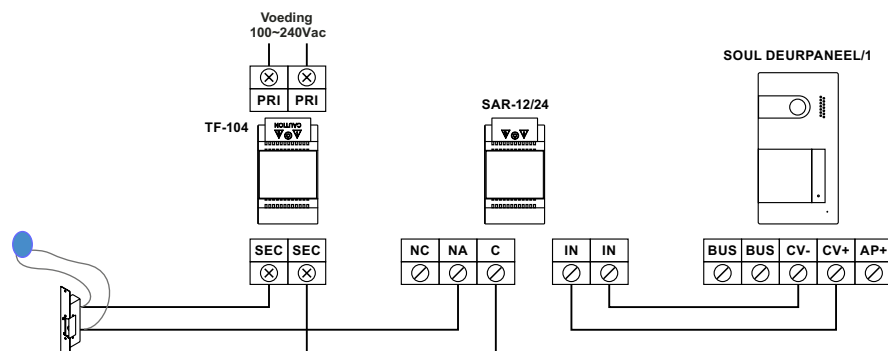


Belangrijk: Voor de deuropener is het aanbevolen om een TBR-1R/12, TF-104 en een CV-14 ac deuropener te plaatsen.

Aansluiting apparaat op relais uitgang

Het schema toont als voorbeeld de aansluiting van een tweede AC-deuropener. Het relais kan belastingen van 6A bij 24V schakelen. Activering gebeurt via het pictogram .


De activeringstijd is 1 seconde, het is mogelijk om dit in te stellen tussen 0,5 en 10 seconden (zie pagina 33-35).

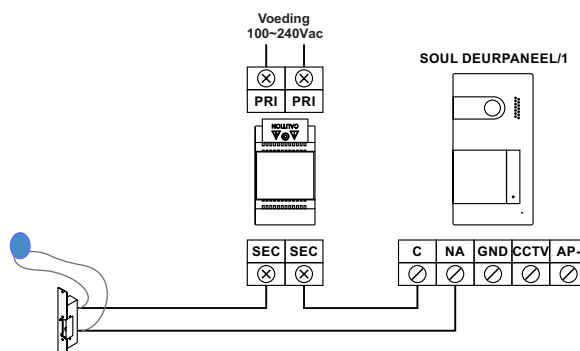

INSTALLATIE SCHEMA'S


Externe deuropenerknop bij de uitgang

Met de Externe deuropener-knop kunt u de ontgrendeling separaat activeren van de deuropener aangesloten tussen de CV- en CV + (standaard) of de relaisuitgang (zie pagina 33-35). De vertragingstijd voor activering is 3 seconden, het is mogelijk om deze tussen 0,5 en 10 seconden in te stellen (zie pagina 33-35).

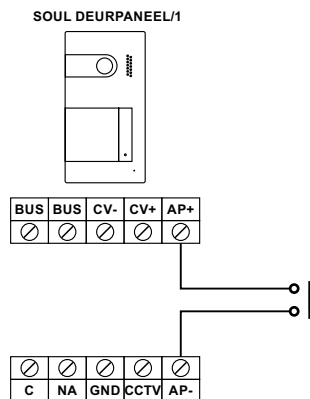

Externe CCTV camera aansluiting


Het is mogelijk om een Golmar "AHD4-3601x" analoge CCTV-camera aan te sluiten op een buitendeurpaneel, die kunnen worden bekeken (zie pagina 33 tot 35) vanaf de monitor. De camera moet een eigen voeding "PSU-121" hebben.

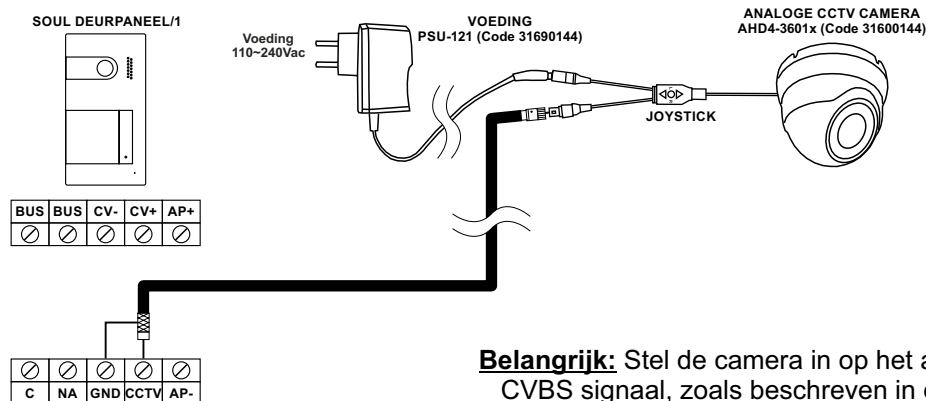

Belangrijk: Stel de camera in op het analoge CVBS signaal, zoals beschreven in de handleiding van de "AHD4-3601x".

Etage beldrukker aansluiting


Sluit de etage beldrukker aan op de ingang HZ van de monitor voor alleen de master monitor, de slave monitoren gaan automatisch mee.

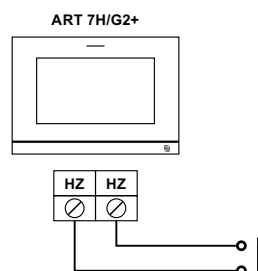

SPECIALE CODES

De activering van sommige functies, evenals het wijzigingen van enkele fabrieksparameters, kunnen worden uitgevoerd door speciale codes in te voeren. Om dit te doen, moet het installateursmenu worden geopend vanaf de monitor. Ga naar het scherm 'Over' van het instellingenmenu (pagina 16) en druk vijf keer achter elkaar op de verborgen knop boven de oriëntatiepunten ●● voor blinden.

'Scherm „Over“

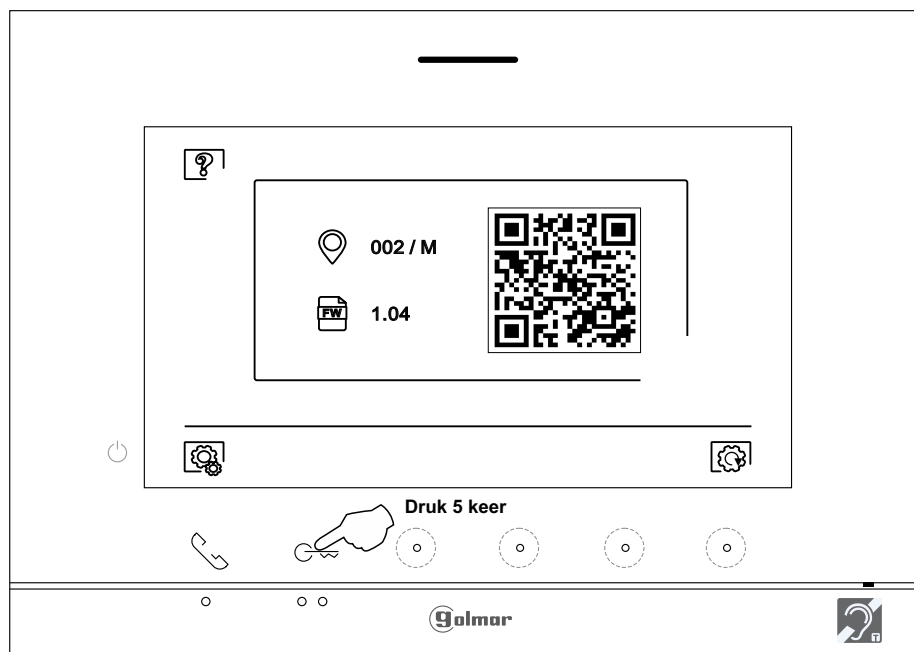


Vervolgens wordt het scherm "speciale codes" weergegeven. Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / om het te wijzigen veld te selecteren, druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / om de gewenste code in te voeren. Nadat de code is ingevoerd, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram om te bevestigen. Als de ingevoerde code geldig is, wordt het pictogram weergegeven; anders wordt het pictogram weergegeven.

Wanneer een instelling van een buitendeurpaneel wordt gewijzigd, treedt het effect op alle buitendeurpanelen op. De parameters die op één monitor zijn gewijzigd, hebben geen invloed op de rest van de monitoren.

Gebruik het pictogram om terug te keren naar het scherm "Over".

Scherm 'Speciale codes'

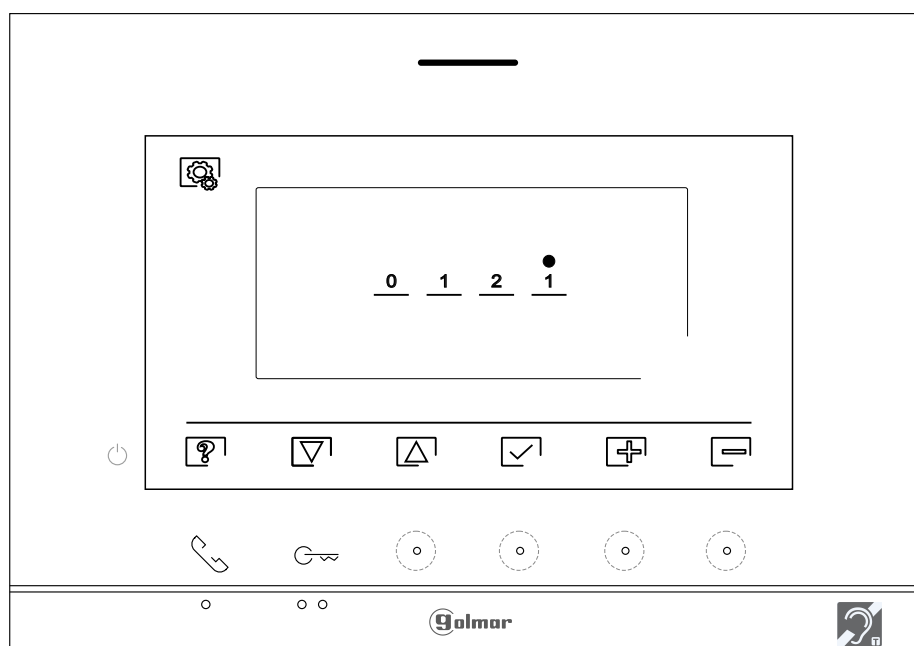

Vervolg van vorige pagina.

SPECIALE CODES

Videobronnen beschikbaar op de monitor (alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deurpaneel 1	0111	0110	0111
Deurpaneel 2	0121	0120	0120
(*) Deurpaneel 3	0131	0130	0130
(*) Deurpaneel 4	0151	0150	0150
Camera 1	0141	0140	0140
Camera 2	0181	0180	0180
(*) Camera 3	0171	0170	0170
(*) Camera 4	0191	0190	0190

(*) Belangrijk: SOUL/1, SOUL/2 en SOUL/4 alleen bij deurpanelen met versie V04 of hoger.

Om de monitor in te stellen als master, slave 1, slave 2 of slave 3:

<u>Master</u>	<u>Slave 1</u>	<u>Slave 2</u>	<u>Slave 3</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0550	0551	0552	0553	0550 (master)

Automatische deuropening bij oproep op monitor (alleen instellen op master monitor).

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0441	0440	0440

Activeer/deactiveer de ('indicatie spanning aan' notificatie iconen) en (LEDs van de verborgen toetsen boven de punten ●/●● voor blinde of slechtziende personen) op de monitor.

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0471	0470	0471 (geactiveerd)

Het beeld niet weergeven als de monitor in de "niet storen" modus staat bij een oproep van het deurpaneel.

<u>Niet tonen</u>	<u>Tonen</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0481	0480	0480 (display image)

Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 0200 (0.5s) tot 0219 (10s)	0205 (3s)
Relais	Van 0300 (0.5s) tot 0319 (10s)	0301 (1s)

Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 0400 (0.5s) tot 0419 (10s)	0403 (2s)
Uitgang	0430 (deuropener) of 0431 (relais)	0430 (deuropener)

Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 1200 (0.5s) tot 1219 (10s)	1205 (3s)
Relais	Van 1300 (0.5s) tot 1319 (10s)	1301 (1s)

Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 1400 (0.5s) tot 1419 (10s)	1403 (2s)
Uitgang	1430 (deuropener) of 1431 (relais)	1430 (deuropener)

Vervolg van vorige pagina.

SPECIALE CODES

(*) **Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor).**

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 2200 (0.5s) tot 2219 (10s)	2205 (3s)
Relais	Van 2300 (0.5s) tot 2319 (10s)	2301 (1s)

(*) **Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor).**

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 2400 (0.5s) tot 2419 (10s)	0403 (2s)
Uitgang	2430 (deuropener) of 2431 (relais)	0430 (deuropener)

(*) **Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor).**

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 3200 (0.5s) tot 3219 (10s)	3205 (3s)
Relais	Van 3300 (0.5s) tot 3319 (10s)	3301 (1s)

(*) **Configuratie van de externe activeringsknop (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor).**

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 3400 (0.5s) tot 3419 (10s)	3403 (2s)
Uitgang	3430 (deuropener) or 3431 (relais)	3430 (deuropener)

Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 1), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0450	0451	0452	0450 (automatisch).

Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 2), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
1450	1451	1452	1450 (automatisch).

(*) **Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 3), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).**

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
2450	2451	2452	2450 (automatisch).

(*) **Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 4), tijdens communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).**

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
3450	3451	3452	3450 (automatisch).

Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor):

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
1701	1700	1701

Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor):

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
2701	2700	2701

(*) **Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor):**


<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
3701	3700	3701

(*) **Activeer/ deactiveer de akoestische bevestigingstoon (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor):**

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
4701	4700	4701


REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op de monitor altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

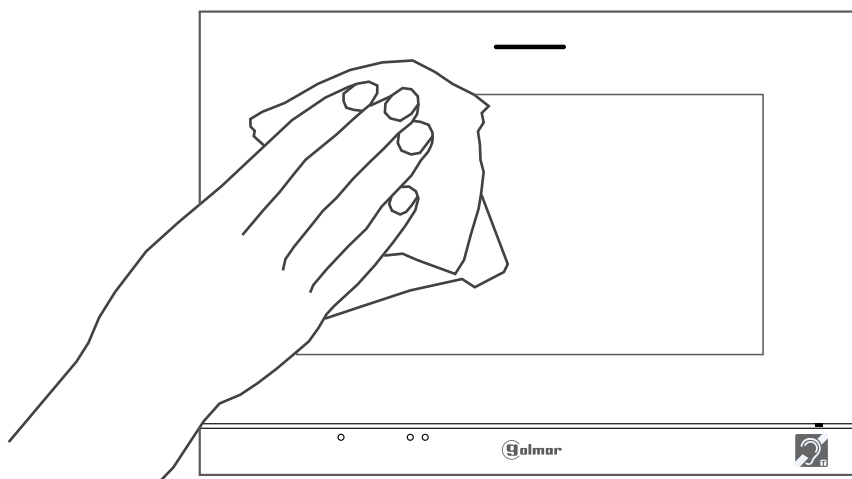

Reinigen van het buitendeurpaneel

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn..
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op het buitendeurpaneel altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van het buitendeurpaneel een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

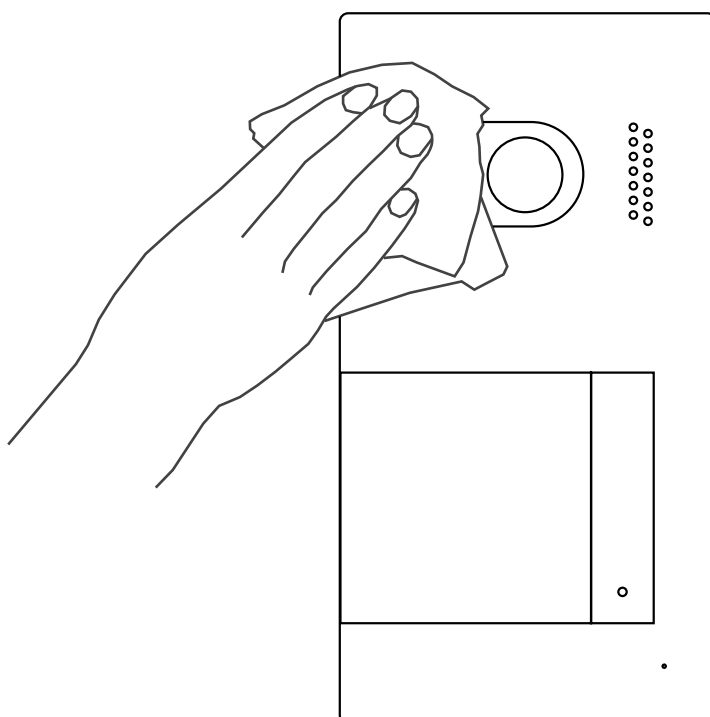

NOITIES

NOITIES

NOITIES

CONFORMITEIT:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Seguridad Eléctrica **2014/35/CEE** y la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electrical Safety **2014/35/ECC** and Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es
www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.