



TECHNOLOGIE

GEBRUIKERS HANDLEIDING



Monitor Art 7H/G2+ 2-draads G2+ systeem

INHOUD

Inhoud.....	2
Aanbevelingen.....	2
Werking systeem	2
Monitor Art 7H/G2+	3 tot 26
Beschrijving	3
Installatie	4
Aansluitconnectoren.....	4
Configuratie schakelaars	4
Communicatie met hoorapparaat (Art 7H/G2+ monitor)	4
Hoofd menu	5
Instellingen menu	6 tot 13
Oproepscherm.....	14
Communicatie scherm	15
Beeld en volume instellingen.....	16 tot 17
Intercom menu.....	18 tot 20
Opname menu	21 tot 23
Menu tijdsperiode 'niet storen' modus	24 tot 26
Speciale codes	27 tot 30
Schoonmaken monitor	30
Notities.....	31
Conformiteit	32

AANBEVELINGEN

- Gebruik bij voorkeur de Golmar **RAP-GTWIN / HF** kabel (2x1mm²) voor de beste prestaties.
- De kabels moeten minimaal **40cm verwijderd zijn van andere installaties of kabels**.
- Aanpassing in de installatie dienen, **spanningsloos te gebeuren**.
- Het plaatsen en instellen van de apparatuur dient door **gecertificeerde installateurs** te gebeuren.
- Controleer na het aansluiten alle verbindingen en aansluitingen alvorens de installatie van spanning te voorzien.
- Volg de instructie handleiding ten alle tijden, lees deze zorgvuldig door voor het installeren en instellen.

WERKING SYSTEEM

Om een oproep te plaatsen, moet de bezoeker op de bijbehorende knop drukken naar het appartement waarmee hij de communicatie tot stand wil brengen; een akoestische toon waarschuwt dat de oproep wordt gedaan en de led  gaat branden. Op dat moment ontvangt de monitor (en) in het appartement de oproep. Als per ongeluk op de drukknop van een ander appartement is gedrukt, druk dan op de knop voor het juiste appartement, waardoor het eerste gesprek wordt geannuleerd

In systemen met meer dan twee buitendeurpanelen (**in villa-toepassingen met SOUL-deurpanelen met versie V04 of hoger**), wordt de andere buitendeurpanelen automatisch geblokkeerd: als een andere bezoeker wil bellen, waarschuwen enkele akoestische tonen dat het systeem bezet is en de led  licht op.

Na ontvangst van de oproep verschijnt het beeld op de hoofdmonitor (en eventuele slave 1) zonder dat de bezoeker dit merkt, het pictogram  op het scherm knippert groen. Als men het beeld op de slave monitoren 2 of 3 wilt bekijken, druk dan op een van de verborgen toetsen (op de oriëntatiepunten voor blinden) van de monitor om het beeld weer te geven. Als de oproep niet binnen 45 seconden wordt beantwoord, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.


Om communicatie tot stand te brengen, druk op de verborgen toets onder het hoorn pictogram  op het scherm. De LED  op het buitendeurpaneel gaat branden. Als u een hoortoestel  heeft, zorg er dan voor dat het hoortoestel zich tussen de 15 en 25 cm van de monitor bevindt om een maximale audiokwaliteit te garanderen tijdens communicatie met het deurpaneel. De communicatie duurt 90 seconden of totdat op de verborgen toets onder het liggende hoorn pictogram  op het scherm wordt gedrukt. Zodra de communicatie voorbij is, gaat de LED  van het buitendeurpaneel uit en is het systeem vrij.

Om de hoofddeur  te openen of het tweede relais  van het buitendeurpaneel te activeren, druk op de verborgen toets onder het overeenkomstige pictogram op het scherm. Een enkele druk activeert de deuropener of tweede relais gedurende 3 seconden en de LED  op het buitendeurpaneel licht op. De activeringstijd is programmeerbaar, neem contact op met onze afdeling technische ondersteuning.

De gedetailleerde werking van de monitor staat beschreven op pagina 5 tot 26.

De bewoner van het appartement kan de deurontgrendeling activeren met de proximity-sleutel door deze bij de lezer te houden. Als de proximity-sleutel gedurende drie seconden wordt aangeboden, wordt de uitgang van het extra relais geactiveerd.

BESCHRIJVING

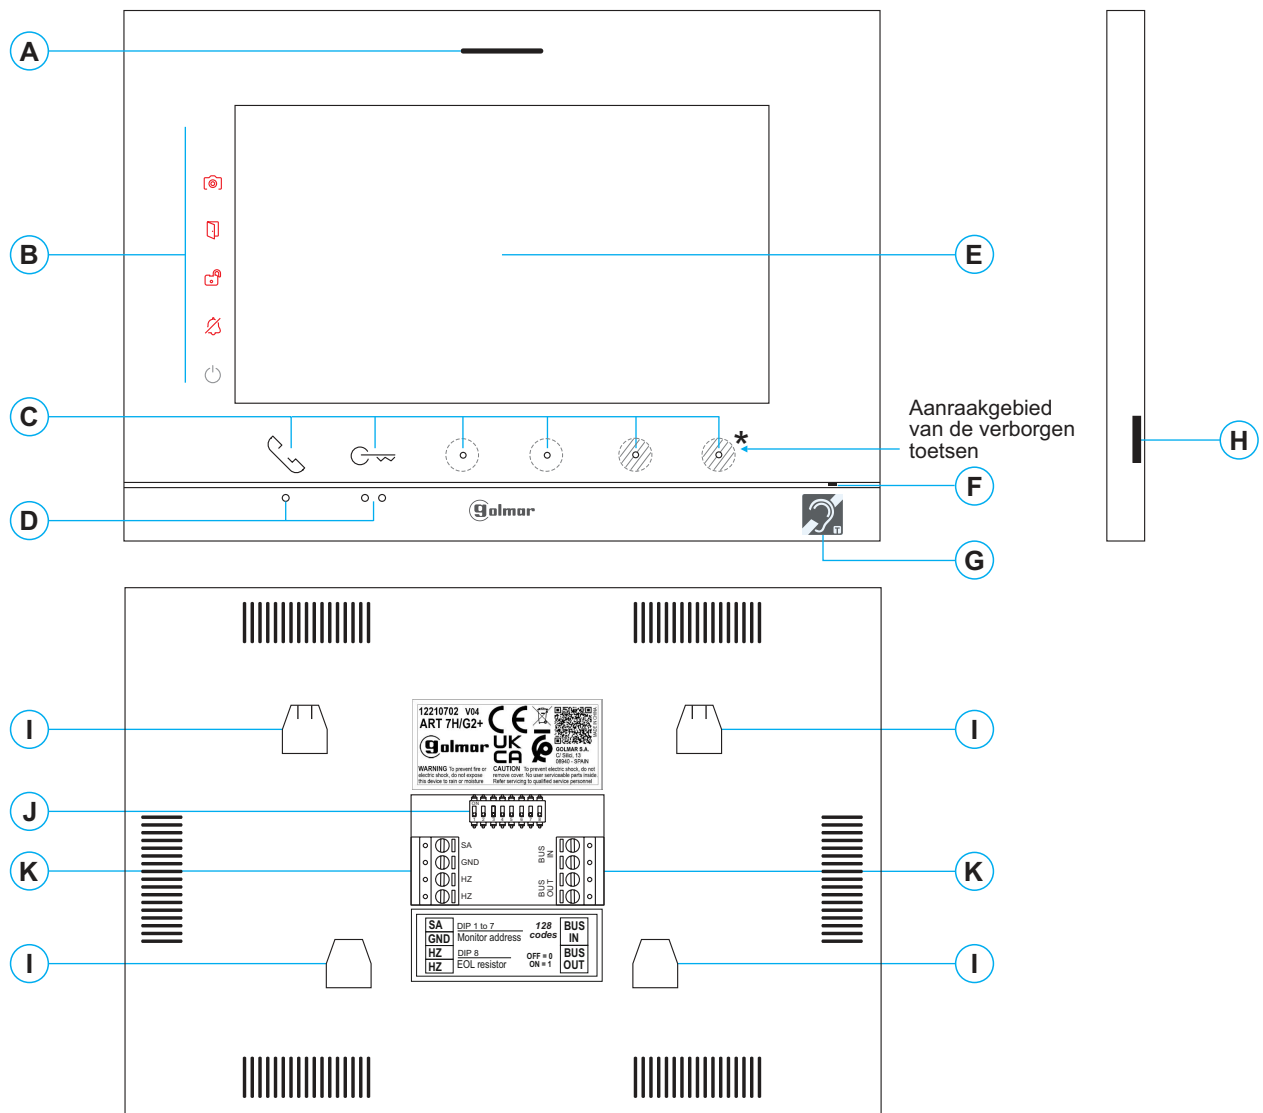

A. Luidspreker.

B. Meldingspictogrammen:

- ⏻ Indicatie voeding AAN.
- 🔕 Niet storen.
- 🔌 Extern relais geactiveerd.
- 🔌 Deuropener geactiveerd.
- 📷 Nieuwe foto / video.

C. C. LED-indicatoren * van de verborgen toetsen: Om toegang te krijgen tot het hoofdmenu (standby-monitor), drukt u op een van de 2 📞/🔌 toetsen, die zich boven de oriëntatiepunten voor blinden bevinden (zie pagina 5).

📞 **In gesprek/communicatie:** druk op om de communicatie te starten/beëindigen.

🔌 **In gesprek/communicatie:** één druk op de knop activeert de ontgrendeling gedurende 3 seconden.

In gesprek / communicatie: de led toont de locatie van elk van de verborgen toetsen. De functie van elke verborgen toets wordt op het beeldscherm weergegeven met een pictogram net boven elke toets (zie pagina 5 tot 26).

D. Oriëntatiepunten voor blinden.

In rust:

Achter elk van de twee oriëntatiepunten ●/●● zitten verborgen toetsen die toegang geven tot het menu.

Tijdens communicatie:

- Achter dit verborgen oriëntatiepunt bevindt zich de verborgen toets „Aannemen/Beëindigen gesprek”.
- Achter dit verborgen oriëntatiepunt bevindt zich de verborgen toets „Deur openen”.

E. TFT kleurscherm 7”.

F. Microfoon.

G. Communicatie met hoorapparaat (Art 7H/G2+).
Zet het hoorapparaat in de T-Stand, zie pagina 4.

H. Sleuf voor micro SD (niet inbegrepen).

Type: MicroSD Classe 10 van 4Gb tot max 128Gb.

I. Montageplaat bevestigingsgaten (x4).

J. Configuratie schakelaars.

K. Aansluitconnectoren.

Installatie


Vermijd plaatsing in de buurt van warmtebronnen, stoffig ruimtes of ruimtes met veel rook.

Gebruik de meegeleverde sjabloon voor een correcte installatie.

1. Zoek de bovenkant van de sjabloon en plaatst deze op een hoogte van 1,65 m.
2. Als u een inbouwdoos gaat gebruiken om de kabels door te voeren, zorg dan dat deze overeenkomt met de gaten die horen bij het gekozen inbouwdoos en bevestig de montageplaat er overheen. Als u de montageplaat liever direct op de muur bevestigt, maakt dan op de aangegeven punten vier gaten van 6 mm; steek de meegeleverde pluggen in en schroef de montageplaat vast.
3. Voer de installatiekabels door het centrale gat en deze aan op de verwijderbare aansluitconnectoren volgens de aanwijzingen in de installatieschema's. Voordat u de aansluitconnectoren op de monitor aansluit, stel de configuratieschakelaar in zoals hieronder wordt aangegeven.
4. Sluit de aansluitconnectoren aan op de monitor en plaats de monitor op de montageplaat, passend in de sleuven. Verplaats de monitor van boven naar beneden om hem te fixeren.

Aansluitconnectoren (K)

Voor een eenvoudige installatie zijn de aansluitconnectoren verwijderbaar en worden ze geleverd in een afzonderlijk zakje. Zodra de connectoren zijn bekabeld, plaatst u ze in hun positie.

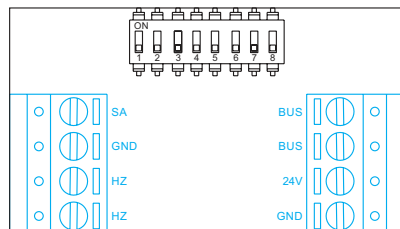

BUS, BUS: communicatie bus (ongepolariseerd).

24V, GND: ingang lokale voeding.

SA, GND: externe uitgang signaalgever (50mA/12V maximaal).

HZ, HZ: ingang etage beldrukker.

Sluit deze alleen aan op de master monitor. Het ontvangen signaal wordt via de BUS naar de slave monitoren gestuurd.

Opmerking: Voor de etagebeldrukker: Als de drukker wordt ingedrukt wordt een oproeptoon en de uitgang van de externe signaalgever geactiveerd, tijdens stand-by, oproep en gesprek (HZ toon met een lager audio volume), intercom oproep en "niet storen" modus. **Belangrijk:** Tot max 6 monitoren kunnen gelijktijdig de "HZ" activeren (dit met het systeem en monitoren in stand-by).

Configuratie schakelaars (J)

Gebouwen / Woning (Nexa Buitendeurpaneel)

Schakelaar 1 tot 7: Stel hiermee het adres van de monitor in (adressen 1 tot 128).

Schakelaars ingesteld op UIT hebben de waarde 0. De waarde van de switches in de positie AAN worden weergegeven in onderstaande tabel. De monitor code is de som van de waarde van de schakelaars op AAN.

Belangrijk: Appartement 1 (Dip1 op AAN & Dip2-Dip7 op UIT)

Waardetabel

Belangrijk: Appartement 128 (Dip1 - Dip7 op UIT).

Schakelaar nummer:	1	2	3	4	5	6	7
Waarde op AAN:	1	2	4	8	16	32	64



Voorbeeld: $0 + 0 + 4 + 0 + 16 + 0 + 0 = 20$

Schakelaar 8.

Stel hiermee de eindweerstand in als deze op AAN staat. De eindweerstand moet op aan staan bij elke laatste monitor in de BUS lijn, op elke tussenliggende monitor moet deze op uit staan.

Dip 8 op AAN




Dip 8 op UIT



Om in te stellen dat de monitor een master of slave is:


Om in te stellen of de monitor een master of een slave is (zie de speciale codes). Elk appartement moet één master monitor hebben de tweede wordt slave.

Communicatie met hoorapparaat (ART 7H/G2+ monitor):

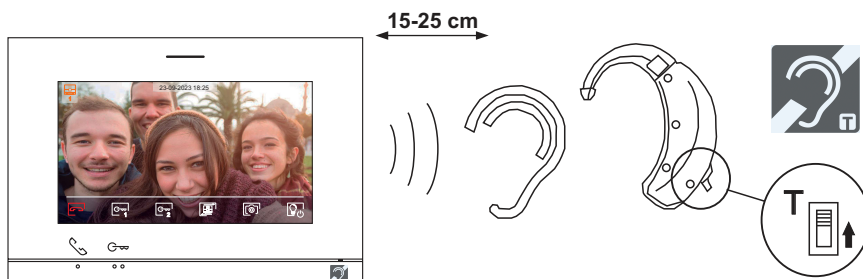

Zorg ervoor dat het hoortoestel zich tussen de 15 en 25 cm van de monitor bevindt om een maximale audiokwaliteit te garanderen tijdens communicatie met het deurpaneel.

HOOFD MENU

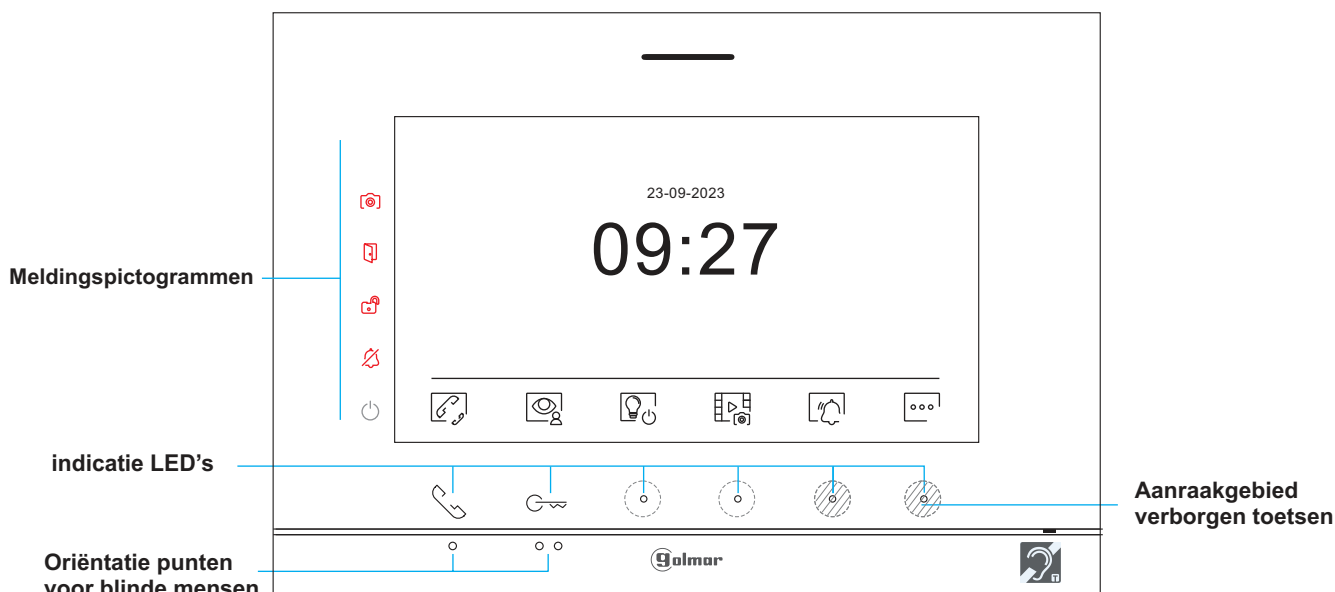

Als de monitor in rust is (scherm uit), drukt u op een van de 2 toetsen / (boven de oriëntatiepunten ● / ●● voor blinde mensen) om het hoofdmenu te openen van de monitor. Druk vervolgens op de verborgen toets net onder het bijbehorende pictogram. Het apparaat keert na 30 seconden zonder activiteit terug naar de ruststand.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om toegang te krijgen tot het intercommenu met andere monitoren in hetzelfde huis of naar andere woningen, (zie pagina 18 tot 20).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het beeld weer te geven van de buitendeurpanelen en camera's die op het systeem zijn aangesloten. Opmerking: hiermee kunt u overschakelen naar de camera op het buitendeurpaneel en de audio op het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen (zie pagina 14).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om de "trapverlichting" te activeren (SAR-G2 + & SAR-12/24 modules vereist).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om de lijst met afbeeldingen in het apparaatgeheugen weer te geven. Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst (niet ingegrepen), worden foto's / video's opgenomen op de MicroSD-kaart (zie pagina 21 tot 23).



Er zijn geen afbeeldingen / video's om weer te geven.



Er zijn afbeeldingen / video's om weer te geven.



Geef aan dat de geplaatste MicroSD-kaart vanaf de monitor moet worden geformatteerd. Open deze functie door op de verborgen toets onder het pictogram te drukken om het menu voor het formatteren van de MicroSD-kaart te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om te beginnen met het formatteren van de MicroSD-kaart. Om terug te keren naar het hoofdmenu, drukt u op de verborgen toets/ toets onder het pictogram / . Om af te sluiten zonder uitvoer, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .



Druk gedurende 3 seconden op de verborgen toets onder het pictogram om de functie 'Niet storen' in te schakelen en gedurende 1 seconde om de functie 'Niet storen' uit te schakelen: Als de monitor in de modus 'Niet storen' staat, klinkt de beltoon op de monitor niet wanneer een oproep wordt ontvangen (zie opmerking "HZ" op pagina 4) en het meldingspictogram gaat branden.

Als de modus "Niet storen" is uitgeschakeld, opent u met één seconde drukken het menu waarmee u een tijdsduur voor de modus "Niet storen" kunt instellen (zie pagina 24 tot 26), de intercom tussen woningen kunt in-/uitschakelen (zie pagina 25) en een tijdsduur voor de modus "Automatische deuropening" kunt instellen (zie pagina 25 tot 26).




Druk op de verborgen toets onder het pictogram om wijzigingen aan te brengen in de systeeminstellingen (zie pagina 6 tot 13).

INSTELLINGEN MENU

Als de monitor in stand-by staat (scherm uit), drukt u op een van de 2 knoppen  /  (boven de oriëntatiepunten /  voor blinden) op de monitor om toegang te krijgen tot het hoofdmenu. Druk vervolgens op de verborgen knop net onder het pictogram  om het toegangsscherm voor het instellingenmenu te openen, zie pagina 5.

Schermttoegang tot het instellingenmenu

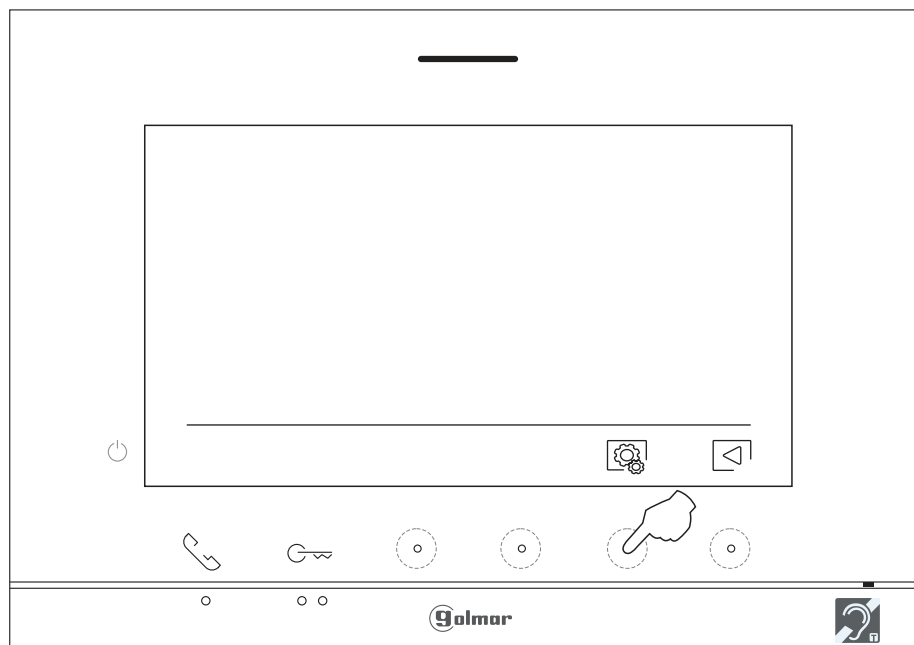

(*) **Opmerking:** Als een bewakingsmonitor of centrale bewakingseenheid geconfigureerd is in het gebouw, zal het "intercom" menupictogram  te zien zijn op "Het instelmenu toegangsscherm", zie pagina 5.




Terug naar het hoofdmenu: Druk op de knop onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.



Ga naar het instelmenuscherm:

Druk op de knop onder het pictogram  om het instelmenuscherm te openen.

Instellingen menuscherm

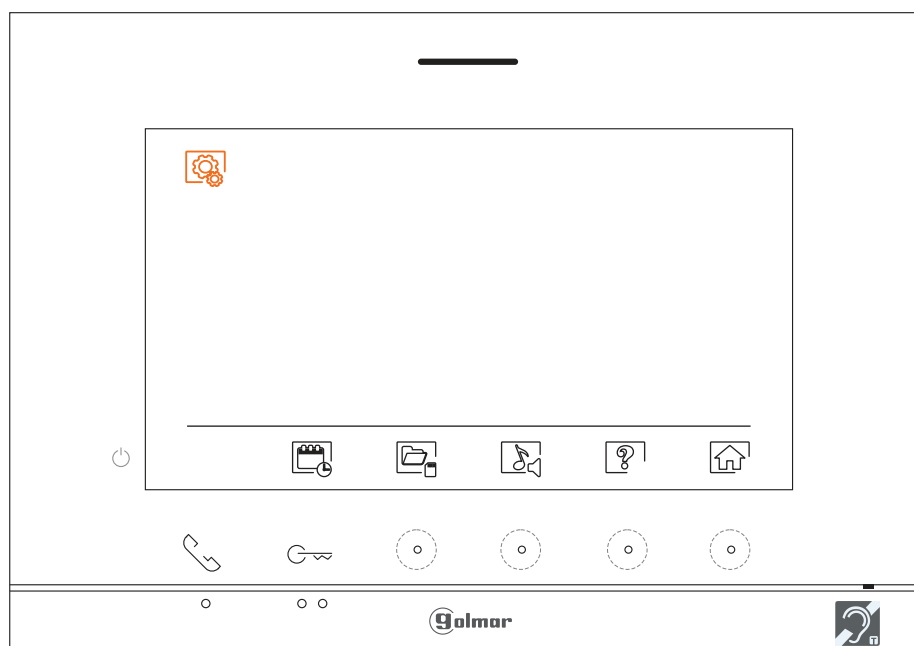

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg..


Vervolg vaan voorgaande pagina.

INSTELLINGEN MENU




Stel de datum en tijd van de monitor in, evenals het formaat: Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen.

Instellingen menuscherm

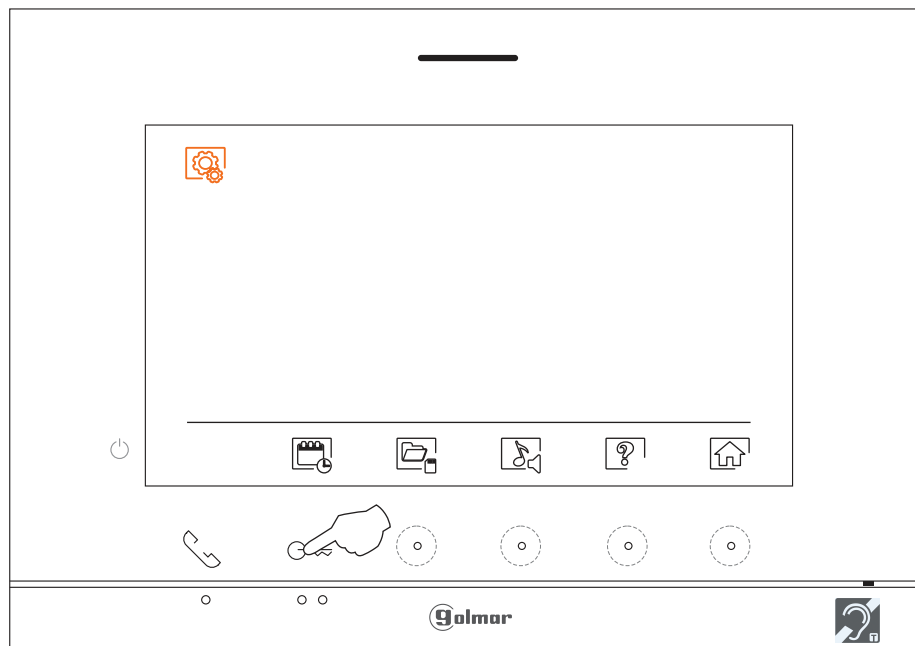

Ga naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken en selecteer vervolgens de optie om te wijzigen door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken.

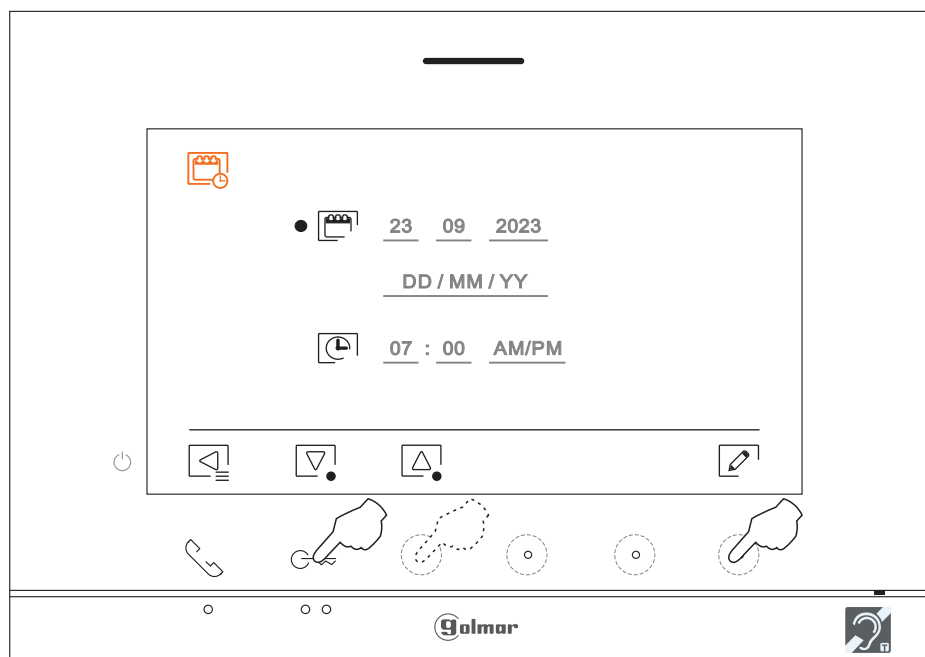


Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg..

INSTELLINGEN MENU


Selecteer het te wijzigen veld door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen te drukken en druk vervolgens op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen om de waarde / indeling aan te passen. Valideer de wijzigingen door op de verborgen toets met het pictogram te drukken.

Selecteer optiescherm

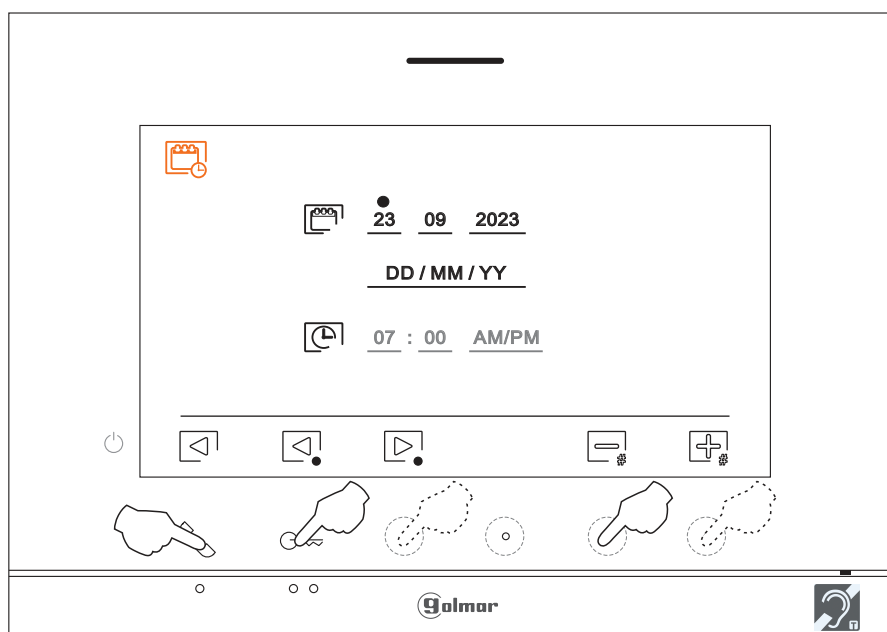

Na het voltooien van de instellingen naar de gewenste waarden, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

Selecteer optiescherm

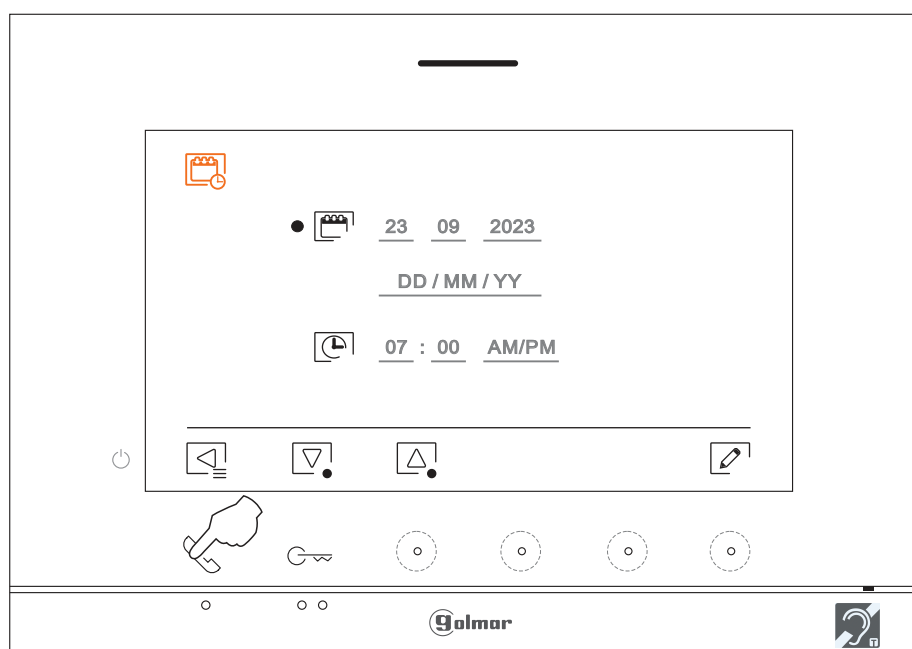

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.


Van voorgaande pagina

INSTELLINGEN MENU



Automatische verwijdering van afbeeldingen / video's, beeldopnamemodus, intern geheugen en Micro SD-kaart: Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om het instellingenscherf te openen.

Instellingen menuscherf

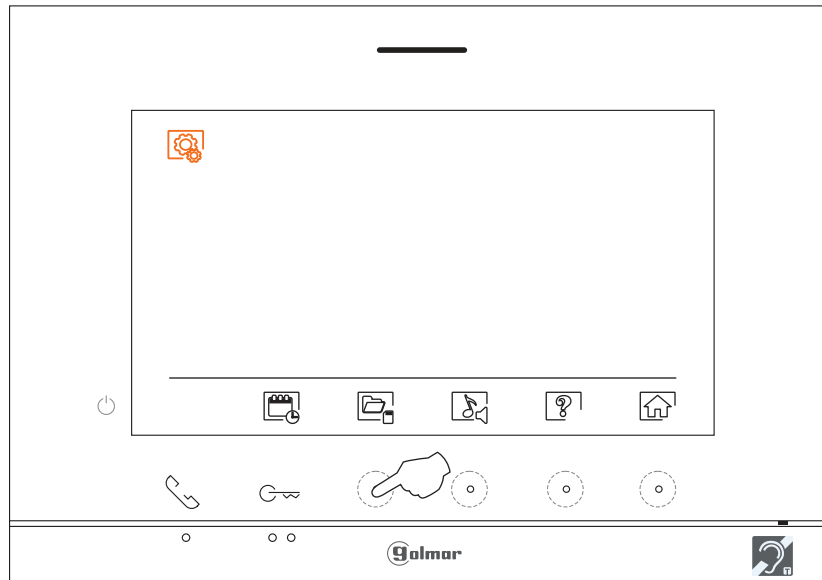


In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wisfunctie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt.

Als u geen micro SD-kaart in de monitor hebt geplaatst, kunnen alleen foto's worden opgenomen in het interne geheugen van de monitor (maximaal 100). Als u er een hebt geplaatst, worden de afbeeldingen en video's altijd op de sd-kaart opgeslagen en kunnen de afbeeldingen in het interne geheugen pas worden weergegeven als u ze naar de sd-kaart kopieert.

Vanuit dit menu kunt u de opnamemodus voor afbeeldingen selecteren, de inhoud verwijderen, vanuit het interne geheugen naar de Micro SD-kaart kopiëren en de kaart formatteren. Voor elk van deze acties (kopiëren / verwijderen) is een bevestiging vereist.

Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu.

Selecteer optiescherf

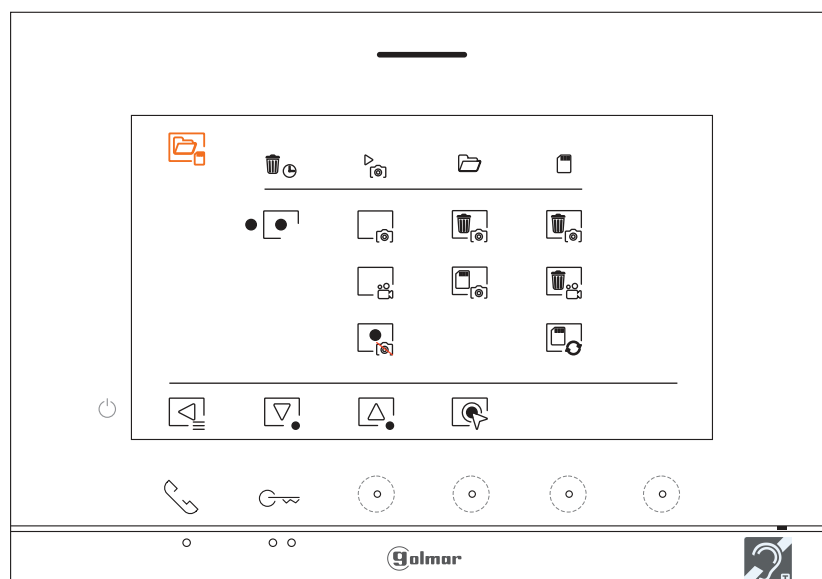

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg

Van voorgaande pagina

INSTELLINGEN MENU



In sommige landen staat de wet niet toe dat afbeeldingen of video's langer dan 30 dagen na de opname worden opgeslagen. De automatische wis functie voert deze taak voor u uit. U kunt deze functie deactiveren als de wetgeving van uw land dit niet vereist, of onder uw verantwoordelijkheid valt. Om deze functie uit te schakelen, gaat u naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken, en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om de automatische wis functie te activeren / deactiveren. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



De opnamemodus voor afbeeldingen selecteren tijdens een oproep: foto , video en geen opname . Ga naar de gewenste optie door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om de opnamemodus te selecteren. Om terug te keren naar het instellingenmenu, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .



Als er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, kunnen de eerder opgenomen foto's op de monitor naar de nieuwe MicroSD-kaart gekopieerd worden om vervolgens de foto's uit het interne geheugen van de monitor verwijderen . Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



Om de foto's die op de monitor zijn opgenomen naar de Micro SD-kaart te kopiëren, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren.



Om de foto's te wissen die zijn opgenomen in het interne geheugen van de monitor, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de verborgen knop onder het pictogram om deze functie uit te voeren.



Als er een Micro SD-kaart in de monitor is geplaatst, is het mogelijk foto's en video's te verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart. De monitor heeft de optie om de Micro SD-kaart te formatteren. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



Om de foto's op de Micro SD-kaart te wissen, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het menu te openen om foto's te verwijderen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren.



Als u de video's wilt verwijderen die zijn opgenomen op de Micro SD-kaart, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het menu Video's verwijderen te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren.



Om de Micro SD-kaart te formatteren, ga naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om het kaartformaat menu te openen en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren.

Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.


Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg

Van voorgaande pagina

INSTELLINGEN MENU

Selecteer melodie en belvolume: druk op de verborgen toets onder het pictogram om naar het instellingenscherf te gaan.

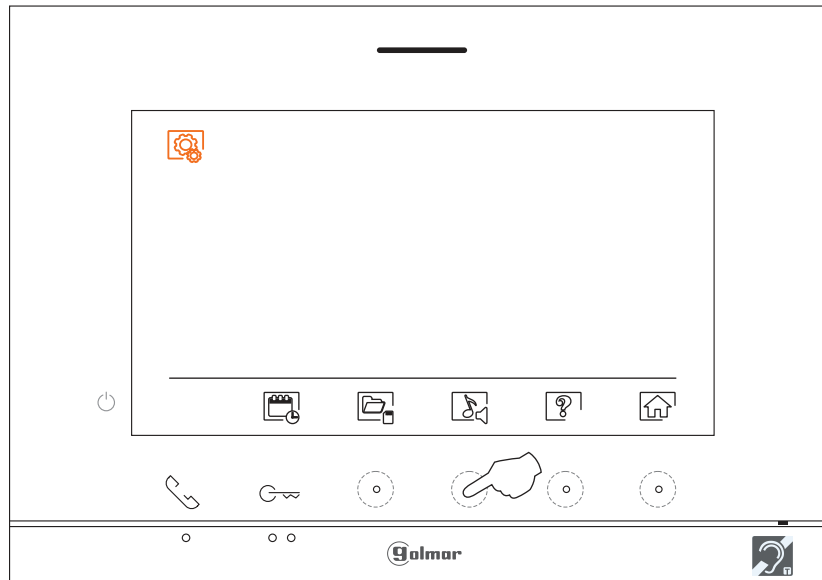
Instellingen menuscherm

Selecteer verschillende melodieën, beltoon activeren/deactiveren duur 45 seconden en het gewenste gespreksvolume om de oorsprong van oproepen te onderscheiden wanneer u zich niet voor de monitor bevindt. Ga naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken en druk vervolgens op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / overeenkomt met het selecteren van de melodieën en het gewenste belvolume, om de duur van de beltonen 45 seconden te activeren/deactiveren drukt u op de knop verborgen onder het pictogram . Klik op de knop onder het pictogram om de gemaakte wijzigingen te bevestigen en terug te keren naar het instellingenmenu.

Opmerking:

Functieduur van de beltonen voor 45 seconden gedeactiveerd

Functieduur belsignalen voor 45 seconden geactiveerd

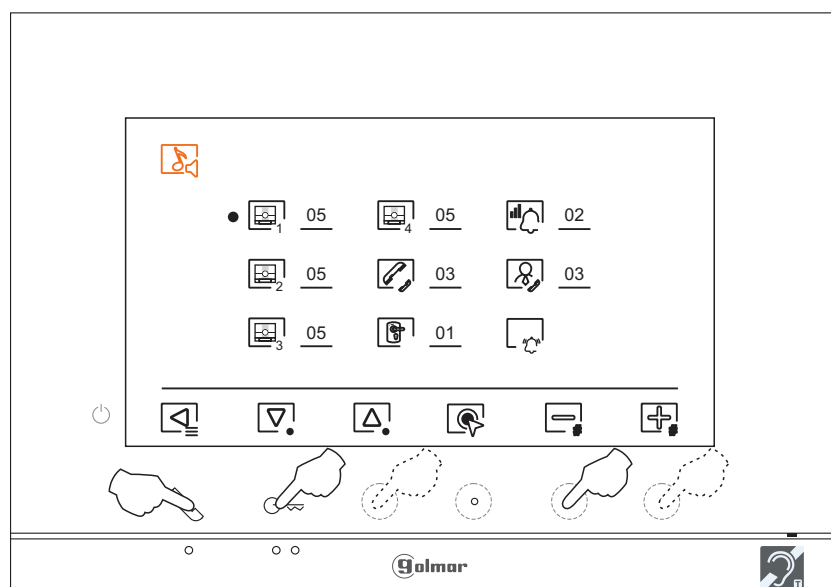Selecteer optiescherf

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg


Van voorgaande pagina

INSTELLINGEN MENU



Selecteer het scherm "Over": Druk op de verborgen knop onder het pictogram om het instellingenscherf te openen.


Instellingen menuscherf

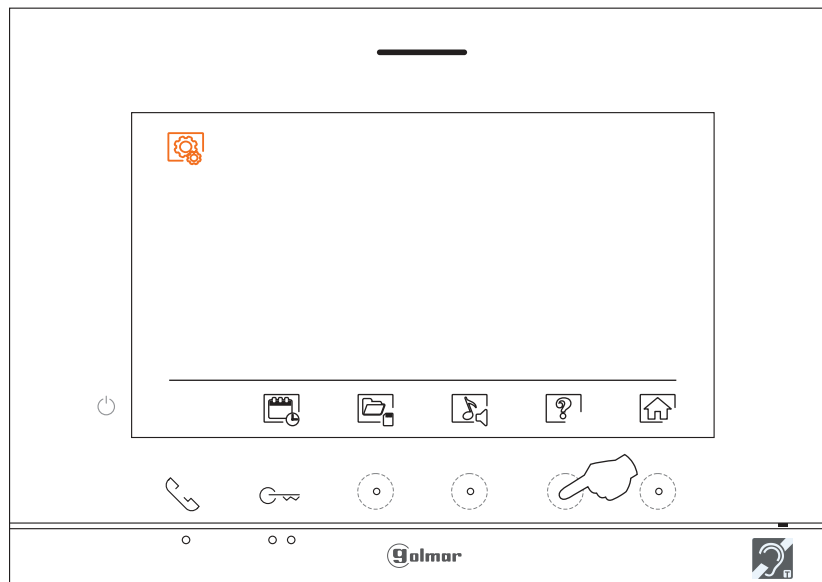

Het scherm 'Over' geeft informatie over de monitor, zoals de softwareversie, het adres en of deze Master of Slave is (M, S1, S2 of S3).

Hier kan de bijgewerkte handleiding gedownload worden op een mobiele telefoon of tablet. Er moet een app om een QR-code te lezen te zijn geïnstalleerd.

Hier kan de monitor teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen, zoals melodieën, belvolume, Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

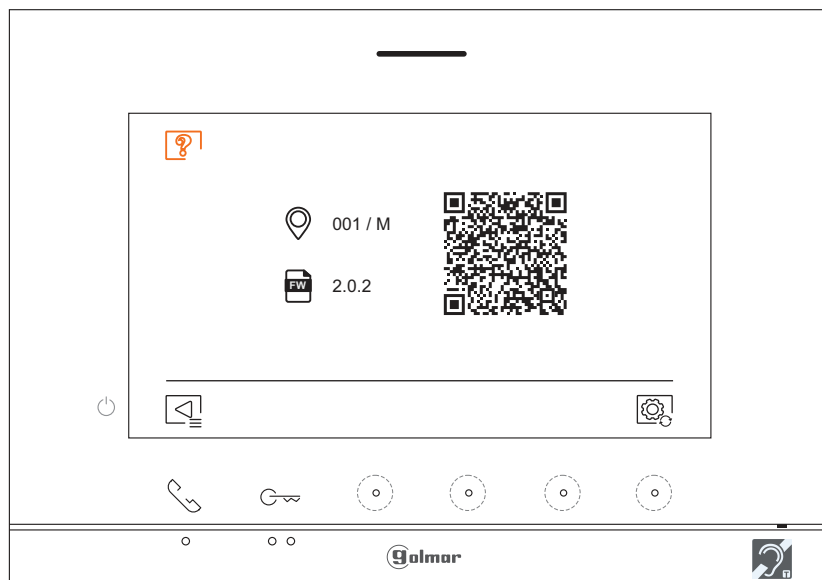

Om de fabrieksinstellingen van de monitor te herstellen, druk op de verborgen toets onder het pictogram voor toegang tot het fabrieksresetmenu en druk vervolgens op de verborgen toets onder het pictogram om deze functie uit te voeren. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het scherm "Over". Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om terug te keren naar het instellingenmenu.

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg


Van voorgaande pagina

INSTELLINGEN MENU




Terug naar het hoofdmenu: druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Instellingen menuscherm

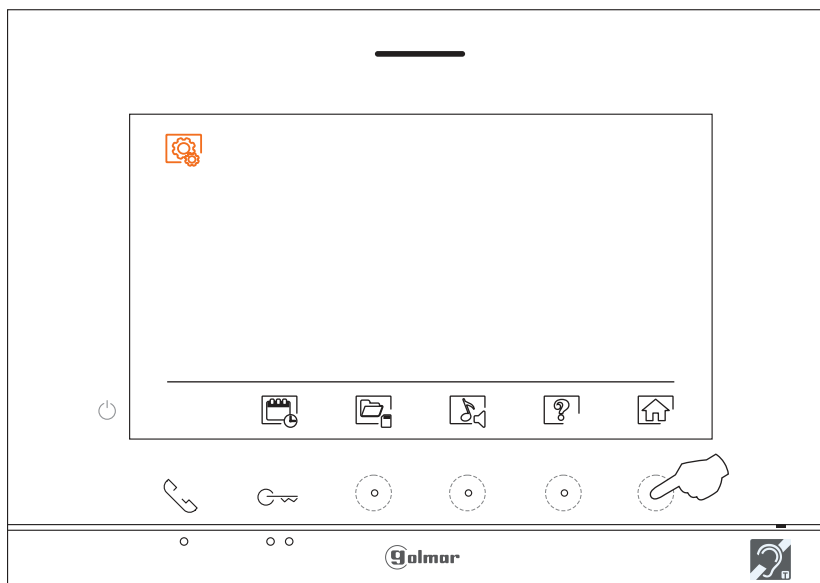


Hoofd menu

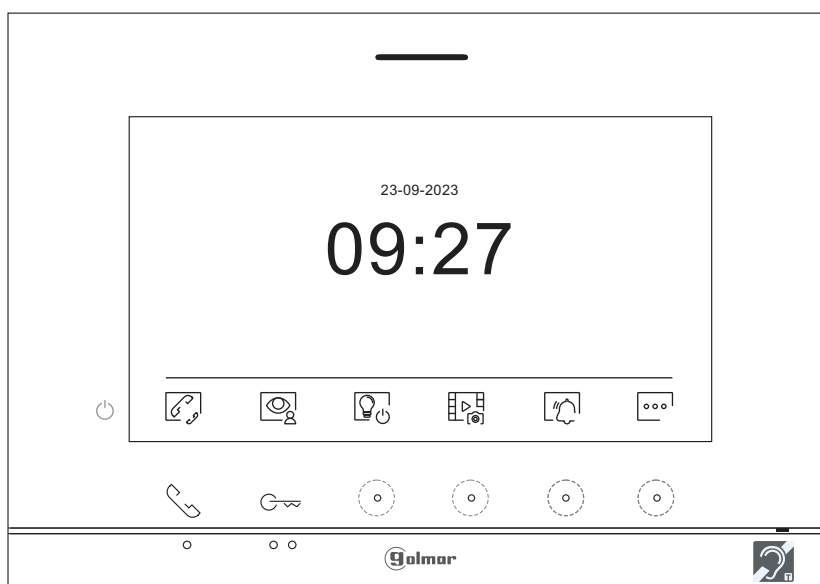

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg

OPROEPSCHERM

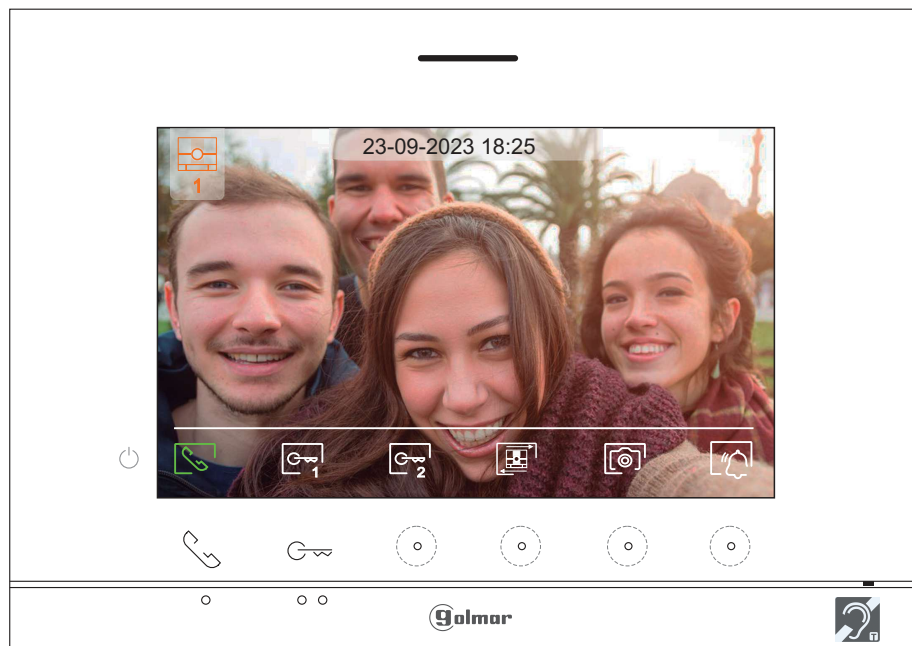

Dit scherm wordt weergegeven wanneer u een oproep ontvangt of wanneer u op de verborgen toets onder het pictogram van het hoofdmenu drukt. Tijdens een gesprek wordt het pictogram groen weergegeven (tijdens het gespreksproces). Tijdens een gesprek wordt het pictogram groen weergegeven op het scherm. De datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van de afbeelding wordt rechts weergegeven (paneel 1 tot paneel 4, camera 1 tot camera 4). De oproep heeft een duur van 45 seconden.



Alleen als u op de verborgen knop onder het pictogram in het hoofdmenu hebt gedrukt (zie pagina 5), verschijnt het pictogram op het scherm om de huidige weergave te beëindigen en terug te keren naar het hoofdmenu.



Druk gedurende 3 seconden op de drukknop onder het pictogram om tijdens het bellen toegang te krijgen tot het menu met de beeldinstellingen. Plaats de optie die gewijzigd moet worden door op de drukknop / verborgen drukknop onder de overeenkomstige pictogrammen / te drukken en wijzig tot het gewenste niveau door op de drukknoppen onder de overeenkomstige pictogrammen / te drukken, valideer de aangebrachte wijzigingen door op de drukknop onder het pictogram te drukken, (zie pagina 16 tot 17).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om de bron van de beeldbron te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 27 tot 30). Het is mogelijk om de wijziging aan te brengen tijdens de weergave-, oproep- en communicatieprocessen.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram / om de audiocommunicatie met het weergegeven bord te starten of beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Druk op de toets onder pictogram om de deuropener (of relais aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 27 tot 30). Tijdens activering gaat de indicatie led branden.



Druk op de toets onder pictogram om de deuropener (of relais aangesloten op de relais-uitgang van het deurpaneel) gedurende 1 seconde te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 27 tot 30). Tijdens activering gaat de indicatie led branden.




Enkele seconden na ontvangst van het gesprek wordt automatisch een foto genomen. Het pictogram wordt linksboven in het scherm weergegeven en de indicator licht op. Druk op de verborgen toets onder het pictogram om een foto te maken.

Als een Micro SD-kaart is geplaatst, wordt automatisch een video van 15 seconden opgenomen enkele seconden na ontvangst van de oproep. Linksboven in het scherm wordt het pictogram weergegeven en de indicatie led gaat branden (zie p. 9 om de video-opnamemodus te configureren). Dan zal een korte druk van 1 seconde op de verborgen toets onder het pictogram een foto maken of een lange druk van 3 seconden om een video op te nemen.



Druk op de verborgen drukknop onder het pictogram om de beltoon van de monitor te beëindigen.

COMMUNICATIESCHERM

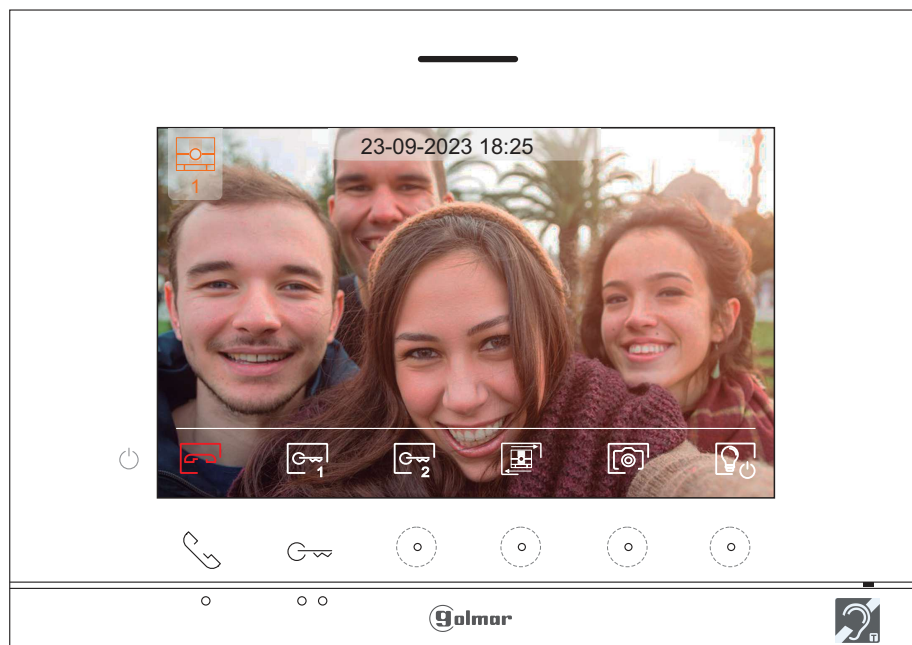

Dit scherm wordt weergegeven tijdens een communicatieproces. Het pictogram wordt rood weergegeven, de datum en tijd worden bovenaan in het scherm weergegeven en de bron van het buitendeurpaneel wordt links weergegeven (buitendeurpaneel 1 tot buitendeurpaneel 4, camera 1 tot camera 4).



Druk op de toets verborgen onder het pictogram om het menu beeldinstellingen te openen en het volume van de monitor tijdens de communicatie aan te passen. Blader naar de optie die u wilt wijzigen door op de toetsen verborgen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken / en naar het gewenste niveau door op de toetsen verborgen onder de bijbehorende pictogrammen te drukken / . Bevestig de gemaakte wijzigingen door op de toets te drukken die verborgen is onder het pictogram , (zie pagina 16 -17).



Druk op de verborgen toets onder het pictogram om de bron van de video te wijzigen, zolang het systeem meer dan één buitendeurpaneel heeft of een externe camera is aangesloten en het display is geactiveerd (zie pagina's 27 tot 30). Hiermee kunt u overschakelen naar de camera van het buitendeurpaneel en de audio van het bijbehorende buitendeurpaneel activeren en de deur openen.



Druk op de verborgen toets onder het pictogram / om de audiocommunicatie met het weergegeven buitendeurpaneel te starten of beëindigen. De communicatie heeft een maximale duur van 90 seconden. Zodra de communicatie is voltooid, wordt het scherm uitgeschakeld.



Druk op de toets onder pictogram om de deuropener (of relais aangesloten op de CV-uitgang van het deurpaneel) gedurende 3 seconden te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 27 tot 30). Tijdens activering gaat de indicatie led branden.



Druk op de toets onder pictogram om de deuropener (of relais aangesloten op de relais-uitgang van het deurpaneel) gedurende 1 seconde te activeren (fabrieksinstelling, programmeerbaar door de installateur; zie p. 27 tot 30). Tijdens activering gaat de indicatie led branden.



Druk op de knop onder het pictogram om een foto te maken. Het pictogram verschijnt rechtsboven in het scherm.

Opmerking: als er een micro SD-kaart is geplaatst, wordt enkele seconden na ontvangst van de oproep automatisch een video van 15 seconden opgenomen. Het pictogram rechtsboven in het scherm wordt weergegeven en de indicator licht op (zie pagina 9 om de video-opnamemodus te configureren). Vervolgens maakt een korte druk van 1 seconde op de verborgen toets onder het pictogram een foto of een lange druk van 3 seconden om een video te maken.




Druk op de verborgen toets onder het pictogram om de "trappenhuisverlichting" te activeren (SAR-G2 + & SAR-12/24 modules vereist).

BEELD EN COMMUNICATIE INSTELLINGEN


Druk tijdens een gesprekproces op de verborgen toets onder het pictogram  gedurende 3 seconden om het menu met beeldinstellingen.

Oproepscherm

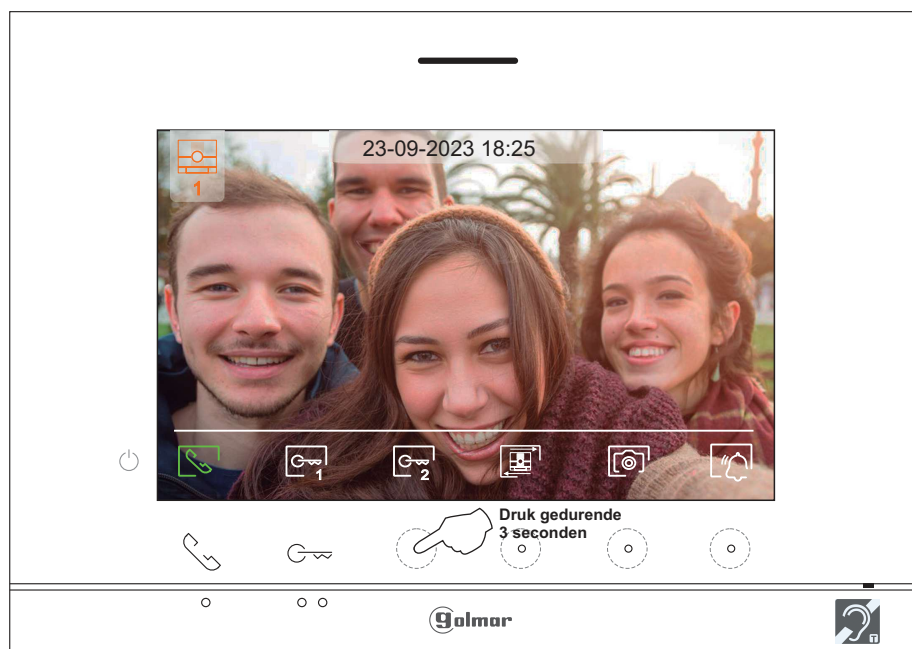

Het volgende menu met instellingen (helderheid, contrast, monitorkleur tijdens het gesprek) verschijnt. Blader naar de optie die u wilt wijzigen door op de knoppen verborgen onder de /  pictogrammen te drukken en blader naar het gewenste niveau door op de knoppen verborgen onder de overeenkomstige /  pictogrammen te drukken. Om het menu met monitorinstellingen te verlaten en de gemaakte wijzigingen te valideren, drukt u op de knop onder het pictogram .

Beeldinstelscherm op de monitor

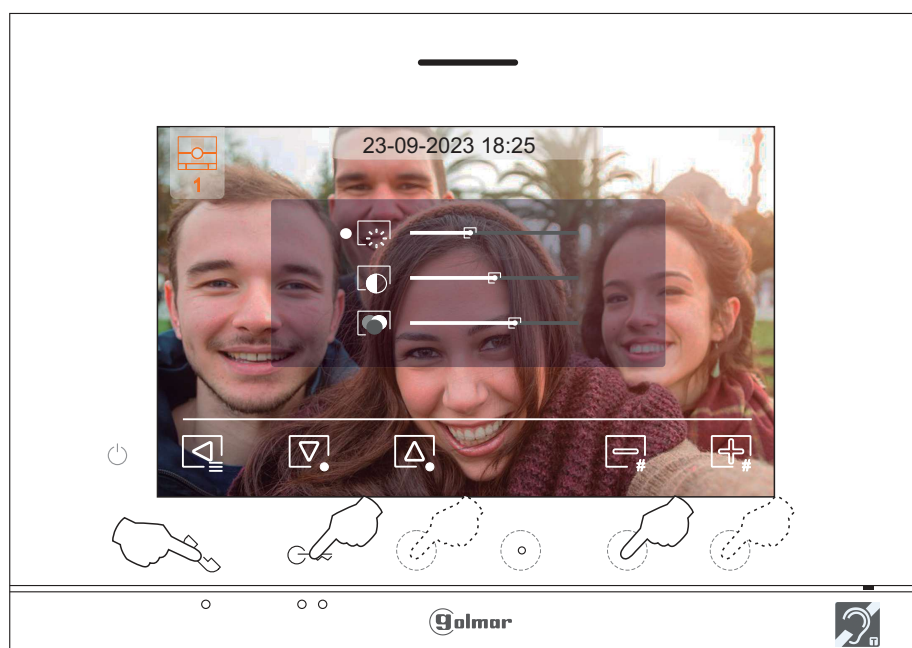

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Van voorgaande pagina

BEELD EN COMMUNICATIE INSTELLINGEN


Druk tijdens een communicatieproces gedurende 3 seconden op de verborgen toets onder het pictogram  om het menu met beeldinstellingen te openen en het volume van de communicatie te controleren.

Communicatie scherm



Het volgende instellingenmenu verschijnt (helderheid, contrast, kleur en volume van monitor tijdens communicatie). Ga naar de optie om te wijzigen door op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  te drukken en ga naar het gewenste niveau door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, om de menu-instellingenscherf, monitorvolume en bevestig de gemaakte wijzigingen druk op de toets onder het pictogram .

Beeld- en volume-instellingen schermmonitor op communicatie

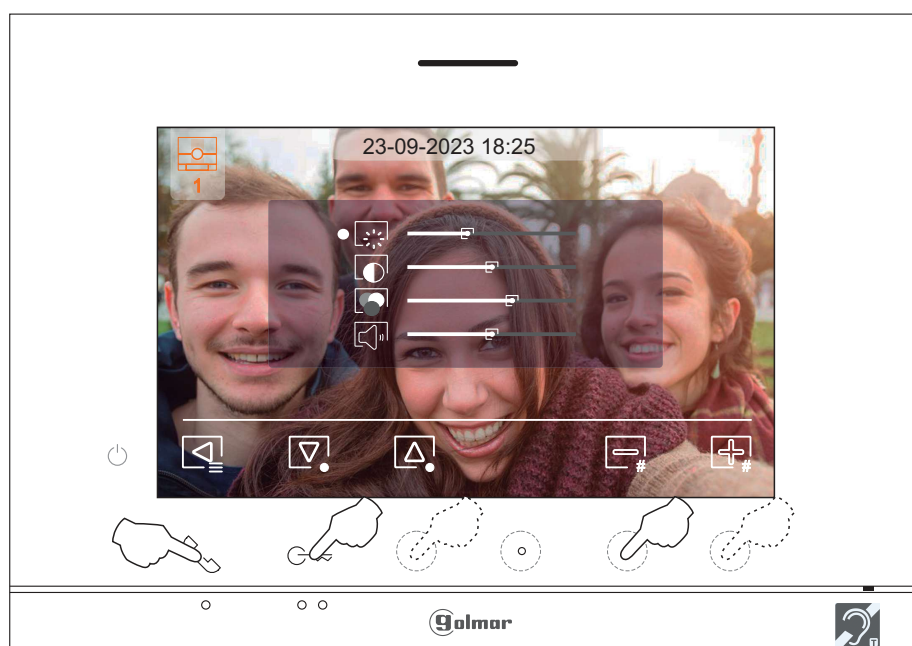

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg

INTERCOM MENU

Open het intercommenu, zoals beschreven op pagina 5. Vanuit dit menu kunt u contact opnemen met een andere monitor (en) in uw woning (interne intercom) of naar andere woningen (externe intercom). Voor een externe intercom moet de opgeroepen monitor de intercomfunctie hebben geactiveerd (zie pagina 25).


Selecteer de optie  om een externe intercom uit te voeren.

Als een oproep van het buitendeurpaneel wordt ontvangen tijdens het intercomgesprek met een andere monitor, wordt het intercomgesprek beëindigd en komt de oproep van het buitendeurpaneel op de bijbehorende monitor.


Gebruik het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Om een intern intercomgesprek te voeren (met een andere monitor (en) in dezelfde woning), Om de monitor te selecteren die je wilt bellen, druk je op de drukknop/verborgen drukknop onder de pictogrammen  /  en druk je vervolgens op de drukknop onder het pictogram  om te bellen. (van dezelfde woning). Opmerking: u vindt informatie over de monitor zelf met het adres, Master, Slave 1 tot Slave 3 van de monitor in het menu "Over", (zie pagina 12).

Intercom menu

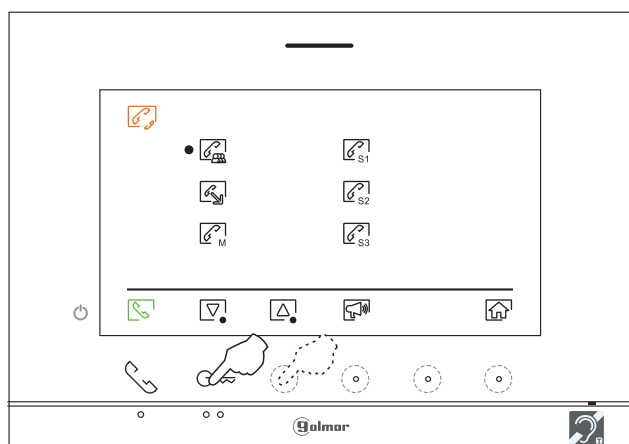


Intercom menu

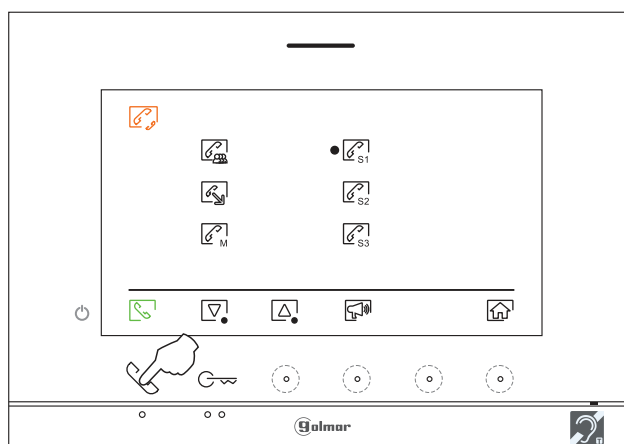


De monitor die de oproep doet zal een bevestigingsmelodie laten horen en de opgeroepen monitor en beschikbare oproeptijd weergeven, als je de oproep wilt annuleren druk dan op de drukknop onder het  icoon en de monitor zal terugkeren naar het intercom menu. De monitor die de oproep ontvangt laat een bevestigingsmelodie horen en toont op het scherm de monitor die de oproep doet en de beschikbare tijd om de oproep te beantwoorden, druk op de drukknop onder het pictogram  om de communicatie tot stand te brengen en druk op de drukknop verborgen onder het pictogram  om de communicatie te beëindigen.

Monitor die de oproep

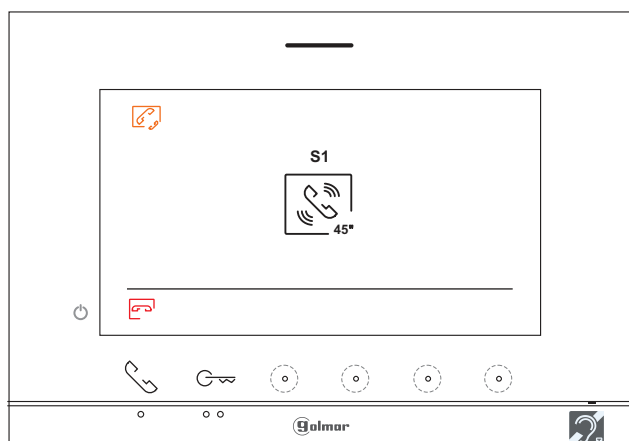

Monitor die de oproep ontvangt

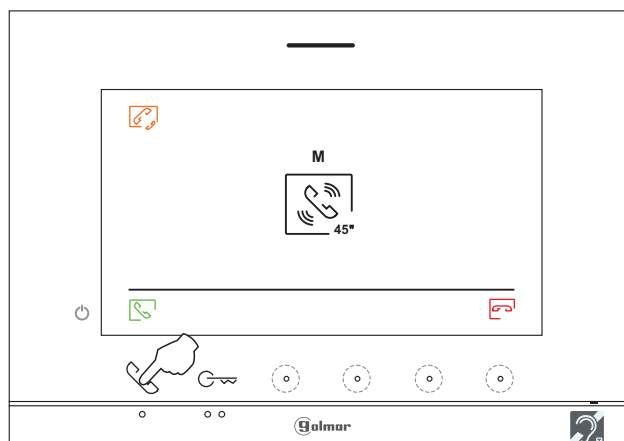

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg


van vorige pagina.

INTERCOM MENU




Om een extern intercomgesprek te voeren (naar andere woningen), gaat u naar de optie met het pictogram door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen / te drukken, drukt u op de verborgen toets onder de pictogram om toegang te krijgen tot het menu voor het selecteren van de wooncode waarmee u wilt communiceren. (Standaard is de intercomfunctie naar andere woning gedeactiveerd, zie pagina 25).

Intercom menu

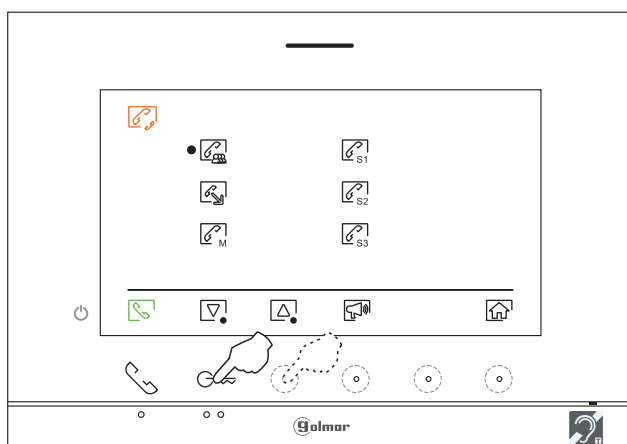


Intercom menu

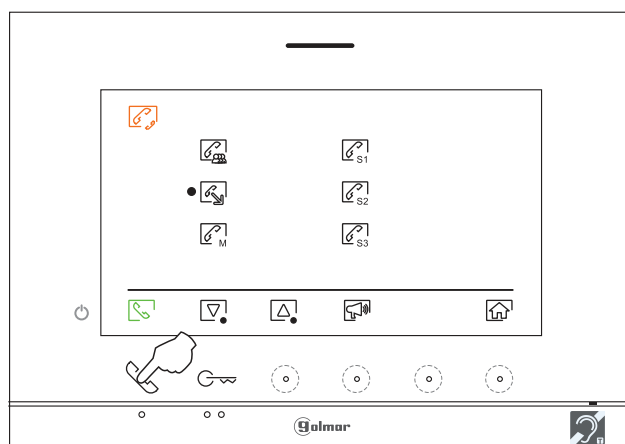


Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / om het veld van de code van het te wijzigen huis te selecteren en druk vervolgens op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / om te wijzigen met de monitorcode om te bellen, druk op de verborgen toets onder het pictogram om te bellen.

Selectiescherm huiscode

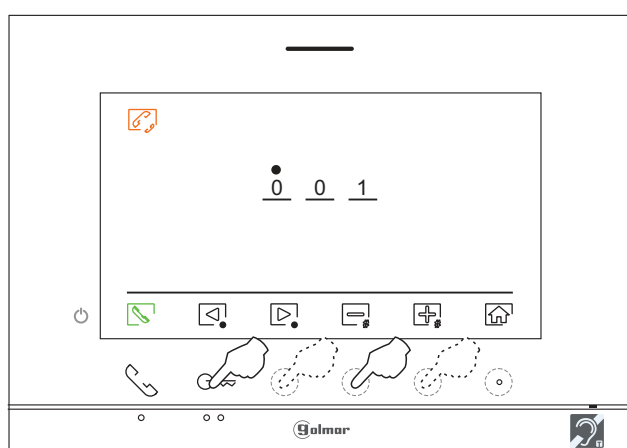

Selectiescherm huiscode

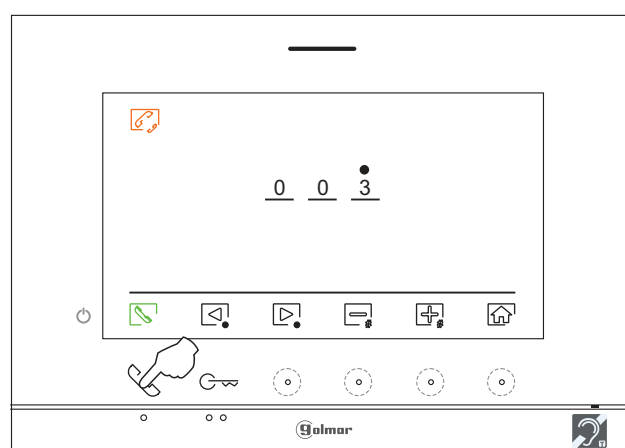

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.


Vervolg

van vorige pagina.


INTERCOM MENU

De monitor die de oproep doet zal een bevestigingsmelodie laten horen en de code van het opgeroepen huis en de beschikbare oproeptijd aangeven, als u de oproep wilt annuleren drukt u op de knop onder het pictogram  om terug te keren naar het intercommenu. De woning die de oproep ontvangt zal een bevestigingsmelodie laten horen die op het scherm van de hoofdmonitor (en secundaire 1, indien aanwezig) de code weergeeft van de woning die de oproep doet en de beschikbare tijd om de oproep te beantwoorden, als je communicatie tot stand wilt brengen vanaf de secundaire monitoren S2 of S3, druk dan op een van de drukknoppen op de monitor om het intercombeeld weer te geven. Druk op de drukknop onder het pictogram  om de communicatie tot stand te brengen en druk op de drukknop onder het pictogram  om de communicatie te beëindigen.


Monitor die de oproep

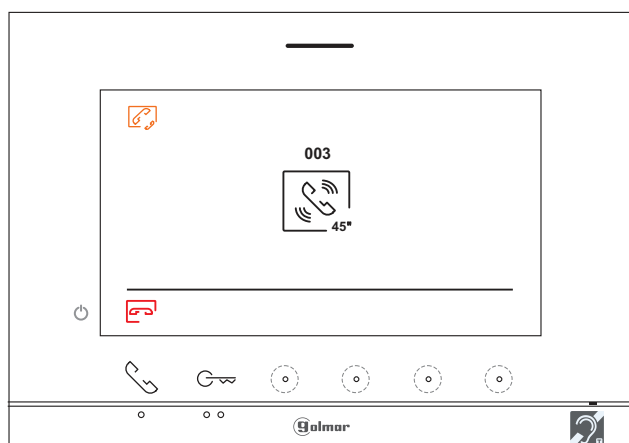


Monitor die de oproep ontvangt

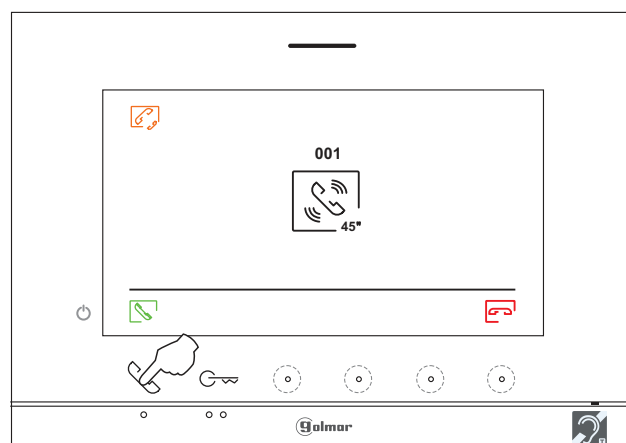

Monitor in communicatie

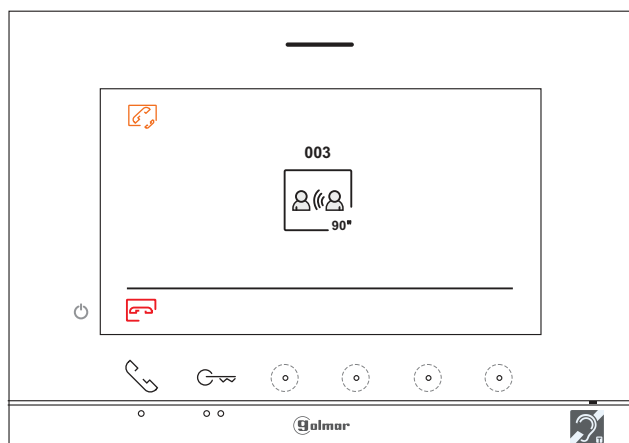

Communicatie bewaken beëindigt

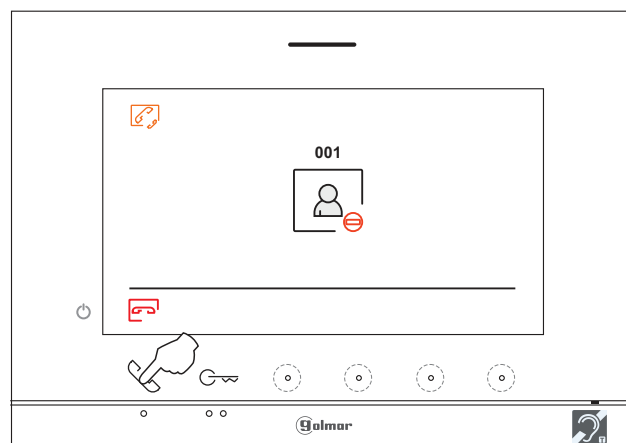


Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.


OPNAME MENU

Open het opnamemenu, zoals beschreven op pagina 5. Dit menu geeft de lijst met foto's weer die zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat. Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst, de afbeeldingen/video's worden opgenomen op de MicroSD-kaart. Drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  om de lijst met video's te openen opgeslagen op de MicroSD-kaart. Druk op de verborgen knop onder het pictogram . Om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen. In de lijst met opgenomen afbeeldingen/videoclips In de lijst met opgenomen video's (Zwart gemarkeerd) wordt aangegeven dat ze niet zijn bekeken. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's staat rechtsboven in het scherm. Druk op de knop/verborgen knop onder de corresponderende  /  pictogrammen om door de afbeeldingen/video's op de weergegeven pagina te bladeren, als je bij de laatste afbeelding/video-opname op de pagina bent, ga je naar de volgende pagina (in carrouselmodus). Druk in het overzichtsscherm op de verborgen toets onder het pictogram  om de geselecteerde video weer te geven.

Scherm met afbeeldingslijst

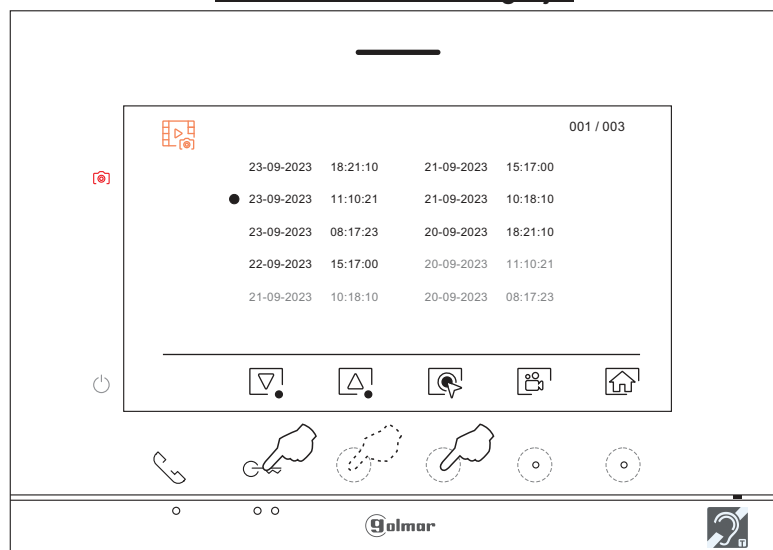

Vervolgens wordt het beeld in het volledige scherm weergegeven, waarbij rechtsboven het aantal opnames wordt aangegeven en aan de linkerkant de bron van de opname wordt getoond (paneel 1 tot 4, camera 1 tot 4). Het aantal opnames wordt rechts weergegeven, de datum en tijd worden in het midden bovenaan het scherm weergegeven. Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven. Om de opname op het scherm te verwijderen, druk op de verborgen toets onder het pictogram  en bevestigt u in het verwijdermenu de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of, als u wilt afsluiten zonder te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram . Om terug te keren naar de lijst met afbeeldingen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram .

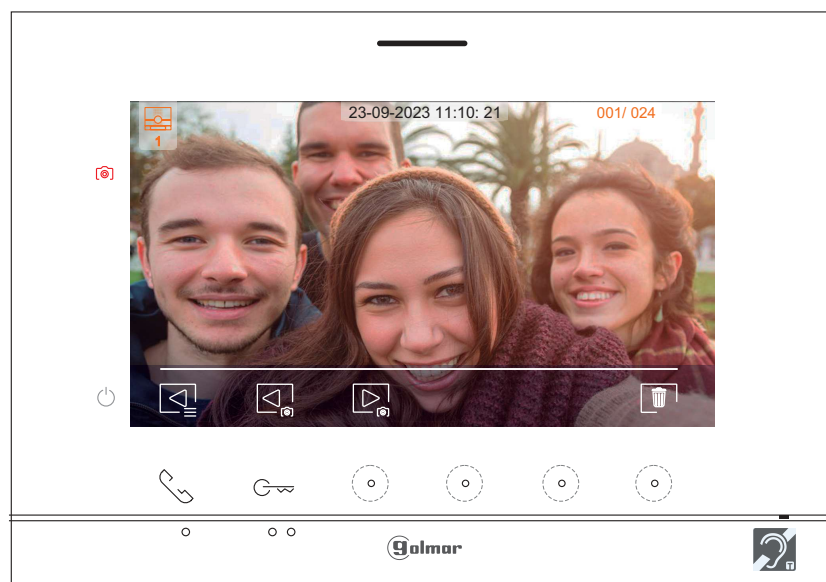

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.


Vervolg

Van voorgaande pagina


OPNAME MENU

Als een MicroSD-kaart in de monitor is geplaatst), drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  om de lijst met video's te openen. In de lijst met opgenomen video's (zwart gemarkeerd) wordt aangegeven dat ze niet zijn bekeken. Het aantal opnamen per pagina is 10, het aantal pagina's staat rechtsboven in het scherm. Druk op de knop/ de knop verborgen onder het pictogram  /  om te schakelen tussen de video's op de weergegeven pagina, als je bij de laatste video-opname op de pagina bent, ga je naar de volgende pagina (in carrouselmodus). Druk in het overzichtsscherm op de verborgen toets onder het pictogram  om de geselecteerde video weer te geven.


Scherm met afbeeldingslijst

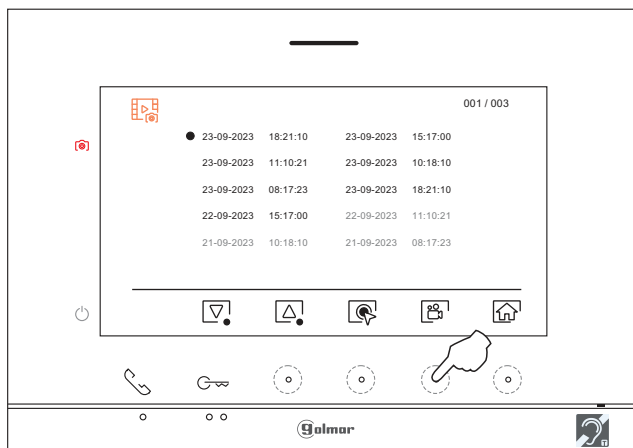

Scherm met videolijst

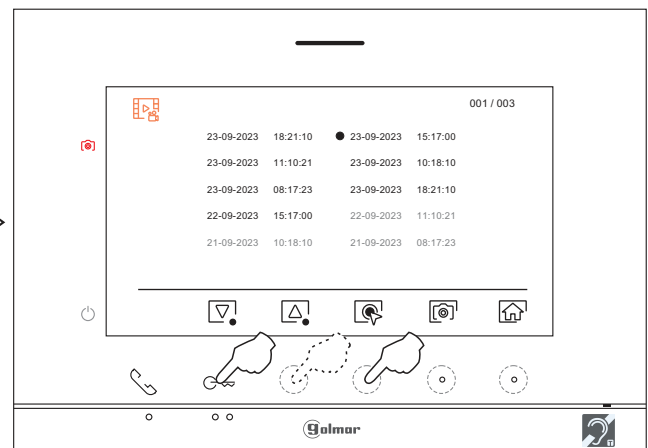

Vervolgens wordt de video opname op volledig scherm getoond, waarbij rechtsboven het aantal opnames wordt aangegeven en links de bron van de opname wordt getoond (paneel 1 tot paneel 4, camera 1 tot camera 4). Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  om respectievelijk de volgende of vorige opname weer te geven, om de video op het scherm weer te geven, druk op de verborgen toets onder het pictogram , als u de videoweergave wilt stoppen, druk op de verborgen toets onder het pictogram . Om de opname op het scherm te verwijderen, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram  en bevestigt u vervolgens vanuit het "scherm verwijderen" de verwijdering van de opname door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken of als u wilt afsluiten zonder verwijderen druk op de verborgen toets onder het pictogram . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar de lijst met video's.

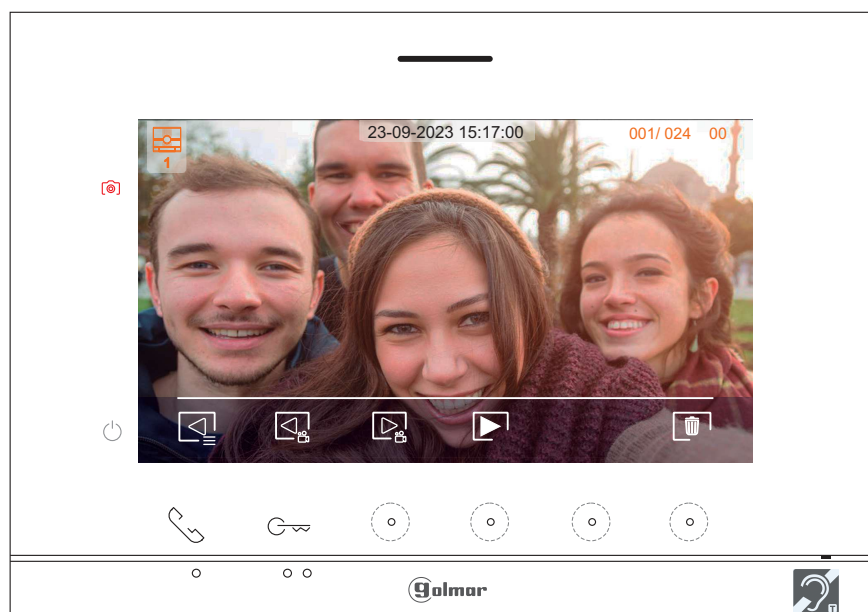

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.


Vervolg

Van voorgaande pagina


OPNAME MENU

Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Scherf met videolijst

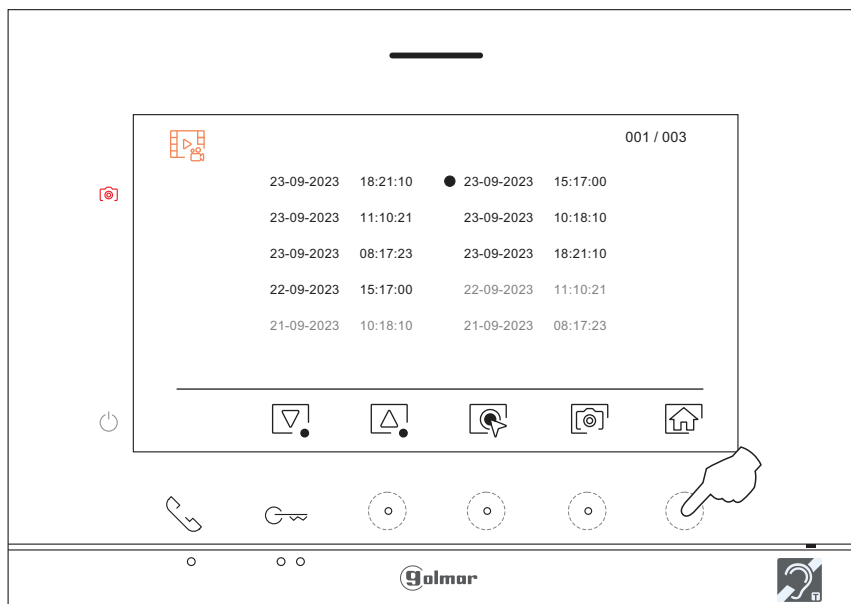

Hoofd menu

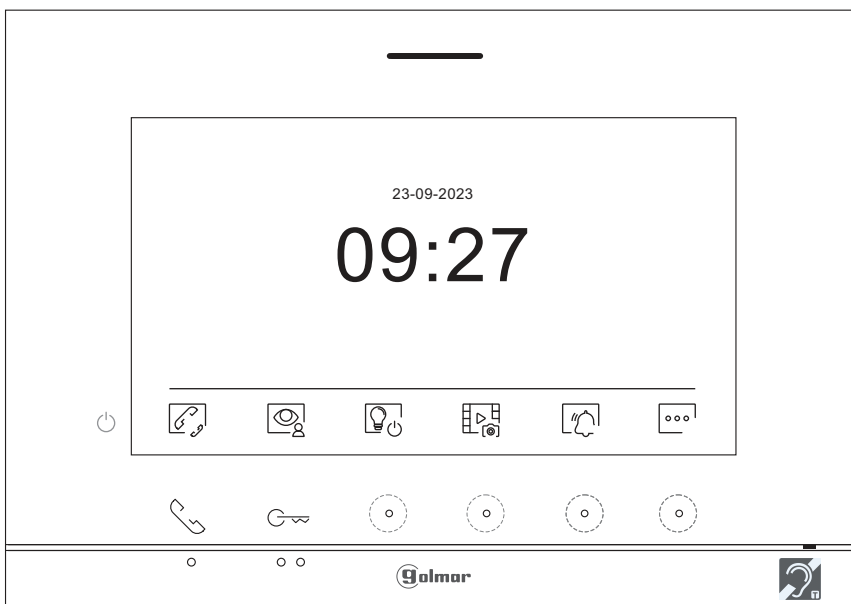

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Van voorgaande pagina


MENU TIJDSPERIODE 'NIET STOREN' MODUS



"Niet storen" modusinstellingen, "automatische deuropening" functie en "intercom tussen woningen" activeren/deactiveren:

Ga naar het niet storen menu zoals beschreven op pagina 5.


Menu "Niet storen"

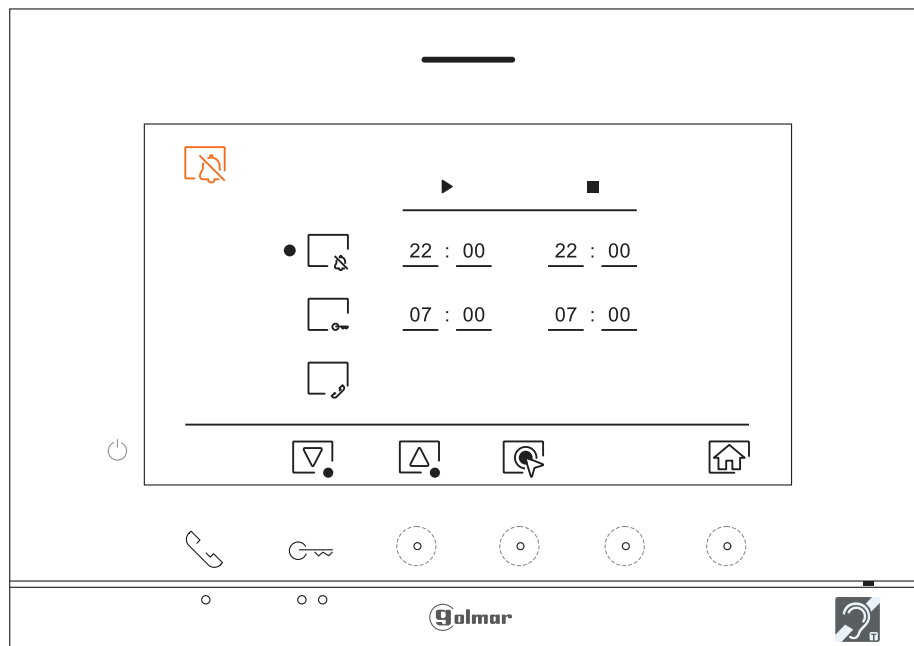


Om een tijdperiode in te stellen waarin de monitor niet overgaat bij het ontvangen van oproepen (zie opmerking "HZ" op pagina 5), ga naar de optie met het pictogram  door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, selecteer de optie om te wijzigen door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken. Selecteer vervolgens het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen  /  te drukken en wijzig de gewenste tijdperiode door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken. Valideer de wijzigingen door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het Hoofd menu.

Opmerking: Vanuit het hoofdmenu kunt u de functie "Niet storen" activeren en deactiveren, onafhankelijk van de timerstatus (zie pagina 5).

Selecteer optie

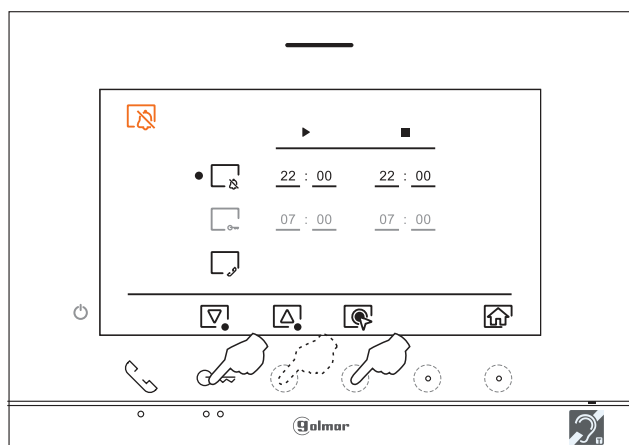

Een tijdperiode instellen

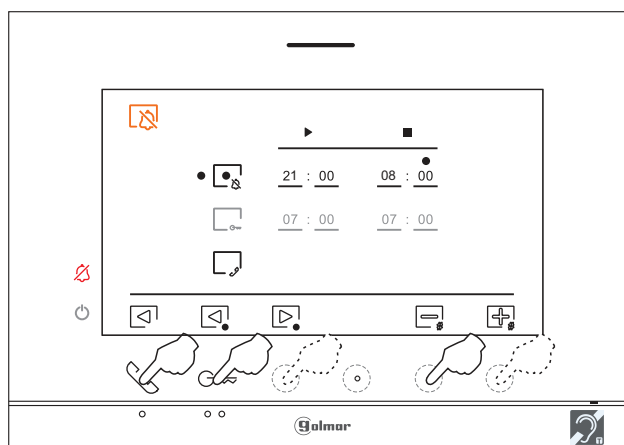

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.


Vervolg

Van voorgaande pagina


MENU TIJDSPERIODE 'NIET STOREN' MODUS

- Om te activeren en een tijdperiode in te stellen voor het automatisch openen van de deur  (na 3 seconden na een oproep van het paneel), gaat u naar de optie met het pictogram  door op de verborgen toetsen onder de pictogrammen  /  te drukken, selecteer de optie om de automatische deuropeningsfunctie te activeren door op de verborgen toets onder het pictogram  te drukken. Volgende als u een tijdperiode wilt instellen. Om de deur te openen, selecteert u het te wijzigen veld door op de overeenkomstige toetsen  /  te drukken en past u de gewenste tijdperiode aan door op de verborgen toetsen onder de pictogrammen te drukken  /  valideer de wijzigingen door op de verborgen toets onder het pictogram te drukken . Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het instellingenmenu. **(Deze functie is standaard uitgeschakeld. Zie pagina's 27 tot 30 voor meer informatie).**

Selecteer optie

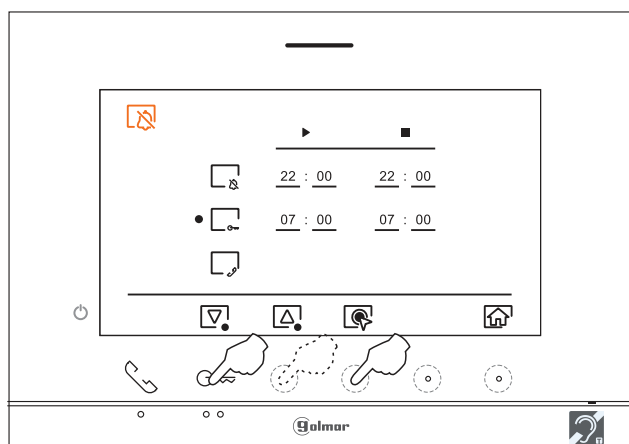


Een tijdperiode instellen

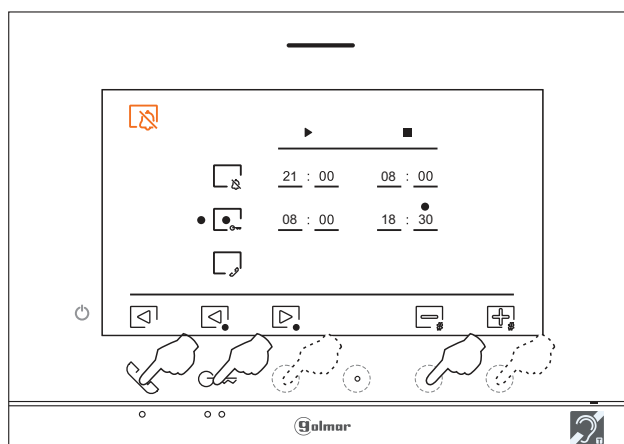


- Om een extern intercomgesprek te voeren (naar andere woningen), de monitor die de oproep doet en de monitor die de oproep ontvangt moeten de intercomfunctie geactiveerd hebben: gaat u naar de optie met het pictogram  door op de verborgen toetsen onder de bijbehorende pictogrammen  /  te drukken, drukt u op de verborgen toets onder de pictogram  om deze functie aan  te zetten of uit  te zetten. Druk op de verborgen toets onder het pictogram  om terug te keren naar het Hoofd menu.

(Standaard is de intercomfunctie naar andere huizen gedeactiveerd).

Selecteer optie

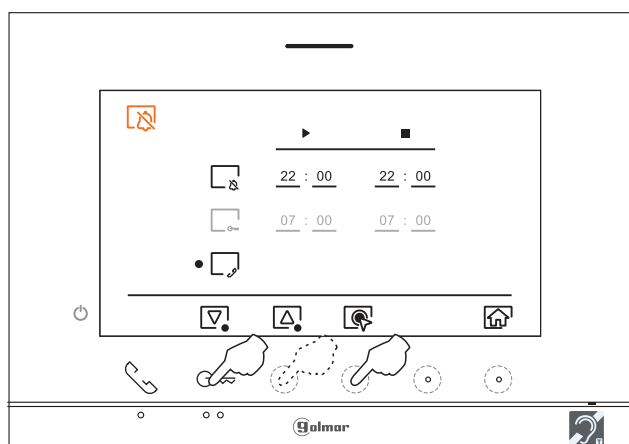

Optie ingeschakeld

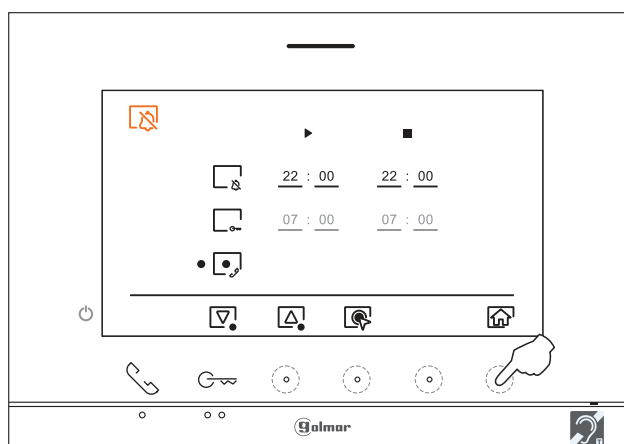

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg

Van voorgaande pagina

MENU TIJDSPERIODE 'NIET STOREN' MODUS

Als de automatische deuropening is geactiveerd (zie pagina 25), wordt het volgende pictogram  weergegeven in het hoofd menu en knippert het meldingspictogram .

Hoofd menu




Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

SPECIALE CODES

De activering van sommige functies, evenals het wijzigingen van enkele fabrieksparameters, kunnen worden uitgevoerd door speciale codes in te voeren. Om dit te doen, moet het installateursmenu worden geopend vanaf de monitor. Ga naar het scherm 'Over' van het instellingenmenu (pagina 12) en druk vijf keer achter elkaar op de verborgen knop boven de oriëntatiepunten ●● voor blinden.

Scherf "Over"

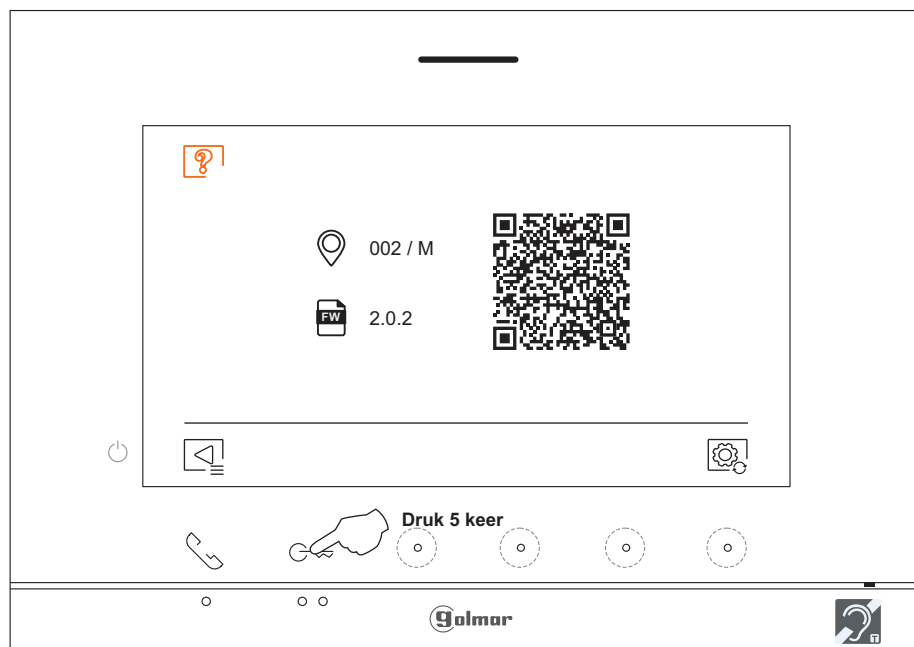


Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.04 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolgens wordt het scherm "speciale codes" weergegeven. Druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / om het te wijzigen veld te selecteren, druk op de verborgen toetsen onder de pictogrammen / om de gewenste code in te voeren. Nadat de code is ingevoerd, drukt u op de verborgen toets onder het pictogram om te bevestigen. Als de ingevoerde code geldig is, wordt het pictogram weergegeven; anders wordt het pictogram weergegeven.

Gebruik het pictogram om terug te keren naar het scherm "Over".

Scherf "Speciale codes"

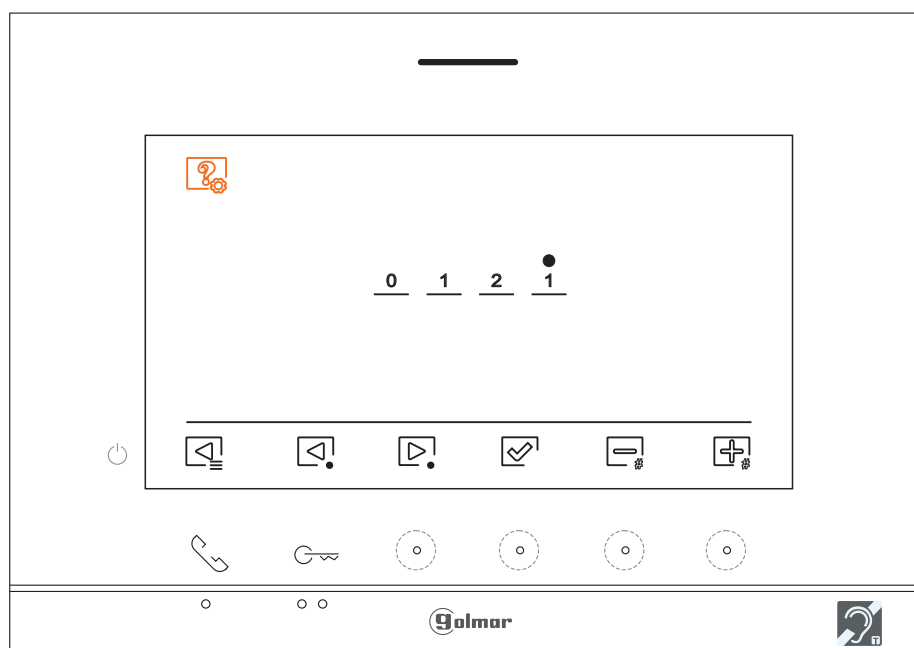

Opmerking: Nieuw menu beschikbaar met V.03 van de ART 7H/G2+ monitor.

Vervolg

Van voorgaande pagina

SPECIALE CODES**Videobronnen beschikbaar op de monitor (alleen instellen op de hoofd monitor)..**

	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deurpaneel 1	0111	0110	0111
(*) Deurpaneel 2	0121	0120	0120
(*) Deurpaneel 3	0131	0130	0130
(*) Deurpaneel 4	0151	0150	0150
Camera 1	0141	0140	0140
(*) Camera 2	0181	0180	0180
(*) Camera 3	0171	0170	0170
(*) Camera 4	0191	0190	0190

(*) **Belangrijk:** alleen beschikbaar met EL632-G2 + SE videomodule met 'V03' of hoger.

Algemene installatie van deurpanelen, alleen beschikbaar met EL632-G2 + SE met 'V04' of hoger.

Om de monitor in te stellen als Master of Slave (Opmerking: ART7 LITE/G2+ monitor met V.01 of hoger):

<u>Master</u>	<u>Slave 1</u>	<u>Slave 2</u>	<u>Slave 3</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0550	0551	0552	0553	0550 (master)

Automatische deuropening bij oproep op monitor (alleen instellen op master monitor).

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0441	0440	0440

Activeer/deactiveer de ('indicatie spanning aan' notificatie iconen) en (LEDs van de verborgen toetsen boven de punten ● / ●● voor blinde of slechthziende personen) op de monitor

<u>Geactiveerd</u>	<u>Gedeactiveerd</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0471	0470	0471 (geactiveerd)

Het beeld niet weergeven als de monitor in de "niet storen" modus staat bij een oproep van het deurpaneel.

<u>Niet tonen</u>	<u>Tonen</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0481	0480	0480 (tonen)

Activeer/deactiveer de beeldopname op alle monitoren

<u>Activeer</u>	<u>Deactiveer</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0531	0530	0531 (Activeer)

Aan-/ uitzetten van het icoon in het hoofd menu op alle monitoren.

<u>Aanzetten</u>	<u>Uitzetten</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0541	0540	0541 (aan)

Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 1), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor)

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
0450	0451	0452	0450 (Automatisch).

Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 0200 (0,5s) tot 0219 (10s)	0205 (3s)
Relais	Van 0300 (0,5s) tot 0319 (10s)	0305 (3s)

Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	van 0400 (0,5s) tot 0419 (10s)	0403 (2s)

Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 1). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

		<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 0500 (0,5s) tot 0519 (10s)	0503 (2s)

Vervolg van voorgaande pagina.

SPECIALE CODES

(*) Leds verlichting voor nachtzicht (Deurpaneel 2), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor)

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
1450	1451	1452	1450 (Automatisch).

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 1200 (0,5s) tot 1219 (10s) 1205 (3s)
Relais	Van 1300 (0,5s) tot 1319 (10s) 1305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 1400 (0,5s) tot 1419 (10s) 1403 (2s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 2). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 1500 (0,5s) tot 1519 (10s) 1503 (2s)

(*) Leds voor nachtzicht (Deurpaneel 3), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor)

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
2450	2451	2452	2450 (automatisch).

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 2200 (0,5s) tot 2219 (10s) 2205 (3s)
Relais	Van 2300 (0,5s) tot 2319 (10s) 2305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 2400 (0,5s) tot 2419 (10s) 2403 (2s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 3). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 2500 (0,5s) tot 2519 (10s) 2503 (2s)

(*) Leds voor nachtzicht (Deurpaneel 4), tijdens oproep of communicatie. (Alleen instellen op de hoofd monitor).

<u>Automatisch</u>	<u>Altijd AAN</u>	<u>Altijd UIT</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
3450	3451	3452	3450 (automatisch).

(*) Activeringstijden van de uitgangen (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Deuropener	Van 3200 (0,5s) tot 3219 (10s) 3205 (3s)
Relais	Van 3300 (0,5s) tot 3319 (10s) 3305 (3s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op deuropener (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 3400 (0,5s) tot 3419 (10s) 3403 (2s)

(*) Configuratie van de externe activeringsknop op relais (Deurpaneel 4). (Alleen instellen op de hoofd monitor)

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Vertraging	Van 3500 (0,5s) tot 3519 (10s) 3503 (2s)

Schakeltijd 1 tot 99 seconden voor verlichting (SAR-G2+ Relais). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Van 1801 (1s) tot 1899 (99s)	1803 (3s)

Vertraging van 0 tot 99 seconden voor verlichting (SAR-G2+ Relais). (Alleen instellen op de hoofd monitor).

	<u>Fabrieksinstelling</u>
Van 1900 (0s) tot 1999 (99s)	1900 (0s)

(1) Herstel het (de) deurpaneel(s) SoulAccess met de mastercode naar de fabrieksinstelling: "1234".

<u>Alle deurpanelen</u>	<u>Deurpaneel 1</u>	<u>Deurpaneel 2</u>	<u>Deurpaneel 3</u>	<u>Deurpaneel 4</u>
8000	8001	8002	8003	8004

Vervolg van voorgaande pagina.

SPECIALE CODES (ALGEMENE DEURPANELEN)

algemene videobronnen van deurpanelen beschikbaar op een monitor (alleen configureren op de hoofdmonitor).


	<u>Zichtbaar</u>	<u>Niet zichtbaar</u>	<u>Fabrieksinstelling</u>
(*) Algemeen deurpaneel 1	1111	1110	1110
(*) Algemeen deurpaneel 2	1121	1120	1120
(*) Algemeen deurpaneel 3	1131	1130	1130
(*) Algemeen deurpaneel 4	1151	1150	1150
(*) Algemene camera 1	1141	1140	1140
(*) Algemene camera 2	1181	1180	1180
(*) Algemene camera 3	1171	1170	1170
(*) Algemene camera 4	1191	1190	1190

(*) **Belangrijk:** Alleen beschikbaar met EL632-G2 + SE videomodule met 'V04' of hoger.

Opmerking: Etage deurpanelen en algemene deurpanelen moeten versie V04 versie of hoger hebben.

REINIGEN VAN DE MONITOR

- Gebruik geen oplosmiddelen, schoonmaakmiddelen of schoonmaakmiddelen die zuren of azijn bevatten of die schurend zijn.
- Gebruik een zachte, vochtige (niet natte) doek die geen haren achterlaat ...
- Veeg op de monitor altijd in dezelfde richting, van boven naar beneden...
- Gebruik na het reinigen van de monitor een zachte, droge doek die geen haar niet achterlaat om vocht te verwijderen.

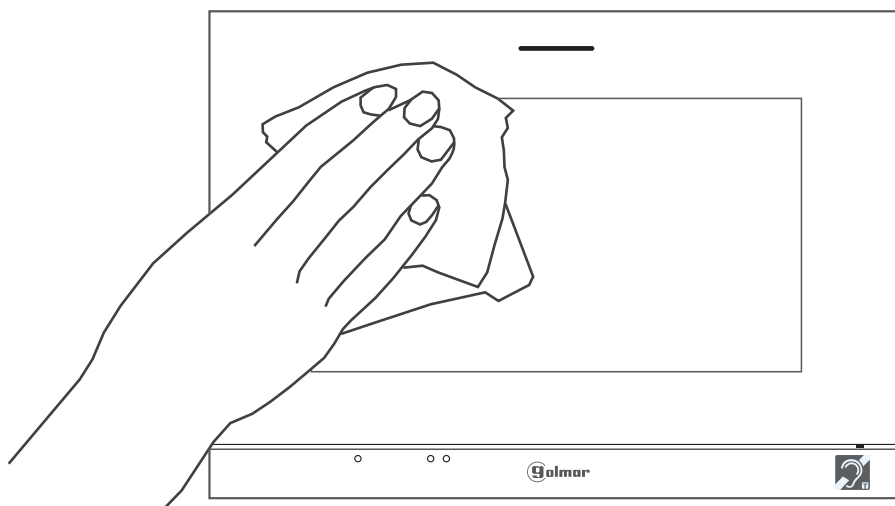

NOTITIES

CONFORMITEIT:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.