




Altavoces empotrar bluetooth

FBS-205

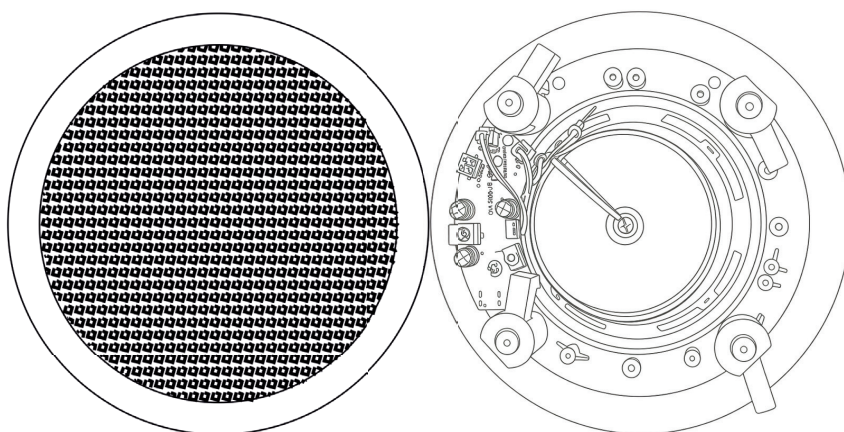

MANUAL DE INSTALADOR

www.golmar.es
golmar@golmar.es

FBS-205_FROMONE V1.0.0 REV.1026_ESPAÑOL

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS


- FBS-205 es un altavoz bluetooth de empotrar en techo falso que mediante el software FROMONE permite modificar el nombre, la contraseña y el volumen de los altavoces con Bluetooth FBS-205 de forma rápida y sencilla.

- Con el software FROMONE desde su propio ordenador portátil podrá modificar el nombre del dispositivo Bluetooth, para que todos los equipos puedan ver en los dispositivos bluetooth encontrados el nombre que hemos editado.

- El software permite limitar el volumen máximo de los altavoces para que no molesten en otras estancias.

- También es posible modificar el código pin de emparejamiento Bluetooth.

- Descripción:

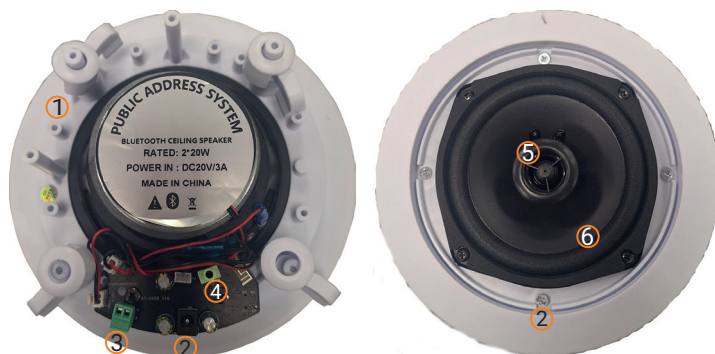

- ① Pestañas anclaje
- ② Conector alimentación
- ③ Conector altavoz secundario
- ④ Conector entrada auxiliar
- ⑤ Tweeter
- ⑥ Woofer
- ⑦ Tornillos de fijación

2. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación de amplio rango de tensión: 100 V-240 V CA 20Vdc 3A.

Entrada estéreo de 3,5 mm como entrada de señal AUX.

Módulo amplificador digital de clase D.

Alta eficiencia, baja distorsión y baja pérdida de señal.

Material plástico ABS con una estructura robusta y duradera.

Diseño de altavoz coaxial para un sonido claro y nítido.

Rejilla anti-polvo metálica con recubrimiento de pintura pulverizada.

Montaje mediante 4 patas ajustables a presión para una instalación rápida y sencilla.

ESPECIFICACIONES:

Potencia nominal 20W máxima potencia 2x20W

Altavoz 5" woofer / 1" tweeter

Impedancia del altavoz 8 Ohm

Rango de frecuencia, Hz 100-20k Hz

THD <0.05% a 1KHz, 1/3 de la potencia

Relación señal ruido >70dB

Dimensiones, diámetro y profundidad, Ø203 x 80 mm

Diámetro de calado recomendado Ø170 mm

Peso neto, 1,3 kilogramos

Color / acabado blanco, material metálico / plástico

Montaje 4 Patas ajustables

3. INSTALACIÓN DEL ALTAVOZ

El primer paso será hacer un orificio de 170mm, para sacar la rejilla giraremos las patas de soporte hacia afuera del altavoz y presionaremos las mismas en dirección a la rejilla de esta manera los propios tornillos de las patas empujarán la rejilla hacia fuera.

Conectar el alimentador y el altavoz esclavo, encajar el altavoz en el orificio y ajustar las patas con los tornillos.


4. CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

El primer paso sera extraer la aplicación desde la carpeta comprimida "Windows_FROMONE_BT_Config_v1.0.0 ", una vez extraído nos aparecerá la aplicación "FROMONE_BT_Config_v1.0.0".

Una vez tenemos la aplicación la ejecutaremos como administrador.

3. DESCRIPCIÓN DE BOTONES Y ÁREAS


Con la aplicación ejecutada como administrador aparecerá la siguiente ventana. Descripción de los diferentes botones y áreas.

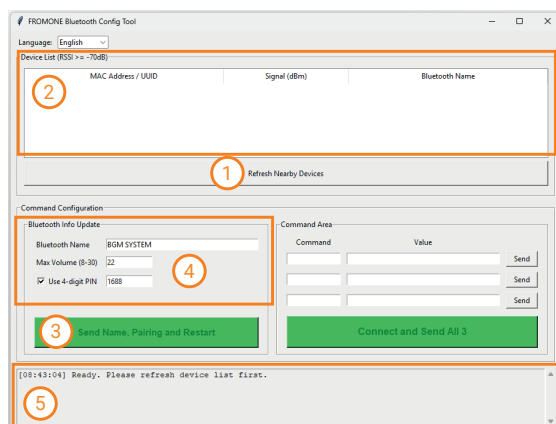

- ① Botón búsqueda
- ② Ventana equipos encontrados
- ③ Botón enviar configuración
- ④ Ventana parámetros modificables
- ⑤ Ventana de eventos de programación

4. BÚSQUEDA Y MODIFICACIÓN PARÁMETROS BLUETOOTH

En los siguientes puntos se describe cómo modificar los parámetros de conexión, volumen y contraseña de un altavoz bluetooth: Primero activaremos el Bluetooth del ordenador después ejecutaremos el programa como administrador.

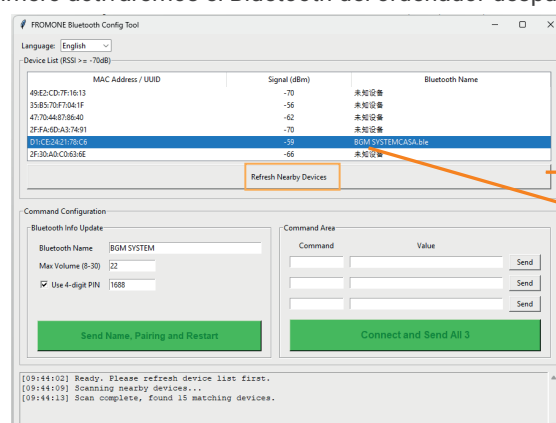


Después de dar alimentación al altavoz y escuchar el mensaje de audio de "POWER ON BLUETOOTH" a continuación haremos los siguientes pasos:

Seleccionamos el botón de "Refresh Nearby Devices", buscara todos los dispositivos Bluetooth cercanos.

En la ventana de "Devicelist" buscaremos el altavoz bluetooth, el nombre por defecto es BGM SYSTEM y lo seleccionaremos.

Una vez seleccionado iremos a la ventana de "Command Configuration".

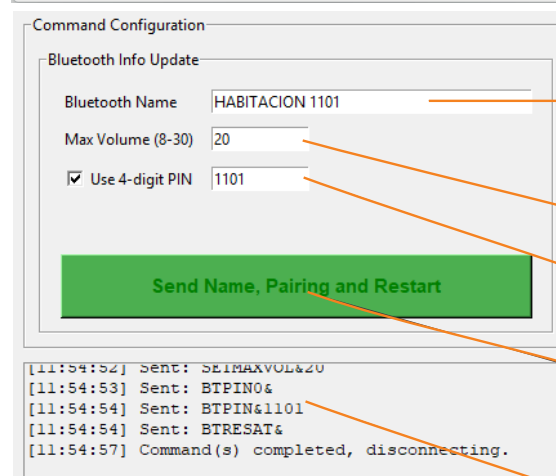

En el apartado de "Bluetooth Name" pondremos el nombre que queremos que aparezca en el listado de dispositivos bluetooth que busquemos con por ejemplo un móvil.

En esta ventana podemos limitar el volumen al que podrá oírse como máximo el altavoz.

Aquí podemos cambiar la contraseña que se tendrá que poner para poderse vincular con este altavoz y reproducir música.

Pulsando el botón "Send name, Paring and Restart" el altavoz emitirá un audio informándonos de que se desconecta y al cabo de un tiempo se volverá a conectar.

En esta ventana podremos ver el proceso de como se envían los comandos y ver cuando la operación ha finalizado, el altavoz bluetooth emitirá los audios correspondientes.



we take care of your home

Golmar Sistemas de Comunicación S.A.

C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas
08940 - Cornellà de Llobregat - España
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

www.golmar.es



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.