

Desembalaje e instalación.

A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso requerir asistencia técnica.


Características

- *Bocina exponencial de plástico ABS 50 vatios. MHS-60
- *Instalación en exteriores con índice de protección IP-66.
- *Transformador a línea 100V.
- *4 tomas de potencia: 50 / 25 y 12,5 Wr.m.s y 8 Ohms.
- *Respuesta en frecuencia: 90Hz a 20KHz.
- *SPL 1W/1m 99 dB $\pm$ 3dB.
- *SPL potencia nominal 116 dB.
- *Material / Color Plástico ABS, Gris.
- *Soporte Acero.
- *Conexiones con terminales de tornillo en caja estanca.
- *Peso 4 kg.
- *Dimensiones: 360(An) x 255(Al) x 315(P) mm.


Especificaciones

Modelo	MHS-60
Descripción	Bocina exponencial de plástico ABS 50 vatios.
Salida de potencia nominal	12.5W-25W-50W y 8 Ohms
Entrada de línea	100 V o 70 V y 8 Ohms
Respuesta en frecuencia	90-20 KHz
SPL (a 1 W / m)	99 dB
Índice de protección	Ip66
Dimensiones	360 (An) x 315 (P) x 255(Al) mm
Material	Carcasa de ABS con protección UV
Montaje	Soporte en "U" de acero inoxidable color gris
Peso	4kg

Dimensiones y montaje de la bocina exponencial

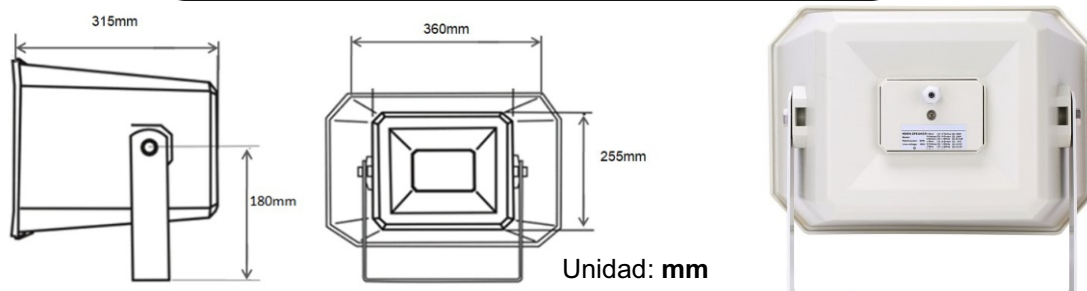

Respuesta en Frecuencia y SPL

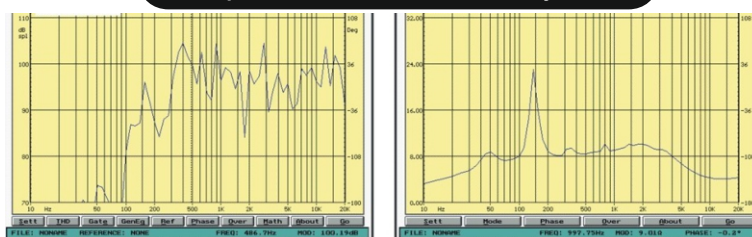

PELIGRO: bajo ninguna circunstancia ningún altavoz debe ser montado o suspendido en un lugar público a menos que el método de montaje haya sido aprobado y certificado por un ingeniero calificado. La falta de una adecuada instalación no garantiza que el equipo pueda resultar dañado o provocar daños personales.