



TECNOLOGIA

MANUAL DO UTILIZADOR



Monitor Art 7 LITE/G2+
Monitor Art 7B LITE/G2+
Mãos livres
Instalação 2 fios

ÍNDICE

Índice	2
Precauções de segurança.....	2
Características.....	3
Funcionamento do sistema	3
MUITO IMPORTANTE (KIT VIVENDA: S5110 ART 7 LITE)	3
Monitor Art 7 LITE/G2+	4 a 20
Descrição	4
Instalação	5
Terminais de instalação.....	5
Interruptores de configuração	5
Menu principal	6
Menu de definições	7 a 10
Ecrã de chamada da placa	11
Ecrã de comunicação.....	12
Definições de imagem e comunicação	13 a 14
Menu de intercomunicação	15 a 17
Menu “Não incomodar” programado	18 a 20
Limpeza do monitor	20
Definições e funcionamento do monitor de guarda	21
Códigos especiais	22 a 25
Conformidade	26

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Ou equipamento deve ser instalado ou modificado **sem alimentação elétrica.**
- A instalação e a manipulação destes equipamentos devem ser realizadas por **pessoal autorizado.**
- Qualquer instalação deve ser realizada a, pelo menos, **40 cm de distância de outra.**
- Não aperte demasiado os parafusos da base.
- Instale o monitor num lugar seco e protegido, sem risco de gotejamento ou projeções de água.
- Evite locais próximos de fontes de calor, húmidos, pulverulentos ou com muito fumo.
- Antes de ligar o equipamento, verifique as ligações entre a placa, o alimentador, os distribuidores e os monitores.
- Utilize o cabo Golmar **RAP-GTWIN/HF** (2x1mm²).
- Siga sempre as instruções deste manual.

CARACTERÍSTICAS

- Monitor mãos livres.
- Ecrã TFT cor de 7".
- Botões de função e ocultos para aceder e seleccionar as funções do menu.
- Monitor com instalação simplificada (*bus* de 2 fios não polarizados).
- Menu do utilizador.
- Menu do instalador.
- Menu de definições do ecrã e do volume.
- Saída de campainha auxiliar (máximo 50 mA / 12 VCC).
- Entrada botão de campainha de porta "HZ" da entrada do patamar. **Importante:** Até seis monitores / habitações com o botão "HZ" ativado ao mesmo tempo (com o sistema e os monitores em repouso).
- Botão de ativação do trinco elétrico 1 e botão oculto de ativação do trinco elétrico 2.
- *Leds* de estado.
- Microinterruptores para configurar o código de chamada do monitor (endereço 1 a 128) e final de linha.
- Códigos de função para indicar se o monitor é principal ou secundário (valor de fábrica: principal).
- Monitor ART 7/LITE com V04 e posterior (com novo menu de usuário e instalador)

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

- Para realizar a chamada, o visitante deve carregar no botão correspondente à habitação com que pretende estabelecer comunicação; um sinal acústico avisa que a chamada está a ser realizada e o *led*  acende-se. Se a síntese de voz estiver ativada, a mensagem "a chamar" indica que a chamada está a ser realizada. Nesse momento, o monitor da habitação recebe a chamada. Se tiver pressionado por engano o botão de outra habitação, deve carregar no correspondente à habitação pretendida, cancelando assim a primeira chamada.
- Ao receber a chamada, a imagem aparece no ecrã do monitor principal (e secundário 1, caso exista) sem que o visitante se aperceba e o ícone  mostrado no ecrã de cor verde. Se quiser visualizar a imagem a partir dos monitores 2 ou 3, carregue num dos botões (sobre os pontos de orientação para pessoas invisíveis) do monitor para que apareça a imagem. Se a chamada não for atendida antes de 45 segundos, o *led*  desliga-se e o canal fica livre.
- Para estabelecer a comunicação, carregue no botão sob o ícone de levantado  mostrado no ecrã; o *led*  apaga-se e o *led*  da placa acende-se.
- A comunicação tem uma duração de 90 s ou até carregar no botão sob o ícone de pousado  no monitor. Finalizada a comunicação, o *led* da placa apaga-se  se e o canal fica livre. Se a síntese de voz estiver ativada, a mensagem "chamada finalizada" indica na placa que a chamada terminou.
- Se quiser abrir a porta  ou , carregue no botão sob o ícone  ou no botão oculto sob o ícone  do monitor durante os processos de chamada ou comunicação: uma premência ativa o trinco elétrico durante 3 s; o *led* da placa  também se acende durante 3 s. Se a síntese de voz estiver ativada, a mensagem "porta aberta" será indicada na placa.
- O funcionamento detalhado do monitor vem descrito nas páginas 6 a 21.

MUITO IMPORTANTE (KIT VIVENDA: S5110 ART 7 LITE)


Se dispuser do *kit* vivenda "S5110 ART 7 LITE" com placa Soul, aceda ao manual de utilizador "TS5110 ART 7 LITE (cód. 50122676)" a partir do seguinte QR ou no site: <https://www.golmar.es/productos/s5110-art-7-lite#product>

QR



MANUAL
TS5110 ART 7 LITE

DESCRIÇÃO

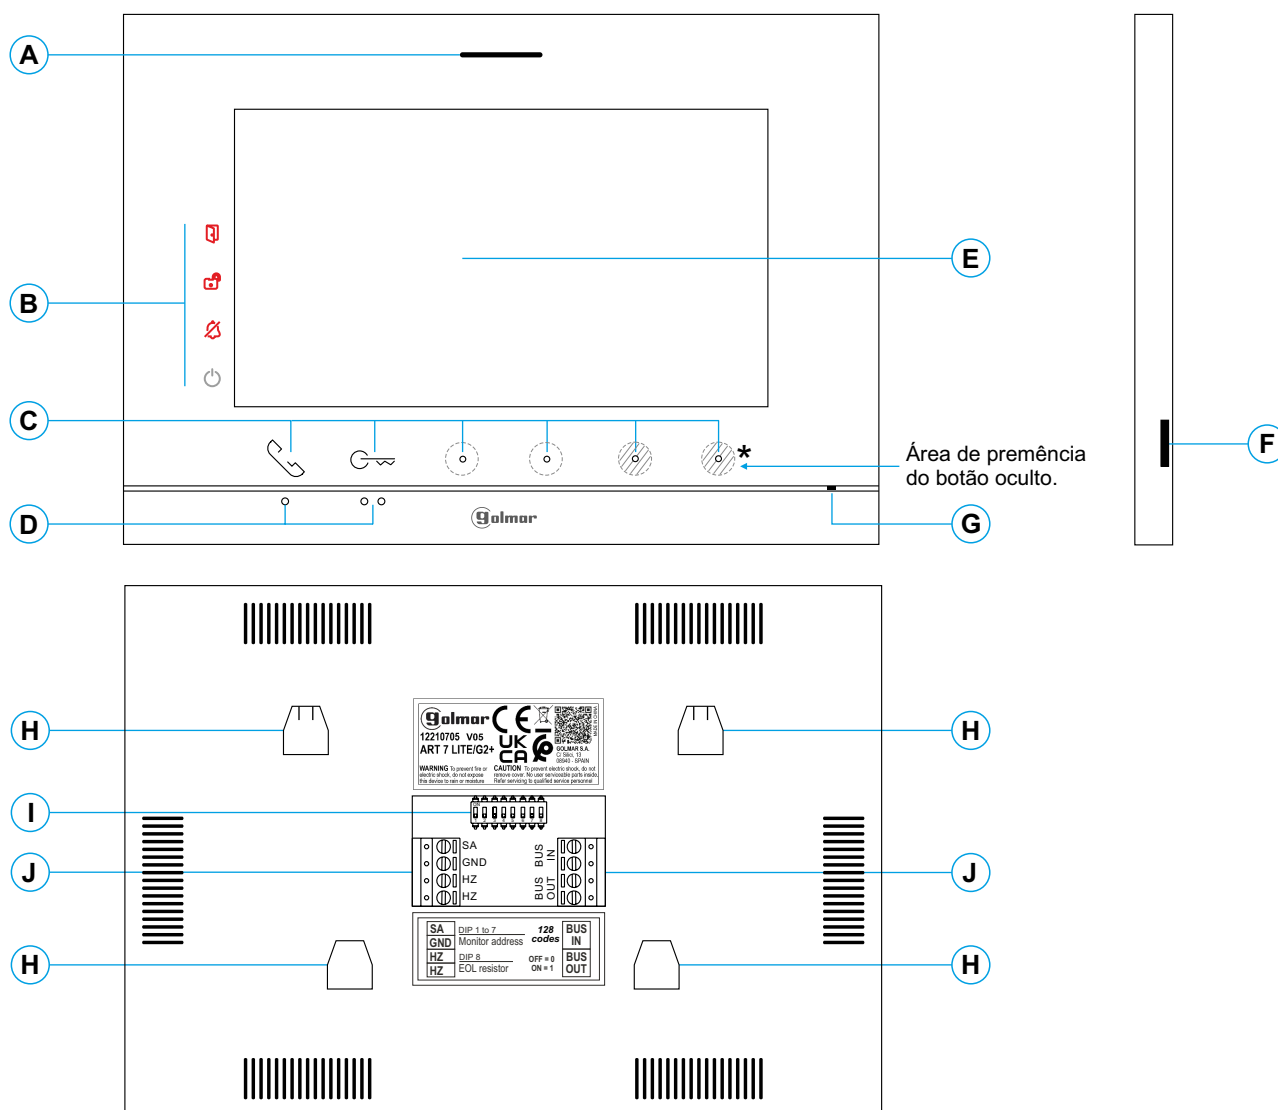

A. Altifalante.

B. Ícones de notificação:

- Indicador de ligado.
- ⚡ Não incomodar.
- 🔔 Relé auxiliar ativado.
- 🚪 Abertura de porta 1.

C. Leds indicadores dos botões ocultos * ● :

Para aceder ao menu principal (monitor em repouso), carregue em qualquer dos 2 botões 📞 / ⚡ sobre os pontos de orientação para pessoas invisuais (ver página 6).

📞 Em chamada/comunicação: carregue para iniciar / finalizar a comunicação respetivamente.

⚡ Em chamada/comunicação: uma premência ativa o trinco elétrico 1 durante 3 s.

Em chamada/comunicação: um led mostra a localização de cada um dos botões ocultos.

A função de cada botão / botão oculto é visualizada no ecrã do monitor com um ícone precisamente sobre cada botão (ver 6-21).

D. Pontos de orientação para pessoas invisuais.

Em repouso:

Sobre qualquer dos dois pontos de orientação ●/●● estão os botões de acesso ao menu principal.

Em chamada:

- Sobre este ponto de orientação está o botão 📞 de "Início/fim comunicação".
- Sobre este ponto de orientação está o botão ⚡ de "Abertura de porta 1".

E. Ecrã TFT cor 7".

F. Utilização interna.

G. Microfone.

H. Ancoragem base de fixação na parede (x4).

I. Interruptores de configuração.

J. Terminais de instalação.

INSTALAÇÃO


Evite locais próximos de fontes de calor, pulverulentos ou com muito fumo.

Para uma instalação correta, utilize o modelo fornecido com o produto.

1. Posicione a parte superior do modelo a uma altura de 1,65 m.
2. Se utilizar uma caixa de encastrar para passar os cabos, faça coincidir os orifícios correspondentes ao modelo de caixa selecionado e fixe a base. Se preferir fixar a base diretamente sobre a parede, realize quatro orifícios de 6 mm nos pontos indicados (A); coloque as buchas fornecidas e aparafuse a base.
3. Passe os cabos de instalação através do orifício central e ligue-os aos terminais extraíveis, seguindo as indicações dos esquemas de instalação. Antes de conectar os terminais extraíveis ao monitor, configure o interruptor conforme indicado mais adiante.
4. Conecte os terminais extraíveis ao monitor e coloque o monitor em frente à base, fazendo coincidir as ancoragens. Mova o monitor para baixo para o fixar.

TERMINAIS DE INSTALAÇÃO (J)

Para uma instalação mais prática, os terminais de instalação são extraíveis e são fornecidos num saco separado. Depois de cablar os terminais, coloque-os na posição correta.

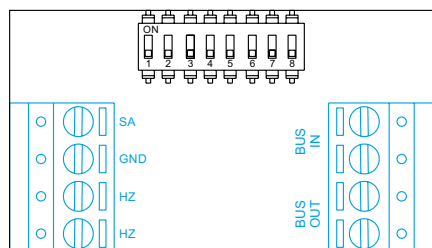

BUS IN: Bus de comunicação entrada monitor (não polarizado).

BUS OUT: Bus de comunicação saída para o monitor adicional (não polarizado).

SA, GND: Saída campainha auxiliar (máx. 50 mA/ 12 Vcc), relé SAR-12/24.

HZ, HZ: Entrada botão de porta da entrada do patamar:

Conectar apenas no monitor principal. A seguir o sinal recebido é transmitido aos monitores secundários da mesma habitação através do BUS.

Nota: Modo de funcionamento do botão HZ: Dará um toque de chamada e ativará a saída de campainha auxiliar com o monitor em repouso, chamada, comunicação (toque HZ com volume mais baixo), intercomunicação e em modo "Não incomodar". **Importante:** Até seis monitores / habitações com o botão "HZ" ativado ao mesmo tempo (com o sistema e os monitores em repouso).

INTERRUPTORES DE CONFIGURAÇÃO (I)

Edifício / Vivenda (Placa Nexa)

Dip 1 a Dip 7: Configurar o endereço do monitor (endereço 1 a 128).

Os interruptores colocados na posição OFF têm valor zero. Na posição ON têm atribuídos os valores da tabela anexa. O código do monitor será igual à soma de valores dos interruptores colocados em ON.

Importante: Habitação 1 (Dip 1 em ON e Dip 2-Dip 7 em OFF)

Tabela de valores

Interruptor nº:	1	2	3	4	5	6	7
Valor em ON:	1	2	4	8	16	32	64



Exemplo: 0+0+4+0+16+0+0= 20

Dip 8: Configura o final da linha. Deixe em ON nos monitores em que termine o percurso do cabo do bus. Coloque o resto em OFF.

Dip 8 em ON




Dip 8 em OFF



Para definir se o monitor é principal ou secundário:

Para definir se o monitor é principal ou secundário (ver códigos especiais pág. 22 a 25). Cada habitação deve ter um monitor principal e apenas um.

MENU PRINCIPAL

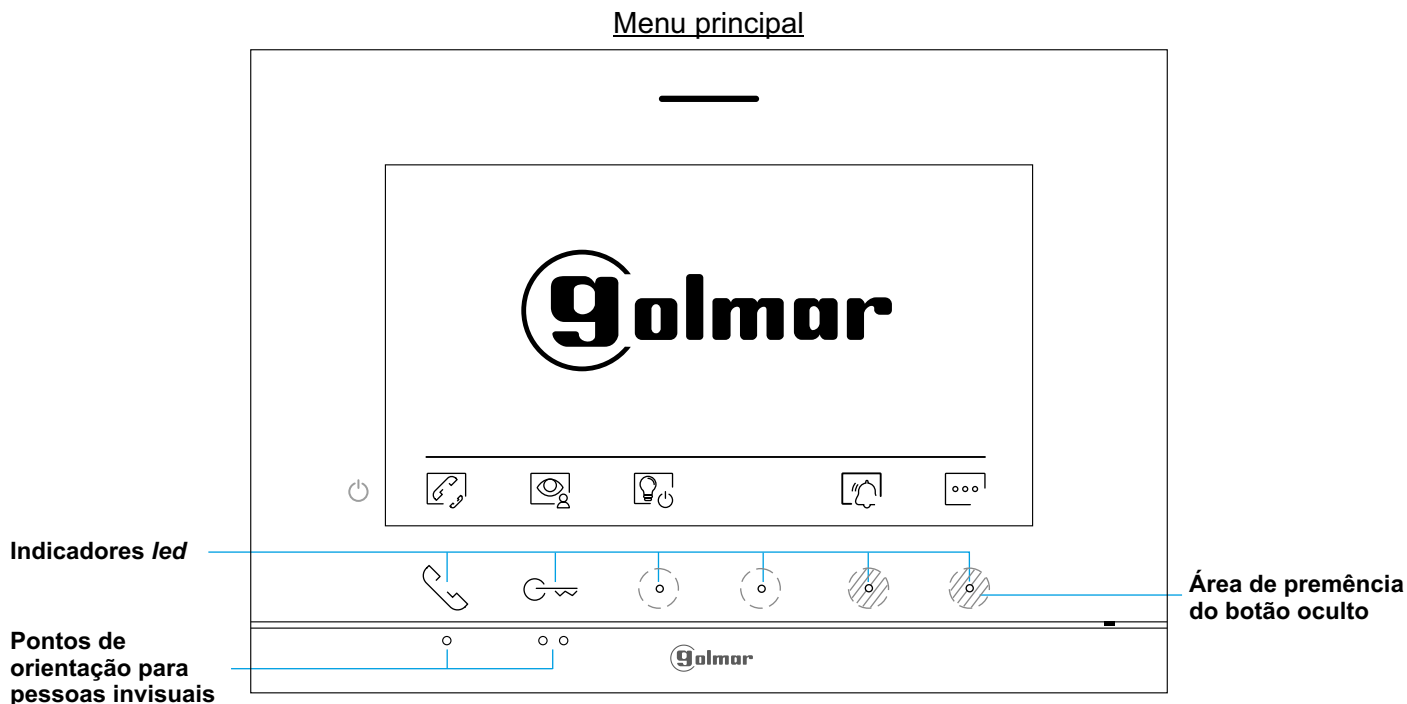

Se o equipamento estiver em repouso (ecrã apagado), para aceder ao menu principal, carregue em qualquer dos dois botões / (situados sobre os pontos de orientação / para pessoas invisuais) do monitor. A seguir carregue no botão / botão oculto mesmo sob o ícone correspondente. O equipamento voltará ao estado de repouso decorridos 20 s sem atividade.

Carregue no botão oculto sob o ícone para aceder ao menu de intercomunicação com outros monitores da mesma habitação ou de outras habitações (ver página 15 a 17).

Carregue no botão sob o ícone para visualizar a imagem proveniente das placas e câmaras conectadas ao sistema. Nota: Permite mudar para a câmara da placa e ativar o áudio da placa correspondente, bem como abrir a porta, (ver página 11).

Se houver um monitor configurado como “guarda” no edifício, aparecerá o ícone nos monitores das habitações. Carregue no botão sob o ícone para realizar uma chamada para o monitor de guarda (ver página 21).

Carregue no botão oculto sob o ícone para ativar a “luz de escada” (requer o módulo SAR-G2+ e SAR-12/24).

Carregue no botão oculto sob o ícone por 3 segundos para ativar ou por 1 segundo para desativar a função “Não incomodar”: Se o monitor estiver em modo “Não incomodar” não emite o som de chamada no monitor quando se receber uma chamada (ver nota “HZ” na pág. 5) e o ícone de notificação ilumina-se no monitor.

Ativar

Desativar

Com o modo “Não incomodar” desativado, uma premência de 1 s acede ao menu, permitindo definir um tempo do modo “Não incomodar” (ver as pág. 18), ativar/ desativar a intercomunicação entre habitações (ver pág. 19) e definir um tempo do modo “Abertura de porta” (ver as pág. 19 a 20).

Carregue no botão oculto sob o ícone para realizar alterações nas definições do sistema (ver página 7 a 10).


Continuação da página anterior.

MENU DE DEFINIÇÕES



Selecione melodia e volume de chamada: Carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao ecrã de definições.

Ecrã do menu de definições

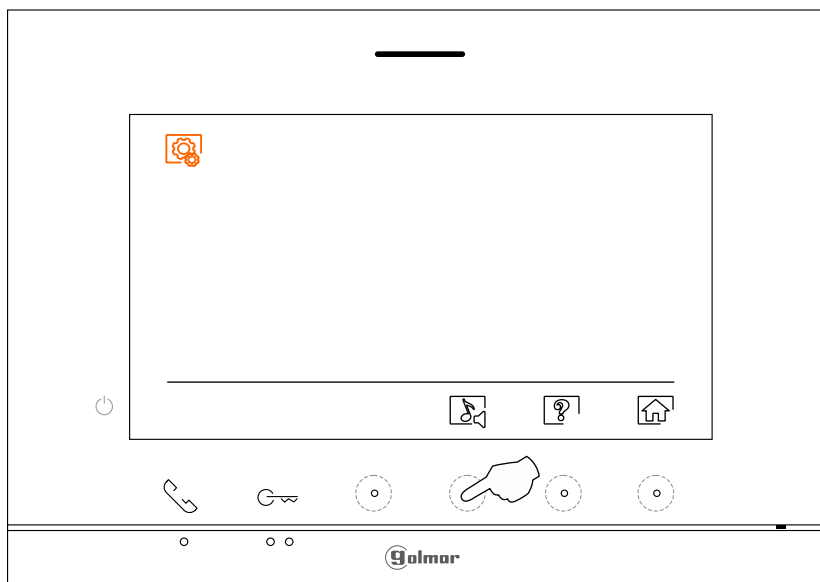


Para distinguir a origem das chamadas quando não estiver em frente ao monitor, selecione melodias diferentes, ativar/desativar a duração dos tones de toque de 45 segundos e o volume de chamada pretendido. Posicione-se na opção a modificar carregando no botão/ botão oculto sob os ícones  /  correspondentes; a seguir carregue nos botões ocultos sob os ícones  /  correspondentes para seleccionar as melodias e o volume de chamada pretendido, para ativar/desativar a duração dos tones de toque de 45 segundos, carregue no botão oculto sob o ícone . Carregue no botão sob o ícone  para validar as alterações realizadas e voltar ao menu de definições.

Nota:

Função de duração tons de toque 45 segundos desactivada  (valor de fábrica).

Função de duração tons de toque 45 segundos activada .

Ecrã seleccionar opção

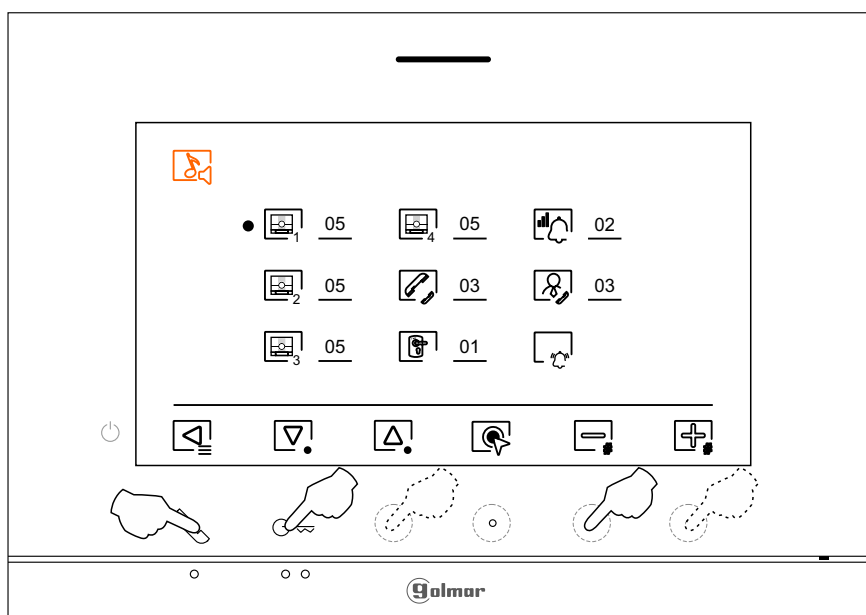

Nota: Novo menu disponível com a V.05 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

Continua


Continuação da página anterior.

MENU DE DEFINIÇÕES



Selecionar o ecrã "Acerca de": Carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao ecrã de definições.

Ecrã do menu de definições

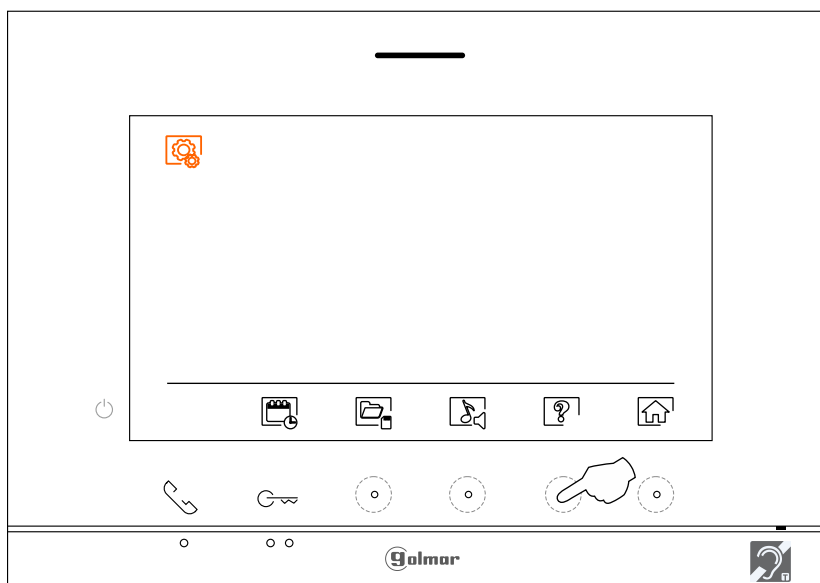


O ecrã "Acerca de" proporciona informação sobre o monitor, como a versão de *software*, o endereço e se é principal ou secundário (M, S1, S2 ou S3).

Permite descarregar o manual atualizado para o telemóvel ou *tablet*, necessário instalar uma *app* para o leitor de QR.

Permite restaurar os valores de fábrica do monitor, como as melodias, o volume de chamada, etc.

Carregue no botão oculto sob o ícone  para voltar ao menu de definições.

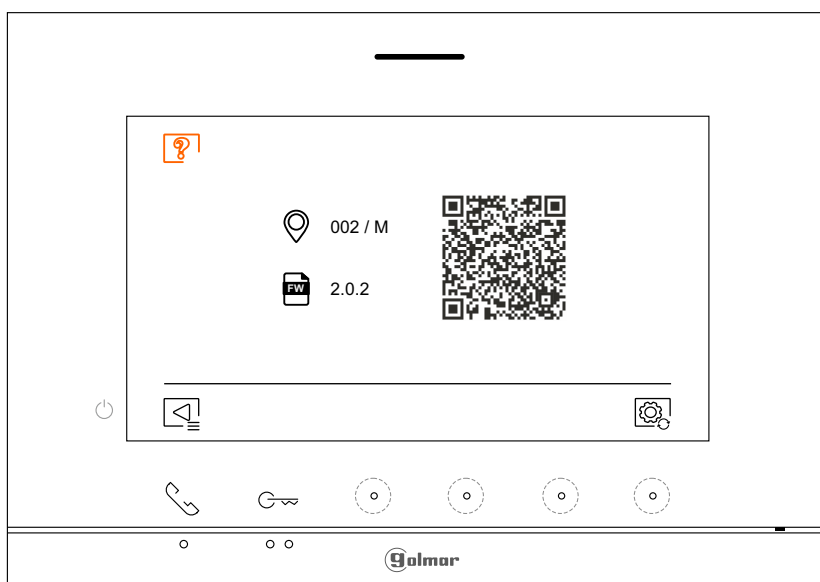

Para restaurar os valores de fábrica do monitor, carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao menu de restaurar os valores de fábrica; a seguir, carregue no botão oculto sob o ícone  para realizar esta função. Carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao ecrã de "Acerca de". Carregue no botão oculto sob o ícone  para voltar ao menu de definições.



Carregue no botão sob o ícone  para voltar ao menu de definições.

Nota: Novo menu disponível com a V.05 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

Continua


Continuação da página anterior.

MENU DE DEFINIÇÕES




Carregue no botão sob o ícone  para voltar ao ecrã do menu principal.

Ecrã do menu de definições

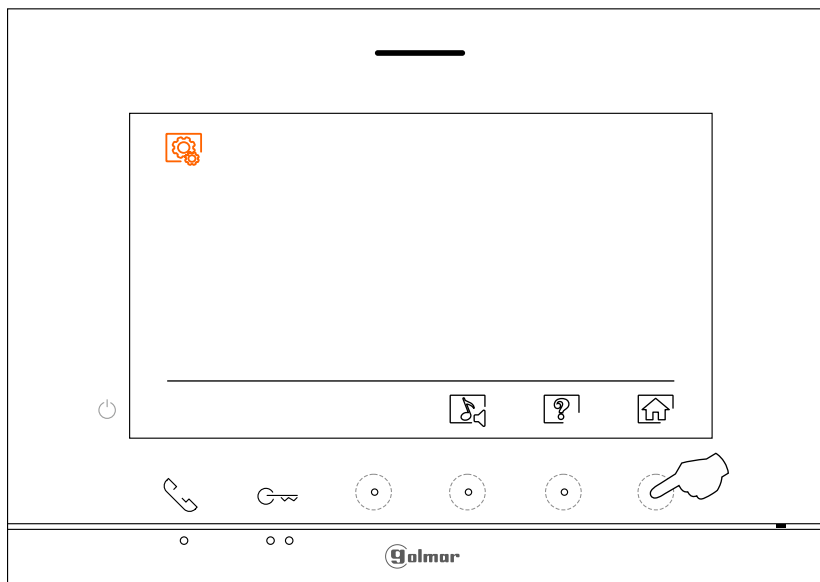


Menu principal

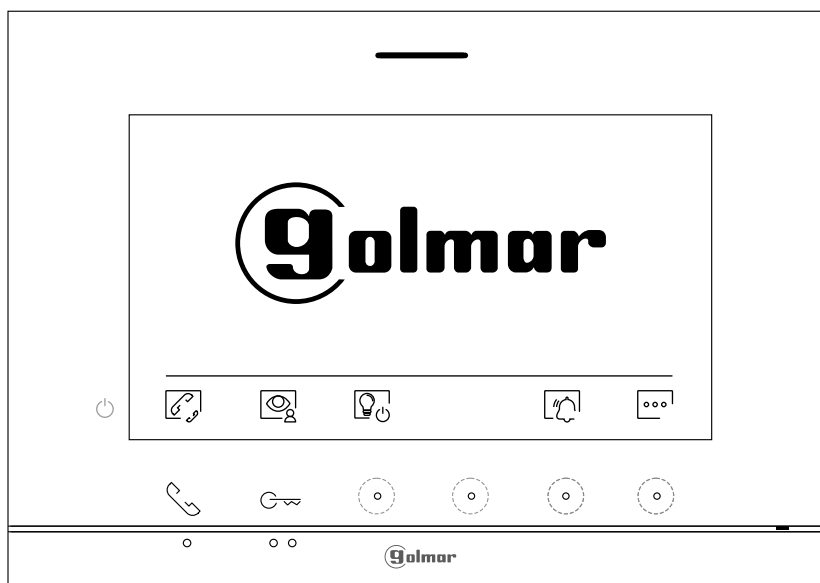

Nota: Novo menu disponível com a V.04 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

ECRÃ DE CHAMADA DA PLACA

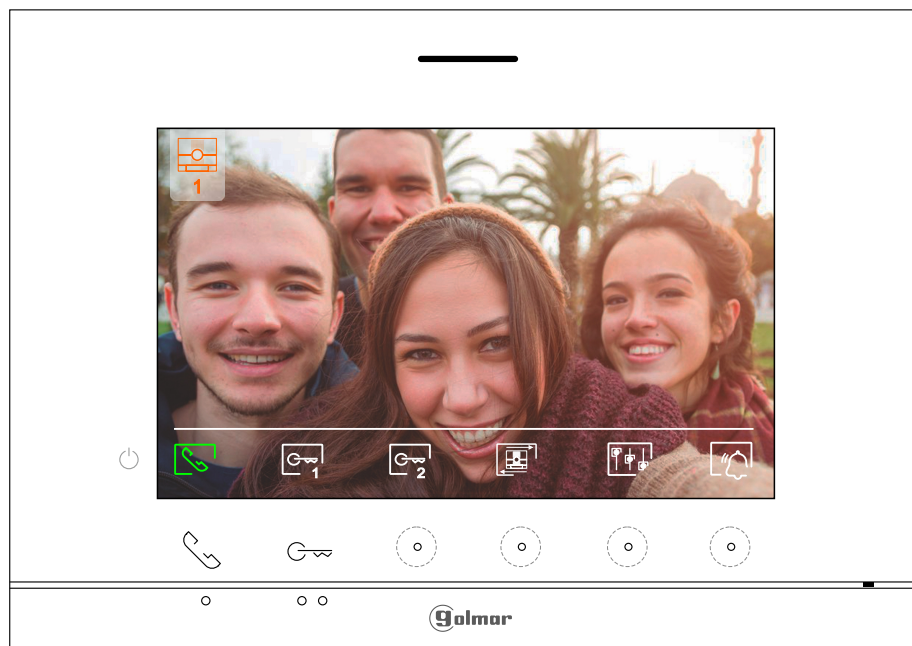

Este ecrã é visualizado ao receber uma chamada ou ao carregar no botão oculto sob o ícone do menu principal. Em chamada, o ícone mostra em Verde (durante o processo de chamada). A parte superior esquerda do ecrã a fonte de origem da imagem (placa 1 a placa 4 e câmara 1 a câmara 4). A chamada tem uma duração de 45 s.



Só se tiver premido o botão oculto sob o ícone no menu principal (ver página 6), o ícone aparecerá no ecrã, para cancelar a chamada ou a visualização em curso e regressar ao menu principal.



Carregue no botão oculto sob o ícone para mudar a fonte de origem da imagem, quando o sistema tiver mais de uma placa ou tiver uma câmara externa conectada e a visualização tiver sido ativada (ver páginas 22 a 25). É possível realizar a alteração durante os processos de visualização, chamada e comunicação.



Carregue no botão oculto sob o ícone para aceder ao menu das definições de imagem (durante o processo de chamada). Selecione a opção a modificar carregando no botão/ botão oculto sob o ícones / correspondentes e modifique para o nível pretendido carregando nos botões ocultos sob os ícones / correspondentes; valide as alterações realizadas carregando no botão sob o ícone , (ver página 13).



Carregue no botão sob o ícone / para iniciar ou finalizar respetivamente a comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem uma duração máxima de 90 s. Finalizada a comunicação, o ecrã apaga-se.



Carregue no botão sob o ícone para ativar o trinco elétrico (ou o dispositivo conectada à saída de relé 1 da placa) durante 3 s (valor de fábrica, ver páginas 22 a 25). Durante a ativação, o indicador acende-se.




Carregue no botão oculto sob o ícone para ativar o trinco elétrico (ou o dispositivo conectada à saída de relé 2 da placa) durante 3 s (valor de fábrica, ver páginas 22 a 25). Durante a ativação, o indicador acende-se.



Presione el pulsador oculto situado debajo del icono para finalizar el tono de llamada del monitor.

Nota: Novo menu disponível com a V.04 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

ECRÃ DE COMUNICAÇÃO

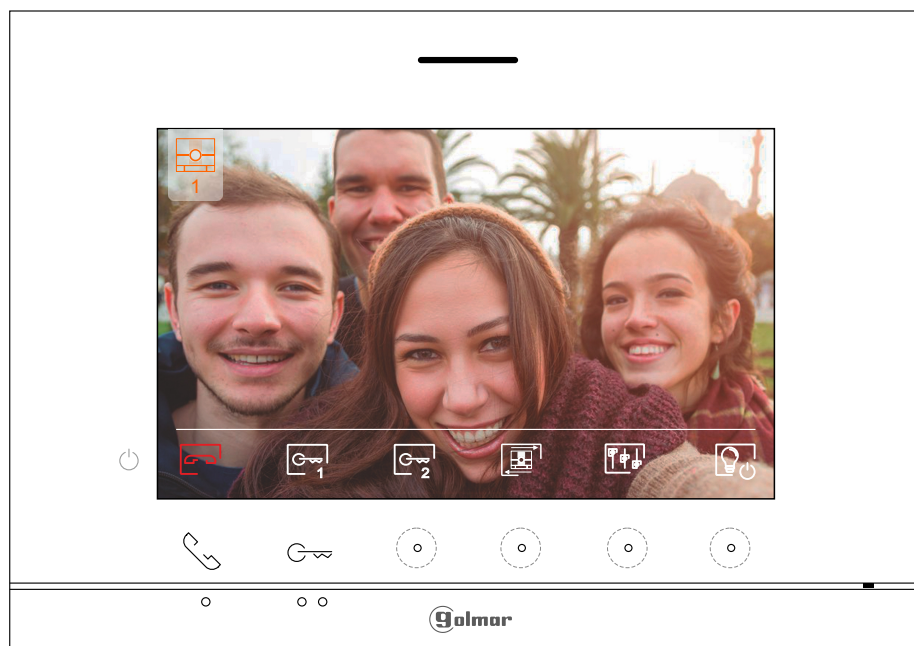

Este ecrã é visualizado durante um processo de comunicação. Em comunicação mostra o ícone  em vermelho. A parte superior esquerda do ecrã visualiza a origem da imagem (placa 1 a placa 4 e câmara 1 a câmara 4). A comunicação tem uma duração de 90 s..



Carregue no botão oculto sob o ícone  para mudar a fonte de origem da imagem, quando o sistema tiver mais de uma placa ou tiver uma câmara externa conectada e a visualização tiver sido ativada (ver páginas 22 a 25). É possível realizar a alteração durante os processos de visualização, chamada e comunicação.



Carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao menu de definições de imagem e volume de monitor em comunicação. Selecione a opção a modificar carregando no botão/ botão oculto sob os ícones  /  correspondentes e modifique para o nível pretendido carregando nos botões sob os ícones  /  correspondentes; valide as alterações realizadas carregando no botão sob o ícone  (ver pág. 14).



Carregue no botão sob o ícone  /  para iniciar ou finalizar respetivamente a comunicação de áudio com a placa visualizada. A comunicação tem uma duração máxima de 90 s. Finalizada a comunicação, o ecrã apaga-se.



Carregue no botão sob o ícone  para ativar o trinco elétrico (ou o dispositivo conectado à saída de relé 1 da placa) durante 3 s (valor de fábrica, ver páginas 22 a 25). Durante a ativação, o indicador  acende-se.



Carregue no botão oculto sob o ícone  para ativar o trinco elétrico (ou o dispositivo conectado à saída de relé 2 da placa) durante 3 s (valor de fábrica, ver páginas 22 a 25). Durante a ativação, o indicador  acende-se.




Carregue no botão oculto sob o ícone  para ativar a “luz de escada” (requer o módulo SAR-G2+ e SAR-12/24).

DEFINIÇÕES DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO


Durante um processo de chamada, carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao menu de definições de imagem no monitor.

Ecrã processo de chamada placa

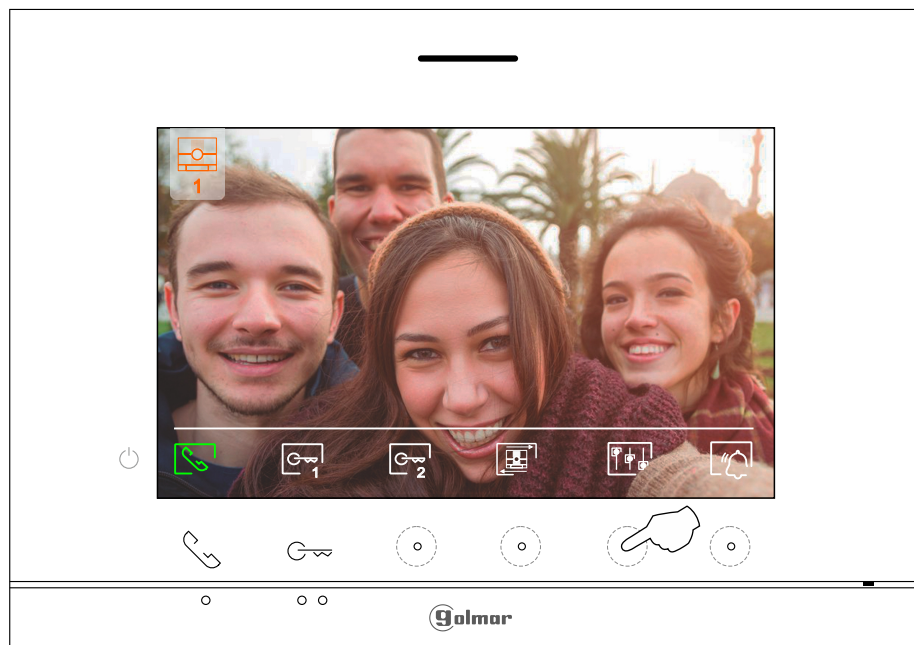

A seguir será mostrado o seguinte menu de definições (brilho, contraste e cor no monitor em chamada). Acesse à opção a modificar carregando o botão / botão oculto sob os ícones  /  e modifique para o nível pretendido carregando nos botões ocultos sob os ícones  /  correspondentes. Para sair do menu de definições do ecrã, do volume do monitor e para validar as alterações realizadas, carregue no botão sob o ícone .

Ecrã de definições de imagem no monitor

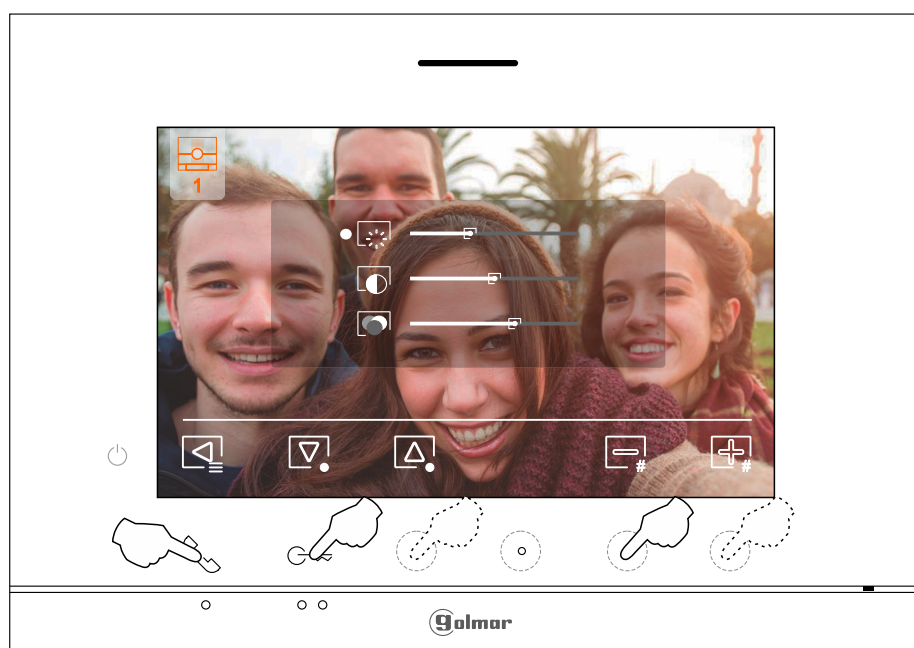


Continuação da página anterior.

DEFINIÇÕES DE IMAGEM E COMUNICAÇÃO


Durante um processo de comunicação, carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao menu de definições de imagem e volume de monitor em comunicação.

Ecrã de comunicação da placa

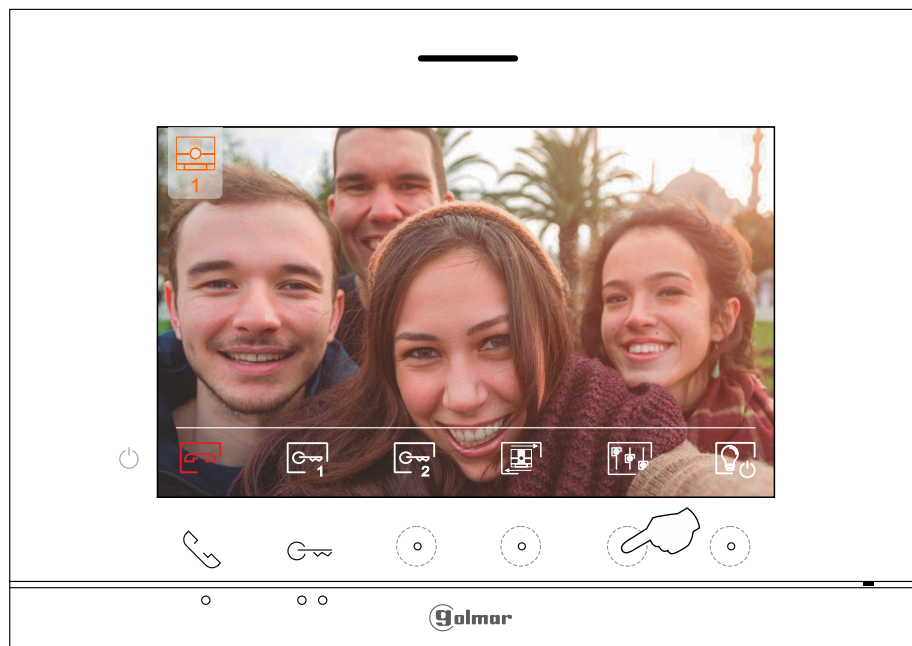

A seguir será mostrado o seguinte menu de definições (brilho, contraste, cor e volume monitor em comunicação). Aceda à opção a modificar carregando o botão / botão oculto sob os ícones  /  e modifique para o nível pretendido carregando nos botões ocultos sob os ícones  /  correspondentes. Para sair do menu de definições do ecrã, do volume do monitor e para validar as alterações realizadas, carregue no botão sob o ícone .

Ecrã de definições de imagem e volume de monitor em comunicação

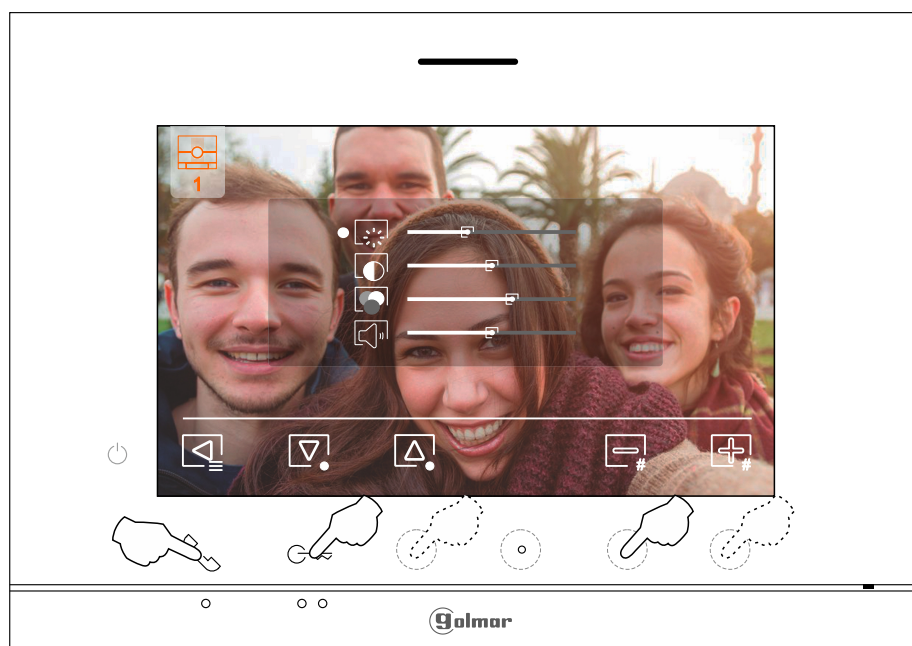

Nota: Novo menu disponível com a V.04 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

MENU DE INTERCOMUNICAÇÃO

Aceda ao menu de intercomunicação, da forma descrita na página 6. A partir deste menu poderá entrar em contacto com outro(s) monitor(es) da sua habitação (intercomunicação interna) ou de outras habitações (intercomunicação externa). Para intercomunicação externa, o monitor da habitação que realiza a chamada e o(s) monitor(es) da habitação que recebe(m) a chamada devem ter ativada a função intercomunicação externa, ver página 19. (valor de fábrica: desativada).

Selecione a opção  para realizar uma intercomunicação externa.


Se, durante o processo de intercomunicação com outro monitor for recebida uma chamada da placa, o processo de intercomunicação será dado por finalizado, entrando a chamada de placa no monitor correspondente.

Utilize o ícone  para regressar ao menu principal.


Para realizar uma chamada de intercomunicação interna (com outro/s monitor/es da mesma habitação),

Para seleccionar o monitor a chamar, carregue no botão/ botão oculto sob os ícones / correspondentes, carregue no botão sob o ícone  para efetuar a chamada. Nota: encontrará informação sobre o próprio monitor com o endereço, Master, Secundário 1 a Secundário 3 do monitor no menu “Acerca de”, (ver página 9).

Menu de intercomunicação

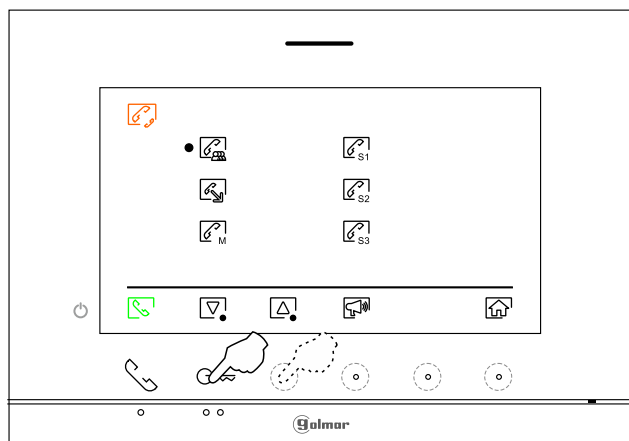


Menu de intercomunicação

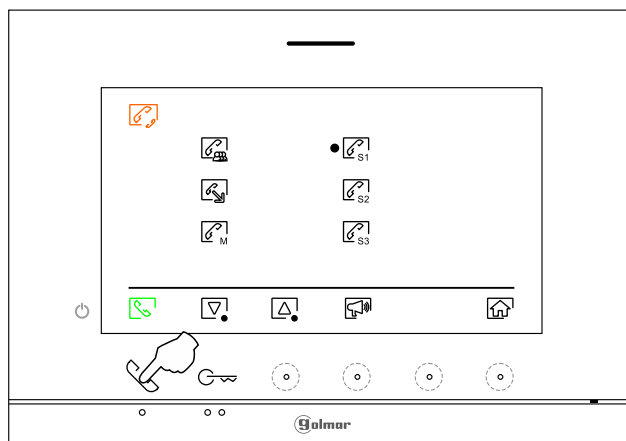


O monitor que realiza a chamada emitirá uma melodia de confirmação e indicará no ecrã o monitor chamado e o tempo de chamada disponível. Se quiser cancelar a chamada, carregue no botão oculto sob o ícone  regressando ao menu de intercomunicação. O monitor que receber a chamada emitirá uma melodia de confirmação mostrando no ecrã o monitor que realiza a chamada e o tempo disponível para responder à chamada; carregue no botão sob o ícone  para estabelecer comunicação e carregue no botão oculto sob o ícone  para finalizar a comunicação.

Monitor realiza a chamada

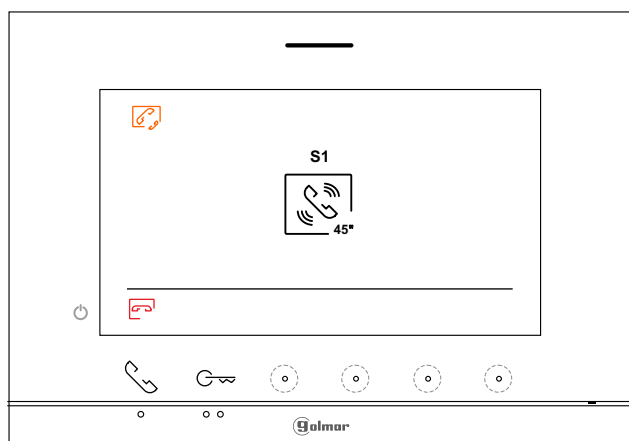

Monitor recebe a chamada

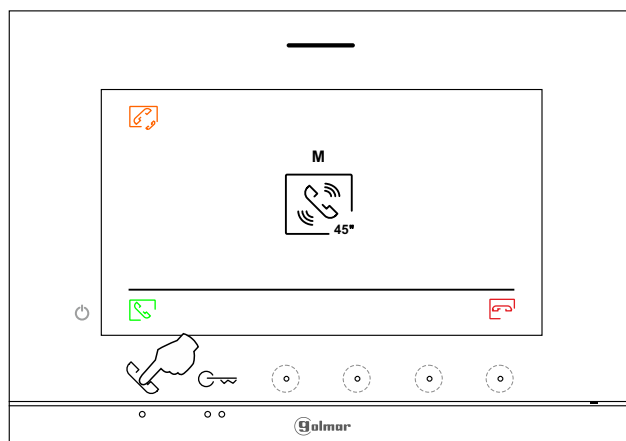


Continuação da página anterior.

MENU DE INTERCOMUNICAÇÃO




Para realizar uma chamada de intercomunicação externa (para outras habitações), posicione-se na opção com o ícone  carregando nos botões ocultos sob os ícones  /  correspondentes, carregue no botão oculto sob o ícone  para aceder ao menu de seleção do código da habitação com a qual pretende comunicar. (De fábrica a função de intercomunicação com outras habitações está desativada, ver página 19).

Menu de intercomunicação

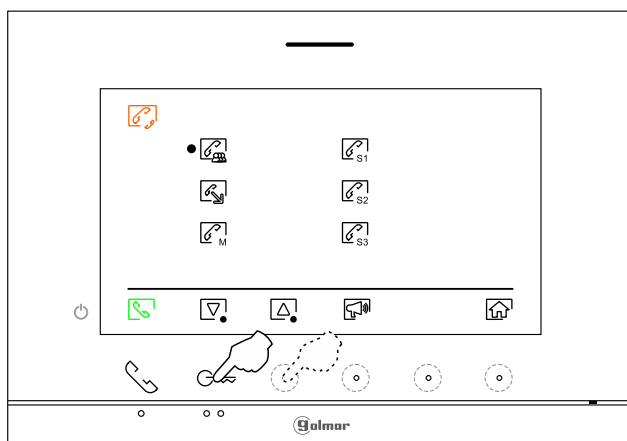


Menu de intercomunicação

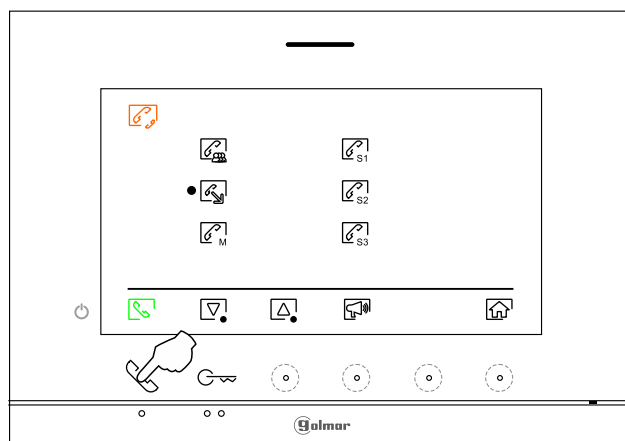


Carregue nos botões ocultos sob os ícones  /  para seleccionar o campo do código da habitação a modificar; a seguir carregue nos botões ocultos sob os ícones  /  para modificar com o código da habitação a ligar; carregue no botão oculto sob o ícone  para realizar a chamada.

Ecrã de seleção do código de habitação

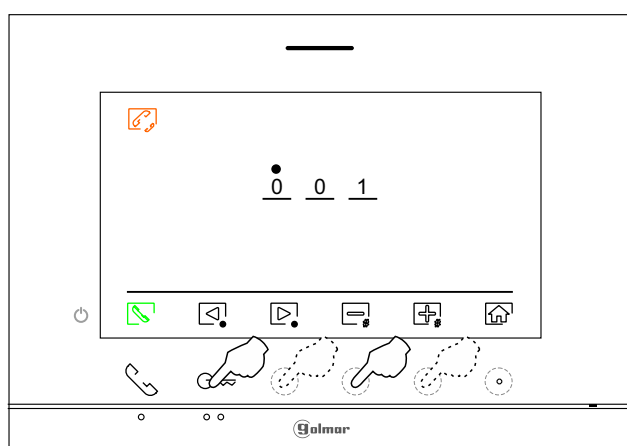

Ecrã de seleção do código de habitação

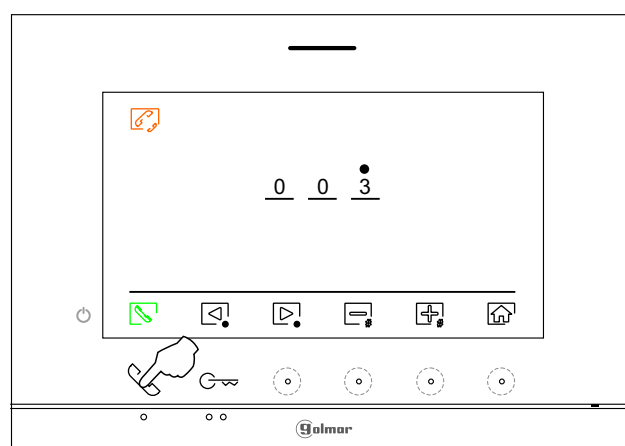


Continuação da página anterior.


MENU DE INTERCOMUNICAÇÃO

O monitor que realiza a chamada emitirá uma melodia de confirmação e indicará o código da habitação chamada e o tempo de chamada disponível. Se quiser cancelar a chamada, carregue no botão oculto sob o ícone  regressando ao menu de intercomunicação. A habitação que recebe a chamada emitirá uma melodia de confirmação mostrando no ecrã do monitor principal (e secundário 1, caso exista) o código da habitação que realiza a chamada e o tempo disponível para responder a chamada, se quiser estabelecer uma comunicação a partir dos monitores secundários S2 ou S3, carregue num dos botões do monitor para visualizar a imagem de intercomunicação. Carregue no botão sob o ícone  para estabelecer a comunicação e carregue no botão sob o ícone  para finalizar a comunicação.


Monitor realiza a chamada

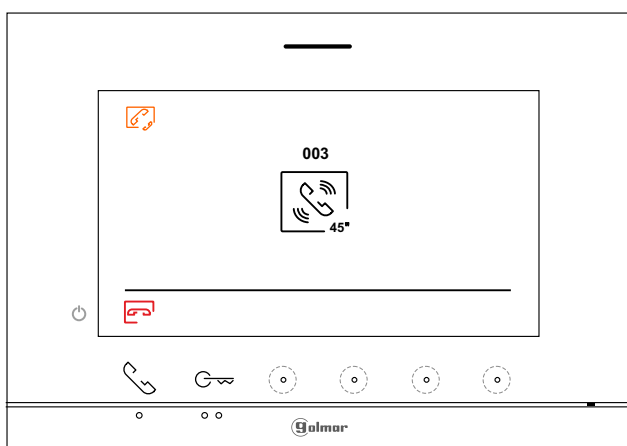


Monitor recebe a chamada

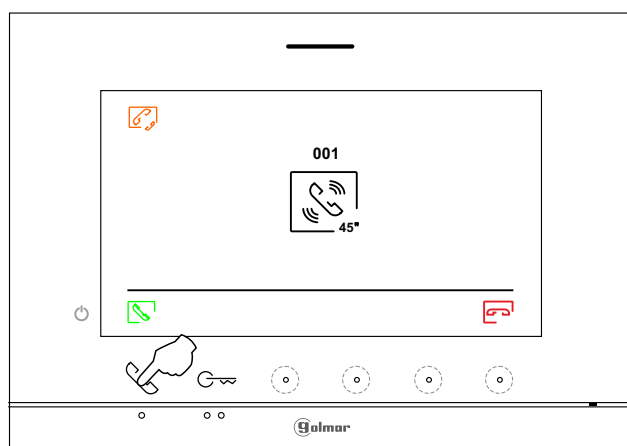

Monitor em comunicação

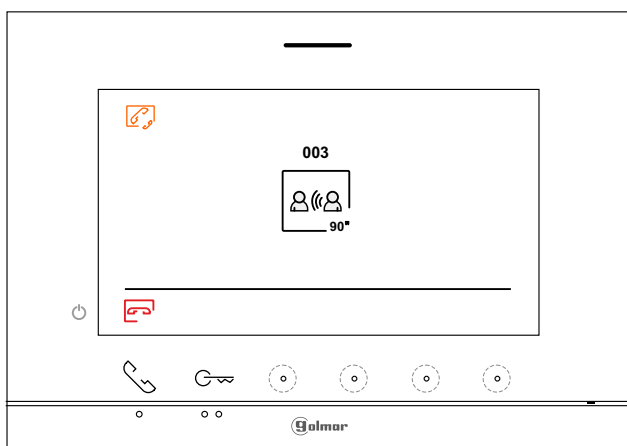

Monitor finaliza comunicação

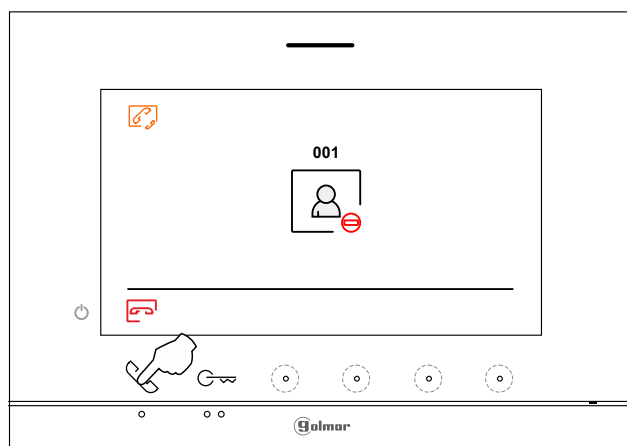

Nota: Novo menu disponível com a V.04 dos monitores ART 7 LITE/G2+.


MENU NÃO INCOMODAR TEMPORIZADO



Definições modo "Não incomodar", função "abertura automática da porta" e ativar/desativar "intercomunicação" com outras habitações:

Aceder ao menu Não incomodar como descrito na página 6.


Menu "Não incomodar"

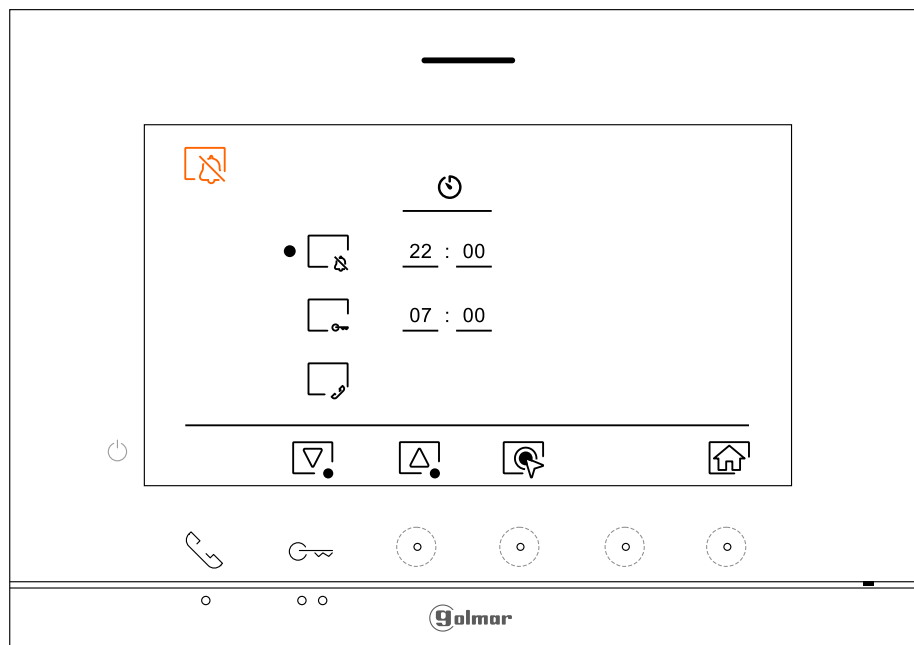


Para definir um período de tempo no qual o monitor não emitirá som ao receber as chamadas (ver nota "HZ" na pág. 5), posicione-se na opção com o ícone , carregando no botão/ botão ocultos sob os ícones  /  correspondentes, e selecione a opção a modificar, carregando no botão oculto sob o ícone . A seguir selecione o campo a modificar carregando no botão/ botão oculto  /  correspondentes e modifique o período pretendido carregando nos botões ocultos sob os ícones  /  correspondentes; valide as alterações realizados carregando no botão oculto sob o ícone . Carregue no botão oculto sob o ícone  para voltar ao menu de definições.

Nota: A partir do menu principal, pode ativar e desativar a função "Não incomodar" independentemente do estado do temporizador (ver página 6).

Selecionar opção

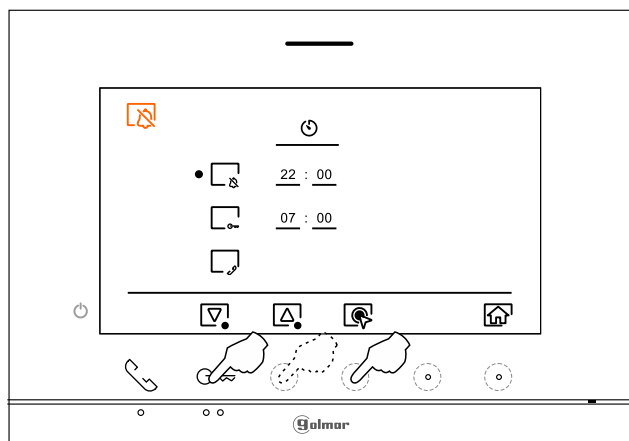

Definir duração

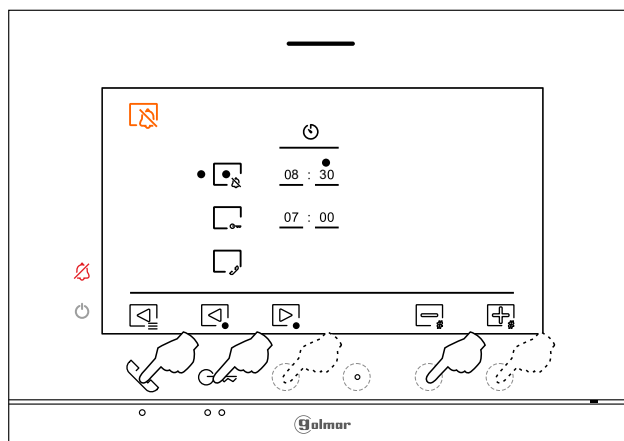


Continuação da página anterior.


MENU NÃO INCOMODAR TEMPORIZADO

- Para ativar e definir um período de tempo para a abertura automática da porta (aos 3 s de receber uma chamada da placa), posicione-se na opção com o ícone  carregando no botão/botão oculto sob os ícones  /  correspondentes; selecione a opção para ativar a função de abertura automática da porta, carregando no botão oculto sob o ícone . A seguir, se quiser definir um período para a abertura da porta, selecione o campo a modificar carregando no botão/botão oculto sob os ícones  /  correspondentes e modifique o período de tempo pretendido carregando nos botões ocultos sob os ícones  /  correspondentes; valide as alterações realizadas carregando no botão sob o ícone . Carregue no botão oculto sob o ícone  para voltar ao menu de definições. **(De fábrica esta função está desativada. Para a ativar, ver páginas 22 a 25).**

Selecionar opção

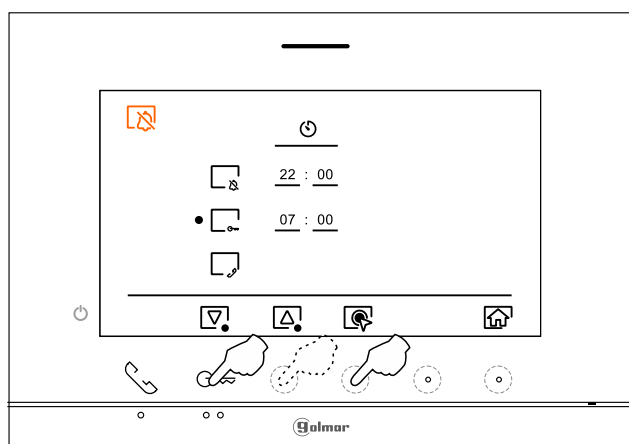


Definir duração

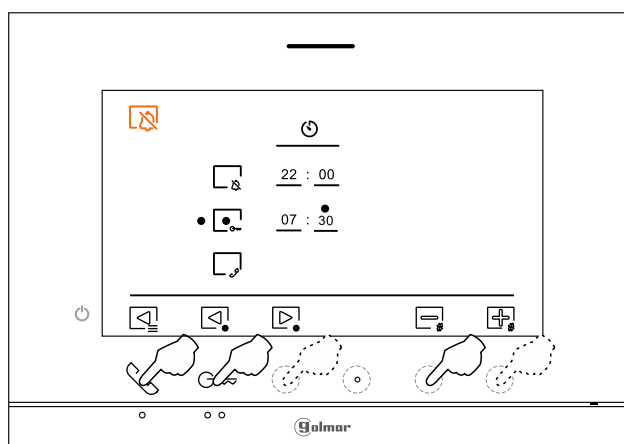


- Para a **intercomunicação externa**, o monitor da habitação que realiza a chamada e o(s) monitor(es) da habitação que recebem a chamada devem ter ativada a função intercomunicação:

Para ativar/desativar a função de intercomunicação entre habitações, posicione-se na opção com o ícone  carregando no botão/ botão oculto sob os ícones  /  correspondentes. A seguir carregue no botão oculto sob o ícone  para ativa  / desativa  esta função. Carregue no botão oculto sob o ícone  para voltar ao menu principal. **(De fábrica esta função está desativada).**

Selecionar opção

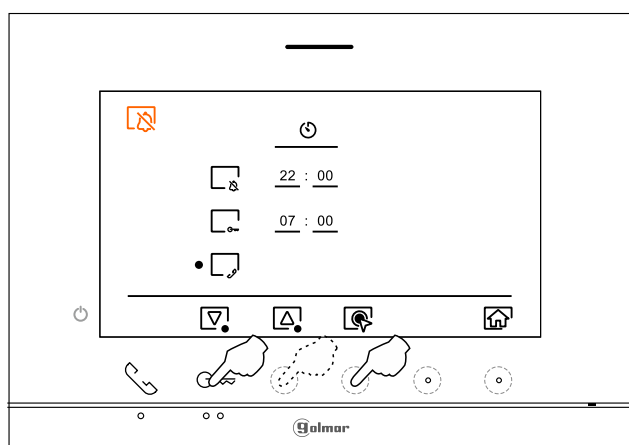

Opción activada

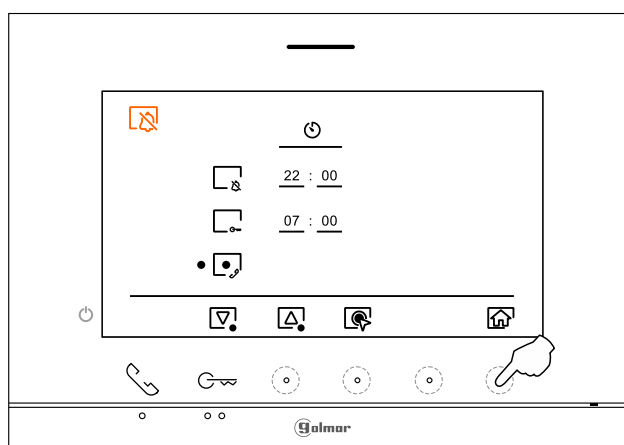


Continuação da página anterior.

MENU NÃO INCOMODAR TEMPORIZADO

Se a abertura automática da porta tiver sido activada (ver página 19), o ícone seguinte  será visualizado no menu principal e o ícone  de notificação piscará.


Menu principal

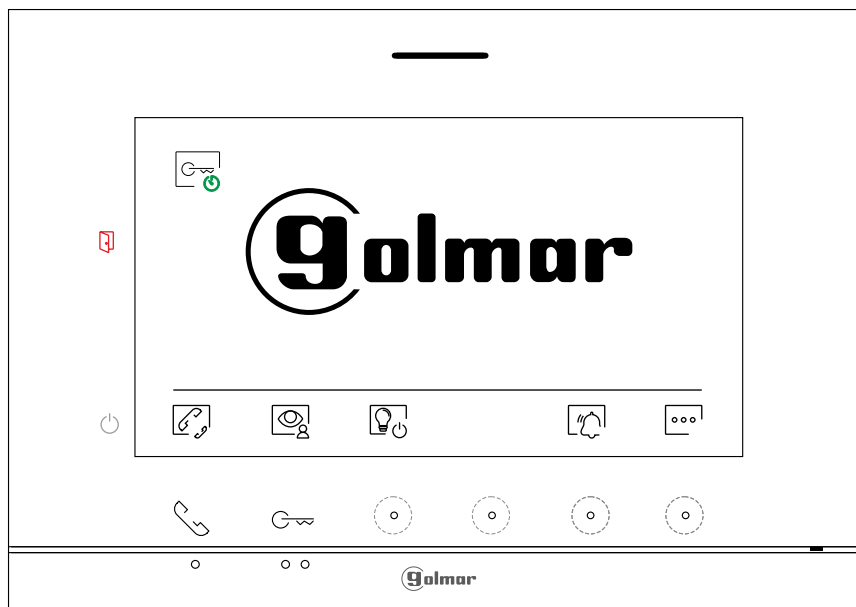

Nota: Novo menu disponível com a V.04 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

LIMPEZA DO MONITOR

- Não utilize solventes, detergentes nem produtos de limpeza que contenham ácidos, vinagre ou que sejam abrasivos.
- Utilize um pano húmido (não molhado) macio que não liberte pelos com a água.
- Passe sobre o monitor sempre na mesma direção, de cima para baixo.
- Depois de limpar o monitor, utilize um pano seco e macio que não liberte pelos para eliminar a humidade.

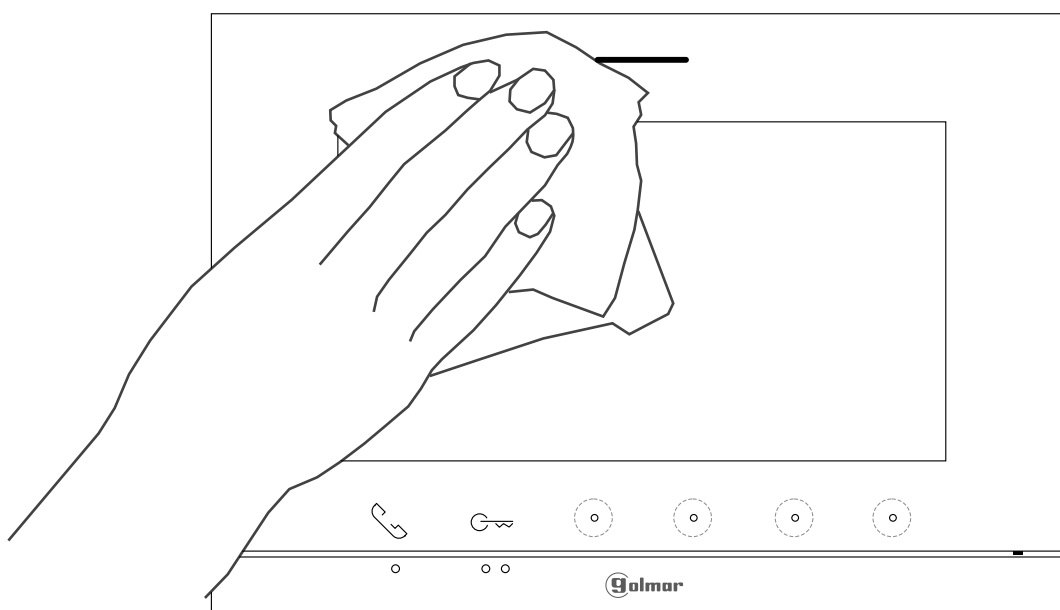

DEFINIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO MONITOR DE GUARDA




Definições do modo “monitor de guarda”:

O(s) monitor(es) a configurar como monitor(es) de guarda (até 4 monitores de guarda) no edifício devem ser configurados com o endereço 1 e como principal, secundário 1, secundário 2 ou secundário 3. A seguir introduza o código especial ‘5001’ num monitor principal (consulte os códigos especiais nas pág. 22 a 25), o(s) monitor(es) com o endereço 1 será(ão) agora monitor(es) de guarda com o endereço 129 e o símbolo  será visualizado na parte superior direita do ecrã do menu principal. **Nota:** A placa de acesso configura automaticamente o botão P1 do módulo de som com o endereço de chamada 129.

Funcionamento do “monitor de guarda”:


- O(s) monitor(es) de guarda principal e secundários recebem a chamada da placa (carregando no botão P1 do módulo de som).
- O(s) monitor(es) de guarda principal e secundários permitem a função autoligação com a placa.
- O(s) monitor(es) de guarda principal e secundários recebem as chamadas das habitações (carregando no botão sob o ícone  no menu principal do monitor da habitação).
- O(s) monitor(es) de guarda principal e secundários permitem fazer uma chamada para as habitações (menu de intercomunicação).
- Permite a intercomunicação interna entre os monitores de guarda.

Menu principal do monitor de guarda

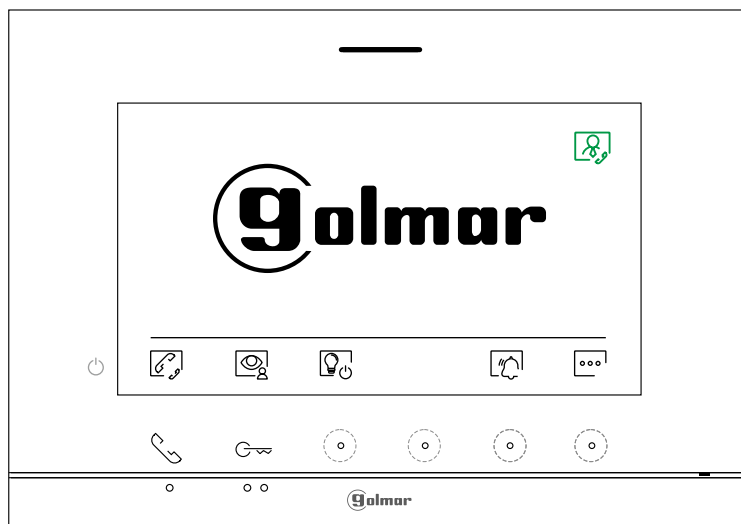

O menu principal dos monitores das habitações visualizará o ícone  de chamada para o monitor de guarda. Para ligar ao monitor de guarda, carregue no botão sob o ícone .

Menu principal do monitor da habitação

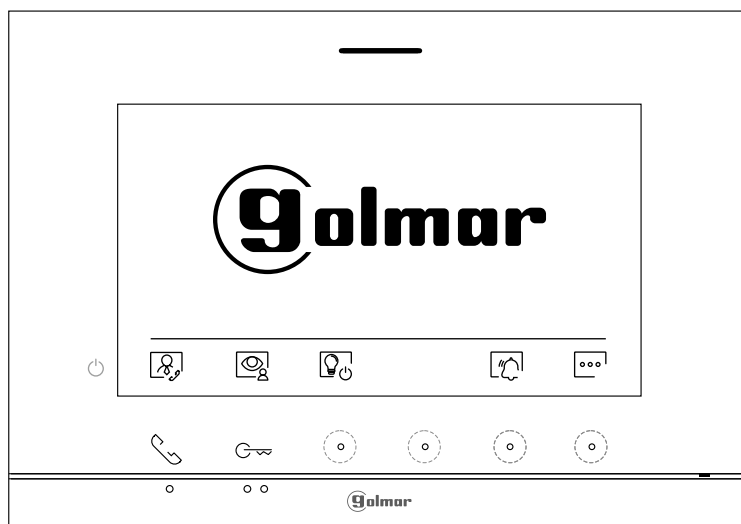


Nota: Novo menu disponível com a V.04 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

CÓDIGOS ESPECIAIS

A ativação de algumas funções, bem como as modificações de alguns parâmetros de fábrica, pode ser realizada mediante a introdução de códigos especiais. Para isso, devemos aceder ao menu de instalador do monitor. Aceda ao ecrã “Acerca de” do menu de definições (página 9) e carregue cinco vezes seguidas no botão sobre o ponto de orientação ●● para pessoas invisuais.

Ecrã “Acerca de”

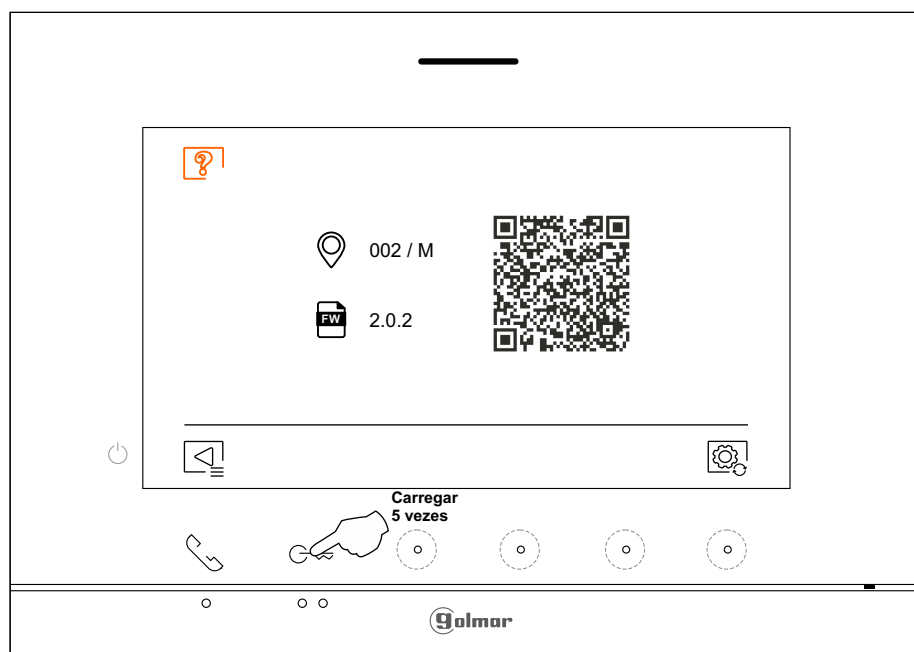


Nota: Novo menu disponível com a V.05 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

A seguir será mostrado o ecrã de “códigos especiais”. Carregue no botão / botão oculto sob os ícones ◀/▶ para selecionar o campo a modificar; carregue nos botões ocultos sob os ícones ⏮/⏭ para introduzir o código pretendido. Depois de introduzir o código, carregue no botão oculto sob o ícone ✔ para validar. Se o código introduzido for válido, será mostrado o ícone ✔; caso contrário, será mostrado o ícone ✖.

Utilize o ícone ◀ para voltar ao ecrã “Acerca de”.

Ecrã de “Códigos especiais”

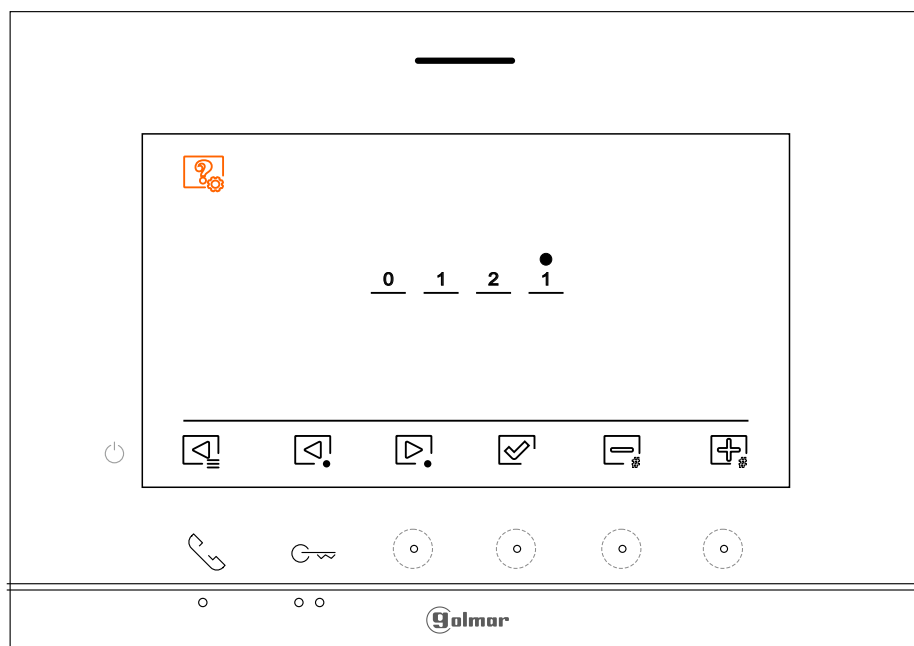

Nota: Novo menu disponível com a V.04 dos monitores ART 7 LITE/G2+.

Continua

Continuação da página anterior.

CÓDIGOS ESPECIAIS

Fontes de vídeo disponíveis num monitor (configurar apenas no monitor principal).

	<u>Visível</u>	<u>Não Visível</u>	<u>Valor de fábrica</u>
Placa 1	0111	0110	0111
(*) Placa 2	0121	0120	0120
(*) Placa 3	0131	0130	0130
(*) Placa 4	0151	0150	0150
Câmara 1	0141	0140	0140
(*) Câmara 2	0181	0180	0180
(*) Câmara 3	0171	0170	0170
(*) Câmara 4	0191	0190	0190

(*) **Importante:** Só disponível com módulo telecâmara EL632-G2+ SE com “V03” ou posterior.

Instalações com placas gerais, disponíveis com EL632-G2+ SE com V04 ou posterior.

Para definir se o monitor é principal ou secundário:

<u>Principal</u>	<u>Secundário 1</u>	<u>Secundário 2</u>	<u>Secundário 3</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0550	0551	0552	0553	0550 (principal)

Abertura de porta automática ao receber a chamada num monitor (configurar apenas no monitor principal).

<u>Ativada</u>	<u>Desativada</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0441	0440	0440

Ativar/desativar o (ícone de notificação “indicador de ligado”) e (leds dos botões ocultos sobre os pontos de orientação ●/●● para pessoas invisíveis) num monitor.

<u>Ativar</u>	<u>Desativar</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0471	0470	0471 (ativado)

Não mostrar a imagem no monitor ao receber uma chamada da placa quando o monitor estiver no modo “Não incomodar”.

<u>Não mostrar</u>	<u>Mostrar</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0481	0480	0480 (mostrar imagem)

Ativar / desativar o ícone do menu principal em todos os monitores do edifício.

<u>Ativar</u>	<u>Desativar</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0541	0540	0541 (ativado)

LED iluminação para visão noturna (Placa 1), durante um processo de chamada ou comunicação. (Configurar apenas em monitor principal).

<u>Automático</u>	<u>Sempre ON</u>	<u>Sempre OFF</u>	<u>Valor de fábrica</u>
0450	0451	0452	0450 (automático).

Tempos de ativação das saídas (Placa 1). (Configurar apenas em monitor principal).

	<u>Valor de fábrica</u>
Relé 1 De 0200 (0,5 s) a 0219 (10 s)	0205 (3 s)
Relé 2 De 0300 (0,5 s) a 0319 (10 s)	0305 (3 s)

Configuração do botão exterior de abertura da porta Relé 1 (Placa 1). (Configurar apenas em monitor principal).

	<u>Valor de fábrica</u>
Atraso De 0400 (0,5 s) a 0419 (10 s)	0403 (2 s)

Configuração do botão exterior de abertura da porta Relé 2 (Placa 1). (Configurar apenas em monitor principal).

	<u>Valor de fábrica</u>
Atraso De 0500 (0,5 s) a 0519 (10 s)	0503 (2 s)

(*) Leds iluminação para visão noturna (Placa 2), durante um processo de chamada ou comunicação. (Configurar apenas em monitor principal).

<u>Automático</u>	<u>Sempre ON</u>	<u>Sempre OFF</u>	<u>Valor de fábrica</u>
1450	1451	1452	1450 (automático).

Continuação da página anterior.

CÓDIGOS ESPECIAIS

(*) Tempos de ativação das saídas (Placa 2). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Relé 1	De 1200 (0,5 s) a 1219 (10 s)	1205 (3 s)
Relé 2	De 1300 (0,5 s) a 1319 (10 s)	1305 (3 s)

(*) Configuração do botão exterior de abertura da porta Relé 1 (Placa 2). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Atraso	De 1400 (0,5 s) a 1419 (10 s)	1403 (2 s)

(*) Configuração do botão exterior de abertura da porta Relé 2 (Placa 2). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Atraso	De 1500 (0,5 s) a 1519 (10 s)	1503 (2 s)

(*) LED iluminação para visão noturna (Placa 3), durante um processo de chamada ou comunicação. (Configurar apenas em monitor principal).

<u>Automático</u>	<u>Sempre ON</u>	<u>Sempre OFF</u>	<u>Valor de fábrica</u>
2450	2451	2452	2450 (automático).

(*) Tempos de ativação das saídas (Placa 3). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Relé 1	De 2200 (0,5 s) a 2219 (10 s)	2205 (3 s)
Relé 2	De 2300 (0,5 s) a 2319 (10 s)	2305 (3 s)

(*) Configuración del pulsador exterior de apertura de puerta Relé1 (Placa 3). (Configurar solo en monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Atraso	De 2400 (0,5 s) a 2419 (10 s)	2403 (2 s)

(*) Configuração do botão exterior de abertura da porta Relé 1 (Placa 3). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Atraso	De 2500 (0,5 s) a 2519 (10 s)	2503 (2 s)

(*) LED iluminação para visão noturna (Placa 4), durante um processo de chamada ou comunicação. (Configurar apenas em monitor principal).

<u>Automático</u>	<u>Sempre ON</u>	<u>Sempre OFF</u>	<u>Valor de fábrica</u>
3450	3451	3452	3450 (automático)

(*) Tempos de ativação das saídas (Placa 4). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Relé 1	De 3200 (0,5 s) a 3219 (10 s)	3205 (3 s)
Relé 2	De 3300 (0,5 s) a 3319 (10 s)	3305 (3 s)

(*) Configuração do botão exterior de abertura da porta Relé 1 (Placa 4). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Atraso	De 3400 (0,5 s) a 3419 (10 s)	3403 (2 s)

(*) Configuração do botão exterior de abertura da porta Relé 2 (Placa 4). (Configurar apenas em monitor principal).

		<u>Valor de fábrica</u>
Atraso	De 3500 (0,5 s) a 3519 (10 s)	3503 (2 s)

Configurar tempo de duração luz de 1 s a 99 s (Relé SAR-G2+). (Configurar apenas em monitor principal).

	<u>Valor de fábrica</u>
De 1801 (1 s) a 1899 (99 s)	1803 (3 s)

Configurar tempo atraso ativação de luz de 0 s a 99 s (Relé SAR-G2+). (Configurar apenas em monitor principal).

	<u>Valor de fábrica</u>
De 1900 (0 s) a 1999 (99 s)	1900 (0 s)

Configuração monitor de guarda. (Configurar apenas em monitor principal).

<u>Fim monitor de guarda</u>	<u>Monitor guarda</u>	<u>Valor de fábrica</u>
5000	5001	5000 (fim monitor guarda)

(1) Restaura a placa(s) com o código principal ao valor de fábrica: "1234".

<u>Todas as placas</u>	<u>Placa 1</u>	<u>Placa 2</u>	<u>Placa 3</u>	<u>Placa 4</u>
8000	8001	8002	8003	8004

(1) Nota: Apenas o monitor ART 7 LITE/G2+ "V.04" ou posterior.

Continua

Continuação da página anterior.

SPECIAL CODES (PLACAS GERAIS)**Fontes de vídeo disponíveis num monitor (configurar apenas no monitor principal).**

	<u>Visível</u>	<u>Não Visível</u>	<u>Valor de fábrica</u>
Placa geral 1	1111	1110	1110
(*) Placa geral 2	1121	1120	1120
(*) Placa geral 3	1131	1130	1130
(*) Placa geral 4	1151	1150	1150
Câmara geral 1	1141	1140	1140
(*) Câmara geral 2	1181	1180	1180
(*) Câmara geral 3	1171	1170	1170
(*) Câmara geral 4	1191	1190	1190

(*) **Importante:** Só disponível com módulo telecâmara EL632-G2+ SE com “V04” ou posterior.

Remarque : la plaque intérieure et la platine générale doivent être avec “V04” ou supérieur.

CONFORMIDADE:

Este producto es conforme con las disposiciones de las Directivas Europeas aplicables respecto a la Compatibilidad Electromagnética **2014/30/CEE**.

*This product meets the essentials requirements of applicable European Directives regarding Electromagnetic Compatibility **2014/30/ECC**.*

*Este produto está em conformidade com as disposições das Diretivas Europeias aplicáveis sobre a Compatibilidade Eletromagnética **2014/30/CEE**.*



NOTA: El funcionamiento de este equipo está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo no puede provocar interferencias dañinas, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

NOTE: Operation is subject to the following conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any received interference, including the ones that may cause undesired operation.

NOTA: O funcionamento deste equipamento está sujeito às seguintes condições:

(1) Este dispositivo não pode provocar interferências prejudiciais e (2) deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquelas que podem provocar um funcionamento indesejado.



golmar@golmar.es

www.golmar.es

GOLMAR S.A.
C/ Silici, 13
08940- Cornellá de Llobregat
SPAIN



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.

Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.

Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.