

# MANUALE UTENTE



## MONITOR PENTHA GB2



## INTRODUZIONE

Innanzitutto la ringraziamo e ci congratuliamo per l'acquisto di questo prodotto.

Il nostro impegno per raggiungere la soddisfazione dei clienti è testimoniato dalla nostra certificazione ISO-9001 e dalla fabbricazione di prodotti come quello che ha appena acquistato.

L'avanzata tecnologia dei componenti di questo dispositivo e un rigoroso controllo della qualità permettono a clienti e utenti di godere dei numerosi vantaggi che esso offre. Per sfruttarli al massimo e ottenere un corretto funzionamento sin dal primo giorno, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale di istruzioni.

## INDICE

Introduzione.....	2
Indice.....	2
Precauzioni di sicurezza.....	2
Caratteristiche.....	3
Funzionamento del sistema.....	3
Descrizione del monitor.....	
Descrizione.....	4
Pulsanti di funzione e led di indicazione.....	4
Terminali di collegamento.....	4
Microinterruttore di configurazione.....	4
Configurazione dei codici di indirizzo del monitor.....	5
Installazione del monitor su staffa da parete.....	6
Installazione del monitor su scatola da incasso.....	7
Funzionamento.....	
Descrizione e comunicazione con apparecchi acustici (solo monitor PENTHA GB2/ H).....	8
1.1 Ricevere una chiamata dalla pulsantiera.....	8
1.2 Chiamata senza risposta (chiamata persa).....	9
1.3 Terminare una chiamata dalla pulsantiera.....	9
1.4 Rispondere a una chiamata dalla pulsantiera.....	9
1.5 Rispondere a una chiamata dalla pulsantiera, attivare luce (necessario SAR-GB2) e mostrare telecamere (necessario DQ-CAM-GB2).....	10-11
Menù impostazioni del display e del volume del monitor (luminosità, colore, contrasto, volume della comunicazione e formato del display).....	12-13
Menù utente.....	
Accedere al menù.....	14
Mostrare immagine della pulsantiera principale.....	14-15
Mostrare immagine delle pulsantiere.....	15-16
Mostrare immagine della/e telecamera/e (necessario modulo DQ-CAM-GB2).....	16-17
Messaggi di testo.....	17-21
Visualizzazione foto o video di chiamate della pulsantiera o delle telecamere e cancellazione di foto o video.....	22
Memoria Micro-SD (info, copiare e formattare).....	23-24
Vedere il registro delle chiamate.....	25
Chiamata intercomunicante (diffusione, nella stessa abitazione e tra abitazioni) e chiamata al monitor portineria.....	26-30
Configurazione dei numeri di telefono della deviazione di chiamata e info del dispositivo GSM-GB2.....	31-32
Attivare luce esterna (necessario modulo SAR-GB2).....	32
Attivare / disattivare la modalità non disturbare o la deviazione delle chiamate.....	33-34
Impostazioni (volume/toni di chiamata, data/ora, lingua, configurazione di fabbrica, menù installatore,...).....	35-41
Configurazione dal menù del monitor (indirizzo, principale/secondario e mostrare immagine chiamata in corso monitor secondario).....	41-43
Pulizia del monitor.....	43
<b>Allegato:</b> Cambiare l'intervallo di tempo della modalità giorno del monitor.....	45-46

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non stringere eccessivamente le viti della staffa del monitor.
- Per installare o modificare il dispositivo, **scollegare l'alimentazione.**
- L'installazione e la manipolazione di questi apparecchi deve essere realizzata da **personale autorizzato.**
- Il dispositivo deve essere installato ad almeno **40 cm da qualsiasi altro dispositivo.**
- Installare il monitor in un luogo asciutto e protetto, senza il rischio di gocciolamenti o spruzzi d'acqua.
- Evitare ambienti vicino a fonti di calore, umidi, polverosi o pieni di fumo.
- Prima di collegare il dispositivo, controllare i collegamenti tra la pulsantiera, l'alimentatore, i distributori e i monitor.
- Seguire sempre le istruzioni di questo manuale.

## CARATTERISTICHE

- Monitor viva voce.
- Display TFT a colori da 7 pollici.
- Monitor con installazione semplificata (bus a 2 fili non polarizzati).
- Monitor PENTHA GB2/H, interagisce con apparecchi acustici provvisti di modalità T, facilitando la conversazione tra abitazione-pulsantiera.
- Pulsante capacitivo di accesso al menù e (solo monitor secondario) di inizio/fine comunicazione.
- Display touchscreen per accesso e selezione delle funzioni del menù:

### Menù utente:

- Visualizzare l'immagine della/e pulsantiera/e.
- Visualizzare l'immagine della/e telecamera/e (necessario modulo DQ-CAM-GB2).
- Inviare e ricevere messaggi di testo nella stessa abitazione e ad altre abitazioni dell'edificio.
- Visualizzare foto o video (necessario tessera micro SD fino a 16 GB classe 10) di chiamate perse.
- Registro delle chiamate dalla pulsantiera o chiamata intercomunicante (ricevute e realizzate).
- Chiamata intercomunicante nella stessa abitazione.
- Chiamata intercomunicante tra abitazioni.
- Chiamata alla portineria.
- Attivare luce esterna (necessario modulo SAR-GB2).
- Info su: Info, accesso al menù installatore e impostazioni di fabbrica (ripristinare).
- Impostazioni: tono di chiamata, volume tono di chiamata, data/ora, lingua e attivazione chiamata intercomunicante tra abitazioni.

### Menù installatore:

- Monitor come principale o (secondario 1, secondario 2 o secondario 3). Fino a 4 monitor per abitazione.
- Consentire di visualizzare il menù quando il Bus è occupato.
- Consente di programmare l'indirizzo del monitor dal menù installatore.



### Menù impostazioni display, volume e comandi: (durante auto inserzione o comunicazione).

- Registrazione manuale foto o video (necessaria memoria micro SD fino a 16 GB classe 10).
- Comando di apertura porta 1 / comando di apertura porta 2.
- Comando di inizio / fine comunicazione.
- Comando di attivazione luce esterna (necessario modulo SAR-GB2).
- Scena: Immagine normale, brillante, soft o utente.
- Luminosità, contrasto e colore.
- Formato schermo (4:3, larghezza 16:9 e altezza 16:9).
- Visualizzare l'immagine della/e telecamera/e (necessario modulo DQ-CAM-GB2).
- Toni di chiamata differenziati, per individuare la provenienza della chiamata (pulsantiera, chiamata intercomunicante o pianerottolo).
- Microinterruttori per configurare l'indirizzo del monitor (codice di chiamata) e la fine della linea.
- Entrata per chiamata dalla porta del pianerottolo.
- Uscita verso la suoneria ausiliaria SAR-12/24, (massimo 12Vcc/50mA).

## FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

- Per effettuare una chiamata, il visitatore dovrà premere il pulsante corrispondente all'abitazione con cui si vuole stabilire la comunicazione; un segnale acustico avvertirà che la chiamata è in corso e il led  si accenderà. Se è abilitata la sintesi vocale, il messaggio "chiamata in corso" indicherà che la chiamata è in corso. In questo istante, il/i monitor dell'abitazione riceverà/riceveranno la chiamata. Se è stato premuto per errore il pulsante di un'altra abitazione, premere il pulsante dell'abitazione che si desidera chiamare, annullando così la prima chiamata.
- La chiamata durerà 40 secondi e quando si riceve una chiamata sul monitor principale apparirà l'immagine del visitatore senza che questo se ne accorga. Per visualizzare l'immagine in un monitor secondario bisogna abilitare questa funzione previamente sul monitor. Applicazione kit chalet: quando si riceve una chiamata sul monitor apparirà l'immagine (con il codice 0 "abitazione 1" o monitor con il codice 16 se la chiamata avviene nell'"abitazione 2") senza che il visitatore se ne accorga.  
Se non si risponde alla chiamata entro 40 secondi, il led  si spegnerà e il canale rimarrà libero.
- Per stabilire la comunicazione, premere l'opzione  schermo del monitor principale o sul logo  del frontale di qualsiasi monitor secondario dell'abitazione (tranne se il monitor secondario ha attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso si dovrà premere l'opzione , e il led  della pulsantiera si illuminerà. Se il monitor PENTHA GB2/H ha il simbolo  sulla parte anteriore, collocare l'apparecchio acustico a una distanza di 1525 cm dal monitor per ottenere la massima qualità audio durante la comunicazione con la pulsantiera.
- La comunicazione avrà una durata di un minuto e mezzo o fino a quando non si preme l'opzione  sullo schermo del monitor. Una volta terminata la comunicazione, i led  e  si spegneranno e il canale rimarrà libero. Se è abilitata la sintesi vocale, il messaggio "chiamata terminata" sulla pulsantiera indicherà che la chiamata è terminata.
- Per aprire la porta 1 o 2, premere l'opzione  /  corrispondente sullo schermo del monitor durante la chiamata o la comunicazione: premendo una sola volta la serratura elettrica si attiverà per 5 secondi, e anche il led  si illuminerà per 5 secondi. Se è abilitata la sintesi vocale, apparirà il messaggio "porta aperta" sulla pulsantiera.
- La descrizione del pulsante di funzione e dei led di indicazione è riportata a pagina 4.

DESCRIZIONE DEL MONITOR

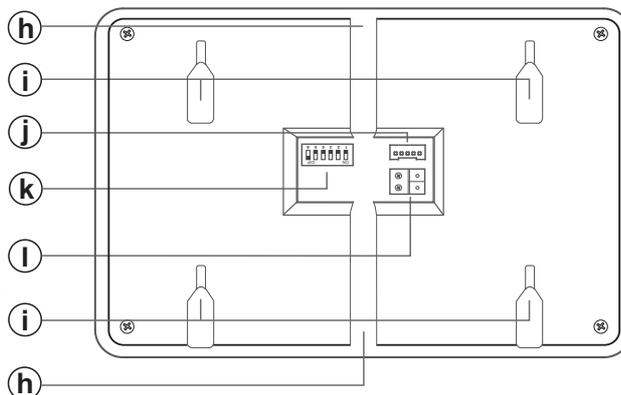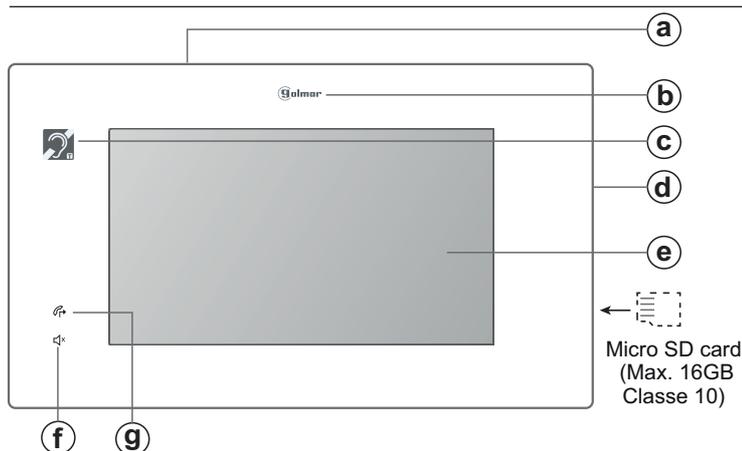

- a. Microfono.
- b. Illuminazione stato monitor e pulsante capacitivo di accesso al menù (in stand-by) / inizio comunicazione monitor secondario.
- c. Comunicazione con apparecchi acustici (PENTHA GB2/H). Posizionare il selettore dell'apparecchio acustico in modalità T, cfr. pag. 8.
- d. Altoparlante.
- e. Display touchscreen TFT a colori da 7 pollici.

- f. Led indicatore modalità "non disturbare".
- g. Led indicatore modalità "deviazione chiamata".
- h. Ingressi per cavo verticale.
- i. Perni di fissaggio della staffa.
- j. Connettore.
- k. Microinterruttore di configurazione.
- l. Morsetti per collegamento Bus.

**Led di indicazione:**

**Led indicatore modalità "deviazione chiamata":**  
 Spento: Modalità "deviazione chiamata" disattivata.  
 Acceso: Modalità "deviazione chiamata" attivata.

**Led indicatore modalità "non disturbare":**  
 Spento: Modalità "non disturbare" disattivata.  
 Acceso: Modalità "non disturbare" attivata.



**Pulsante funzione/ illuminazione stato monitor:**

**Pulsante di funzione:** Accesso al menù (in standby) / Durante una chiamata, inizia la comunicazione nel monitor secondario (tranne se è attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso vedere "funzionamento del sistema" a pag. 3).

**Illuminazione di stato del monitor:**

Standby: L'illuminazione è fissa (intensità bassa).  
 Chiamata: L'illuminazione lampeggia.  
 Comunicazione: L'illuminazione è fissa.  
 Chiamata persa: Illuminazione con intensità bassa e variabile.

**Terminali di collegamento e microinterruttore:**



**Terminali di collegamento:**

- L1, L2: Collegamento Bus (non polarizzato).
- HZ+, HZ-: Collegamento al campanello della porta.
- SUONERIA, GND: Collegamento suoneria ausiliaria, (SAR-12/24). (massimo 12Vcc/50mA).

**Microinterruttore di configurazione:**

**Dip6:** Configura la fine della linea. Lasciare su ON nei monitor in cui termina il percorso del cavo bus. Collocare su OFF solo nei monitor intermedi.

**Da Dip1 a Dip5:** Per configurare l'indirizzo del monitor (da 0 a 31).  
 Gli interruttori collocati su OFF hanno valore zero.  
 Agli interruttori in posizione ON sono assegnati i valori riportati nella tabella annessa.  
 Il codice del monitor è uguale alla somma dei valori degli interruttori collocati su ON.

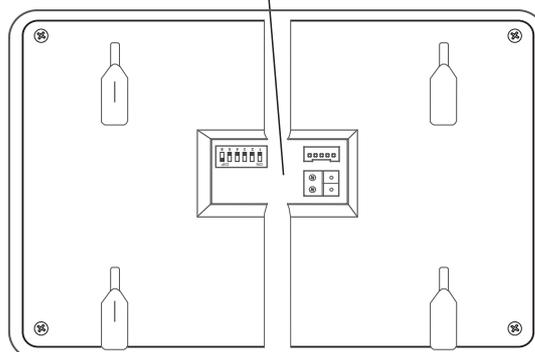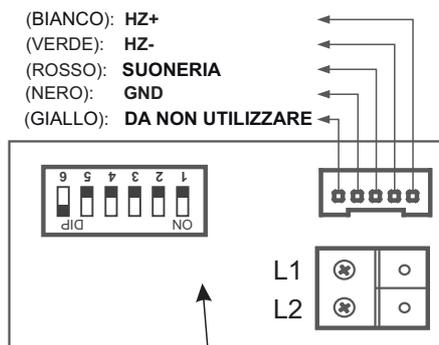

**Tabella dei valori**

Interruttore n°:	1	2	3	4	5
Valore su ON:	1	2	4	8	16



Esempio: 0 + 0 + 4 + 0 + 16 = 20

DESCRIZIONE DEL MONITOR

**Configurazione codici dell'indirizzo del monitor (da 0 a 31):**

**Dip6:** Configura la fine della linea. Lasciare su ON nei monitor in cui termina il percorso del cavo video. Collocare su OFF solo nei monitor intermedi.

Dip6 su ON



Dip6 su OFF




Da Dip1 a Dip5: Per configurare l'indirizzo del monitor (da 0 a 31).

**Codici 0 / 32 (\*)**



**Codice 08**



**Codice 16**




**Codice 24**



**Codice 01**



**Codice 09**



**Codice 17**



**Codice 25**



**Codice 02**



**Codice 10**



**Codice 18**



**Codice 26**



**Codice 03**



**Codice 11**



**Codice 19**




**Codice 27**



**Codice 04**



**Codice 12**



**Codice 20**



**Codice 28**



**Codice 05**




**Codice 13**



**Codice 21**



**Codice 29**



**Codice 06**



**Codice 14**



**Codice 22**



**Codice 30**



**Codice 07**



**Codice 15**



**Codice 23**



**Codice 31**



**(\*) Importante:**


- Nei sistemi dotati di pulsantiera con pulsanti di chiamata, il primo indirizzo del monitor è il "codice 0".
- Nei sistemi con pulsantiera digitale (N3301/GB2) il "codice 0" è il "codice 32", e quindi per effettuare una chiamata a un monitor con il "codice 0" (dip da 1 a 5 su OFF) bisogna premere  nella tastiera numerica N3301/GB2.
- Nel software (Address Manager GB2), il "codice 0" di chiamata viene indicato anche come "codice 32".

## INSTALLAZIONE DEL MONITOR SU STAFFA DA PARETE

Evitare ambienti vicino a fonti di calore, umidi, polverosi o pieni di fumo.


### **Ubicazione della staffa da parete:**

La parte superiore della staffa deve essere posizionata ad una altezza di 1,60 m dal suolo. La distanza minima tra i lati della staffa e qualsiasi oggetto deve essere di 5 cm.

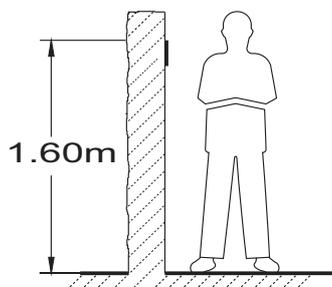

### **Fissare la staffa del monitor alla parete:**


Fissare la staffa del monitor alla parete facendo due fori di 6 mm di diametro e utilizzando le viti e i tasselli forniti con il monitor.

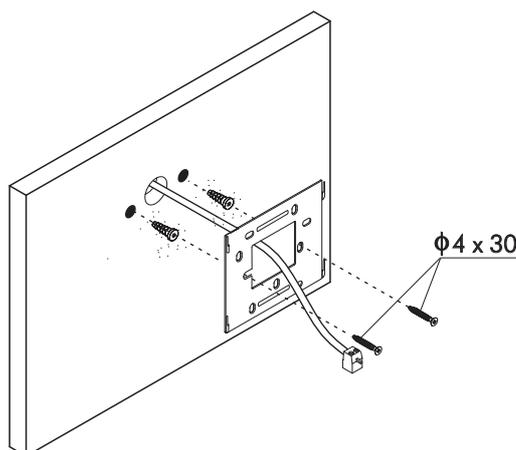

### **Posizionare il monitor:**

Collegare i cavi al monitor (cfr. pagina 4), posizionare il monitor di fronte alla staffa facendo corrispondere i fori alla base del monitor con i fori di fissaggio della staffa ①, e quindi far scorrere il monitor verso il basso ②, fissandolo saldamente alla staffa ③.

**Ricordarsi di togliere la pellicola protettiva anteriore sul monitor una volta terminata l'installazione.**

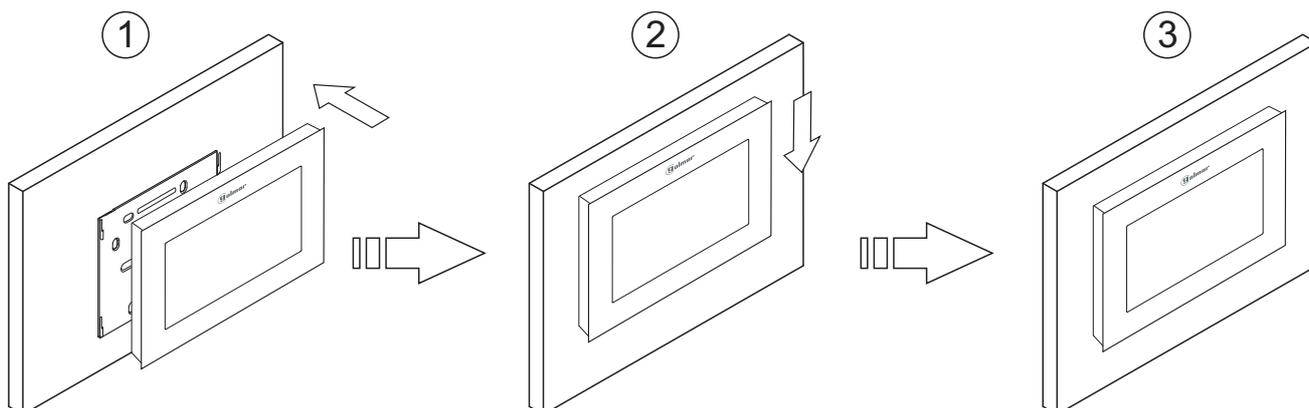


## INSTALLAZIONE DEL MONITOR SU SCATOLA DA INCASSO

Evitare ambienti vicino a fonti di calore, umidi, polverosi o pieni di fumo.

### **Ubicazione della scatola da incasso:**


Effettuare un foro nella parete in cui si deve collocare la parte superiore della scatola incasso universale ad una altezza di 1,60 m dal suolo. La distanza minima tra i lati della scatola da incasso e qualsiasi oggetto deve essere di 5 cm.

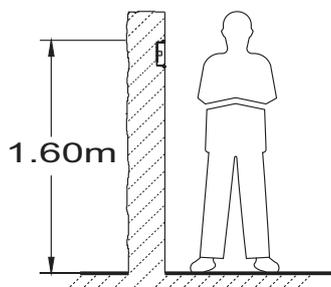

### **Posizionare la scatola da incasso e montare la staffa:**

Far passare l'installazione attraverso il foro realizzato nella scatola da incasso. Incassare, spianare e livellare la scatola.


Fissare la staffa del monitor con le viti fornite con la scatola da incasso.

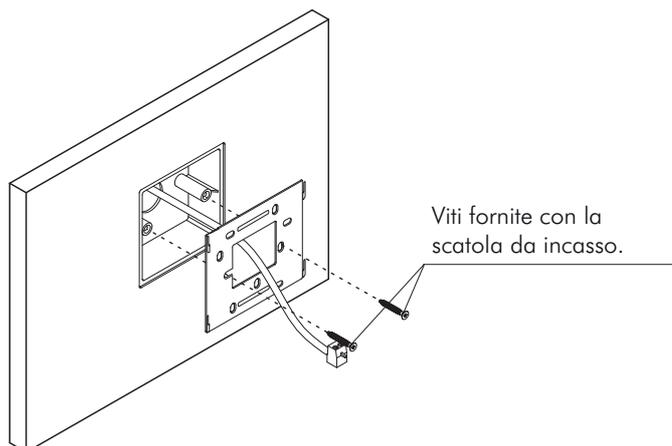

### **Posizionare il monitor:**


Collegare i cavi al monitor (cfr. pagina 4), posizionare il monitor di fronte alla staffa facendo corrispondere i fori alla base del monitor con i fori di fissaggio della staffa ①, e quindi far scorrere il monitor verso il basso ②, fissandolo saldamente alla staffa ③.

**Ricordarsi di togliere la pellicola protettiva anteriore sul monitor una volta terminata l'installazione.**

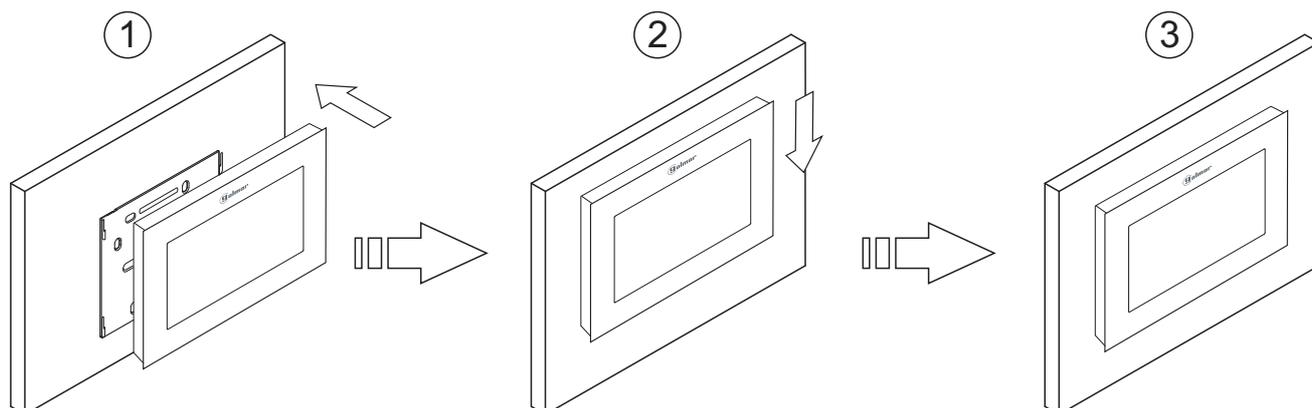


**FUNZIONAMENTO**

**Descrizione del monitor quando si riceve una chiamata della pulsantiera e durante la comunicazione:**

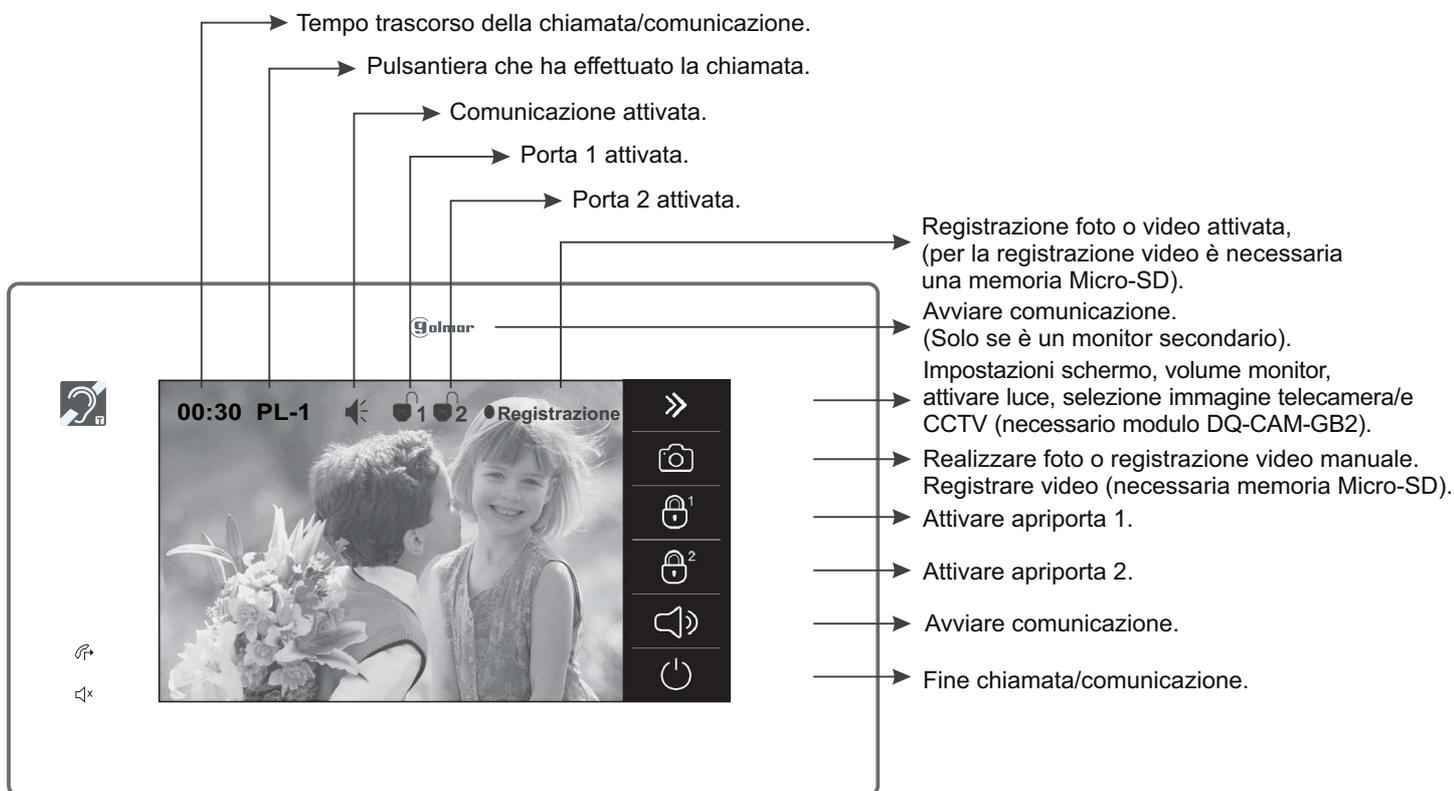

**Comunicazione con apparecchi acustici (solo con monitor Pentha GB2/H):**

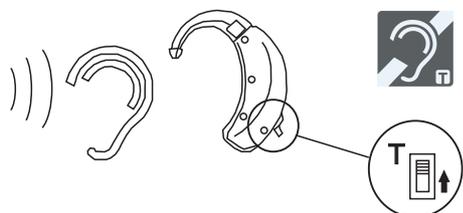

Collocare l'apparecchio acustico a una distanza di 15-25 cm dal monitor per ottenere la massima qualità audio durante la comunicazione con la pulsantiera.

**1.1 Ricevere una chiamata dalla pulsantiera:**

Quando si riceve una chiamata, il/i monitor ci avviserà/avviseranno con una melodia, l'illuminazione di stato del/dei monitor lampeggerà e sul monitor principale verrà visualizzata l'immagine della pulsantiera senza che il visitatore se ne accorga. Se non si risponde alla chiamata entro 40 secondi, il monitor torna in stand-by.

Il monitor realizzerà automaticamente una foto o una registrazione di un video (per il video è necessario una memoria Micro-SD).



- Impostazioni schermo, volume monitor, attivare luce, selezione immagine telecamera/e CCTV (necessario modulo DQ-CAM-GB2).
- Realizzare foto o registrazione video manuale. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
- Attivare apriporta 1.
- Attivare apriporta 2.
- Avviare comunicazione.
- Fine chiamata/comunicazione.

Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la chiamata: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la chiamata: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

Continua

## FUNZIONAMENTO

Segue dalla pagina precedente.

### **1.2 Chiamata senza risposta (chiamata persa):**

Quando si riceve una chiamata, il/i monitor ci avviserà/avviseranno con una melodia, l'illuminazione di stato del/dei monitor lampeggerà e sul monitor principale verrà visualizzata l'immagine della pulsantiera senza che il visitatore se ne accorga. Se non si risponde alla chiamata entro 40 secondi, il monitor torna in stand-by.

Il monitor realizzerà automaticamente una foto o una registrazione di un video (per il video è necessario una memoria Micro-SD).



### **1.3 Terminare una chiamata dalla pulsantiera:**

Quando si riceve una chiamata, il/i monitor ci avviserà/avviseranno con una melodia, l'illuminazione di stato del/dei monitor lampeggerà e sul monitor principale verrà visualizzata l'immagine della pulsantiera senza che il visitatore se ne accorga. Per terminare la chiamata premere sull'opzione  sullo schermo del monitor.

Per aprire la porta 1 o 2, premere sull'opzione  /  corrispondente sullo schermo del monitor durante la chiamata: premendo una sola volta, la serratura elettrica 1 o 2 si attiverà per 5 secondi.



 Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta durante la chiamata o la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

 Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta durante la chiamata o la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

 Terminare la chiamata.

### **1.4 Rispondere a una chiamata dalla pulsantiera:**

Quando si riceve una chiamata, il/i monitor ci avviserà/avviseranno con una melodia, l'illuminazione di stato del/dei monitor lampeggerà e sul monitor principale verrà visualizzata l'immagine della pulsantiera senza che il visitatore se ne accorga. Il monitor realizzerà automaticamente una foto o una registrazione di un video (per il video è necessario una memoria Micro-SD). Per rispondere alla chiamata, premere l'opzione  sul display del monitor principale o sul logo  del frontale di qualsiasi monitor secondario dell'abitazione (tranne se il monitor secondario ha attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso si dovrà premere l'opzione ). Se il monitor PENTHA GB2/H ha il simbolo  sulla parte anteriore, collocare l'apparecchio acustico a una distanza di 15-25 cm dal monitor per ottenere la massima qualità audio durante la comunicazione con la pulsantiera.

La comunicazione avrà una durata di 90 secondi o fino a quando non si preme l'opzione  sullo schermo.

Per aprire la porta 1 o 2, premere l'opzione  /  corrispondente sullo schermo durante la chiamata o la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.



 Avviare comunicazione.

 Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la chiamata: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

 Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la chiamata: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

 Terminare la comunicazione.

Continua

**FUNZIONAMENTO**

Segue dalla pagina precedente.

**1.5 Rispondere a una chiamata dalla pulsantiera (attivare luce e mostrare immagine delle telecamere (necessario DQ-CAM-GB2):**

Quando si riceve una chiamata, il/i monitor ci avviserà/avviseranno con una melodia, l'illuminazione di stato del/dei monitor lampeggerà e sul monitor principale verrà visualizzata l'immagine della pulsantiera senza che il visitatore se ne accorga. Il monitor realizzerà automaticamente una foto o una registrazione di un video (per il video è necessario una memoria Micro-SD). Per rispondere alla chiamata, premere l'opzione  sul display del monitor principale o sul logo  del frontale di qualsiasi monitor secondario dell'abitazione (tranne se il monitor secondario ha attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso si dovrà premere l'opzione ). Se il monitor PENTHA GB2/ H ha il simbolo  sulla parte anteriore, collocare l'apparecchio acustico a una distanza di 15-25 cm dal monitor per ottenere la massima qualità audio durante la comunicazione con la pulsantiera.

La comunicazione avrà una durata di 90 secondi o fino a quando non si preme l'opzione  sullo schermo.

Per aprire la porta 1 o 2, premere l'opzione / corrispondente sullo schermo durante la chiamata o la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.



-  Avviare comunicazione.
-  Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta durante la chiamata o la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.
-  Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta durante la chiamata o la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.
-  Terminare la comunicazione.

Durante la chiamata si possono selezionare le seguenti funzioni:

Tempo trascorso della comunicazione (tempo comunicazione 90 secondi).

Pulsantiera che ha effettuato la chiamata.

Comunicazione attivata.

**1° Schermo di selezione**



-  Andare al 2° schermo di selezione.
-  Realizzare foto o registrazione video manuale dalla pulsantiera. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
-  Attivare apriporta 1 (relè 1 della pulsantiera).
-  Attivare apriporta 2 (relè 2 della pulsantiera).
-  Terminare la comunicazione.

**2° Schermo di selezione**




-  Andare al 1° schermo di selezione.
-  Attivare la luce esterna (necessario modulo SAR-GB2).
-  Impostazione luminosità, contrasto, colore e volume comunicazione (vedere pagg. 12-13).
-  Impostazione del formato dello schermo (vedere pagg. 12-13)
-  Selezione immagini della/e telecamera/e CCTV, vedere pag.11. (Necessario modulo DQ-CAM-GB2)
-  Visualizzare l'immagine della pulsantiera che ha realizzato la chiamata. (Vedere pagina 11).


**FUNZIONAMENTO**

Segue dalla pagina precedente.

Per visualizzare l'immagine di una delle telecamere installate, premere sull'opzione **>>**. Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione. (Necessario modulo telecamere DQ-CAM-GB2).

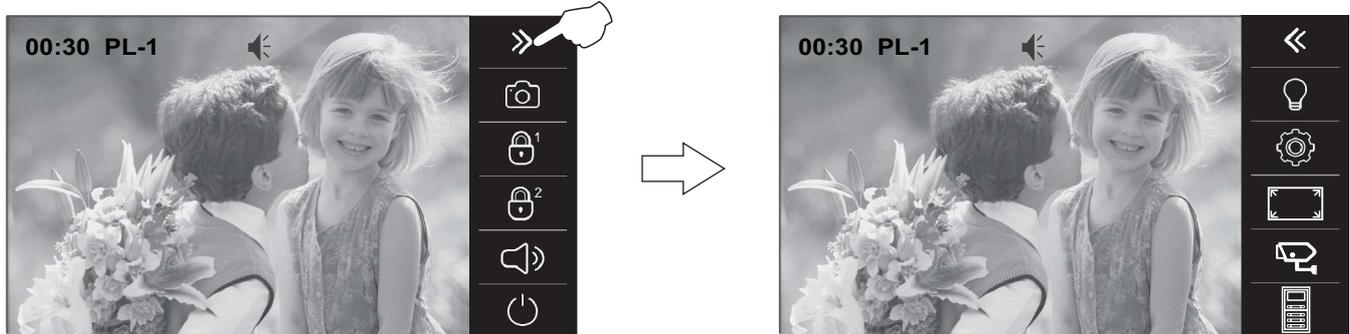

Quindi premere sull'opzione **<<** e verrà visualizzato il seguente schermo di selezione delle telecamere. Premere sull'opzione corrispondente alla telecamera "CM" di cui si vuole visualizzare l'immagine.

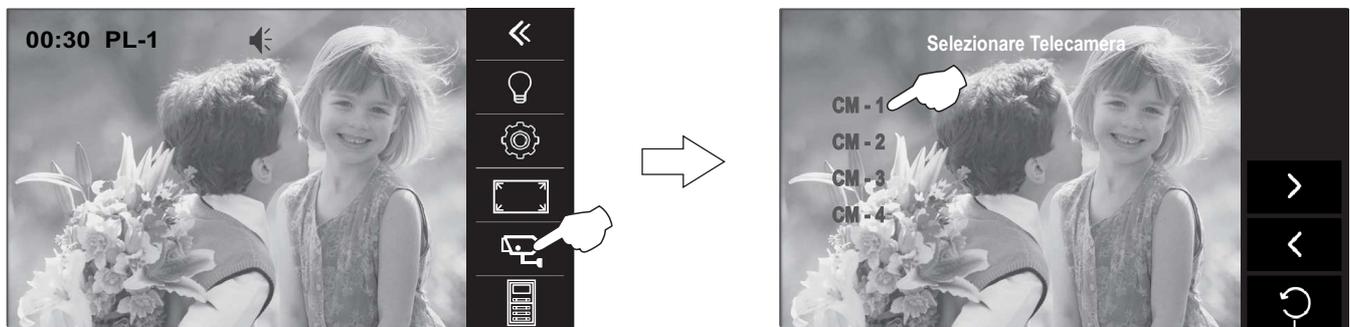

Uscire dallo schermo di selezione telecamere. ←

Quindi visualizzando l'immagine della telecamera 1 "CM - 1" selezionata e mantenendo la comunicazione audio (con la pulsantiera che ha realizzato la chiamata) si possono selezionare le seguenti funzioni:

**1° Schermo di selezione**

- Tempo trascorso della comunicazione (tempo comunicazione 90 secondi).
- Immagine della telecamera selezionata.
- Comunicazione attivata (con la pulsantiera che ha realizzato la chiamata).

**2° Schermo di selezione**


- Andare al 2° schermo di selezione.
- Realizzare foto o registrazione video manuale dalla telecamera selezionata. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
- Attivare apriporta 1 (relè 1 della pulsantiera con comunicazione in corso).
- Attivare apriporta 2 (relè 2 della pulsantiera con comunicazione in corso).
- Terminare la comunicazione.

**3° Schermo di selezione**

- Andare al 1° schermo di selezione.
- Attivare la luce esterna (necessario modulo SAR-GB2).
- Impostazione luminosità, contrasto, colore e volume comunicazione (vedere pagg. 12-13).
- Impostazione del formato dello schermo (vedere pagg. 12-13).
- Selezionare immagini della/e telecamera/e CCTV. (Necessario modulo DQ-CAM-GB2)
- Visualizzare l'immagine della pulsantiera che ha realizzato la chiamata.


## MENÙ IMPOSTAZIONI DEL DISPLAY E DEL VOLUME

**Per accedere al menù impostazioni del display e del volume del monitor**, il monitor deve avere una comunicazione in corso o essere in modalità auto inserzione. Quindi premere sull'opzione **>>** e verrà visualizzato il 1° schermo di selezione.

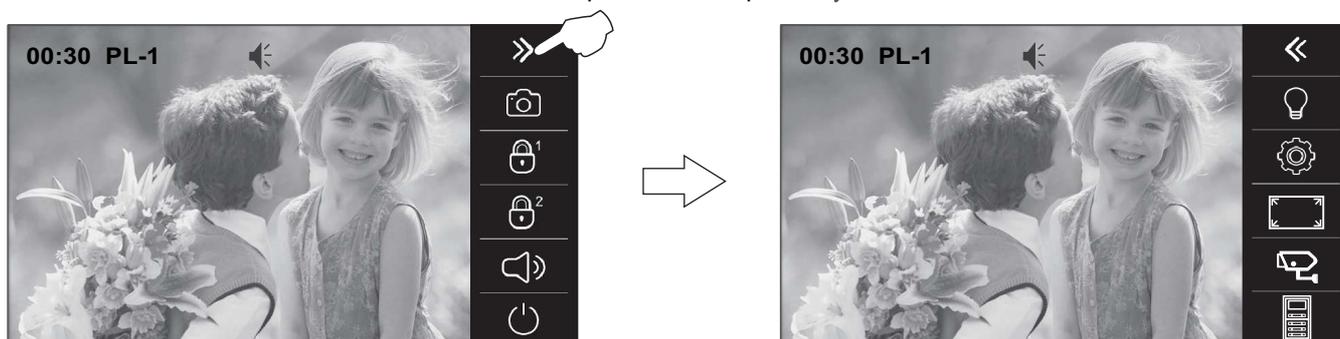


**Per accedere alle impostazioni della scena** premere sull'opzione **⚙️**. Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; selezionare il tipo di immagine desiderata (normale, brillante, soft o utente) premendo l'opzione desiderata. Premere l'“immagine della pulsantiera” mostrata sullo schermo per uscire e tornare al 1° schermo di selezione.

### 1° Schermo di selezione

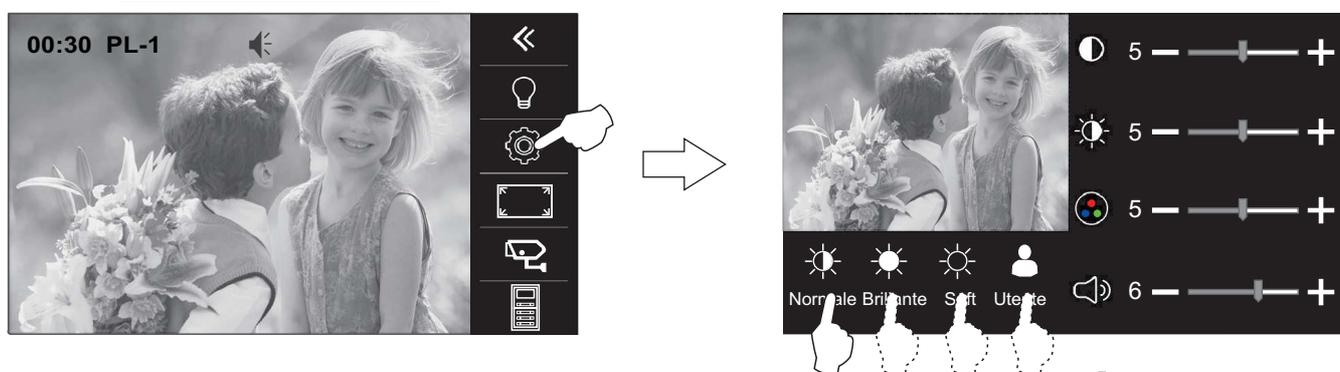


**Per accedere alle impostazioni di luminosità, contrasto e colore** premere sull'opzione **⚙️**. Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione **+** o **-** di ogni selezione per aumentare o diminuire il livello di contrasto **☾**, luminosità **☀️** o colore **🌈** desiderato. Premere l'“immagine della pulsantiera” mostrata sullo schermo per uscire e tornare al 1° schermo di selezione.

### 1° Schermo di selezione

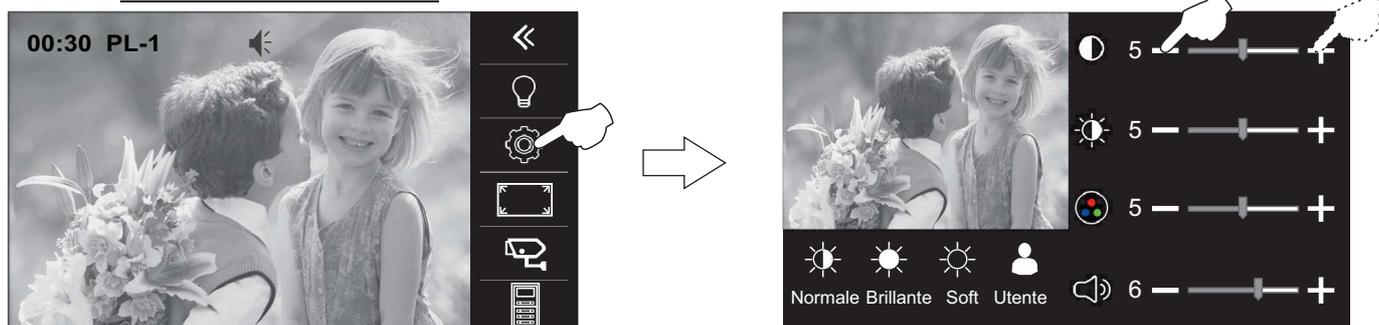

**Per accedere alle impostazioni del volume del monitor** premere sull'opzione **⚙️**. Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione **+** o **-** della selezione **🔊** per aumentare o diminuire il volume desiderato. Premere l'“immagine della pulsantiera” mostrata sullo schermo per uscire e tornare al 1° schermo di selezione.

### 1° Schermo di selezione

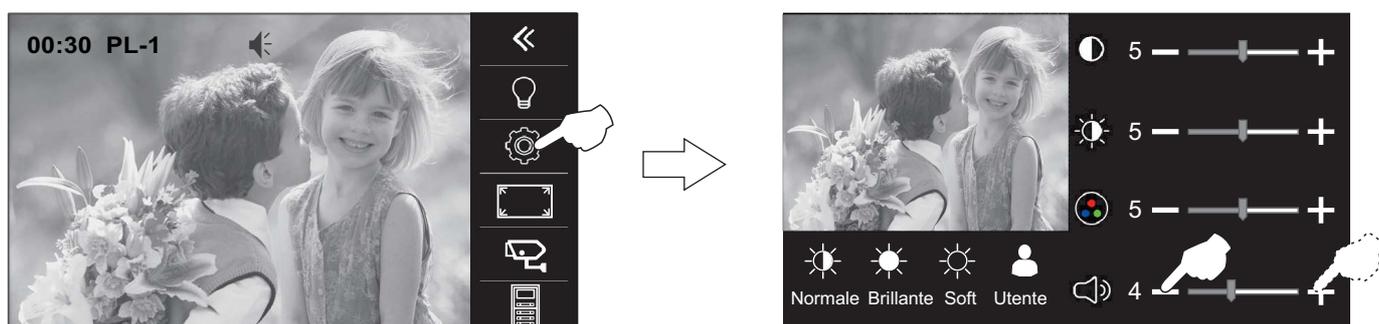


Continua

**MENÙ IMPOSTAZIONI DEL DISPLAY E DEL VOLUME**

Segue dalla pagina precedente.


**Per accedere alle impostazioni del formato del display** premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; selezionare il tipo di formato di display premendo l'opzione desiderata.

1° Schermo di selezione

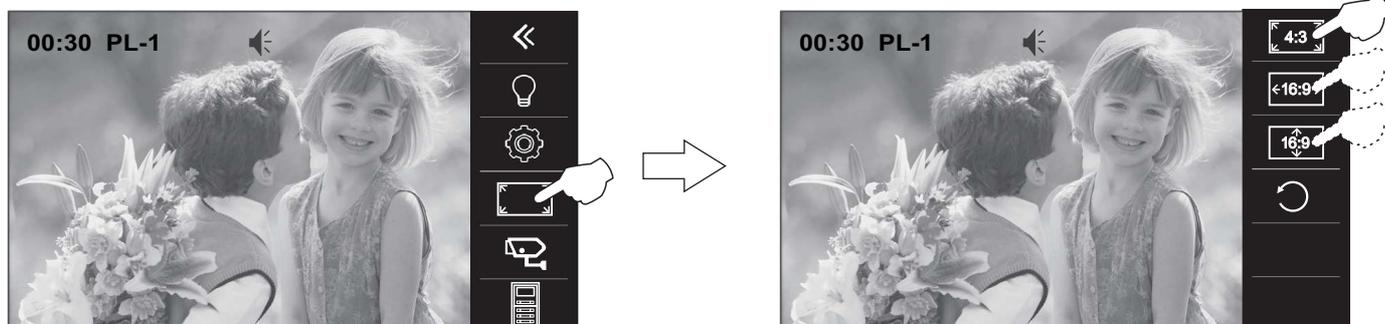


Premere sull'opzione  per uscire e tornare al 1° schermo di selezione.

1° Schermo di selezione

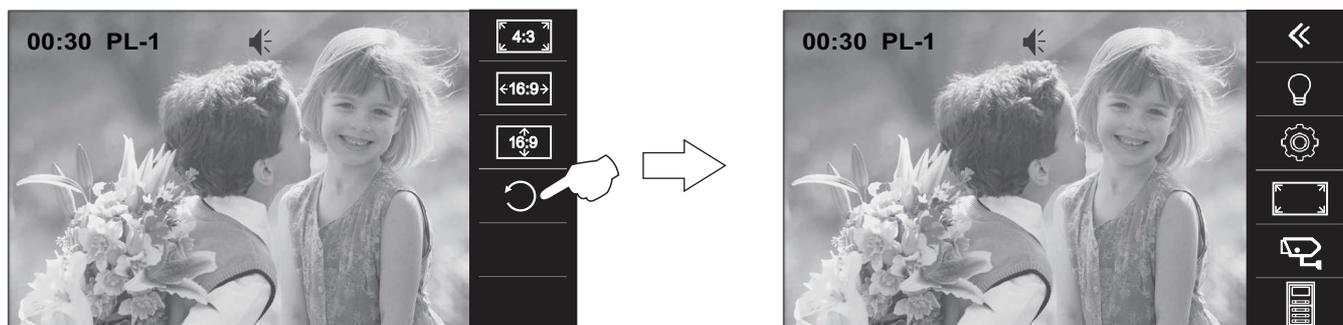


Premere sull'opzione  per uscire dal menù impostazioni del display e del volume.

1° Schermo di selezione

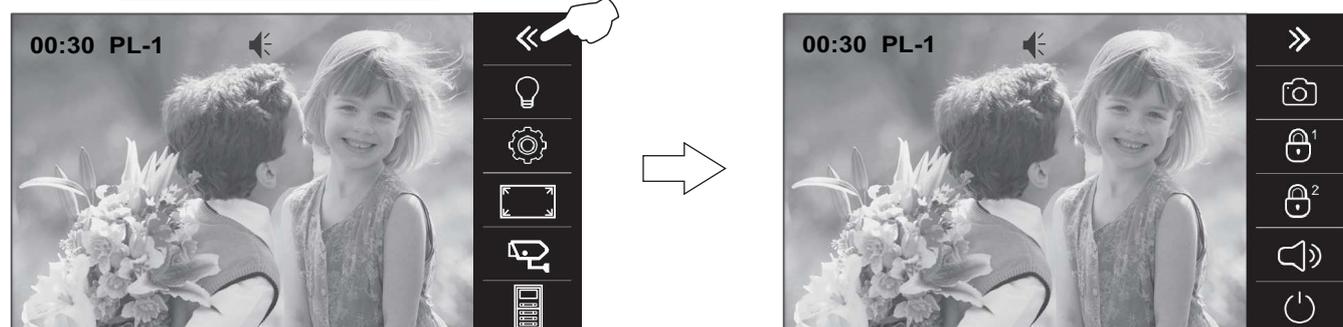


Premere sull'opzione  per terminare la comunicazione o l'auto inserzione.

Monitor in stand-by

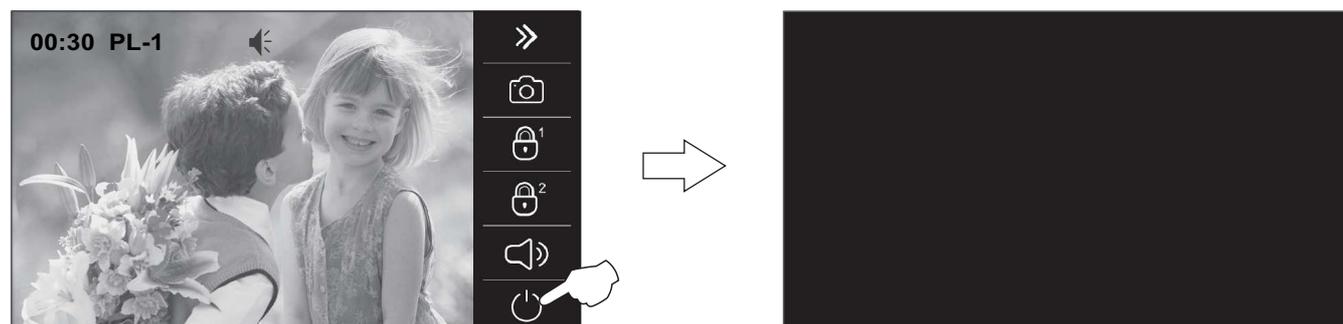


**MENÙ UTENTE**

**Per accedere al menù**, il monitor deve essere in stand-by. Quindi premere lo schermo o il logo **Galmar** del frontale del monitor. Verrà visualizzato lo schermo principale delle opzioni del menù.

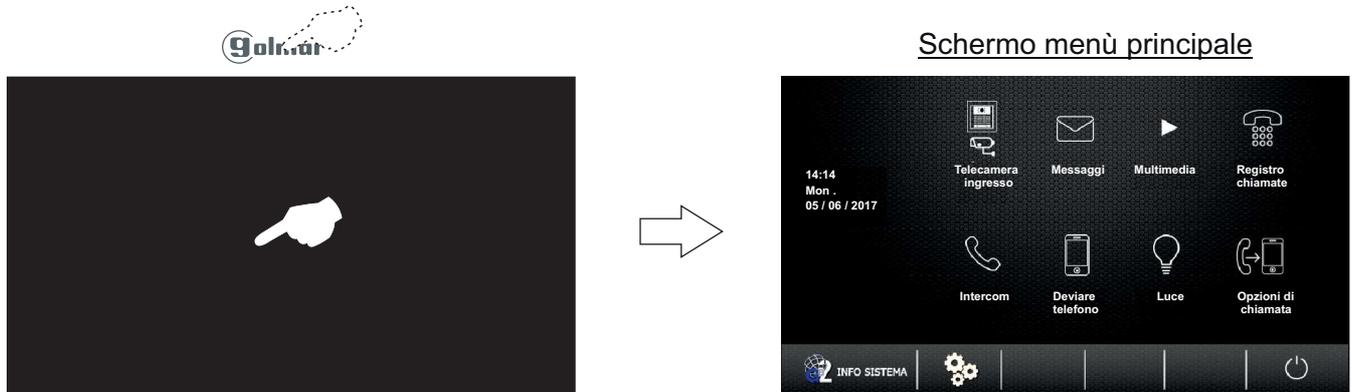

**1.1 Mostrare immagine della pulsantiera principale:**

**Per visualizzare l'immagine della pulsantiera principale**, premere sull'opzione "Telecamera ingresso". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione. Premere sull'opzione "PL - 1".

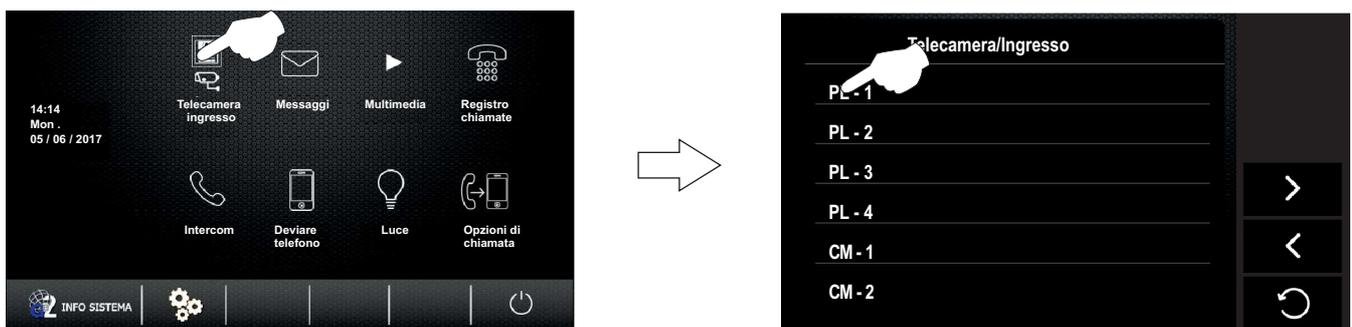

Verrà visualizzato il seguente schermo con l'immagine proveniente dalla pulsantiera con indirizzo 1, indicando la pulsantiera selezionata "PL-1" e il tempo di connessione trascorso. La connessione avrà una durata di 30 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .

- Impostazioni schermo, volume monitor, attivare luce, selezione immagine telecamera/e CCTV (necessario modulo DQ-CAM-GB2). (Vedere impostazioni pagg. 12-13)
- Realizzare foto o registrazione video manuale. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
- Attivare apriporta 1.
- Attivare apriporta 2.
- Avviare comunicazione.
- Terminare auto inserzione (torna alla schermo di selezione).

 Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la visualizzazione dell'immagine: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

 Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la visualizzazione dell'immagine: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

Per stabilire una comunicazione audio e video con la pulsantiera selezionata, premere sull'opzione . Sul display verrà visualizzato il simbolo . Se il monitor PENTHA GB2/H ha il simbolo sulla parte anteriore, collocare l'apparecchio acustico a una distanza di 1525 cm dal monitor per ottenere la massima qualità audio durante la comunicazione con la pulsantiera. La comunicazione avrà una durata di 30 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .

Questo simbolo viene mostrato solo con la modalità comunicazione attivata.



- Impostazioni schermo, volume monitor, attivare luce, selezione immagine telecamera/e CCTV (necessario modulo DQ-CAM-GB2). (Vedere impostazioni pagg. 12-13)
- Realizzare foto o registrazione video manuale. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
- Attivare apriporta 1.
- Attivare apriporta 2.
- Avviare comunicazione.
- Terminare auto inserzione (torna alla schermo di selezione).

Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

**1.2 Mostrare immagine delle pulsantiere:**

**Per visualizzare l'immagine di una delle pulsantiere installate**, premere sull'opzione "Telecamera ingresso". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione. Premere sull'opzione corrispondente alla pulsantiera "PL" di cui si desidera visualizzare l'immagine.



Verrà visualizzato il seguente schermo con l'immagine proveniente dalla pulsantiera con indirizzo 2, indicando la pulsantiera selezionata "PL-2" e il tempo di connessione trascorso. La connessione avrà una durata di 30 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .



- Impostazioni schermo, volume monitor, attivare luce, selezione immagine telecamera/e CCTV (necessario modulo DQ-CAM-GB2). (Vedere impostazioni pagg. 12-13)
- Realizzare foto o registrazione video manuale. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
- Attivare apriporta 1.
- Attivare apriporta 2.
- Avviare comunicazione.
- Terminare auto inserzione (torna alla schermo di selezione).

Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la visualizzazione dell'immagine: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la visualizzazione dell'immagine: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

Continua

## MENÙ UTENTE

Segue dalla pagina precedente.

Per stabilire una comunicazione audio e video con la pulsantiera selezionata, premere sull'opzione . Sul display verrà visualizzato il simbolo . Se il monitor PENTHA GB2/H ha il simbolo  sulla parte anteriore, collocare l'apparecchio acustico a una distanza di 1525 cm dal monitor per ottenere la massima qualità audio durante la comunicazione con la pulsantiera. La comunicazione avrà una durata di 30 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .

Questo simbolo viene mostrato solo con la modalità comunicazione attivata.



- Impostazioni schermo, volume monitor, attivare luce, selezione immagine telecamera/e CCTV (necessario modulo DQ-CAM-GB2). (Vedere impostazioni pagg. 12-13)
- Realizzare foto o registrazione video manuale. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
- Attivare apriporta 1.
- Attivare apriporta 2.
- Avviare comunicazione.
- Terminare auto inserzione (torna alla schermo di selezione).

 Per aprire la porta 1, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.

 Per aprire la porta 2, premere sull'opzione apriporta sullo schermo durante la comunicazione: premendo una sola volta l'apriporta si attiva per 5 secondi.


### 1.3 Mostrare immagine della/e telecamera/e (necessario modulo DQ-CAM-GB2):

**Per visualizzare l'immagine di una delle telecamere installate**, premere sull'opzione "Telecamera ingresso". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione, premere sull'opzione corrispondente alla telecamera "CM" di cui si vuole visualizzare l'immagine.

Schermo menù principale



1° Schermo di selezione

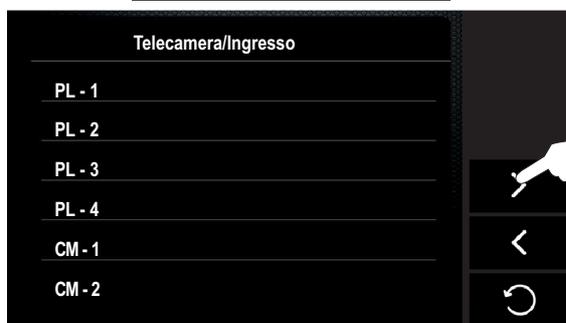

2° Schermo di selezione



- Premere sull'opzione  per mostrare il 2° schermo di selezione
- Premere sull'opzione  per mostrare il 1° schermo di selezione
- Premere sull'opzione "Quad-1" e il monitor mostrerà l'immagine di tutte le telecamere.
- Premere sull'opzione  per tornare allo schermo del menù principale.

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

Quindi verrà visualizzato il seguente schermo con l'immagine proveniente dalla telecamera selezionata con indirizzo 4, indicando la telecamera selezionata 'CM-4' e il tempo di connessione trascorso. La connessione avrà una durata di 30 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .



- Impostazioni schermo, volume monitor, attivare luce, selezione immagine telecamera/e CCTV (necessario modulo DQ-CAM-GB2). (Vedere impostazioni pagg. 12-13)
- Realizzare foto o registrazione video manuale. Registrare video (necessaria memoria Micro-SD).
- Nessuna funzione.
- Nessuna funzione.
- Nessuna funzione.
- Terminare auto inserzione (torna allo schermo di selezione).

Per uscire e tornare allo schermo del menù principale premere sull'opzione .

1° Schermo di selezione




Schermo menù principale



**2.1 Messaggi di testo:**

**Per accedere alle funzioni dei messaggi di testo**, premere sull'opzione "Messaggi". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione.

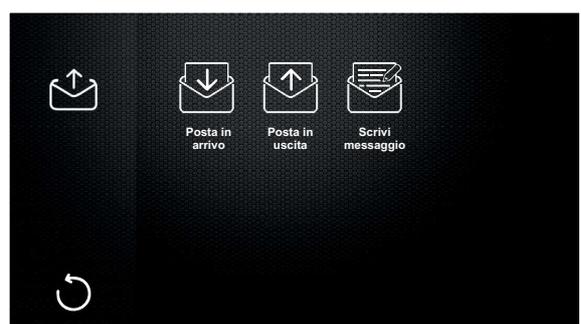

**Per inviare un messaggio di testo**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione del destinatario.

Schermo di selezione



Schermo selezione destinatario




Continua

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

Quindi premere sull'abitazione a cui si desidera inviare il messaggio di testo.

Schermo selezione destinatario

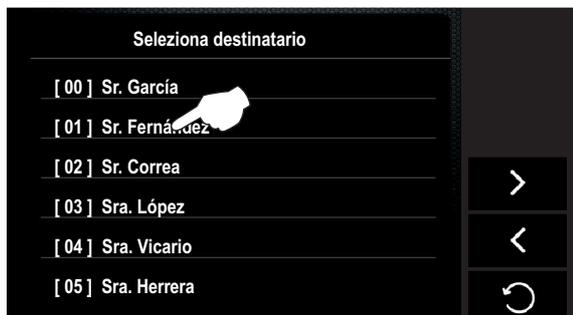

- Spostarsi avanti nella rubrica.
- Spostarsi indietro nella rubrica.
- Torna allo schermo di selezione.

Verrà visualizzato il seguente schermo. Utilizzare la tastiera per scrivere il messaggio di testo (fino a 78 caratteri).



- Abitazione selezionata.
- Schermo (messaggio di testo fino a 78 caratteri).
- Messaggio inviato correttamente.
- Tastiera alfabetica.
- Tasto per cancellare caratteri.
- Tasto per inviare messaggi di testo.
- Torna allo schermo di selezione del destinatario.
- Accede alla tastiera numerica.


Premere sull'opzione ↶ per tornare allo schermo di selezione del destinatario.

Quindi premere sull'opzione ↻ per andare allo schermo di selezione.

Schermo selezione destinatario



Schermo di selezione

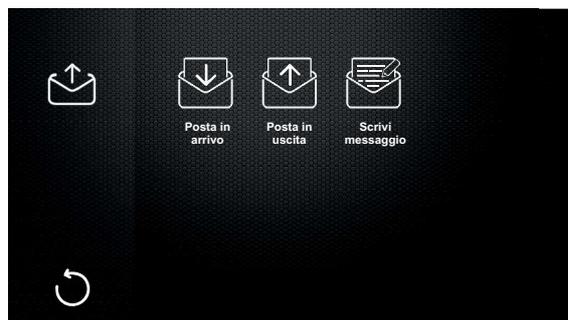


**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**Per leggere i messaggi di testo ricevuti**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo dei messaggi ricevuti. Il simbolo  indicherà se c'è un nuovo/nuovi messaggio/i ricevuto/i e l'ultimo/gli ultimi messaggio/i sarà/saranno di colore rosso.

Schermo di selezione

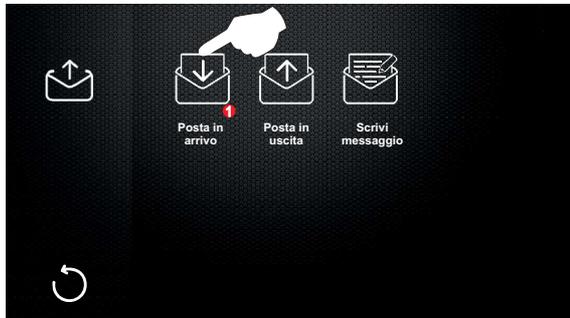

Schermo messaggi ricevuti





Schermo messaggi ricevuti



- Mostra la pagina 1 di un totale di 3 pagine..
- Accede alla schermo di selezione del destinatario per scrivere un messaggio di testo (vedere pagg. 17-18 "Inviare un messaggio di testo").
- Cancellare tutti i messaggi ricevuti.
- Andare alla pagina successiva.
- Andare alla pagina precedente.
- Torna allo schermo di selezione.

Quindi premere sul messaggio che si desidera leggere. Verrà visualizzato il seguente schermo.

Schermo messaggi ricevuti

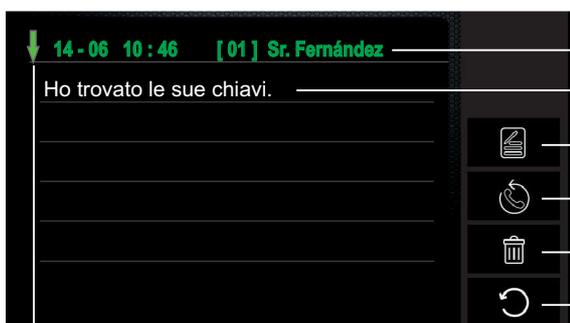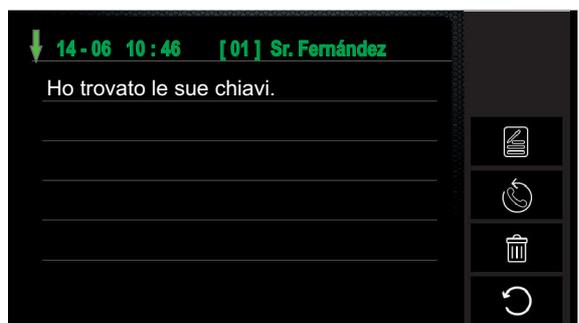

- Data / ora e quale abitazione invia il messaggio.
  - Messaggio.
  - Accede alla schermo di selezione del destinatario per scrivere un messaggio di testo (vedere pagg. 17-18 "Inviare un messaggio di testo").
  - Realizza una chiamata all'abitazione che ha inviato il messaggio di testo.
  - Cancellare questo messaggio.
  - Torna allo schermo dei messaggi ricevuti.
- La freccia verso il basso ↓ indica un messaggio di testo in entrata.

Premere sull'opzione  per tornare allo schermo dei messaggi ricevuti.

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

Quindi premere sull'opzione  per andare allo schermo di selezione.

Schermo messaggi ricevuti

Ora ricezione	Nome	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		



Schermo di selezione

Posta in arrivo

Posta in uscita

Scrivi messaggio

**Per vedere i messaggi di testo inviati,** premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo dei messaggi inviati.

Schermo di selezione

Posta in arrivo

Posta in uscita

Scrivi messaggio



Schermo messaggi inviati

Ora invio	Nome	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
<b>!</b> 11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		

Schermo messaggi inviati

Ora invio	Nome	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
<b>!</b> 11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		

- Mostra la pagina 1 di un totale di 3 pagine.
- Accede alla schermo di selezione del destinatario per scrivere un messaggio di testo (vedere pagg. 17-18 "Inviare un messaggio di testo").
- Cancellare tutti i messaggi inviati.
- Andare alla pagina successiva.
- Andare alla pagina precedente.
- Torna allo schermo di selezione.
- **!** Indica un errore nel messaggio di testo inviato (ad es. abitazione senza monitor Pentha).

Quindi premere sul messaggio inviato che si desidera leggere. Verrà visualizzato il seguente schermo.

Schermo messaggi inviati

Ora ricezione	Nome	01 / 03	
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández		
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López		
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García		
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa		
<b>!</b> 11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario		
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera		



↓ 14 - 06 10 : 46 [ 01 ] Sr. Fernández

Ho trovato le sue chiavi.

---



---



---

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

↑ 14 - 06 10 : 46 [ 01 ] Sr. Fernández → Data / ora e a quale abitazione si invia il messaggio.  
 Ho trovato le sue chiavi. → Messaggio.  
 [Compose icon] → Accede alla schermo di selezione del destinatario per scrivere un messaggio di testo (vedere pagg. 17-18 "Inviare un messaggio di testo").  
 [Phone icon] → Realizza una chiamata all'abitazione a cui si è inviato il messaggio di testo.  
 [Trash icon] → Cancellare questo messaggio.  
 [Refresh icon] → Torna allo schermo dei messaggi inviati.  
 ↑ → La freccia verso l'alto ↑ indica un messaggio di testo inviato.

Premere sull'opzione per tornare allo schermo dei messaggi ricevuti.

Quindi premere sull'opzione per andare allo schermo di selezione.

Schermo messaggi ricevuti

Ora ricezione	Nome	01 / 03
14 - 06 10 : 46	[ 01 ] Sr. Fernández	[Compose icon]
02 - 06 18 : 34	[ 03 ] Sra. López	[Trash icon]
23 - 05 12 : 16	[ 00 ] Sr. García	[Right arrow icon]
17 - 05 08 : 33	[ 02 ] Sr. Correa	[Left arrow icon]
! 11 - 04 17 : 25	[ 04 ] Sra. Vicario	[Refresh icon]
05 - 03 21 : 10	[ 05 ] Sra. Herrera	

Schermo di selezione

Per uscire e tornare allo schermo del menù principale premere sull'opzione .

Schermo di selezione

Schermo menù principale


**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**3.1 Visualizzazione foto o video di chiamate della pulsantiera o delle telecamere e cancellazione di foto o video:**


**Da ricordare:** Il monitor consente di fabbrica la registrazione di foto; per l'opzione video è necessaria una memoria Micro-SD. L'uso di questa memoria annulla l'opzione foto.

**Per accedere alle funzioni della visualizzazione di foto o video,** premere sull'opzione "Multimedia". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione.

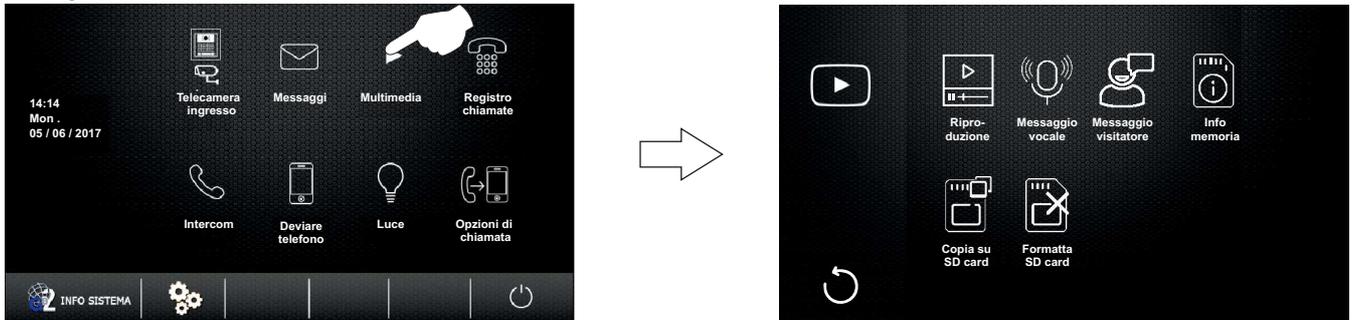


**Per visualizzare le foto o i video delle chiamate/telecamere,** premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione, e con l'ausilio delle opzioni > e < selezionare la foto o il video da visualizzare. In caso di utilizzo di una memoria Micro-SD, la durata di ciascuno video è di 10 secondi. L'opzione || consente di mettere in pausa o di riprodurre il video.

Schermo di selezione

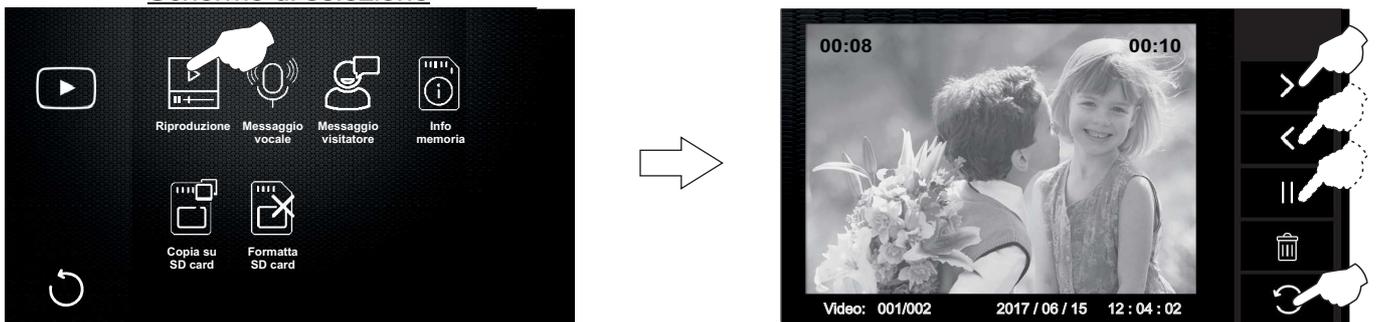


**Per la cancellazione di foto o video,** in primo luogo selezionare con l'ausilio delle opzioni > e < la foto o il video che si desidera cancellare e poi premere sull'opzione e verrà visualizzato il seguente schermo di cancellazione. Premere sull'opzione per cancellare la foto o il video selezionato o premere sull'opzione per uscire senza cancellare e tornare allo schermo precedente.

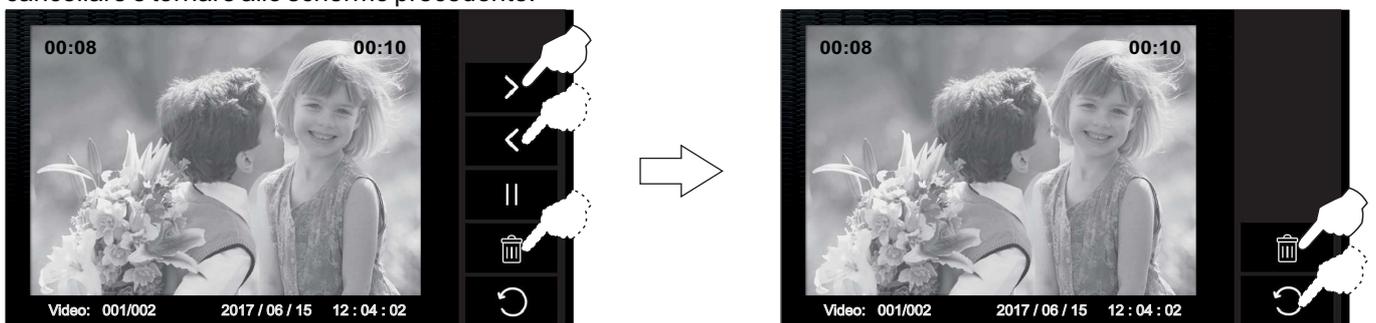

**Premere sull'opzione per tornare allo schermo di selezione.**

Schermo di selezione

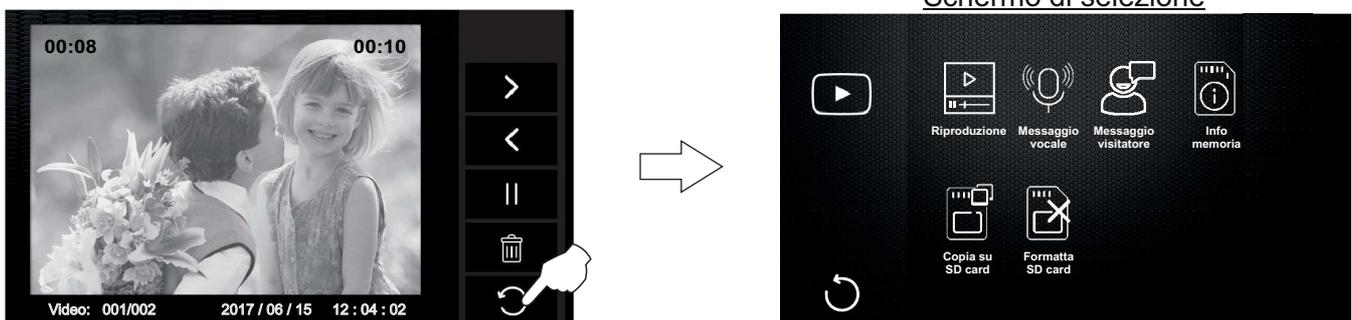

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**3.2 Messaggio vocale (nessuna funzione).**

Schermo di selezione



**3.3 Messaggio visitatore (nessuna funzione).**

Schermo di selezione



**3.4 Per accedere alle info della memoria Micro-SD,** premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo delle info. Il monitor ha di serie una memoria Flash per foto; per registrare dei video è necessario inserire una memoria Micro-SD.

Schermo di selezione



Premere sull'opzione  per tornare allo schermo di selezione.




**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**3.5 Per copiare foto dalla memoria flash alla memoria Micro-SD**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo. Quindi premere sull'opzione ✓ per copiare foto nella memoria Micro-SD o premere sull'opzione ↻ se alla fine non si desidera eseguire questa funzione e per tornare allo schermo di selezione.


Schermo di selezione

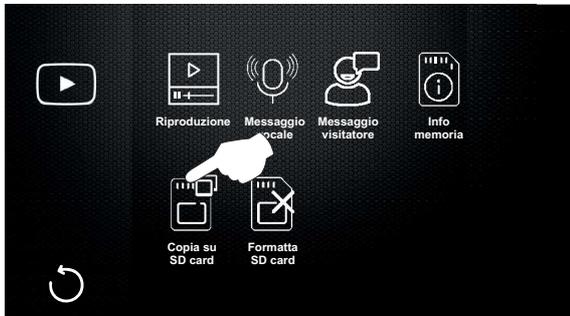

Premere sull'opzione ↻ per tornare allo schermo di selezione.




Schermo di selezione

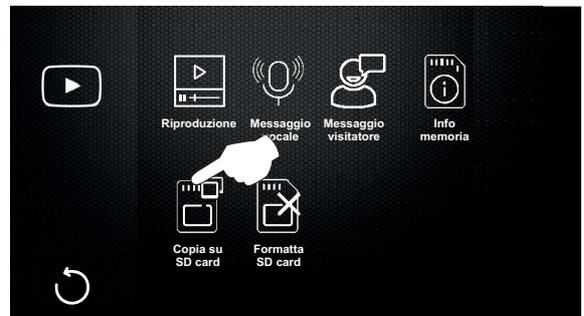


**3.6 Per formattare la memoria Micro-SD**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo. Quindi premere sull'opzione ✓ per formattare la memoria Micro-SD o premere sull'opzione ↻ se alla fine non si desidera eseguire questa funzione e per tornare allo schermo di selezione.

Schermo di selezione

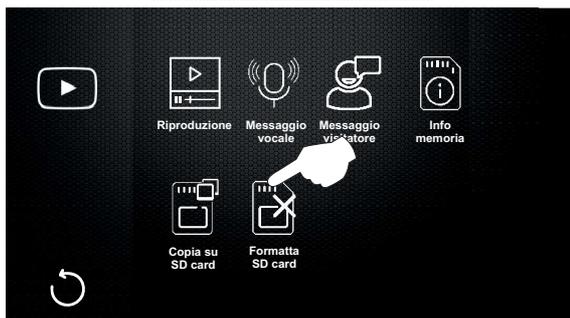

**Per tornare al menù principale si ha formattato la memoria Micro-SD**, premere sullo schermo o sul logo  del frontale del monitor. Verrà visualizzato lo schermo principale delle opzioni del menù.

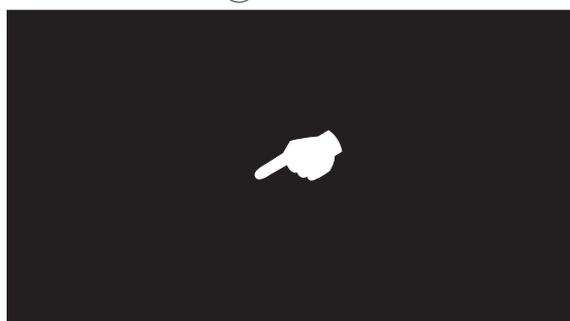

Schermo menù principale




**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**4.1 Vedere il registro delle chiamate:**

**Per vedere il registro delle chiamate**, premere sull'opzione "Registro chiamate". Verrà visualizzato il seguente schermo.

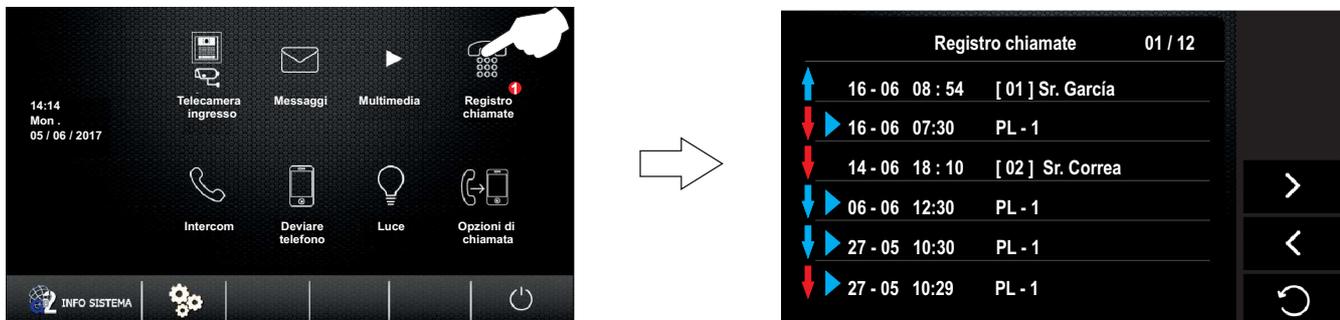

**Descrizione schermo "Registro chiamate".**



Mostra la pagina 1 di un totale di 12 pagine.

Mostra pagina successiva.

Mostra pagina precedente.

Torna allo schermo del menù principale.

Foto o video della chiamata persa (solo pulsantiera).

La freccia verso il basso ↓ indica una chiamata in entrata (rossa: senza risposta).

La freccia verso l'alto ↑ indica una chiamata in uscita.

**Se si preme sul registro di una chiamata della pulsantiera.**



Mostra la pagina 1 di un totale di 12 pagine.

Visualizza la foto o il video registrato.  
Registrazione video (necessaria memoria Micro-SD).

Elimina il registro selezionato.

Mostra pagina successiva.

Mostra pagina precedente.

Torna allo schermo del menù principale.

Registro selezionato.

**Se si preme sul registro di una chiamata intercomunicante di un'abitazione.**



Mostra la pagina 1 di un totale di 12 pagine.

Chiama l'abitazione del registro selezionato.

Elimina il registro selezionato.

Mostra pagina successiva.

Mostra pagina precedente.

Torna allo schermo del menù principale.


Registro selezionato.

## MENÙ UTENTE


Segue dalla pagina precedente.

### 5.1 Chiamata intercomunicante (diffusione interna):

**Per accedere alla funzione diffusione interna**, premere sull'opzione "Intercom". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione "Diffusione interna".

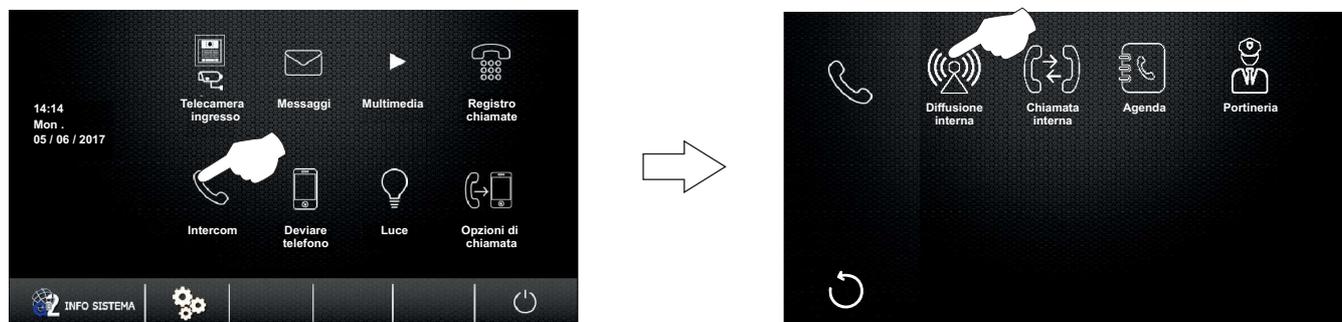

Quindi verrà visualizzato il seguente schermo di comunicazione (il resto dei monitor non mostra nessuno schermo di comunicazione). Ora da ciascuno dei monitor è possibile parlare e ascoltare il resto dei monitor dell'abitazione. La comunicazione avrà una durata di un minuto e mezzo o fino a quando non si preme l'opzione  dal monitor che ha realizzato la funzione di diffusione.

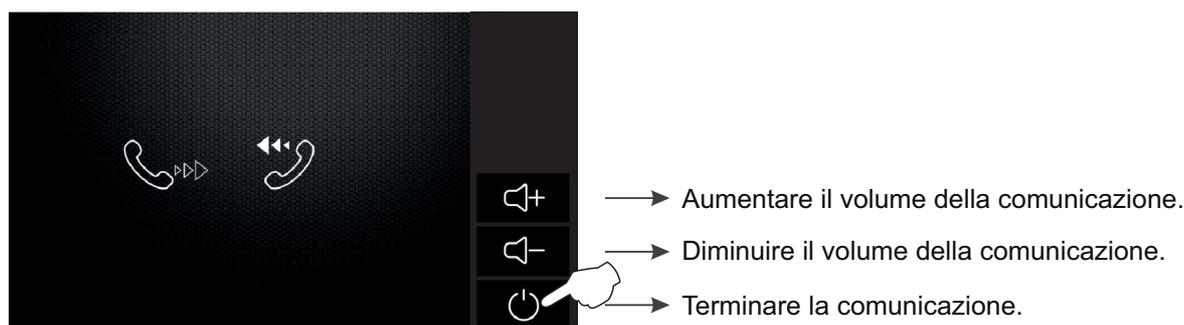

Se durante la diffusione interna si riceve una chiamata dalla pulsantiera, la chiamata intercomunicante verrà annullata; una melodia sui monitor dell'abitazione avvertirà che è in corso la chiamata ed apparirà l'immagine sul monitor principale. Per stabilire la comunicazione, premere sull'opzione  sullo schermo del monitor principale o sul logo **Golmar** del frontale di qualsiasi monitor secondario dell'abitazione (tranne se il monitor secondario ha attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso si dovrà premere sull'opzione .


Se durante la diffusione interna si riceve una chiamata da un'altra abitazione, l'intercomunicazione verrà annullata; una melodia sul/sui monitor dell'abitazione avvertirà che è in corso la chiamata e sul monitor principale appariranno lo schermo della chiamata e l'indirizzo dell'abitazione che sta effettuando la chiamata intercomunicante (vedere "Chiamata intercomunicante tra abitazioni" pag. 28).

## MENÙ UTENTE

Segue dalla pagina precedente.


### ***5.2 Chiamata intercomunicante nella stessa abitazione:***

**Per accedere alla funzione chiamata intercomunicante nella stessa abitazione,** premere sull'opzione "Intercom". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione "Chiamata interna".

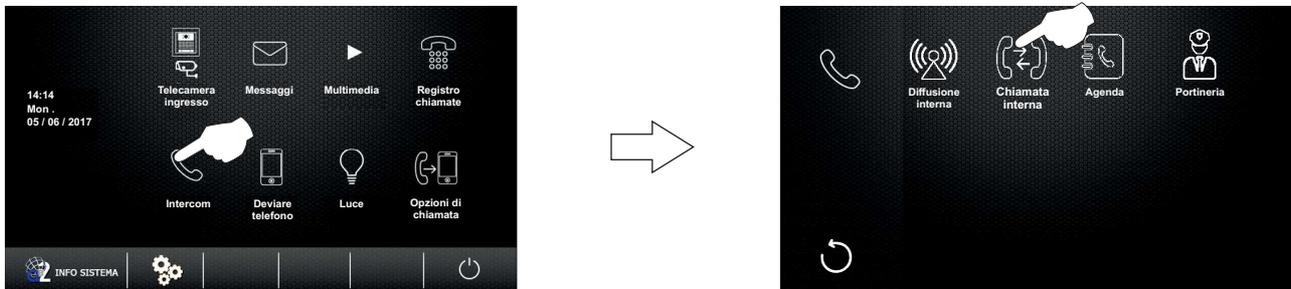

Quindi verrà visualizzato il seguente schermo della chiamata e una melodia sugli altri monitor dell'abitazione indicherà la presenza della chiamata intercomunicante. La chiamata terminerà se non si risponde entro 40 secondi o premendo l'opzione .

#### Effettua una chiamata intercomunicante

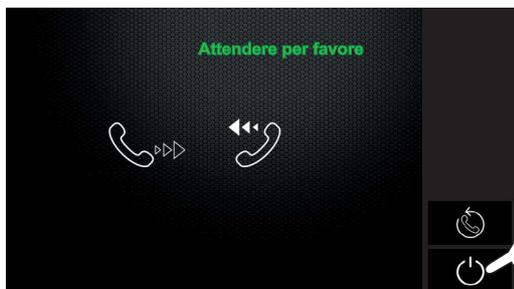


→ Richiama.

→ Termina la chiamata e torna allo schermo di selezione.

Premere il pulsante  per accettare la chiamata e stabilire la comunicazione o premere sull'opzione  per terminare la chiamata.

#### Riceve una chiamata intercomunicante

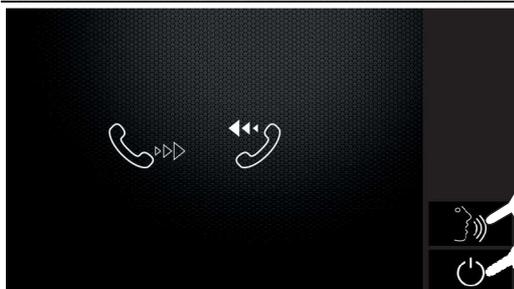


→ Stabilire comunicazione.

→ Terminare la chiamata.

Se si ha accettato la chiamata, la comunicazione avrà una durata di 90 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .

#### Comunicazione in corso

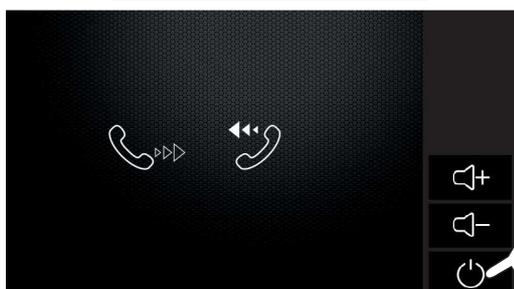

→ Aumentare il volume della comunicazione.

→ Diminuire il volume della comunicazione.

→ Terminare la comunicazione.

Se durante la chiamata intercomunicante si riceve una chiamata dalla pulsantiera, la chiamata intercomunicante verrà annullata; una melodia sui monitor dell'abitazione avvertirà che è in corso la chiamata ed apparirà l'immagine sul monitor principale. Per stabilire la comunicazione con la pulsantiera, premere sull'opzione  sul monitor principale o sul logo  di qualsiasi monitor secondario dell'abitazione (tranne se il monitor secondario ha attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso si dovrà premere sull'opzione .


Continua

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.


**5.3 Chiamata intercomunicante tra abitazioni:**

**Per accedere alla funzione chiamata intercomunicante tra abitazioni**, premere sull'opzione "Intercom". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione "Agenda".

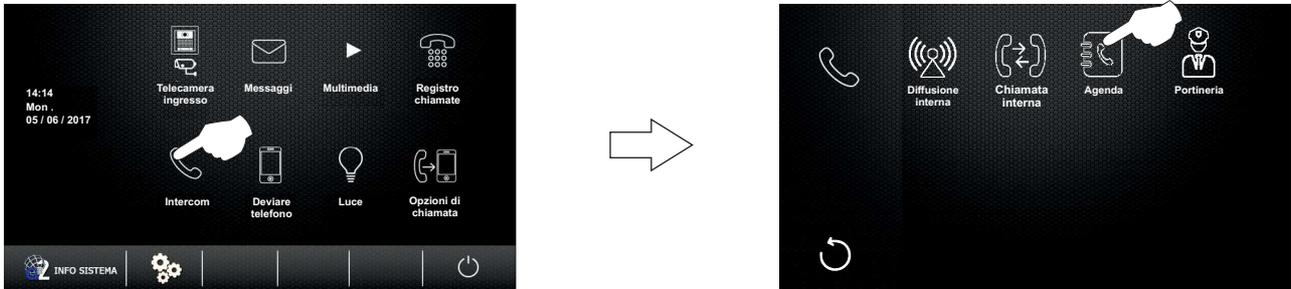


Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione dell'abitazione. Premere sull'abitazione che si desidera chiamare. Quindi premere sull'opzione per realizzare la chiamata.

Schermo di selezione abitazione

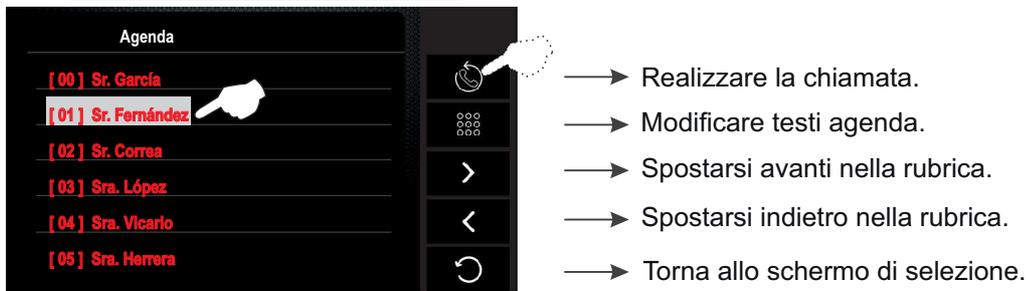


Verrà visualizzata la seguente schermata di chiamata, indicando l'indirizzo e il nome dell'abitazione da chiamare. Nel/Nei monitor dell'abitazione chiamata, una melodia indicherà la presenza di una chiamata intercomunicante e l'indirizzo e il nome dell'abitazione che sta realizzando la chiamata sul monitor principale. La chiamata terminerà se non si risponde entro 40 secondi o premendo l'opzione .

Effettua una chiamata intercomunicante

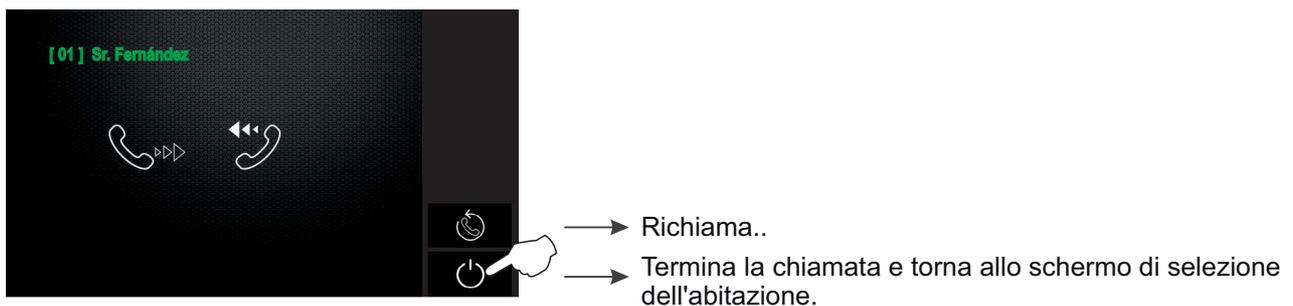

Per accettare la chiamata premere sull'opzione nello schermo del monitor principale o premere sul logo del frontale del monitor secondario e stabilire la comunicazione. Premere sull'opzione per terminare la chiamata.

Effettua una chiamata intercomunicante

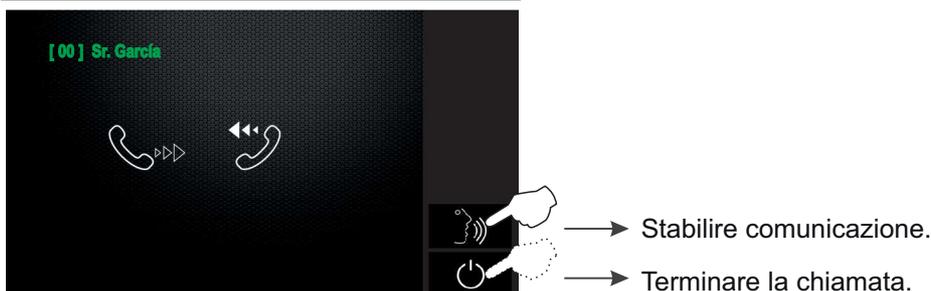

## MENÙ UTENTE

---

Segue dalla pagina precedente.

Se si ha accettato la chiamata, la comunicazione avrà una durata di 90 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .

### Comunicazione in corso



→ Aumentare il volume della comunicazione.

→ Diminuire il volume della comunicazione.

→ Terminare la comunicazione.


Se durante una chiamata intercomunicante si riceve una chiamata dalla pulsantiera in una delle abitazioni, l'intercomunicazione verrà annullata; una melodia sui monitor dell'abitazione avvertirà che è in corso la chiamata ed apparirà l'immagine sul monitor principale. Per stabilire la comunicazione con la pulsantiera, premere sull'opzione  sul monitor principale o sul logo  di qualsiasi monitor secondario dell'abitazione (tranne se il monitor secondario ha attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso si dovrà premere sull'opzione .

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.


**5.4 Chiamata al monitor della portineria:**

**Per accedere alla funzione chiamata al monitor della portineria dell'edificio** (se presente), premere sull'opzione "Intercom". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione "Portineria".

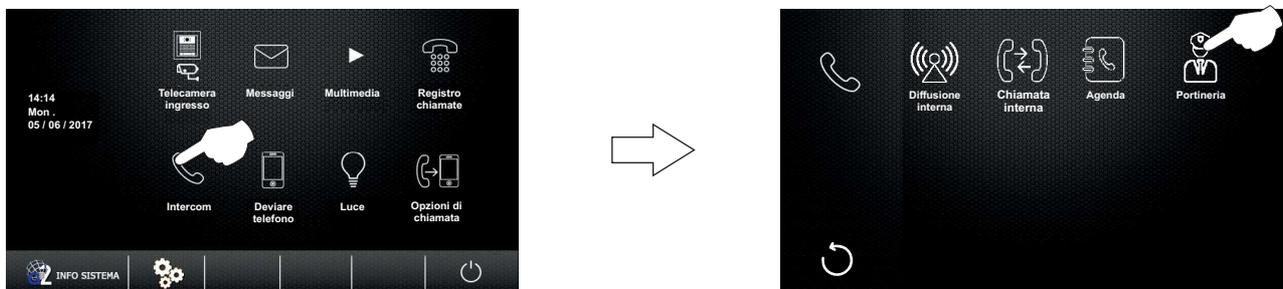

Verrà visualizzato il seguente schermo di chiamata e una melodia indicherà l'indirizzo "GU" del monitor della portineria da chiamare. La chiamata terminerà se non si risponde entro 40 secondi o premendo l'opzione .

Effettua una chiamata intercomunicante

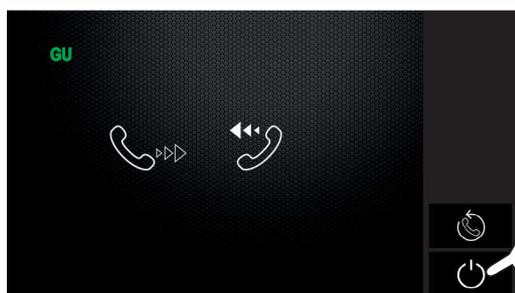

- Richiama.
- Termina la chiamata e torna allo schermo di selezione.

Per accettare la chiamata premere sull'opzione  sullo schermo del monitor della portineria e stabilire la comunicazione o premere sull'opzione  per terminare la chiamata.


Riceve una chiamata intercomunicante



- Stabilire comunicazione.
- Terminare la chiamata.

Se si ha accettato la chiamata, la comunicazione avrà una durata di 90 secondi o fino a quando non si preme l'opzione .

Comunicazione in corso

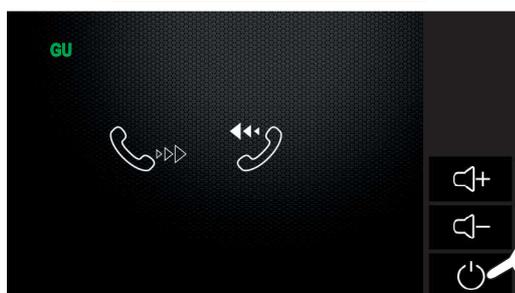

- Aumentare il volume della comunicazione.
- Diminuire il volume della comunicazione.
- Terminare la comunicazione.

Se durante una chiamata intercomunicante si riceve una chiamata dalla pulsantiera in una delle abitazioni, l'intercomunicazione verrà annullata; una melodia sul monitor dell'abitazione avvertirà che è in corso la chiamata ed apparirà l'immagine sul monitor principale. Per stabilire la comunicazione con la pulsantiera, premere sull'opzione  sul monitor principale o sul logo  di qualsiasi monitor secondario dell'abitazione (tranne se il monitor secondario ha attivata la funzione "mostrare immagine chiamata in corso". In tal caso si dovrà premere sull'opzione .

Continua


**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**6.1 Configurazione dei numeri di telefono della deviazione di chiamata:**

**Para accedere alla configurazione dei numero di telefono per la deviazione di chiamata,** premere sull'opzione "Devviare telefono". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione "Numeri deviazione".


Schermo di selezione

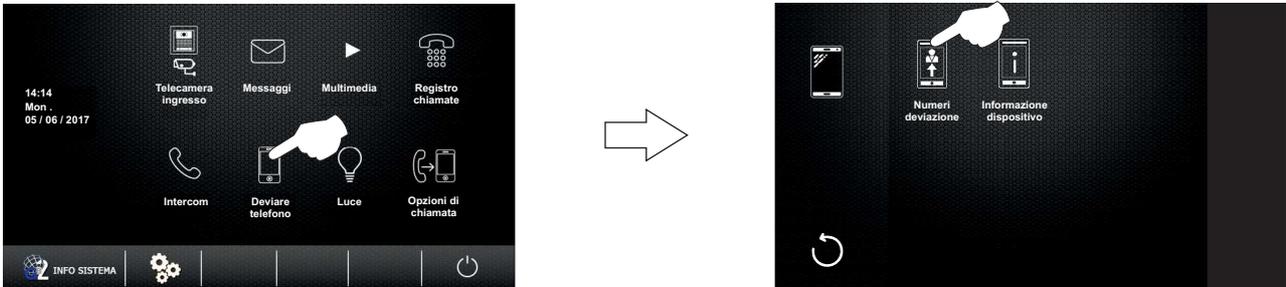

Verrà visualizzato il seguente schermo di configurazione dei numero di telefono; premere sull'opzione "Telefono 1". Verrà visualizzato il seguente schermo di modifica del numero di telefono; con l'ausilio dei pulsanti numerici inserire il numero di telefono. Per salvare premere sull'opzione "OK" e sullo schermo di configurazione premere sull'opzione ; per uscire premere sull'opzione . Per uscire senza salvare premere sull'opzione e sullo schermo di configurazione premere sull'opzione . Dallo schermo di configurazione, se si desidera inserire un 2° e un 3° telefono di deviazione premere le opzioni ("Telefono 2", "Telefono 3") e ripetere i passaggi per la modifica del numero come nell'opzione "Telefono 1".

Schermo di configurazione


Schermo di modifica

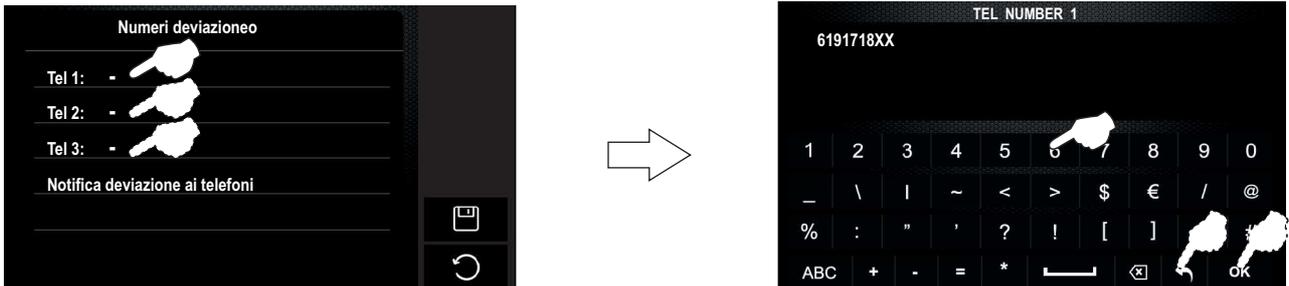

Quindi verrà visualizzato lo schermo di configurazione con il numero/i numeri di telefono già modificato/i. Premere sull'opzione "Notifica deviazione ai telefoni" e i telefoni cellulari configurati riceveranno un messaggio SMS che indica che il numero di telefono è vincolato alla deviazione di chiamata dalla sua abitazione. Premere sull'opzione per uscire.

Schermo di configurazione


Schermo di selezione

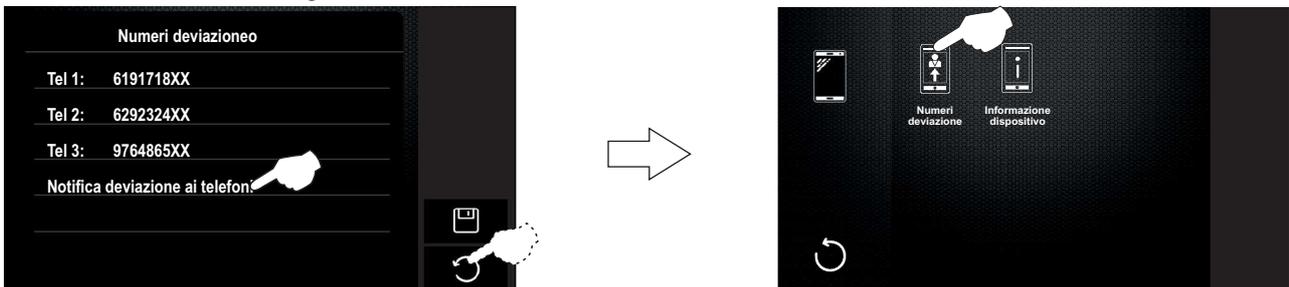

Premere sull'opzione per uscire e tornare allo schermo del menù principale.

Schermo di selezione

Schermo menù principale

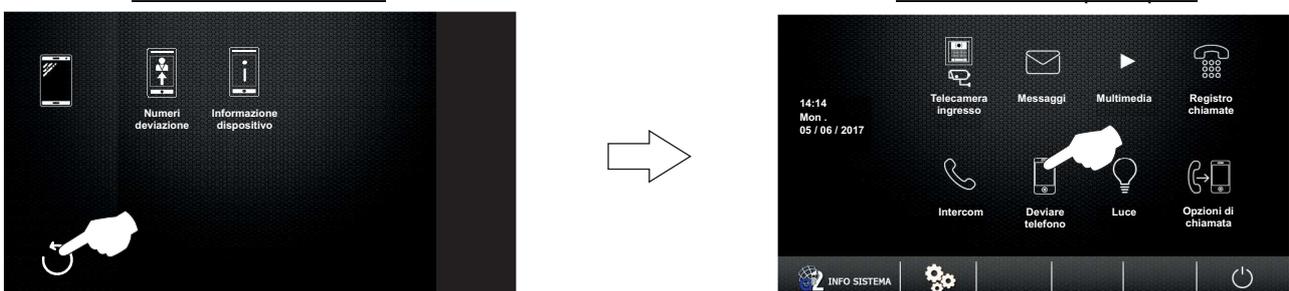


## MENÙ UTENTE

Segue dalla pagina precedente.

### **6.2 Info del dispositivo GSM GB2:**

**Per accedere alle info del dispositivo GSM GB2**, premere sull'opzione "Devviare telefono". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione; premere sull'opzione "Info impostazioni deviazione".

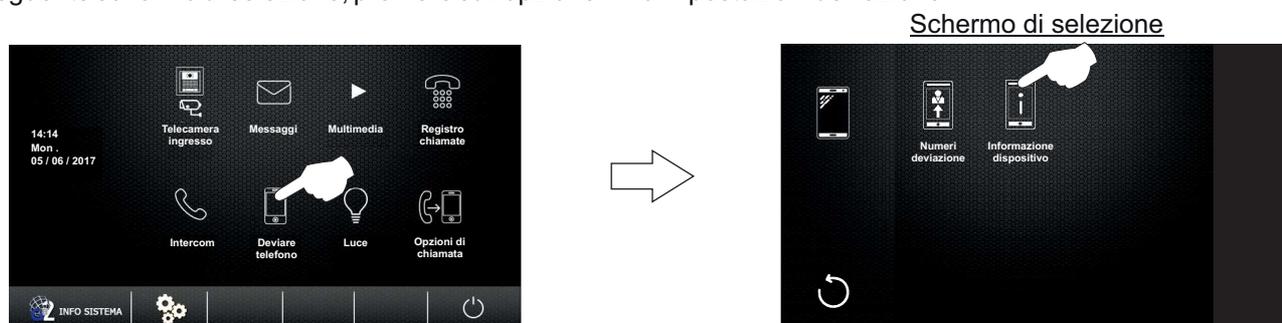

Quindi verrà visualizzato lo schermo di info del dispositivo, che indicherà lo stato del modulo GSM GB2. Premere sull'opzione  per uscire.

Schermo di selezione



### **7.1 Attivare la luce esterna:**

**Per attivare la luce esterna**, premere il pulsante "Luce". La luce esterna (necessario modulo SAR-GB2) si attiverà per 1 minuto, consultare il manuale "TSAR-GB2 ML" per la configurazione di altri tempi di attivazione della luce.



**MENÙ UTENTE**


Segue dalla pagina precedente.

**8.1 Modalità "non disturbare":**

**Per accedere alla modalità non disturbare**, premere sull'opzione "Opzioni di chiamata". Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione.




Schermo di selezione

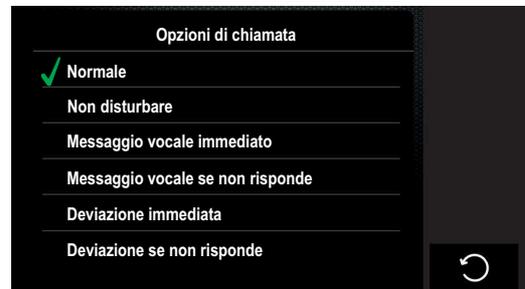

**Per attivare la modalità non disturbare**, premere sull'opzione "Non disturbare" nel monitor principale. Quindi si attiverà il simbolo nell'opzione premuta e il simbolo verrà visualizzato sullo schermo del menù principale e sul LED indicatore del frontale del monitor principale e dei monitor secondari dell'abitazione, indicando che la funzione è attivata. I monitor dell'abitazione non riceveranno chiamate dalla pulsantiera, né intercomunicanti. Premere sull'opzione per uscire e tornare al menù principale.

Schermo di selezione

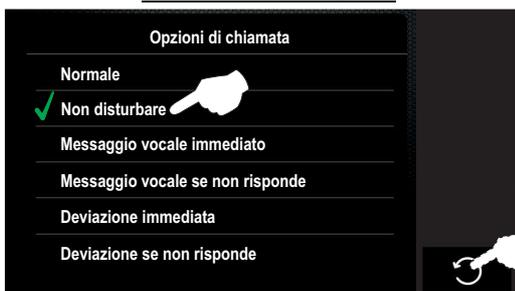


Schermo menù principale



Modalità non disturbare attivata.

**Per disattivare la modalità non disturbare**, premere sull'opzione "Normale" e il simbolo non verrà più visualizzato sullo schermo del menù principale e sul led indicatore del frontale del monitor principale e dei monitor secondari dell'abitazione. Premere sull'opzione per uscire e tornare al menù principale.

Schermo di selezione

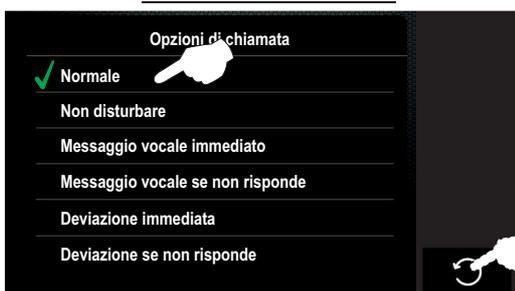

Schermo menù principale




**8.2 Lasciare messaggio: Nessuna funzione**

**Modalità "Messaggio vocale immediato" e "Messaggio vocale se non risponde": Nessuna funzione.**



Schermo di selezione

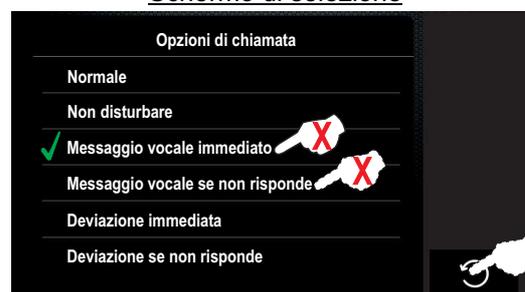

Continua

**MENÙ UTENTE**


Segue dalla pagina precedente.

**8.3 Modalità deviazione delle chiamate (necessario modulo GSM-GB2):**

**Importante:** Prima di attivare la modalità deviazione delle chiamate, è necessario configurare i numeri di telefono deviati (vedere "Configurazione dei numeri deviati" a pagina 31).


**Per attivare la modalità deviazione delle chiamate**, premere sull'opzione "Opzioni di chiamata" nel monitor principale dell'abitazione. Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione.

Schermo di selezione

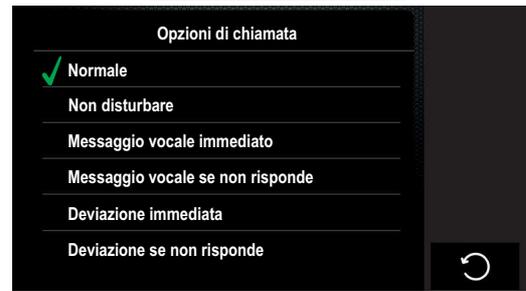

**Per attivare l'opzione di deviazione desiderata**, premere sull'opzione "Deviazione immediata" o "Deviazione se non risponde". Quindi si attiverà il simbolo ✓ nell'opzione desiderata e il simbolo ⇌ verrà visualizzato sullo schermo del menù principale e sul LED indicatore del frontale del monitor, indicando che la funzione è attivata. Premere sull'opzione ↻ per uscire e tornare al menù principale.

Schermo di selezione

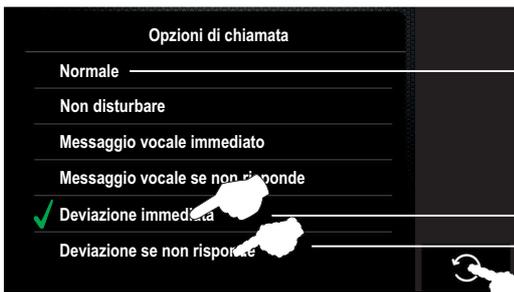

- Monitor modalità "Normale":  
 Modalità "Non disturbare" non attivata.  
 Modalità "Deviazione immediata" non attivata.  
 Modalità "Deviazione se non risponde" non attivata.
- Modalità chiamata pulsantiera, deviazione immediata.
- Modalità chiamata pulsantiera, deviazione se non risponde entro 35 sec.
- Torna allo schermo del menù principale.


Schermo menù principale



Indica che la modalità deviazione è attivata.

**Per disattivare la modalità deviazione delle chiamate**, premere sull'opzione "Normale" e il simbolo ⇌ non verrà più visualizzato sullo schermo del menù principale e sul led indicatore del frontale del monitor. Premere sull'opzione ↻ per uscire e tornare al menù principale.

Schermo di selezione

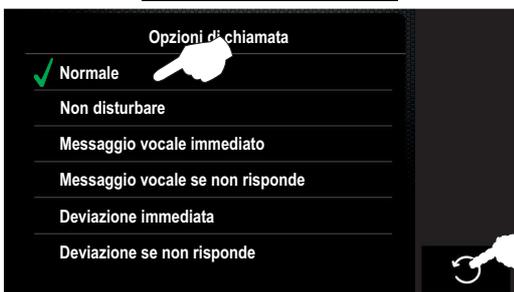

Schermo menù principale




**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**9.1 Impostazioni:**

**Per accedere alle funzioni di configurazione**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.

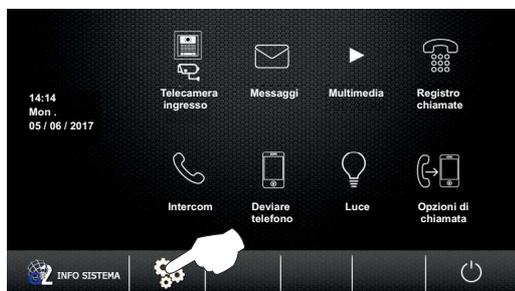

Schermo delle impostazioni



**9.1.1 Per accedere alle impostazioni dei toni di chiamata e volume**, premere sull'opzione "Suoni". Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni (valori di fabbrica: Tono porta "19", Intercom "01", campanello "03" e allarme "04". Volume diurno "06" e notturno "03").

Schermo delle impostazioni



Schermo delle impostazioni sonore



**Per cambiare i toni di chiamata della pulsantiera**, premere sull'opzione desiderata "Porta 1" e poi premere sull'opzione < o > per selezionare la melodia desiderata. Ripetere la procedura per modificare i toni del resto dei tipi di chiamate. Per i toni di chiamata della pulsantiera è possibile selezionare un tono diverso per ciascuna delle 4 porte o lo stesso tono per le 4 porte, a seconda se è selezionata l'opzione "Unifica suono pulsantiere".



- Accesso rapido alle altre impostazioni.
- Selezione tra 20 melodie.
- Tipo di chiamata.
- Tono di chiamata.
- Impostazione del volume di chiamata in "Diurno".
- Selezione per lo stesso tono di chiamata nelle 4 porte.
- Selezione per ascoltare il suono quando viene premuta la pulsantiera.
- Impostazione del volume di chiamata in "Notturno".

**Per cambiare il livello di volume in modalità "Diurno" e "Notturno"** per i diversi tipi di toni di chiamata, premere sull'opzione < o > della modalità corrispondente. Premere sull'opzione  per tornare alla pagina del menù principale.

Schermo delle impostazioni sonore



Schermo menù principale




**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**Per continuare con le funzioni di configurazione**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.


Schermo delle impostazioni

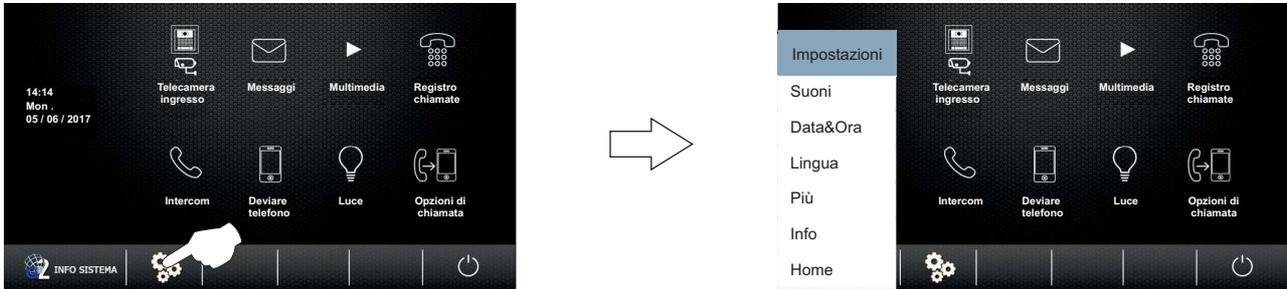

**9.1.2 Per accedere alle impostazioni di data e ora**, premere sull'opzione "Data & Ora". Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.

Schermo delle impostazioni

Schermo data e ora

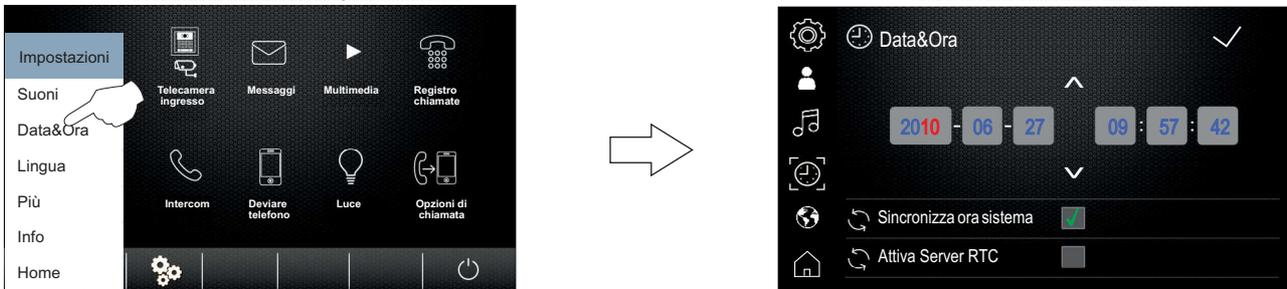


**Per cambiare la data e l'ora**, premere sul campo di selezione da modificare "2010" e poi premere sull'opzione   per impostare il valore desiderato. Ripetere la procedura con il resto dei campi di selezione da modificare.

- Accesso rapido alle altre impostazioni.
- Premere per accettare e salvare i valori modificati.
- Campi di selezione (anno - mese - giorno).
- Campi di selezione (ora: minuti: secondi).
- Modificare il valore selezionato.
- Lasciare selezionato su tutti i monitor.
- Selezionare un solo monitor (con la data e l'ora impostata); gli altri monitor si sincronizzeranno con la data e l'ora del monitor con questa casella attivata. **Per sincronizzare, rimuovere e ricollegare l'alimentazione dell'impianto.**

Per accettare e salvare i valori modificati premere sull'opzione  e il monitor emetterà un tono di conferma. Quindi premere sull'opzione  per tornare alla pagina del menù principale.

Schermo data e ora

Schermo menù principale

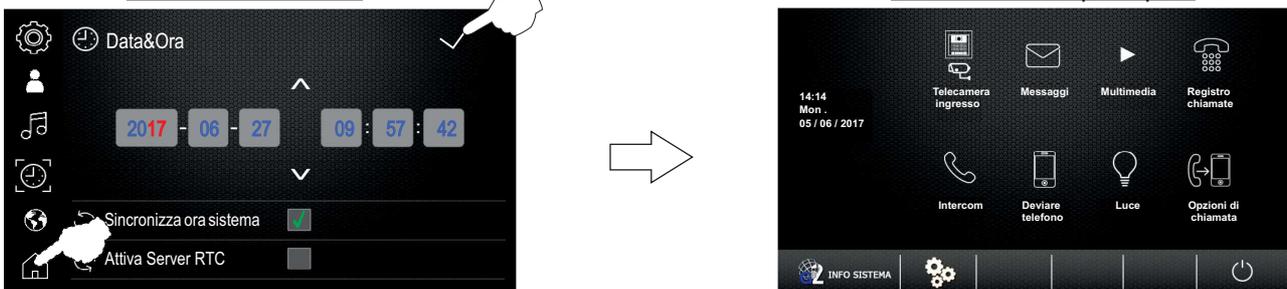


**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**Per continuare con le funzioni di configurazione**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.


Schermo delle impostazioni

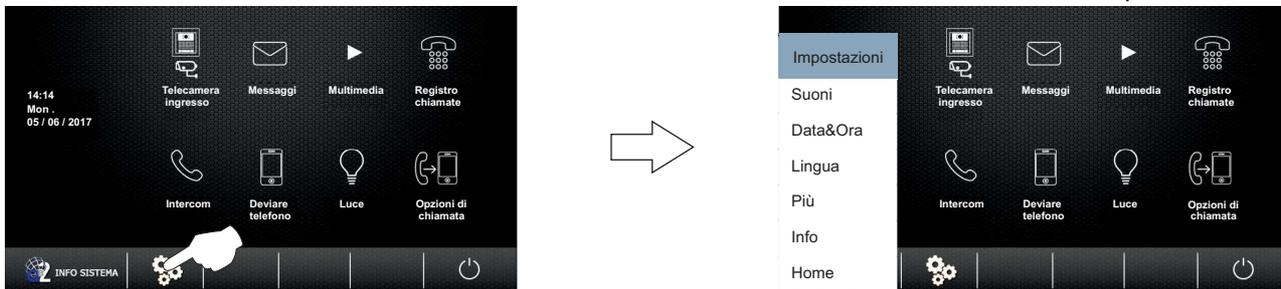

**9.1.3 Per accedere alle impostazioni della lingua**, premere sull'opzione "Lingua". Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.

Schermo delle impostazioni

Schermo delle impostazioni lingua

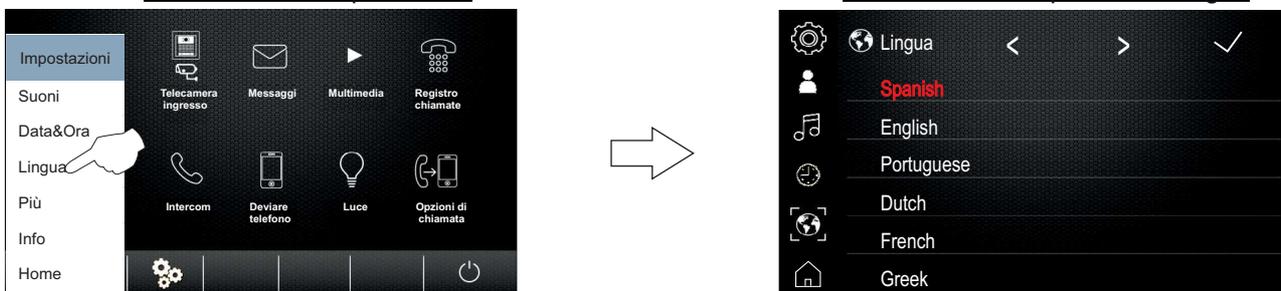


Per cambiare la lingua premere sulla lingua desiderata (valore di fabbrica: spagnolo, "monitor PENTHA GB2/H francese").



Per accettare e salvare la lingua selezionata, premere sull'opzione  e il monitor emetterà un tono di conferma. Quindi premere sull'opzione  per tornare alla pagina del menù principale.

Schermo delle impostazioni lingua

Schermo menù principale

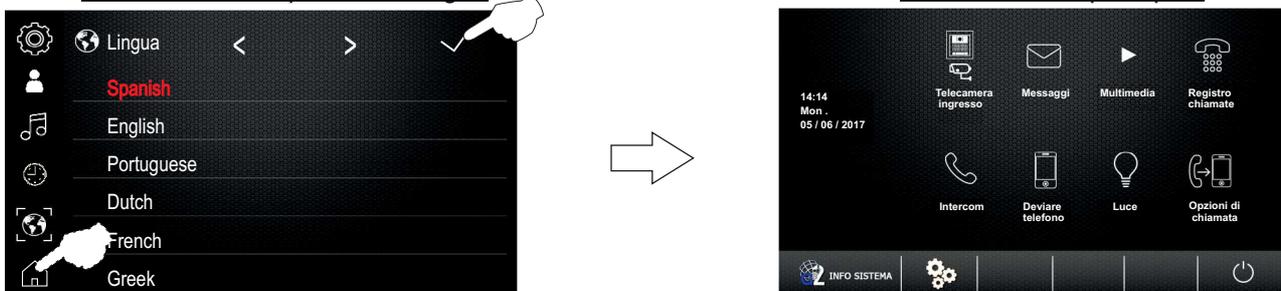

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.


**Per continuare con le funzioni di configurazione**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.

Schermo delle impostazioni




**9.1.4 Per accedere alle impostazioni rinomina ingresso/telecamera, tempo di autoaccensione e disattiva intercom**, premere sull'opzione "Più". Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.

Schermo delle impostazioni

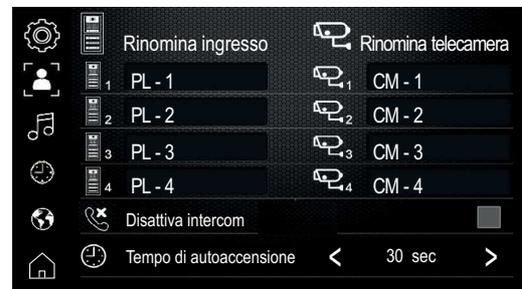

**Per rinominare un ingresso / una telecamera**, premere sul campo di selezione ingresso/telecamera desiderato. Verrà visualizzato il seguente schermo di modifica di testo; con l'ausilio dei pulsanti alfanumerici inserire il nuovo testo dell'ingresso o della telecamera. Per salvare premere sull'opzione "OK". Per uscire senza salvare premere sull'opzione . Dallo schermo di selezione, ripetere i passaggi per rinominare ingresso/ telecamera del resto dei campi di selezione.

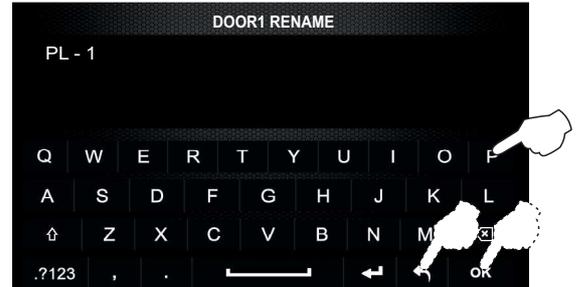

**Per disattivare la funzione chiamata intercomunicante tra abitazioni**, premere sull'opzione "Disattiva intercom". (Valore di fabbrica: Intercom tra abitazioni attivato).



**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.


**Per impostare il tempo di autoaccensione**, premere sull'opzione < o > per impostare il valore desiderato (valore di fabbrica: 30 sec.). Quindi premere sull'opzione  per tornare alla pagina del menù principale.

Schermo delle impostazioni



**Per continuare con le funzioni di configurazione**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo delle impostazioni.

Schermo delle impostazioni

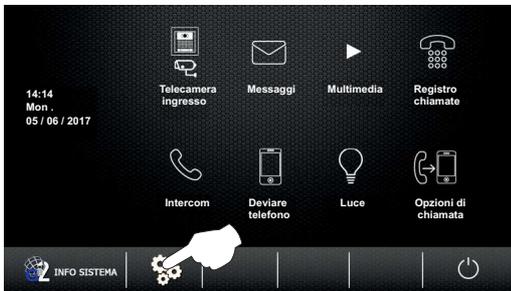

**9.1.5 Per accedere alle impostazioni (configurazione di fabbrica e menù installatore)**, premere sull'opzione "Info" o  (vedere pagina 40). Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione e info del monitor.

Schermo delle impostazioni



**Per accedere alla funzione di configurazione di fabbrica**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo; premere sull'opzione  per confermare e lasciare i valori di impostazione di fabbrica indicati al paragrafo "9.1 Impostazioni" (vedere pagine 35-39) o premere sull'opzione  se alla fine non si vuole eseguire questa funzione e per tornare allo schermo di selezione.



**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

Per accedere al menù installatore, premere sul logo  del frontale del monitor per 3 secondi. Verrà visualizzata la seguente schermata di configurazione.



Quindi inserire il codice di funzione con l'ausilio dei pulsanti numerici. Confermare il codice di funzione inserito premendo l'opzione "OK"; premere l'opzione  per uscire e tornare allo schermo di selezione e info del monitor.



**Codici di funzione (installatore):**

- \* [8000]: Monitor principale (di fabbrica).
- [8004]: Monitor del guardiano.
- [9015]: Chiamata intercomunicante abilitata (fabbrica)
- [2910]: Inviare l'agenda del monitor configurato a tutti i monitor dell'edificio (installazione senza ripetitore RD-GB2A).
- \* Ogni abitazione deve avere una sola unità principale: Se ci sono più unità nell'abitazione, queste devono essere configurate come secondarie.
- \* Da [8001] a [8003]: Monitor secondario da 1 a 3.
- [8005]: Fine del monitor del guardiano (fabbrica).
- [9016]: Chiamata intercomunicante disabilitata.

Per uscire dallo schermo di selezione e info del monitor premere sull'opzione . Verrà visualizzato lo schermo del menù.

Schermo di selezione



Schermo del menù principale



**Accesso rapido per accedere alle impostazioni di (configurazione di fabbrica e menù installatore)**, premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo di selezione e info del monitor (seguire i passaggi illustrati a pagina 39 e 40 per effettuare le impostazioni). Per uscire e tornare allo schermo del menù premere .

Schermo del menù principale



Schermo di selezione



Continua

**MENÙ UTENTE**

Segue dalla pagina precedente.

**Per uscire dalla funzione menù utente del monitor,** premere l'opzione .

Schermo del menù principale




Monitor in stand-by




**Configurazione dal menù (indirizzo monitor, principale/secondario e mostrare immagine chiamata in corso monitor secondario):** Il monitor Pentha consente di poter configurare dal menù: indirizzo e principale/secondario nel monitor.

**Punto 1:** Per accedere al menù, il monitor deve essere in stand-by. Premere sullo schermo o sul logo  del frontale del monitor. Verrà visualizzato lo schermo principale delle opzioni del menù. **Nota:** Spostare ad esempio il Dip1 del microinterruttore di configurazione da ON su OFF (vedere pagg. 4) e accederà direttamente allo schermo di selezione (vedere pagg. 42).

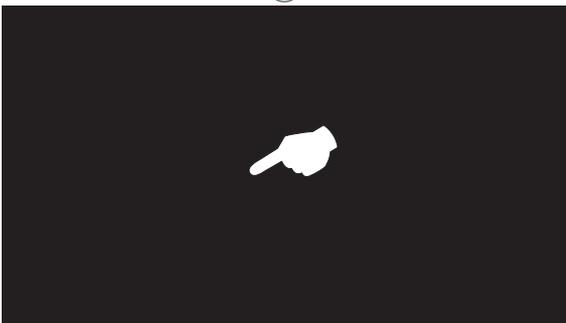

Schermo del menù principale

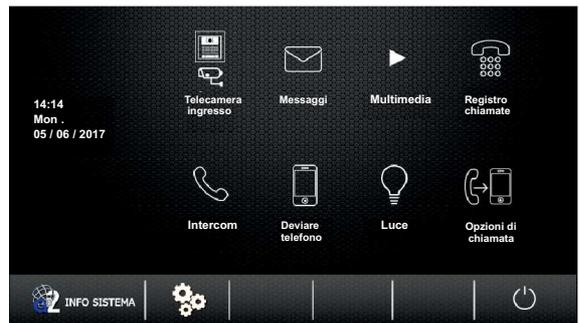

Quindi premere  e verrà visualizzato il seguente schermo di selezione e info.

Schermo del menù principale



Schermo di selezione e info

Info	
Indirizzo dispositivo	00 . 00
Formato video	AUTO
Versione del sistema	02 . 00 . 10
Driver schermo	2 . 6
Carattere	2 . 1
Interfaccia utente	2 . 1

Per accedere al menù installatore, premere sul logo  del frontale del monitor per 3 secondi. Verrà visualizzato il seguente schermo installatore.

Schermo di selezione e info

Info	
Indirizzo dispositivo	00 . 00
Formato video	AUTO
Versione del sistema	02 . 00 . 10
Driver schermo	2 . 6
Carattere	2 . 1
Interfaccia utente	2 . 1



Schermo installatore



Segue dalla pagina precedente.

Per accedere allo schermo di selezione per configurare indirizzo e principale/secondario nel monitor, inserire il codice di funzione “@” e confermare premendo sull'opzione “OK”.

Schermo installatore




Schermo di selezione



**Punto 2:** Di seguito si possono selezionare le seguenti funzioni sullo schermo di selezione:

Schermo di selezione

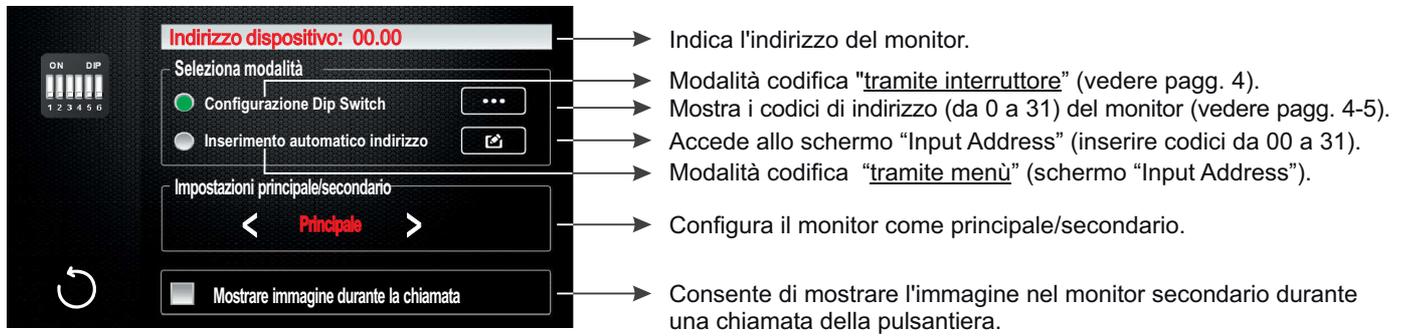

Per configurare il monitor con modalità di codifica automatica "tramite menù", premere su "Inserimento automatico indirizzo" e poi premere sull'opzione . Verrà visualizzato il seguente schermo di configurazione.

Schermo di selezione



Schermo di configurazione



Inserire l'indirizzo del monitor desiderato (da 00 a 31). Confermare l'indirizzo inserito premendo l'opzione "OK"; premere l'opzione per uscire e tornare allo schermo di selezione.

Schermo di configurazione



Schermo di selezione



Segue dalla pagina precedente.

Quindi premere < o > per modificare la selezione "Principale/secondario", che mostra in "Indirizzo dispositivo" l'indirizzo e principale o secondario configurato nel monitor.

Schermo di selezione



Schermo di selezione



\* **Importante:** Ogni abitazione deve avere una sola unità principale; se esistono più unità nell'abitazione devono essere configurate come secondarie.

**Punto 3:** Per uscire dallo schermo di selezione premere sull'opzione . Verrà visualizzato lo schermo del menù principale.

Schermo di selezione




Schermo menù principale



**Per uscire dalla funzione menù utente del monitor,** premere l'opzione .

Schermo menù principale

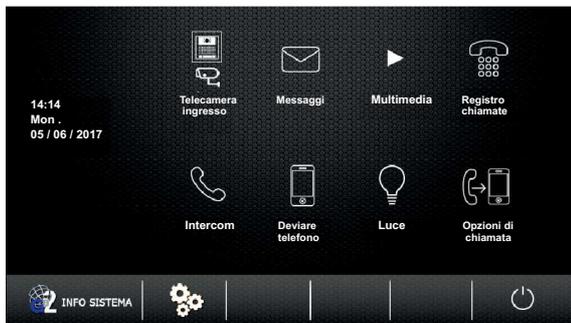


Monitor in stand-by



**PULIZIA DEL MONITOR**

- Non usare solventi, detersivi e prodotti di pulizia contenenti acidi, aceto o che sono abrasivi.
- Utilizzare un panno umido (non bagnato) morbido che non lasci pelucchi con l'acqua.
- Passarlo sul monitor sempre nella stessa direzione, dall'alto verso il basso.
- Dopo aver pulito il monitor, utilizzare un panno asciutto e morbido che non lasci pelucchi per eliminare l'umidità.

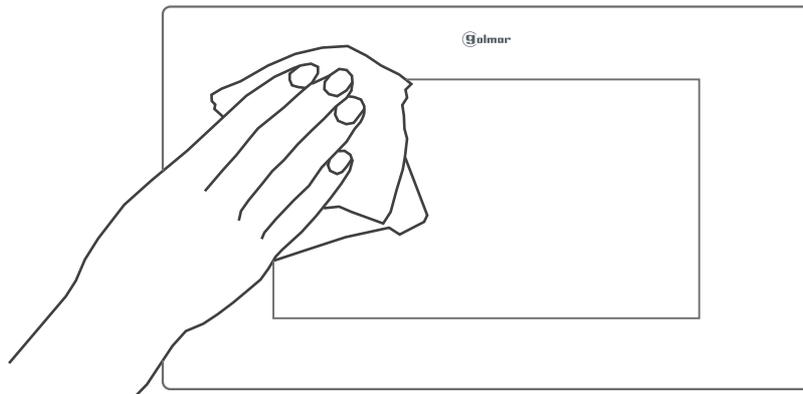



golmar@golmar.es  
www.golmar.es

GOLMAR S.A.  
C/ Silici, 13  
08940- Cornellá de Llobregat  
SPAIN




Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.  
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.

**MENÙ UTENTE (ALLEGATO)**


**Per modificare il tempo di inizio e fine della modalità “Diurna”:**

Il tono di chiamata del monitor è più alto durante il tempo configurato come modalità diurna, (di fabbrica dalle 06:00am alle 18:00pm).


**Punto 1:** Per accedere al menù, il monitor deve essere in stand-by. Premere sullo schermo o sul logo **Golmar** del frontale del monitor. Verrà visualizzato lo schermo principale delle opzioni del menù.

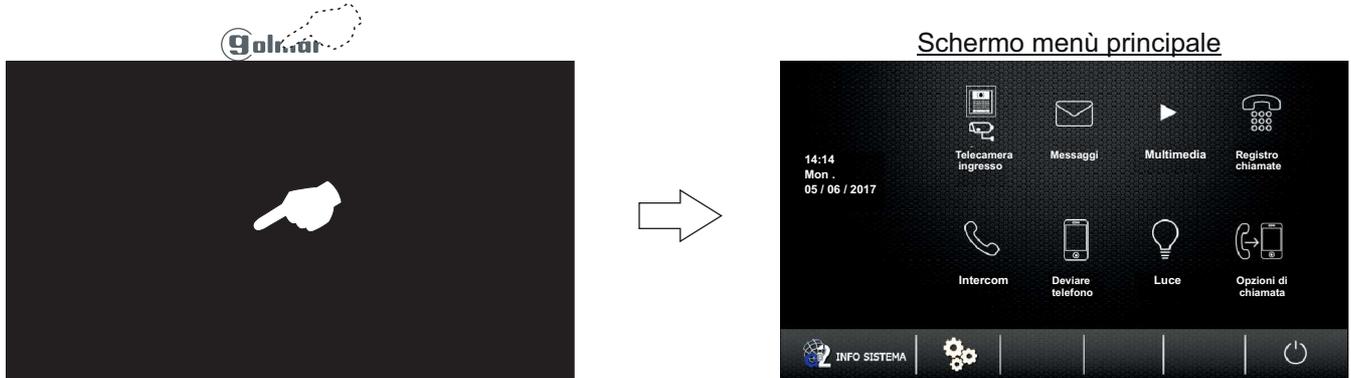


Quindi premere **INFO SISTEMA** e verrà visualizzato il seguente schermo di selezione e info.

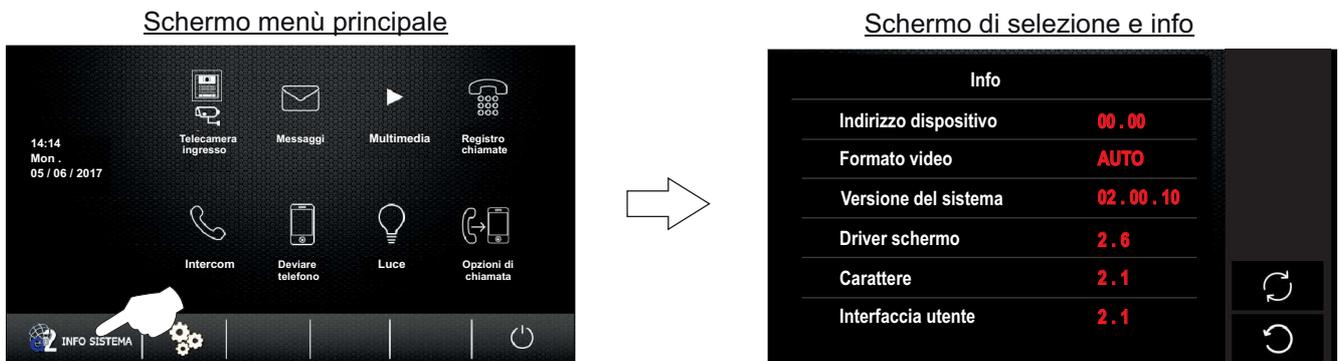

Per accedere al menù installatore, premere sul logo **Golmar** del frontale del monitor per 3 secondi. Verrà visualizzato il seguente schermo installatore.

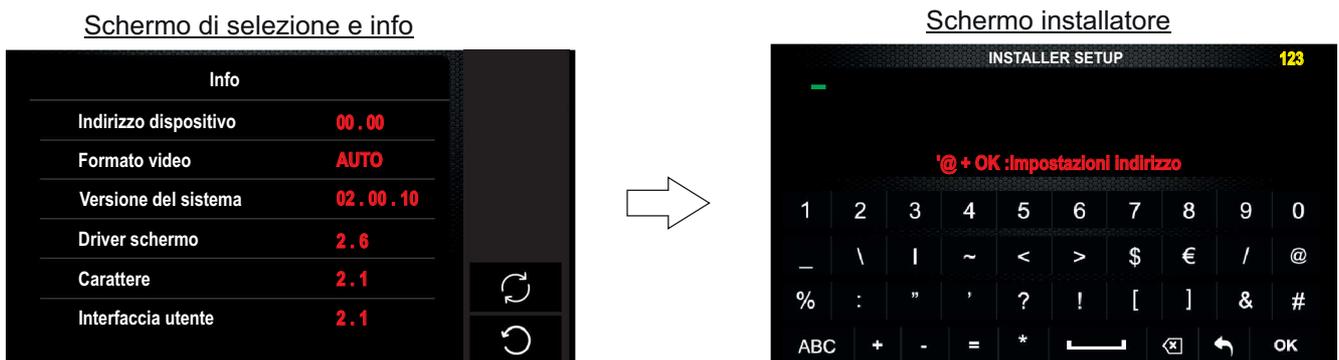

Per accedere al 2° schermo installatore, premere di nuovo sul logo **Golmar** del frontale del monitor per 3 secondi.

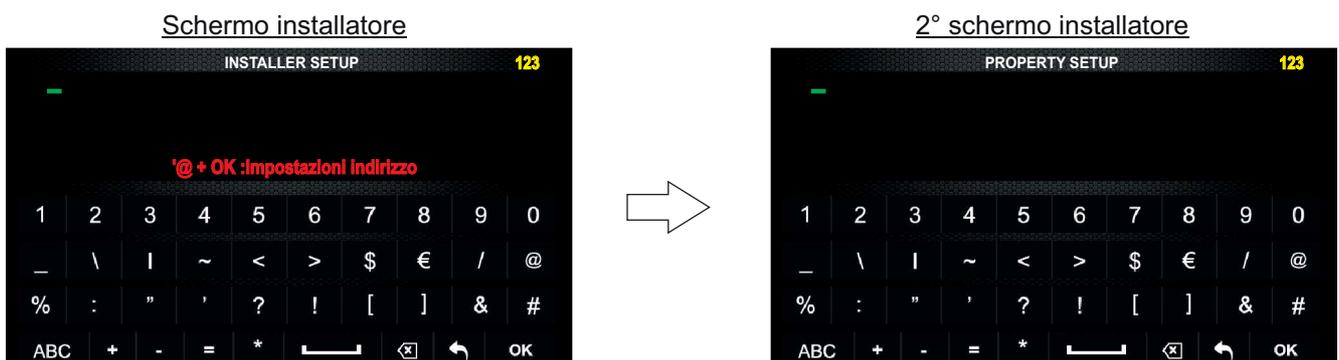

Segue dalla pagina precedente.

**Punto 2:** Quindi inserire il codice di funzione con l'ausilio dei pulsanti alfanumerici. Confermare il codice di funzione inserito premendo l'opzione "OK"; premere l'opzione  per uscire e tornare allo schermo di selezione e info del monitor.

2° schermo installatore



Schermo di selezione e info



Codice di funzione:

Per stabilire l'inizio della modalità diurna dalle 07:00 del mattino fino alle 21:00 della sera, si dovrà inserire il seguente codice (con le ore in formato esadecimale):

1#0#62#2#0#07,15#

- Ora di fine modalità giorno (in formato esadecimale).
- Ora di inizio modalità giorno (in formato esadecimale).

Tabella di conversione ora decimale in ora esadecimale:

Decimale	Esadecimale	Decimale	Esadecimale	Decimale	Esadecimale	Decimale	Esadecimale
01	01	07	07	13	0d	19	13
02	02	08	08	14	0e	20	14
03	03	09	09	15	0f	21	15
04	04	10	0a	16	10	22	16
05	05	11	0b	17	11	23	17
06	06	12	0c	18	12	24	18

**Importante:** Se il codice di funzione contiene lettere, queste devono essere scritte in minuscolo.

**Punto 3:** Per uscire dallo schermo di selezione e info del monitor premere sull'opzione . Verrà visualizzato lo schermo del menù.

Schermo di selezione e info



Schermo menù principale



Quindi per uscire dalla funzione menù utente del monitor, premere sull'opzione .

Schermo menù principale



Monitor in stand-by

