



# GM-IPOP



## GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN

## 1.ÍNDICE

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1.Índice.....                       | 2  |
| 2.Introducción.....                 | 3  |
| 3.Creación de cuenta.....           | 3  |
| 4.Página de inicio iP Opener.....   | 4  |
| 5.Puesta en marcha .....            | 6  |
| 5.1.Sitio .....                     | 6  |
| 5.2.Funciones.....                  | 7  |
| 5.3.Redes.....                      | 7  |
| 5.4.Centrales (controladoras) ..... | 8  |
| 5.5.Puertas .....                   | 9  |
| 5.6.Perfil de acceso.....           | 10 |
| 5.7.Placas (credenciales) .....     | 10 |
| 5.8.Leer/Codificar .....            | 10 |
| 6.Alta de usuarios y accesos .....  | 10 |
| 6.1.Alta manual.....                | 10 |
| 6.2.Alta automática .....           | 13 |
| 7.Horarios .....                    | 14 |
| 7.1.Tipos de horarios .....         | 14 |
| 7.2.Horarios de acceso .....        | 14 |
| 7.3.Festivos .....                  | 15 |
| 8.Otros .....                       | 16 |
| 8.1.Back Up.....                    | 16 |
| 8.2.Supervisión .....               | 16 |
| 8.3.Informes.....                   | 17 |

## 2.INTRODUCCIÓN

En esta guía rápida encontrará definidos los diferentes pasos a seguir para realizar la puesta en marcha de una controladora GM-IPOP.

## 3.CREACIÓN DE CUENTA

Para la puesta en marcha será necesario contar con una cuenta de gestión.

**Nota:** El instalador puede optar por generar una cuenta para ese sitio en concreto o bien por tener una única cuenta de instalador en la que disponer de todas las instalaciones que vaya realizando. En este segundo caso el instalador posteriormente podría conceder permisos a usuarios de las diferentes instalaciones (mantenedor, conserje, ...) para que puedan acceder de forma completa o parcial a los ajustes.

Para ello acceda a <https://www.ip-opener.com/> y pulse la opción “Crear una cuenta”:

A continuación, complete los campos de la siguiente ventana (imprescindibles aquellos marcados con \*). En el campo “Login” deberá indicar el ID de una controladora (34C01DEXXXXXXXXXXX).


Una vez registrado, recibirá un mail en la dirección de correo electrónico proporcionada, indicando que su registro ha sido exitoso. Tras la realización de estos pasos realice el login (inicio de sesión) en la página principal de acceso (<https://www.ip-opener.com/>).

## 4. PÁGINA DE INICIO IP-OPENER


Antes de ver los diferentes pasos a seguir para realizar una puesta en marcha deténgase en este punto para comprender como está distribuido el entorno de configuración.



1 - Instalación (sitio) seleccionada. La instalación que se muestre en este campo es sobre la que se modificará.



2 - Menú lateral.

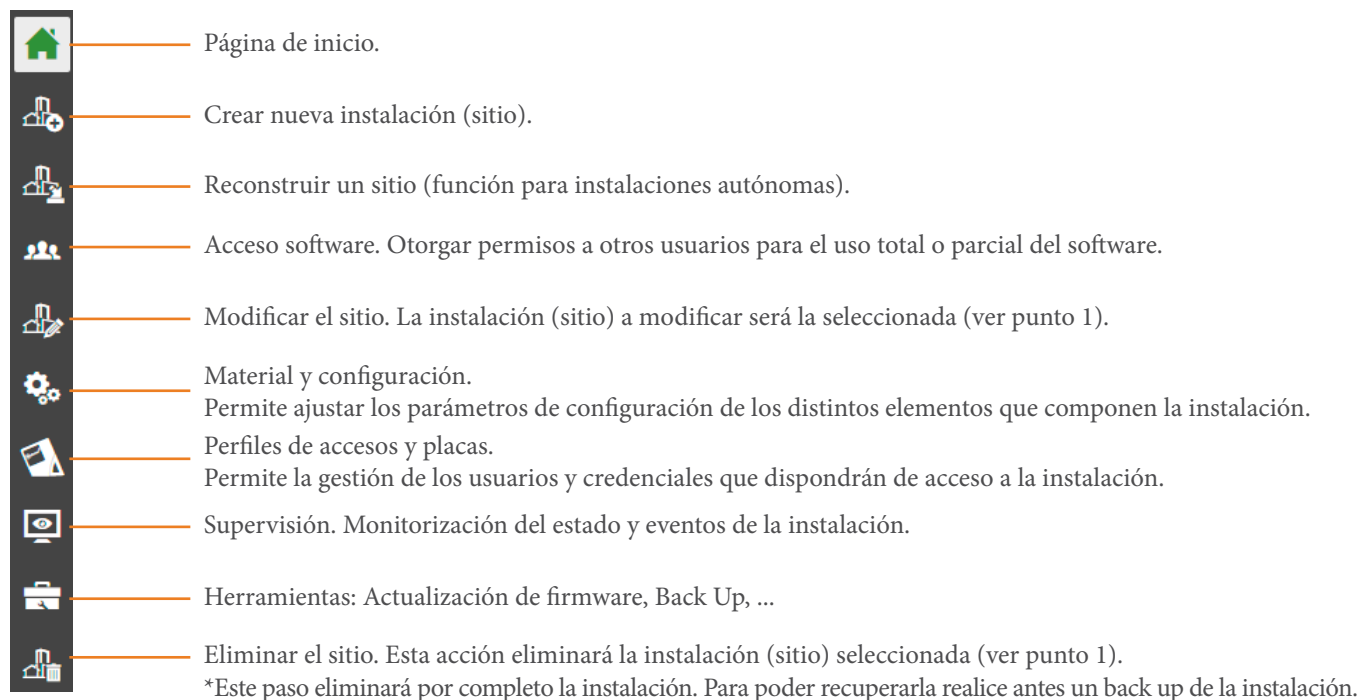


### 3 - Menú principal.

Puede dirigirse a los accesos rápido de las funciones principales tanto desde el menú lateral como desde el menú principal.




### 4 - Atajos.

Le permite incluir accesos rápidos a aquellas funciones que utilice con mayor frecuencia.

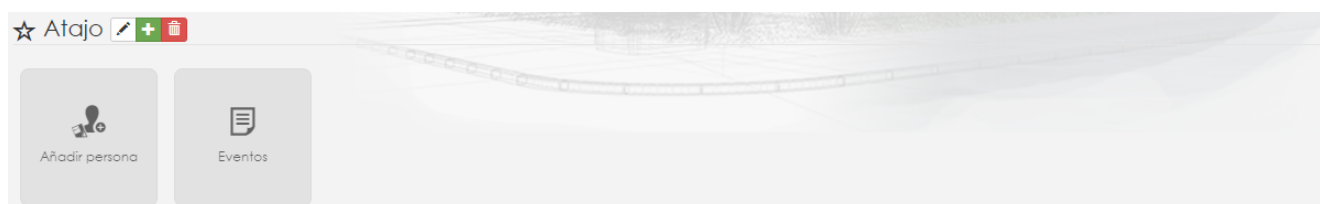

### 5 - Información y estado de la instalación seleccionada.

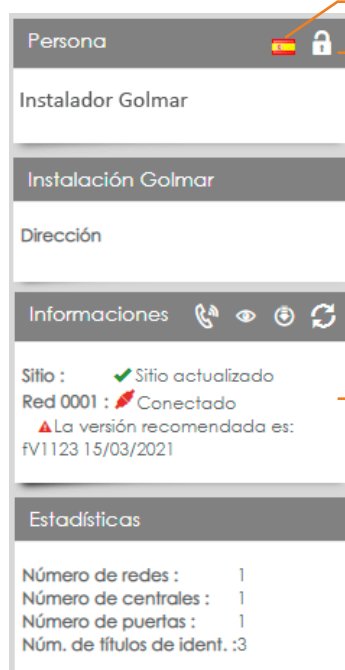

Idioma

Contraseña de acceso a la cuenta

Preste especial atención a que la red se encuentre conectada y no existan versiones de FW pendientes de actualizar.

### 6 - Opciones de usuario y cierre de sesión.



5.PUESTA EN MARCHA

Para iniciar la puesta en marcha presione sobre la opción del asistente “Crear un nuevo sitio”. Puede hacerlo desde el menú lateral o bien desde el menú principal.



En este momento se inicia un asistente con el que se realizaran varias etapas hasta finalizar la configuración del sistema:



NOTA  
Las etapas de configuración pueden variar según las funciones seleccionadas en el paso “2. Funciones” del asistente.

5.1. Sitio

Defina datos con los que identificar posteriormente la instalación (ubicación, nombre, ...).

Seleccione los tipos de credenciales que se utilizarán en la instalación.


A continuación, puede observar la correspondencia entre los títulos de identificación que se muestran en el software y nuestras referencias.

| TÍTULO DE ID                  | REFERENCIA     | TÍTULO DE ID                  | REFERENCIA       |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Placa de proximidad 125K      | PROKEY, TAGKEY | Placa de proximidad 1356      | ISOPROX, KEYPROX |
| Placa de Mifare+              | TAGDOOR MF+    | Telecontrol 1356-2/4 botonees | GM-WEIPOP        |
| Telecontrol 125K-2/4 botonees | -              | Mifare + control remoto       | GM-WEIPOP        |
| Telecontrol 1356 - 2 botones  | -              | Código teclado                | GM-KR-IPOP       |
| Placa de matricula            | -              | Otra                          | -                |
| Otro (decimal)                | -              | Código QR                     | -                |

Una vez completada esta información, pulse **Siguiente** para avanzar al siguiente paso del asistente.

## 5.2. Funciones

En esta guía rápida se definen los pasos para la puesta en marcha de una configuración básica, en la que solo se utilizarán los contactos de relé de las puertas. Por lo que en este punto del asistente solo se selecciona la función “Uso de los contactos de puertas”.

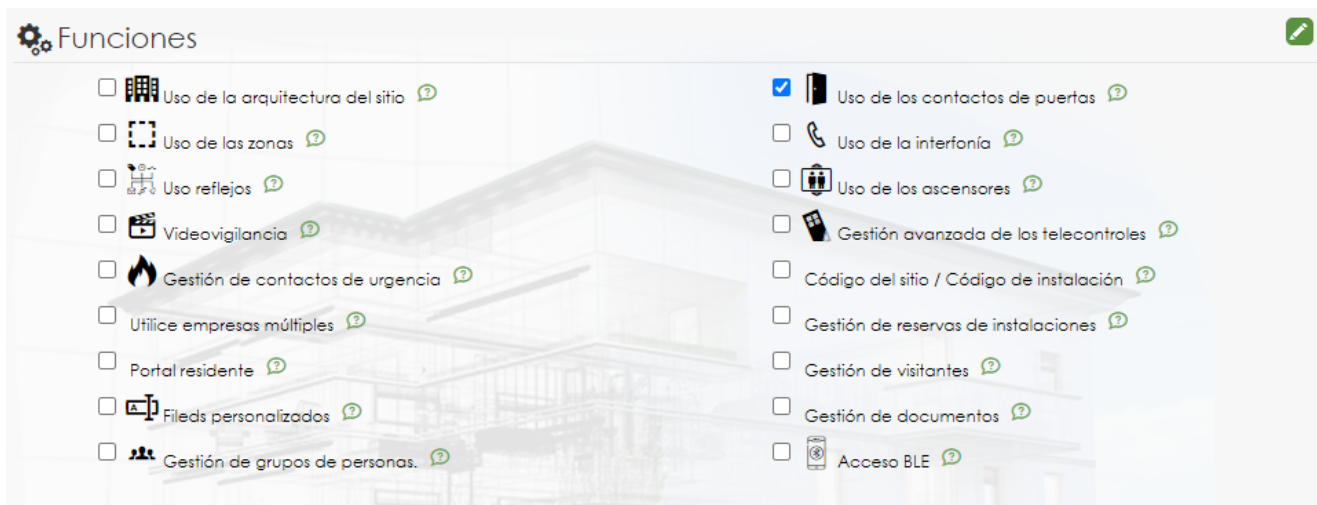


En el caso de que la instalación implicará otras configuraciones más avanzadas o contará con elementos adicionales véase el [manual de usuario de iP Opener](#).


## 5.3. Redes


En esta guía se define la configuración “IP remota” ya que es la más ventajosa.

Si esta interesado en conocer acerca de las posibilidades en cuanto a conexión en redes, véase el [la guía rápida de conexión](#) o bien el [manual de usuario de iP Opener](#).

- 1 - Indique en número de redes “1”.
- 2 - Asigne un nombre a la red a generar que pueda identificar.
- 3 - Seleccione tipo “IP – Remota”.
- 4 - Indique el número de controladoras que tiene en la instalación conectadas por cable UTP al switch o router.  
Tras este paso, confirme los cambios pulsando .

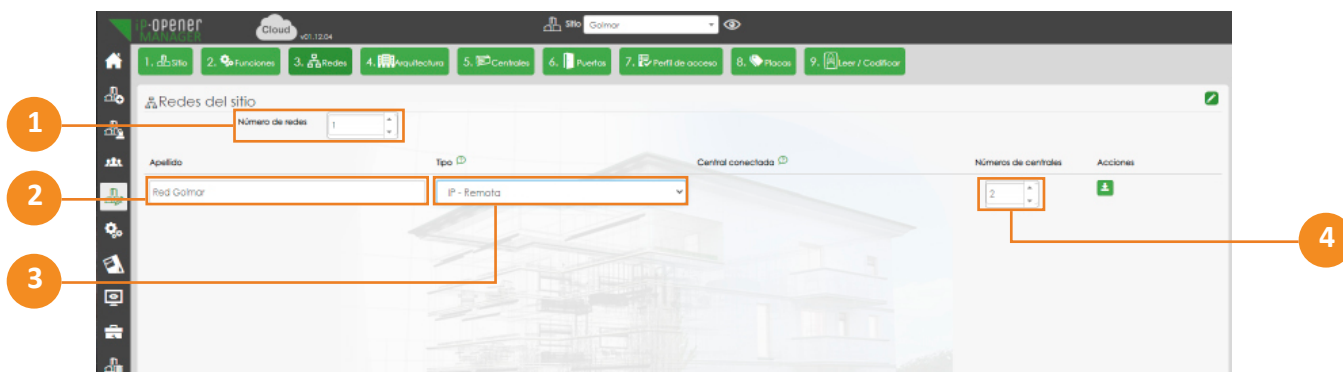

Una vez confirmados los cambios, mostrará la opción de detectar controladora. Pulse .

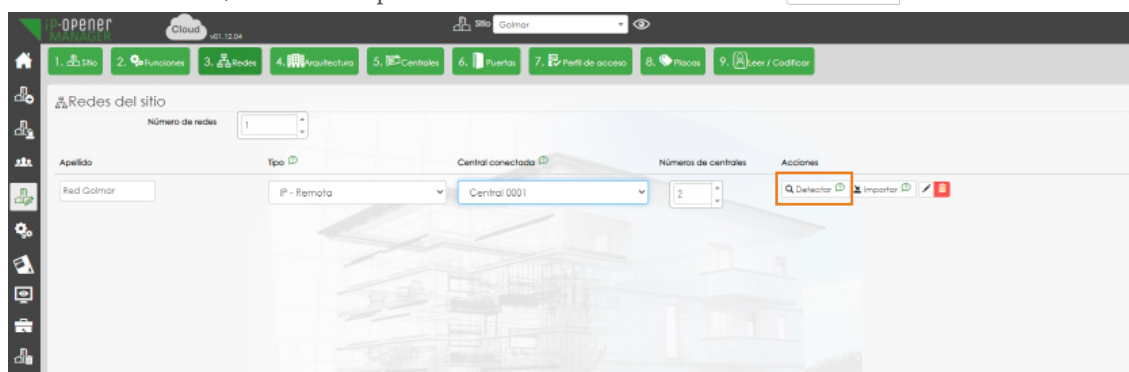

En caso de recibir advertencia de modificaciones en curso. Pulse  .

Confirmation

 Hay modificaciones en curso. ¿Desea guardar antes de continuar?

Introduzca en “Búsqueda por login” el ID de la controladora que desea que conecte con iP-Opener. Pulse  .

Configuración de la detección

Búsqueda por su IP 

Puerto 1880 

Búsqueda por login 

34C01DE6955B06E9F 

1. Controladores IP / USB 

2. Controladores IP 

3. Controladores RS485 

4. Periféricos RS485 

| <input type="checkbox"/> 1/1        | Nombre de la central | Login             | Versión           | Tipo | Dirección     | Puerto | dhcp | Opción  | Acciones                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------|---------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Central 0001         | 34C01DE6955B06E9F | fv1123 13/03/2021 | IP   | 192.168.1.253 | 1880   | si   |                                                                                            | <input type="button" value="QR485"/> <input type="button" value="QFusb"/> <input type="button" value="QFIP"/> |

Seleccione la controladora detectada  y pulse  .

Ahora detectará otras controladoras IP que se encuentren en la misma red.

Configuración de la detección

Búsqueda por su IP 

Puerto 1880 

Búsqueda por login 

34C01DE6955B06E9F 

1. Controladores IP / USB 

2. Controladores IP 

3. Controladores RS485 

4. Periféricos RS485 

⚠ Todos los datos no son enviados a las centrales. Es posible que falte información. Puede relanzar la búsqueda tras actualizar las centrales.

| <input type="checkbox"/> 1/2        | Nombre de la central | Login             | Versión           | Tipo | Dirección     | Puerto | dhcp | Opción  | Acciones                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------|---------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | Central 0001         | 34C01DE6955B06E9F | fv1123 13/03/2021 | IP   | 192.168.1.253 | 1880   | si   | 12R5A                                                                                        | <input type="button" value="QR485"/> <input type="button" value="QFusb"/> <input type="button" value="QFIP"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |                      | 34C01DE69567F0695 |                   | IP   | 192.168.1.252 | -      | si   |                                                                                              | <input type="button" value="QR485"/> <input type="button" value="QFusb"/> <input type="button" value="QFIP"/> |

Seleccione el resto de controladores IP detectadas  y pulse  .

Los siguientes pasos de detección: “3. Controladores RS485” y “4. Periféricos RS485” estarían orientados a una instalación mixta de tipo “IP&RS485”.

En el caso que se está mostrando no existen dispositivos conectados por RS485. Avance estos dos pasos pulsando  y  en la última fase del proceso de detección.

#### 5.4. Centrales (controladoras)

1 - Indique un nombre con el que identificar cada una de las controladoras. Ejemplo: controladora nº1.

2 - ID de controladora registrada.

3 - Modelo de controladora.

Controladora B2F/IP: Para controladoras con bus 2SMART y comunicación TCP/IP.

Controladora Wiegand /IP: Para controladoras con protocolo Wiegand y comunicación TCP/IP.

\* En estos momentos el tipo de controladoras que se está distribuyendo es B2F/IP.

4 - Opción (Expansora acoplada a controladora). En caso de tener colocada una expansora a la controladora especifique el tipo de modelo:

12 relés 5A. Referencia GM-IPOP-EXP12S.

12 entradas analógicas. Referencia GM-IPOP-EXP12E.

4 Puertas Wiegand. No disponible por el momento.

2 Puertas (b2f). Referencia GM-IPOP-EXP2P.

5 - Puertas. Número de puertas de la controladora:


GM-IPOP-1P. 1 Puerta.

GM-IPOP-2P. 2 Puertas.


GM-IPOP-4P. 4 Puertas.

6 - Tarjetas expansoras. En caso de que a la controladora se le haya conectado alguna tarjeta expansora por RS485.

7 - Tick indicativo de la controladora que conecta con el servidor.

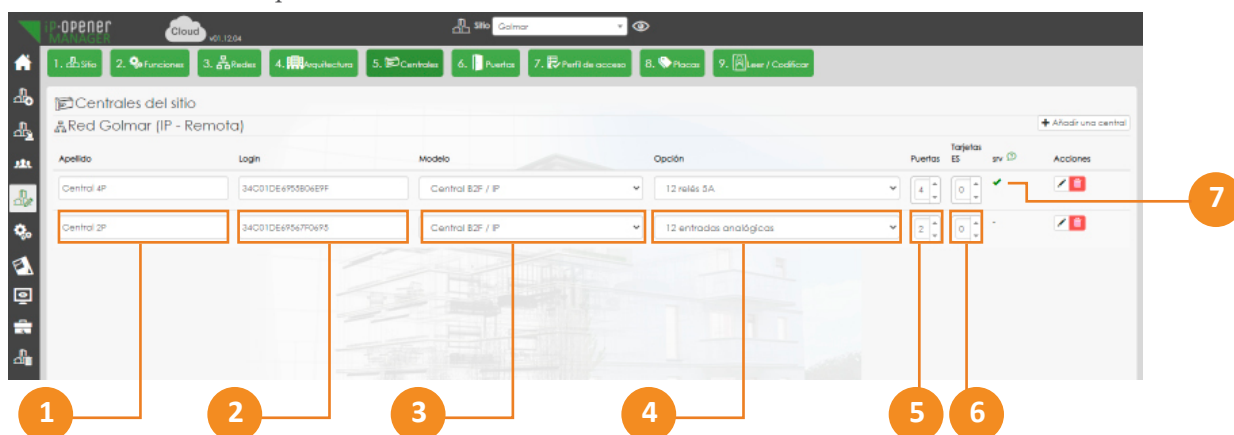


En el caso práctico de esta guía continuaremos con la siguiente configuración de una controladora:

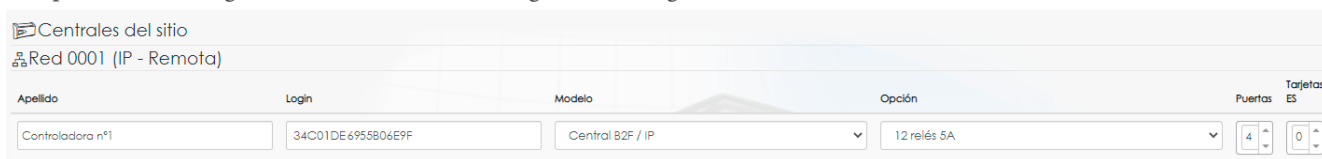


## 5.5. Puertas

Una vez añadida las controladora/s a la red podremos gestionar las puertas de cada una de ellas.

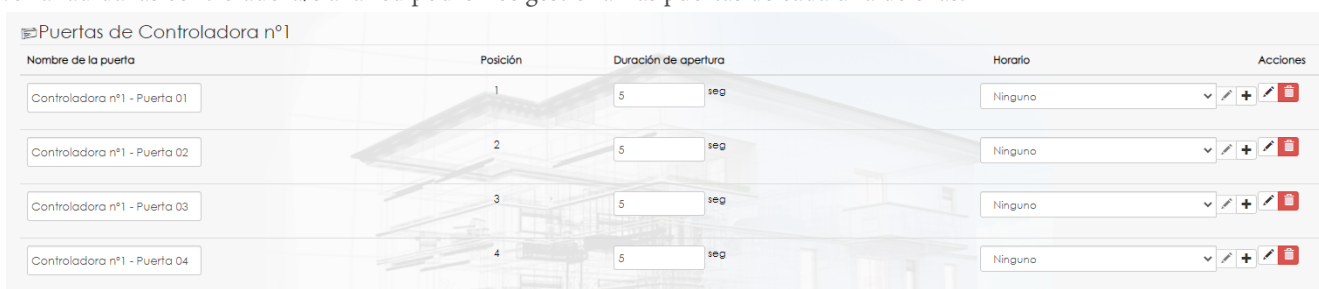

En caso de pulsar  podrá ajustar aspectos de la puerta tan interesantes como: la duración de apertura, el modo de funcionamiento del relé (normal o la inversa), establecer el lector que activará esa puerta, ...

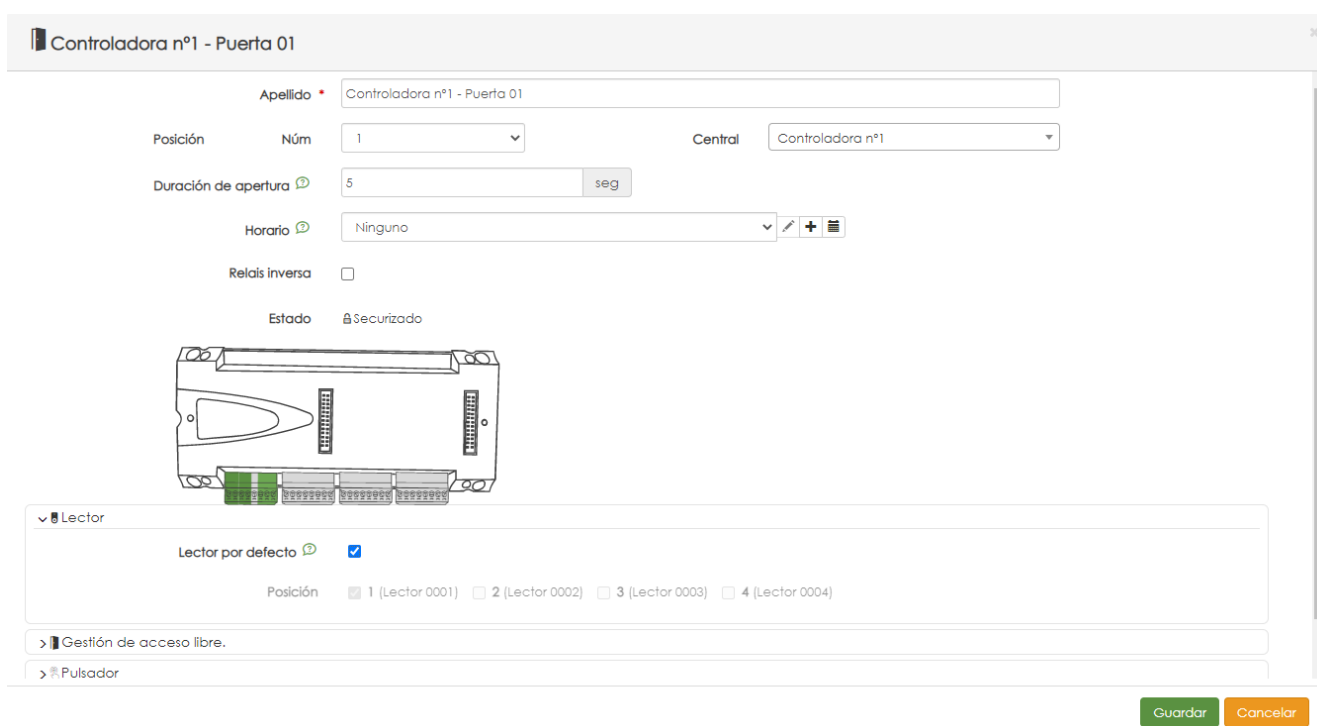

## 5.6. Perfil de acceso

La creación de perfiles de acceso le facilita posteriormente la creación de usuarios.

Al generar perfiles, indicamos que puertas son válidas para el acceso. De esta manera posteriormente a los usuarios únicamente habrá que asociarles el perfil de acceso.

La interfaz 'Creación de accesos' muestra un campo 'Número de accesos' con el valor 3. Debajo, hay una tabla con tres filas, cada una representando un perfil de acceso. Cada fila tiene un campo 'Apellido' y una 'Lista de puertas'.

| Apellido              | Lista de puertas                                           |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| Perfil de acceso 0001 | Controladora nº1 - Puerta 01, Controladora nº1 - Puerta 02 |
| Perfil de acceso 0002 | Controladora nº1 - Puerta 01, Controladora nº1 - Puerta 03 |
| Perfil de acceso 0003 | Controladora nº1 - Puerta 01, Controladora nº1 - Puerta 04 |

Por ejemplo, en la captura todos los perfiles pueden acceder a la “puerta 01” la cual podría ser una puerta general de acceso común para todos los usuarios, mientras que la segunda puerta de cada perfil es una específica. Estas podrían ser por ejemplo para acceso a planta 2, planta 3 y planta 4.

Por lo que de esta manera los usuarios con:

“Perfil de acceso 0001” tendrían acceso a la puerta común y la planta 2.

“Perfil de acceso 0002” tendrían acceso a la puerta común y la planta 3.

“Perfil de acceso 0003” tendrían acceso a la puerta común y la planta 4.

## 5.7. Placas (credenciales)

RECOMENDABLE

Saltar este paso así como el siguiente “Leer/codificar” y realizar el alta de usuarios desde “perfiles de accesos y placas”.



## 5.8. Leer/Codificar

RECOMENDABLE

Saltar este paso y realizar el alta de usuarios desde “perfiles de accesos y placas”.



## 6. ALTA DE USUARIOS Y ACCESOS

### 6.1. Alta manual


Seleccionar uno de los perfiles de accesos creado con el asistente. Por ejemplo, el “Perfil de acceso 0001” y pulsar “Añadir persona”.

La interfaz 'Perfiles de accesos y Placas' muestra una lista de perfiles de acceso en el panel izquierdo. El panel derecho muestra el detalle del perfil 'Perfil de acceso 0001'. En la parte superior del panel derecho, hay botones para 'Guardar', 'Cancelar', 'Añadir persona' (destacado), 'Añadir...', '+Añadir' y 'Suprimir'. Debajo, hay un campo 'Apellido' con el valor 'Perfil de acceso 0001'. Hay una pestaña 'Puertas' seleccionada. Debajo de la pestaña, hay un botón 'Añadir lector / puerta'. En la parte inferior, hay una tabla con las puertas asignadas al perfil.

| Apellido                     | Horarios   | Acciones                     |
|------------------------------|------------|------------------------------|
| Controladora nº1 - Puerta 01 | Permanente | [Editar] [Añadir] [Eliminar] |
| Controladora nº1 - Puerta 02 | Permanente | [Editar] [Añadir] [Eliminar] |

Esto hará que el usuario/s a generar a continuación pueda acceder a las puertas habilitadas en el perfil 0001 (puerta 01 y puerta 02).

Complete los datos personales con los que identificar el usuario a registrar.

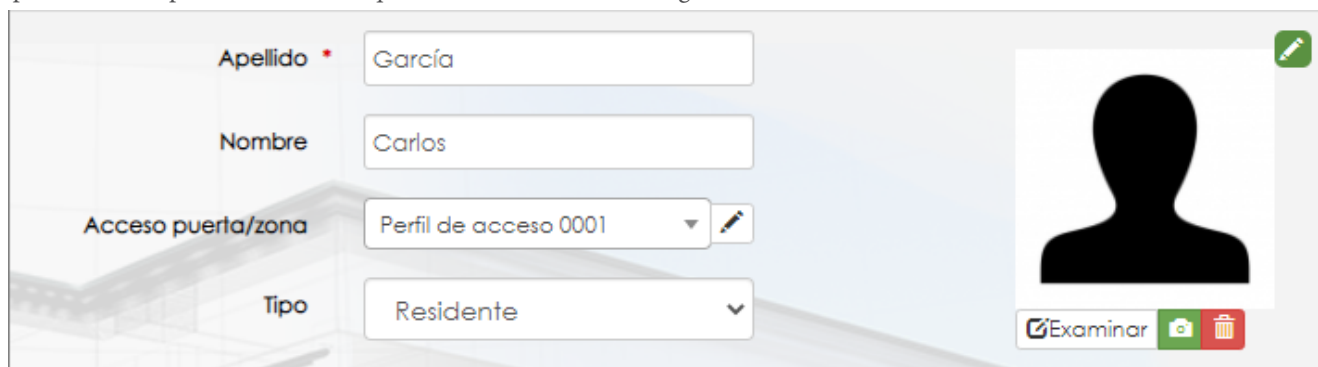


Formulario de registro de usuario con los siguientes campos:

- Apellido \***: García
- Nombre**: Carlos
- Acceso puerta/zona**: Perfil de acceso 0001
- Tipo**: Residente

A la derecha hay un icono de usuario y botones: **Examinar**, **+**, **📷**, **🗑️**.

Por último, añade título/s de identificación con los que el usuario podrá validar su acceso. Las opciones de identificación de acceso que se muestran en el desplegable son las establecidas previamente en la pestaña “sitio” del asistente.

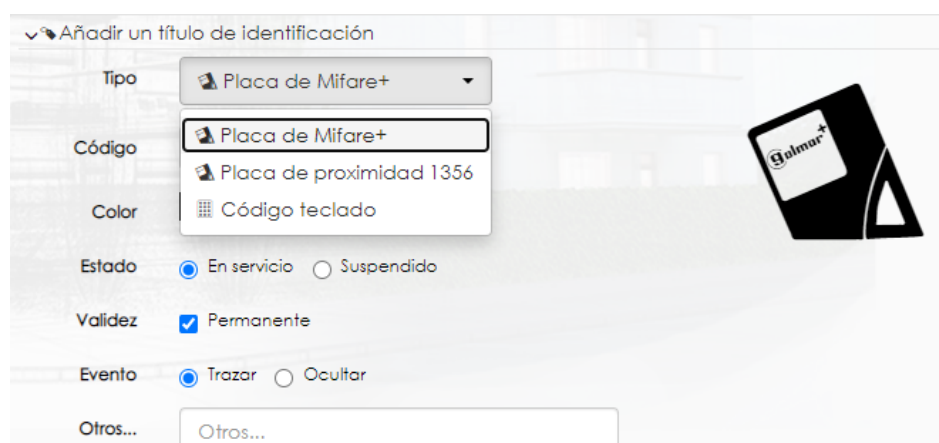


Formulario de selección de título de identificación:

- ▼ Añadir un título de identificación**
- Tipo**: Placa de Mifare+
- Código**: Placa de Mifare+ (seleccionado), Placa de proximidad 1356, Código teclado
- Color**: [Opciones no legibles]
- Estado**: ☒ En servicio ☐ Suspendido
- Validez**: ☒ Permanente
- Evento**: ☒ Trazar ☐ Ocultar
- Otros...**: [Campo de texto]

A la derecha hay un icono de una tarjeta de identificación.

Si se desea añadir un tipo de identificación y no se muestra en el desplegable, bastará con pulsar “modificar el sitio”  en el menú lateral, seleccionar la identificación a añadir y pulsar **Siguiente** para confirmar el cambio.

Tarjetas y llaveros deberán ser codificados, pulse sobre el usuario generado y a continuación sobre el icono “Leer/Codificar”  del título de identificación a codificar.

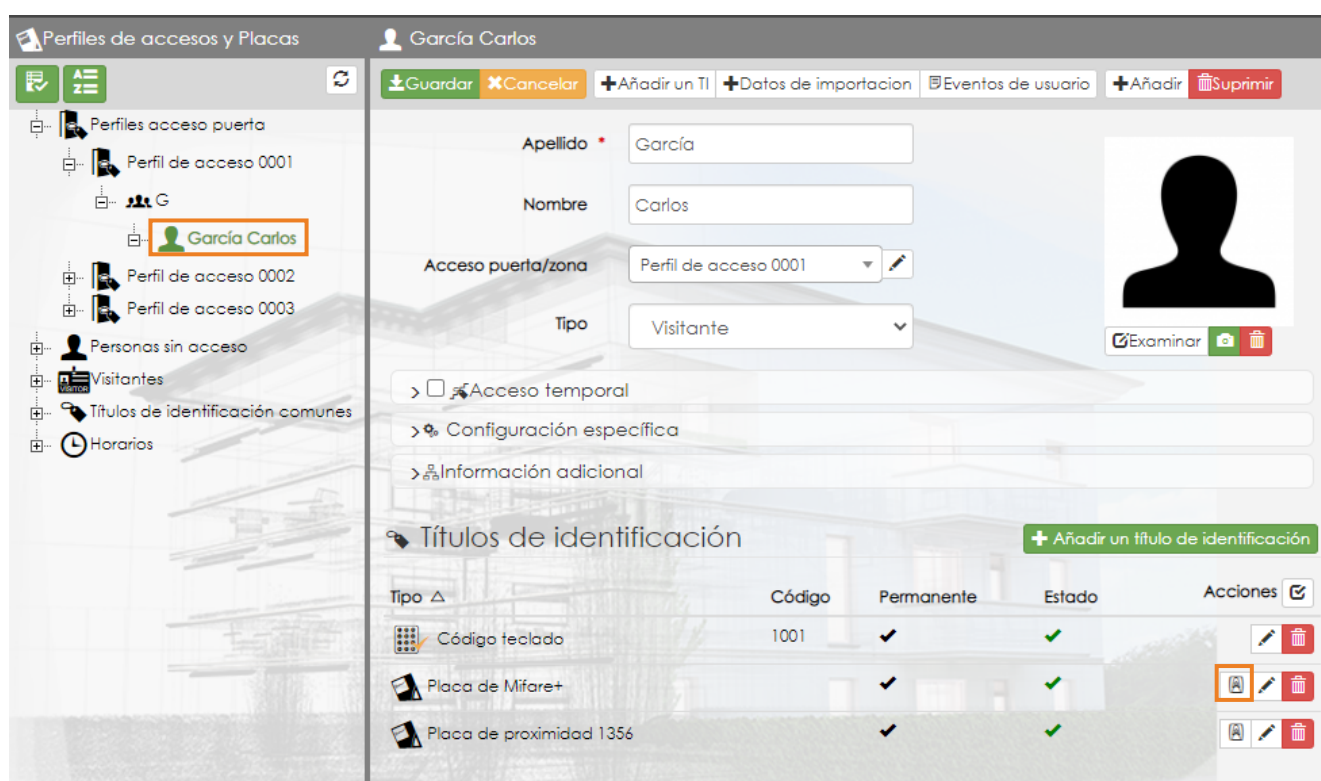

Interfaz de gestión de perfiles de accesos y placas. Se muestra el perfil de **García Carlos** con los siguientes datos:

- Apellido \***: García
- Nombre**: Carlos
- Acceso puerta/zona**: Perfil de acceso 0001
- Tipo**: Visitante

En la parte superior hay botones: **Guardar**, **Cancelar**, **+ Añadir un TI**, **+ Datos de importación**, **Eventos de usuario**, **+ Añadir**, **Suprimir**.

En la parte inferior hay un menú de opciones:

- ☐ Acceso temporal
- ☒ Configuración específica
- ☐ Información adicional

Debajo de esto, se muestra una tabla de **Títulos de identificación** con la opción **+ Añadir un título de identificación** en la esquina superior derecha.

| Tipo                     | Código | Permanente | Estado | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código teclado           | 1001   | ✓          | ✓      |    |
| Placa de Mifare+         |        | ✓          | ✓      |    |
| Placa de proximidad 1356 |        | ✓          | ✓      |    |

En este momento deberá pasar la tarjeta o llavero a codificar.

Leer / Codificar ???- Placa de Mifare+

Leer / Codificar / Introducir los títulos de ident.

Filtro: Todos los tipos  
☐ Solo los no codificados

Placa de Mifare+

Título de identificación Placa de Mifare+

Número de serie

Número de serie: 80574232374F04 Negro



Título siguiente Persona siguiente

Guardar Cancelar

El número de serie quedará registrado y se mostrará una ventana emergente azul en la parte superior confirmando la codificación. Una vez codificada, pulsar **Guardar**.

#### IMPORTANTE

Para poder realizar la codificación será necesario tener instalado y en ejecución iP O opener Client y el programador GM-USBIPOP conectado.

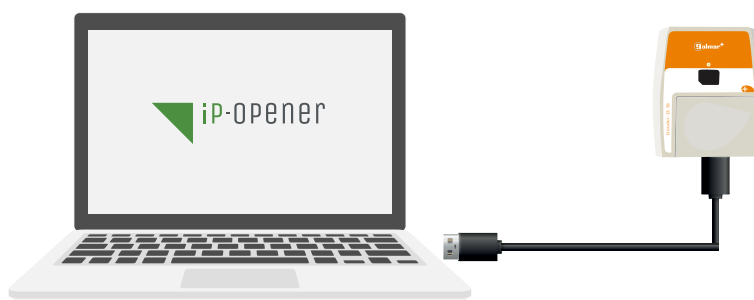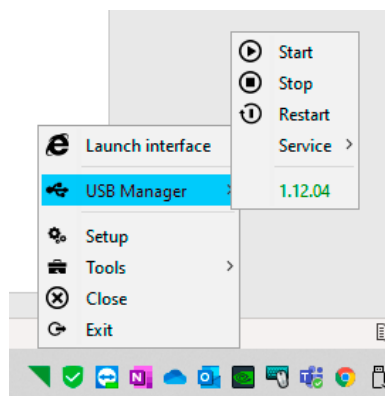

Si todo es correcto iP O opener detectará el programador GM-USBIPOP y este se mostrará en la barra de estado:

Codificador - FV1362 15/10/2018

Para credenciales por PIN (código de acceso) le será posible establecer el código de acceso o bien seleccionar “Atribución automática” para que sea el software el que asigne un código al usuario.

Código teclado

Guardar Cancelar Añadir un TI Suprimir

Tipo: Código teclado

☐ Atribución automática

☒ Número: 1001

Color

1 2 3  
4 5 6  
7 8 9  
A 0 B

### 6.1. Alta automática

En aquellas instalaciones en las que haya un gran número de usuarios a registrar es posible generar usuarios de forma automática. Para ello seleccione un perfil de acceso y pulse sobre la opción “Añadir” y a continuación “Creación de personas en automático”.



En la ventana emergente podrá establecer los criterios para la generación automática.

1 - Indique cantidad de usuarios a generar y el perfil de acceso a asignarles.

2 - Especifique un apellido (nombre) en función de los caracteres (ver leyenda de creación) que le acompañen se completará de una forma u otra. Establezca porque valor debe empezar la creación y si los usuarios tendrán acceso permanente (de forma indefinida). Por ejemplo, en la configuración de la captura denominará “Usuario” y comenzará por el “0001”. Si se indicara “Residente %” denominaría “Residente” y comenzaría por el “01”.

3 - Defina que credenciales tendrán y que cantidad.

Por ejemplo, en la captura se define que genere 1 llavero Mifare+ y un código PIN por usuario.

Para lanzar la creación pulse **Aceptar**.

## 7.HORARIOS

### 7.1. Tipos de horarios


Dispone de diferentes tipos de horarios: acceso, de uso de lector/puerta y de salidas de relé.

### 7.2. Horarios de acceso

En esta guía se explica como generar el tipo de horario más común “horario de acceso”. Para ello dirijase al apartado horarios\horarios Acceso del menú “perfiles de acceso y placas”.



Pulse sobre la opción “añadir un horario de acceso” **+Añadir un horario Acceso**.

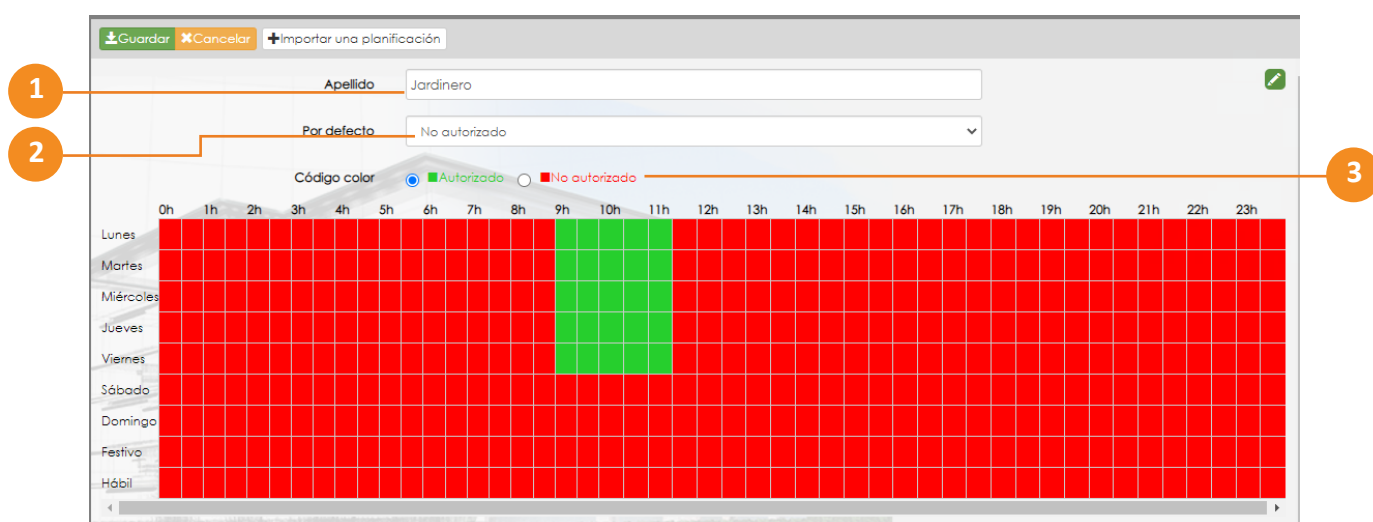


1 - Registre un nombre con el que identificar el horario creado.

2 - Elija si desea que se muestre por defecto el horario autorizado (verde) o no autorizado (rojo).

3 - Si va a establecer rango de horas autorizado seleccione el código de color verde y marque o seleccione las casillas diarias y horarias a autorizar. Si por lo contrario va a establecer un rango no autorizado seleccione el código de color rojo.


En el ejemplo, se ha autorizado el acceso de 9:00h a 11:30h y se ha identificado como jardinero.

Si se desea ser más específico y definir el horario en intervalos más pequeños realice lo siguiente:

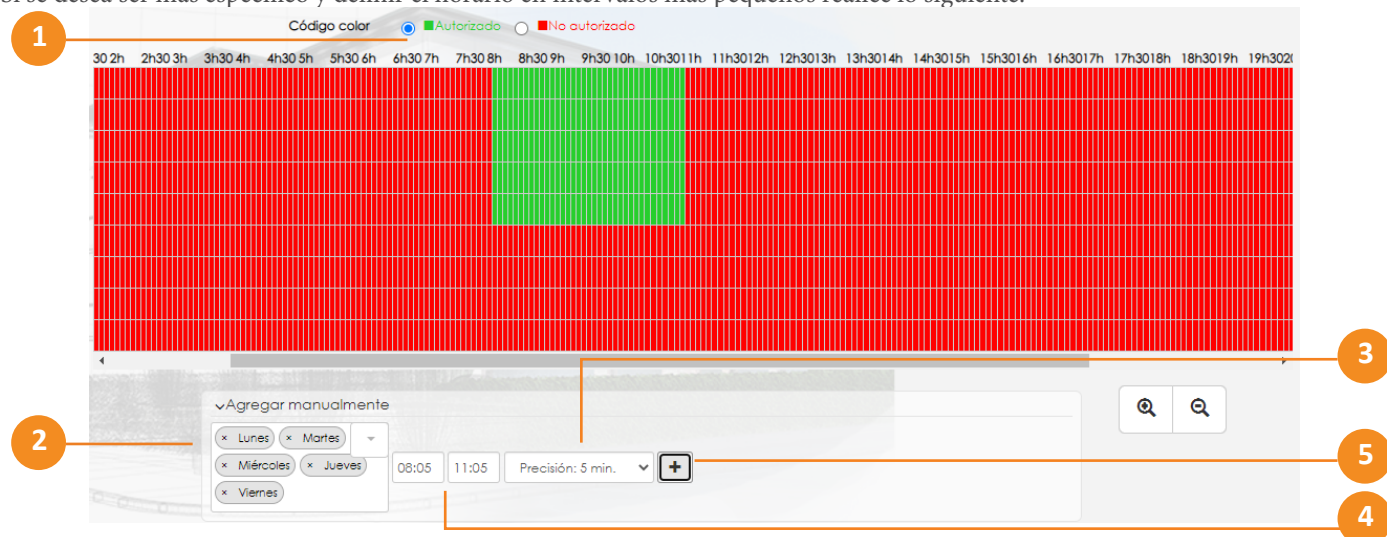


- 1- Seleccione el código correspondiente a lo que desee definir: verde (autorizado), rojo (no autorizado).
- 2- Agregue de forma manual los días a los que afectará el horario.
- 3- Indique la precisión con la que desea establecer el rango (5,10,15 o 30 minutos).
- 4- Establezca hora de inicio y finalización.
- 5- Pulse el símbolo “+” para que sea insertado en el cuadrante.

Una vez completado el horario este se deberá asignar a un perfil de acceso. A continuación, se muestra un ejemplo: En la instalación se han generado dos perfiles de acceso: “Perfil de acceso Jardinero” y “perfil de acceso Propietarios”. En el perfil de jardinero, este únicamente dispone de la puerta 1 y en un horario, el definido con anterioridad “Horario Jardinero”.

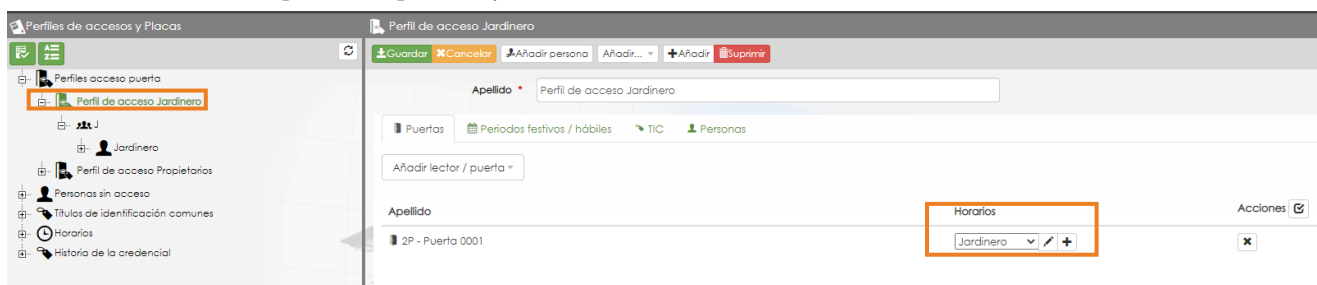

Mientras que el perfil de propietarios puede hacer uso de las dos puertas de la instalación en horario permanente (en cualquier momento).

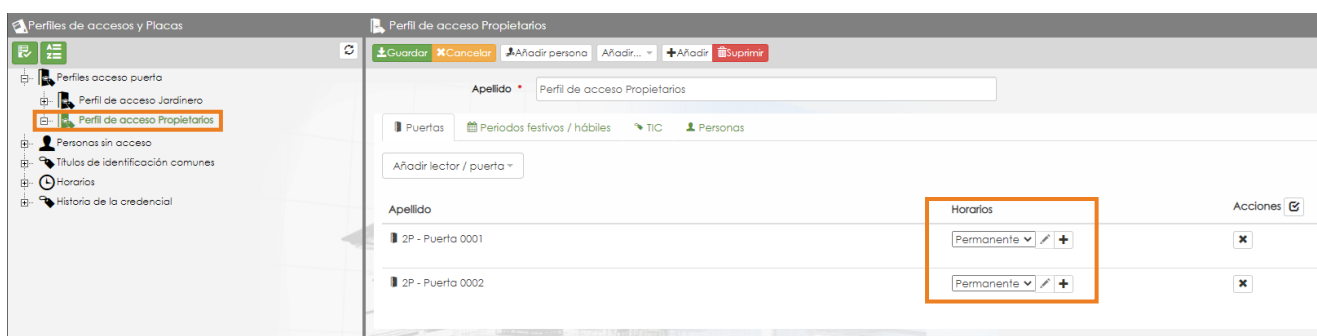

### 7.3. Festivos

En el anterior horario se ha definido como no autorizado el “día festivo”. Para advertir al sistema que días se deben tratar como festivos dirigirse al menú Horarios\Periodos festivos/hábiles.

Pulse sobre la opción “añadir un periodo” **+ Añadir un periodo**.

Nombre el festivo de forma que lo pueda identificar y seleccione con la opción “Princ.” la fecha del día festivo. En caso de que sea un festivo anual, seleccione repetir cada año.

Por último, diríjase al perfil de usuario al que desee asignar el horario festivo. Seleccione la pestaña “Periodos festivos/hábiles” y pulse sobre la opción “Añadir un periodo”, añada el festivo o festivos creados.




## 8. OTROS

### 8.1. Back Up

Es recomendable realizar un Back Up al finalizar la configuración.

NOTA: La configuración se almacena en la nube, un Back Up le permitiría volver a un punto de configuración anterior.

Para realizar un Back Up acceda al menú lateral “Herramientas” . Seleccione la pestaña “Import/Export”, pulse sobre la opción “Añadir un sitio a exportar” y seleccione el sitio (instalación), finalmente pulse “Apoyo”. Esto hará que se descargue un fichero “.db” de respaldo.

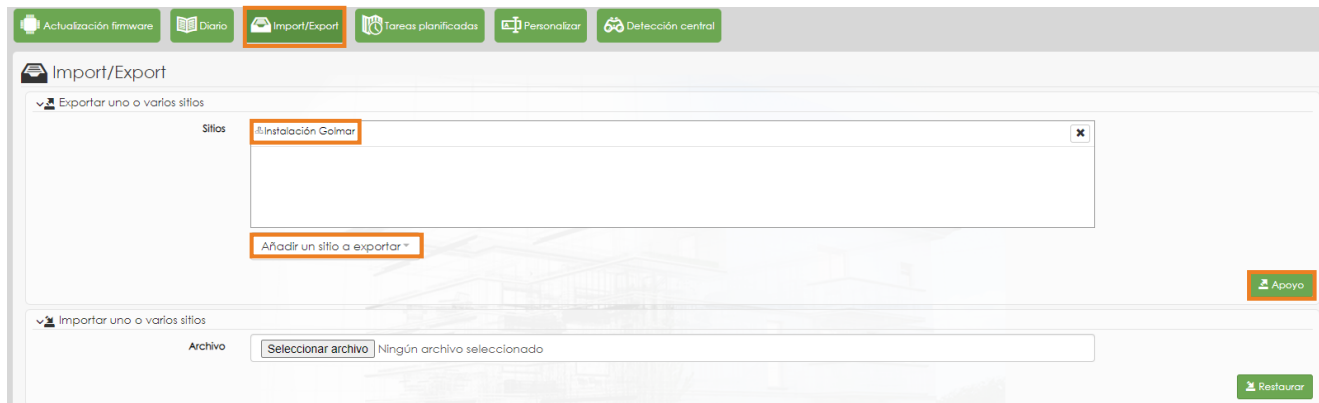

Si en un futuro desea volver a este punto de configuración, únicamente deberá seleccionar la opción “importar uno o varios sitios”, seleccionar el “fichero .db” y pulsar “Restaurar”.

### 8.2. Supervisión

Puede monitorizar a tiempo real lo que sucede en la instalación. Para ello acceda al apartado de supervisión.


**Eventos**

Vista Descargar Configuración global Configuración

|                     |                                   |                                                                        |        |                                              |   |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|---|
| 2021-06-22 10:09:15 | Relé desactivado                  | Controladora nº1 - Puerta 0001                                         | --     | --                                           | 5 |
| 2021-06-22 10:09:12 | Relé activado                     | Controladora nº1 - Puerta 0001                                         | --     | --                                           | 5 |
| 2021-06-22 10:09:12 | Acceso autorizado                 | Controladora nº1 - Puerta 0001<br>Lector 0001<br>Perfil de acceso 0001 | García | <input checked="" type="checkbox"/> 00000127 | 5 |
| 2021-06-22 10:05:29 | Acceso denegado: TI no reconocido | Controladora nº1 - Puerta 0001                                         | --     | 7A0007                                       | 5 |
| 2021-06-22 10:05:11 | Acceso denegado: TI no reconocido | Controladora nº1 - Puerta 0001                                         | --     | 7A0007                                       | 5 |
| 2021-06-22 10:04:06 | Acceso denegado: TI no reconocido | Controladora nº1 - Puerta 0001                                         | --     | 7A0007                                       | 5 |
| 2021-06-22 09:47:43 | Relé desactivado                  | Controladora nº1 - Puerta 0001                                         | --     | --                                           | 5 |
| 2021-06-22 09:47:40 | Relé activado                     | Controladora nº1 - Puerta 0001                                         | --     | --                                           | 5 |
| 2021-06-22 09:47:40 | Acceso autorizado                 | Controladora nº1 - Puerta 0001<br>Lector 0001<br>Perfil de acceso 0001 | García | <input checked="" type="checkbox"/> 00000127 | 5 |

En supervisión se mostrará todo aquello que tenga un nivel de prioridad 5 o superior. Por ejemplo, por defecto la supervisión no muestra los accesos autorizados. Puede hacer que se muestren de la siguiente manera:

Seleccione la pestaña “Configuración”, marque el tick “apellido” para seleccionar todas las líneas de acceso autorizado si así lo desea, si no marque aquellas que desee recibir, ajuste el nivel de prioridad a “5 normal” o superior y finalmente pulse “guardar”.

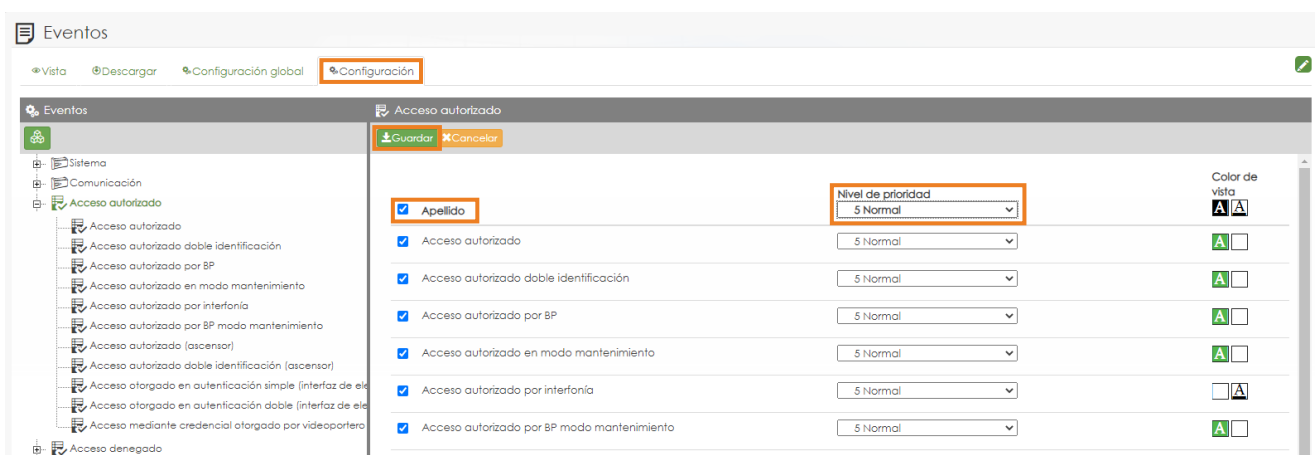

### 8.3. Informes

Desde la pestaña “Reporting” de supervisión será posible descargar informes (predefinidos).

Reporting

Informe por defecto

| Apellido                             | Descripción                                                                | Selección                                         | Acciones |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|
| Lista usuarios                       | Lista de usuarios y de sus títulos de identificación                       | Perfil de acceso, Grupo de personas, Arquitectura |          |
| Autorización de acceso a las puertas | Lista de puertas autorizadas a un acceso con su perfil horario             | Acceso puertas                                    |          |
| Autorización de acceso a las plantas | Lista de plantas autorizadas a un acceso con su perfil horario             | Acceso plantas                                    |          |
| Ficha usuario                        | Información del usuario, listas de títulos de identificación y sus accesos | Persona                                           |          |
| Export eventos                       | Lista de eventos del sitio                                                 | Evento                                            |          |
| Sitio                                | Exportar datos del sitio                                                   | Fecha                                             |          |
| Presencia zona                       | Lista de personas presentes en una zona                                    | Zona                                              |          |
| Diario                               | Lista de logs del sitio                                                    | Diario                                            |          |
| Configuración del sitio              | Lista de redes, controladores, puertas, ...                                | Sitio                                             |          |

Informe personalizado

Crear un informe

| Apellido | Tipo | Descripción | Creado por | Acciones |
|----------|------|-------------|------------|----------|
|----------|------|-------------|------------|----------|

Por ejemplo, para descargar un report de “eventos” bastará con pulsar sobre el icono . Antes de generar el report el software nos preguntará si deseamos deseamos filtrar (aparezca una información determinada). En un report de tipo eventos tendríamos las siguientes opciones de filtrado de información:

Filtrar por

☐ Fechas
 ☐ Prioridad
 ☐ Familia de eventos
 ☐ Evento
 ☐ Centrales
 ☐ Tipos de elementos
 ☐ Elementos
 ☐ Número de serie
 ☐ Persona

A continuación, se genera un report de eventos en el que se filtra para que muestre los eventos producidos en un periodo de 3 días (entre el 21/06 y el 23/06).

Filtrar por

☒ Fechas
 ☐ Prioridad
 ☐ Familia de eventos
 ☐ Evento
 ☐ Centrales
 ☐ Tipos de elementos
 ☐ Elementos
 ☐ Número de serie

Fechas

Durante un periodo

Princ. 2021-06-21 00:00:00

Fin 2021-06-23 23:59:59

Una vez definidos los filtros (si se desea filtrar), el software descargará un report en fichero Excel (.xml).

| Lista de eventos    |        |                                        |                   |          |              |          |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
|---------------------|--------|----------------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------|----------|--------|-----------|---------------|--------|----------|-------|------------------|--------------|-------|--------------|
| Fecha / Hora        | Evento | Elemento                               | Información Login | Prio.    | Info 1       | Info 2   | Apellido | Nombre | Dirección | Código postal | Ciudad | Teléfono | Email | Acceso puertas   | Acceso plant | Grupo | Localización |
| 2021-06-22 10:10:06 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:10:03 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:10:03 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:57 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:54 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:54 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:37 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:34 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:34 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:26 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:23 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:23 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:15 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:12 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:09:12 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 10:05:29 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:05:11 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 10:04:06 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:43 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:40 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:40 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:36 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:33 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:33 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:26 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:23 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:47:23 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |
| 2021-06-22 09:46:23 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:46:20 | Relé   | Controladora n°1 - Puerta 0001         | --                | --       | 5 0000000000 | 00000001 |          |        |           |               |        |          |       |                  |              |       |              |
| 2021-06-22 09:46:20 | Acceso | Controladora n°1 - Puerta 0001, Lector | Garcia            | 00000123 | 5 1500000000 | 00000001 | Garcia   | Carlos |           |               |        |          |       | Perfil de acceso |              |       |              |

#### NOTA

Si desea generar un informe personalizado, lo puede realizar con la opción “Crear informe”.

Antes de finalizar esta guía rápida recordarle que dispone de una mayor información en el [manual de usuario de iP Oponer](#).

www.golmar.es

17



# iP-Opener



C/ Silici 13. Poligon Industrial Famadas  
08940 – Cornellà del Llobregat – Spain  
[golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es)  
Telf: 93 480 06 96  
[www.golmar-seguridad.es](http://www.golmar-seguridad.es)



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.